

thera|pure®

TRADITION SINCE 1956
A BONECO COMPANY

TPP640S MANUAL



SK: NÁVOD NA POUŽÍVANIE / CZ: NÁVOD K POUŽITÍ

Prečítajte si a odložte si tieto informácie. / Prečtěte si a odložte si tyto informace.



SK Bezpodmienečne dodržiavajte všetky bezpečnostné pokyny (samostatná súčasť dodávky).

CZ Bezpodmínečně dodržujte všechny bezpečnostní pokyny (samostatně součástí dodávky).

NÁVOD NA POUŽÍVANIE

OBSAH

TECHNICKÉ ÚDAJE	245	Čistenie a údržba	252
Úvod	246	Čistenie	252
Prednosti výrobku	247	Čistenie predradeného filtra	253
5-dielny proces čistenia	247	Čistenie vonkajších povrchov	253
Viac výhod	247	Uv lampa	253
Hlavné časti	248	Výmena uv lampy	254
Používanie Therapure® TPP640S	249	Čistenie a údržba	255
Bezpečnosť	249	O monitore vzduchu	255
Ovládanie/nastavenia	250	Čistenie monitora vzduchu	255
Ovládanie časovača	250	Riešenie problémov	256
Iónový generátor	250		
Ovládanie otáčok ventilátora	250		
Automatický režim	250		
Kontrolka čistenia filtra	250		
Režim stmievania dim	250		
Ovládanie uv	250		
Príprava diaľkového ovládania	251		
Používanie diaľkového ovládania	251		
Výmena batérie	251		

TECHNICKÉ ÚDAJE

Technické údaje*

Typové označenie	TPP640S
Príkon	55 W
Napájacie napätie	220–240 V ~ 50 Hz
Čistiaci výkon (CADR): prach — dym — peľ	233 m ³ /h — 219 m ³ /h — 246 m ³ /h
Prevádzková hlučnosť	62 dB(A)
Rozmery	224 × 191 × 633 mm
Hmotnosť	4,3 kg

* Podlieha zmenám

ÚVOD

Ďakujeme vám za zakúpenie čističky vzduchu Therapure® TPP640S. Pomocou UV svetla a filtrácie pri čistení vzduchu čistička vzduchu Therapure® TPP640S výrazne zlepši kvalitu vzduchu vo vašej domácnosti, kancelárii a v iných priestoroch. Našou snahou je vaša úplná spokojnosť s čističkou Therapure® TPP640S. Preto k vám prichádza vaša čistička Therapure® TPP640S s dvojnásobnou zárukou.

Keď ste sa už oboznámili s čistotou vzduchu z čističky A Therapure® TPP640S, navštívte našu webovú stránku, kde nájdete ďalšie možnosti na zlepšenie kvality vášho vzduchu a života s našimi prémiovými výrobkami a aktualizáciami.

Dôkladne si preštudujte nasledovné pokyny, aby ste zabezpečili optimálny výkon a bezpečnosť.

envion.com



PREDNOSTI VÝROBKU

5-DIELNY PROCES ČISTENIA

1. Prachový filter
2. Umývateľný filter
3. UV lampa
4. Fotokatalytický filter
5. ION Boost

VIAC VÝHOD


- 3 stupne otáčok ventilátora – umožňujú nastavenie požadovanej úrovne čistenia.
- Automatický režim na automatické nastavenie otáčok ventilátora v závislosti od kvality vzduchu:

Červená: zlá kvalita vzduchu

Oranžová: priemerná kvalita vzduchu


Modrá: dobrá kvalita vzduchu

- 24-hodinový časovač na automatické vypínanie
- Nočný režim na stlmenie osvetlenia ovládacieho panela počas spánku.
- Kontrolka čistenia filtra
- Diaľkové ovládanie

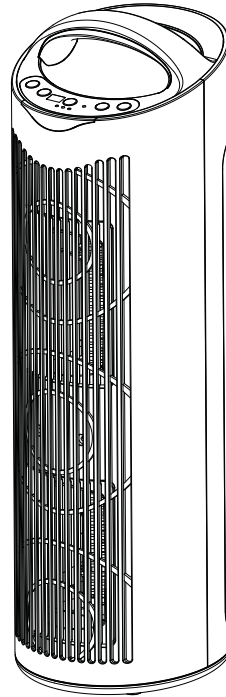

HLAVNÉ ČASTI

1. Poistka
2. Mriežka vstupu vzduchu
3. Predradený filter
4. Filter
5. Kryt UV lampy
6. Ovládací panel: TIME, ON/FF, SPEED, UV/VOC, AUTO, ION a DIM
7. Indikátor kvality vzduchu
8. Mriežka výstupu vzduchu
9. UV lampa
10. Diaľkové ovládanie

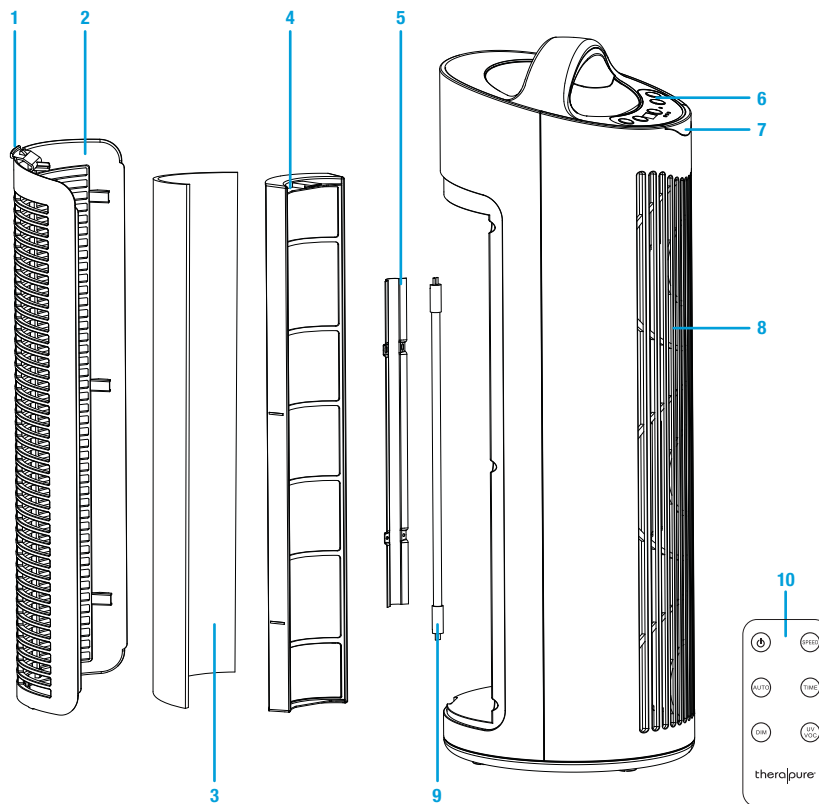




POUŽÍVANIE THERAPURE® TPP640S

BEZPEČNOSŤ

i Pred používaním čističky vzduchu Therapure® TPP640S si prečítajte nasledovné dôležité informácie.

1. Neumiestňujte do blízkosti ventilátorov.
2. Zabezpečte vzdialenosť oboch strán zariadenia najmenej 30 centimetrov od steny.
3. Neumiestňujte zariadenie do blízkosti záclon.
4. Umiestnenie zariadenia do blízkosti zdroja znečistenia vzduchu je účinný spôsob na zlepšenie kvality vzduchu v miestnosti.

! Nepoužívajte Therapure® TPP640S s poškodeným filtrom. Vymeňte filter, ak je roztrhnutý alebo prederavený.

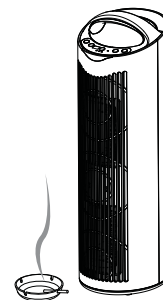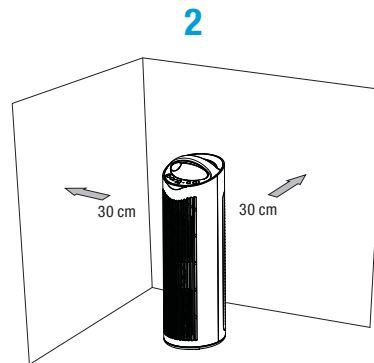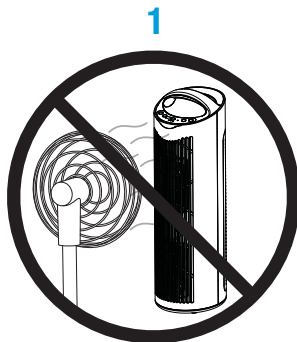

POUŽÍVANIE THERAPURE® TPP640S

OVĽÁDANIE/NASTAVENIA

Ovládanie výkonu – Therapure® TPP640S spustíte stlačením hlavného vypínača Power na čističke vzduchu a ionizátore.

OVĽÁDANIE ČASOVAČA

Čističku vzduchu Therapure® TPP640S možno naprogramovať tak, aby sa vypla po uplynutí nastaveného času. Časovač naprogramujete stlačením tlačidla „TIME“. Každé stlačenie pridá jednu hodinu až do celkových 24 hodín. Podržanie stlačeného tlačidla automaticky zvýši čas na 24 hodín, 1 hodinu po čase, kedy ju chcete vypnúť.

IÓNOVÝ GENERÁTOR

Ionizátor sa vždy zapína spolu so zariadením.

OVĽÁDANIE OTÁČOK VENTILÁTORA

Therapure® TPP640S má tri rôzne stupne čistenia HI, MED a LOW (vysoký, stredný a nízky). Stlačením tlačidla „SPEED“ môžete prepínať medzi nastaveniami a zvoliť požadované otáčky ventilátora. Stupeň otáčok sa zobrazuje na LED indikácii.

AUTOMATICKÝ REŽIM

Therapure® TPP640S je vybavený vzduchovým senzorom na monitorovanie kvality vášho vzduchu. Systém monitorovania vzduchu spustíte jednoducho stlačením tlačidla „AUTO“. Monitor bude testovať kvalitu vzduchu a automaticky prispôbi otáčky ventilátora na odstránenie znečistenia vzduchu. Predná časť displeja je vybavená LED kontrolkami, ktoré signalizujú kvalitu vzduchu. ČERVENÁ farba znamená slabú, ORANŽOVÁ strednú a MODRÁ dobrú kvalitu vzduchu.

KONTROLKA ČISTENIA FILTRA



Kontrolka čistenia filtra Therapure® TPP640S sa rozsvieti vždy, keď je potrebné vyčistiť filter. Kontrolku filtra vynulujete súčasným stlačením hlavného vypínača ON/OFF a tlačidla UV/VOC na 3 sekundy. Kontrolka čistenia filtra CLEAN FILTER 3 krát zabliká a potom zhasne, čo signalizuje vynulovanie jednotky.

REŽIM STMIEVANIA DIM

Ak svietia LED kontrolky príliš silno, aktivujte „režim stmievania „DIM“, ktorý vypne LED kontrolky a osvetlený displej. Režim stmievania DIM zapnete súčasným stlačením tlačidiel AUTO a TIME. Avšak kontrolka napájania zostáva svietiť.

OVĽÁDANIE UV

Stlačte ovládacie tlačidlo „UV/VOC“ na zapnutie UV lampy a fotokatalytického filtra.

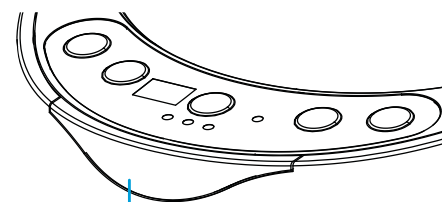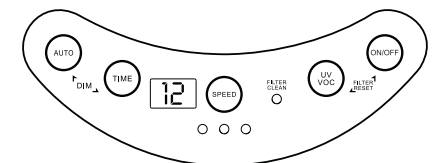


LED kontrolka
červená/oranžová/modrá

POUŽÍVANIE THERAPURE® TPP640S

! Diaľkové ovládanie je napájané mincovou batériou. Diaľkové ovládanie a batériu uchovávajúce mimo dosahu detí. Pri prehnutí batérie ihneď vyhľadajte lekársku pomoc. Nikdy si za žiadnych okolností nekladajte mincovú batériu do úst, lebo ju možno ľahko náhodne prehltnúť. Bezpečne zlikvidujte mincovú batériu.

PRÍPRAVA DIAĽKOVÉHO OVLÁDANIA


1. Jemným ťahom vyberte plastovú vložku na spodnej strane diaľkového ovládania.

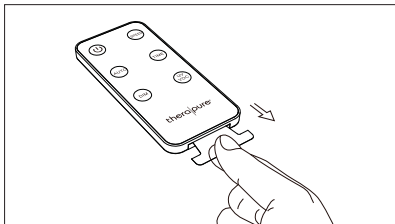

2. Čističku vzduchu zapínajte a vypínajte stlačením hlavného vypínača.

POUŽÍVANIE DIAĽKOVÉHO OVLÁDANIA


- Otáčky ovládajte tlačidlom „SPEED“.
- Časovač ovládajte tlačidlom „TIME“.
- UV svetlo zapínajte a vypínajte tlačidlom „UV/VOC“.
- Automatickú funkciu zapínajte a vypínajte tlačidlom „AUTO“.
- Intenzitu svetiel čističky vzduchu znížite nastavením režimu stmievania DIM stlačením tlačidla „DIM“.

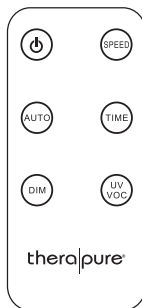

VÝMENA BATÉRIE

Batériu vymeníte stlačením vložky s jej súčasným vytiahnutím.

- Vymieňajte len za: lítiovú batériu CR2025.
- Do vložky vložte novú batériu s označením „+“ smerujúcim nahor a vložte vložku do diaľkového ovládania.

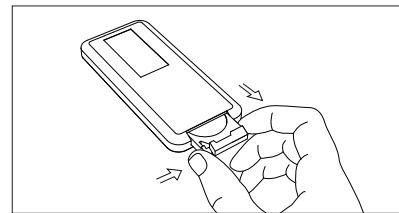

i Pri vkladaní vložky s batériou do diaľkového ovládania otočte diaľkové ovládanie hore nohami.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

Správnú funkciu čističky vzduchu Therapure® TPP640S dosiahnete pravidelným čistením filtra každé štyri týždne používania. Častejšie čistenie je potrebné, ak je jednotka umiestnená v priestore so zvýšeným znečistením ovzdušia (nadmerné množstvo dymu, zvieracie lupiny atď.).


! Neodporúčame vystavovať čističku vzduchu Therapure® TPP640S sadziam a dymu zo sviečok/olejových lúčok/krbov, v takom prípade je potrebné častejšie čistenie.

! Pred čistením sa vždy uistite, že čistička Therapure® TPP640S je vypnutá a odpojená od elektrickej siete.


- Vysávanie obnoví účinnosť HEPA filtra. Avšak filter môže pôsobiť fľakato. To je normálne a neovplyvňuje jeho účinnosť.
- Nepoužívajte vodu ani bežné čistiace prostriedky alebo saponáty na čistenie filtra.
- Vstupnú mriežku možno čistiť vysávačom alebo navlhčenou handrou (po vypnutí a odpojení zariadenia od elektrickej siete).

ČISTENIE


1. Uvoľnite vstupnú mriežku stlačením poistky (pozri obrázok „Hlavné časti“).

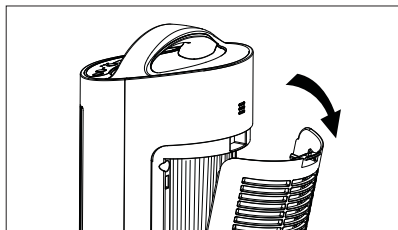

2. Odstráňte vstupnú mriežku zariadenia.

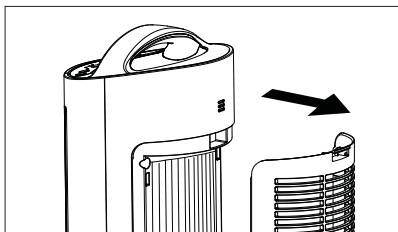

3. Uchopte ľavý a pravý rám filtra cez vrúbky na stranách obalu filtra a odstráňte filter.

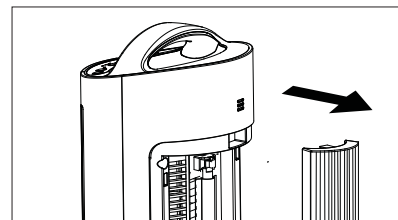

4. Na čistenie filtra používajte kefu alebo kefový nadstavec vysávača. Nadstavcom prechádzajte pozdĺž vstupnej a výstupnej strany filtra, čo najviac čistíte medzi rebrami.
5. Po vyčistení filtra a kontrole na prípadné poškodenia vložte filter opačným postupom, ako pri vyberaní. Pripojte zariadenie na elektrickú sieť a na 3 sekundy podržte stlačený hlavný vypínač + tlačidlo UV/VOC. Kontrolka čistenia filtra zhasne a čistenie filtra je ukončené.

ČISTENIE A ÚDRŽBA


ČISTENIE PREDRADENÉHO FILTRA


1. Uvoľnite vstupnú mriežku vzduchu stlačením poistky.
2. Opatrne odstráňte predradený filter zo vstupnej mriežky.
3. Predradený filter čistíte jednoduchým ponorením do teplej mydlovej vody. Predradený filter opakovane ponárajte a vynárajte, až sa úplne vyčistí.
4. Opláchnite predradený filter čistou vodou a nechajte ho úplne vyschnúť pred vložením do vstupnej mriežky.


ČISTENIE VONKAJŠÍCH POVRCHOV

1. Vypnite zariadenie a odpojte ho od siete.
2. Handrou jemne navlhčenou slabým roztokom vody a čistiaceho prostriedku na riad utrite vonkajšie povrchy.
3. Zabráňte vniknutiu vody do vnútorných častí, lebo by mohlo dôjsť k poškodeniu vášho zariadenia s následkom zásahu a úrazu elektrickým prúdom.
4. Pred použitím nechajte dôkladne vyschnúť zariadenie.

UV LAMPA

 Životnosť UV lampy je 12 mesiacov pri nepretržitej, efektívnej prevádzke. Po uplynutí tohto času môže lampa svietiť, avšak jej účinnosť je veľmi obmedzená. Na dosiahnutie maximálne účinnosti vymieňajte UV lampu v ročných intervaloch.

 Nedotýkajte sa sklenených častí lampy. Mastnota z prstov zníži účinnosť lampy.


 Nikdy neprevádzkujte zariadenie bez filtra alebo s poškodeným filtrom. Kryt UV lampy musí byť neustále namontovaný. UV svetlo z UV lampy spôsobuje poškodenie zraku a môže spôsobiť oslepnutie.

ČISTENIE A ÚDRŽBA


VÝMENA UV LAMPY

⚠ Pred výmenou UV lampy sa vždy uistite, že čistička vzduchu Therapure® TPP640S je vypnutá a odpojená od elektrickej siete. Lampu nechajte pred výmenou vychladnúť aspoň 5 minút.


1. Uvoľnite vstupnú mriežku stlačením poistky.

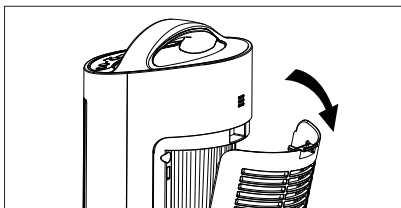

2. Uchopte ľavý a pravý rám filtra cez vrúbky na stranách obalu filtra a odstráňte filter.

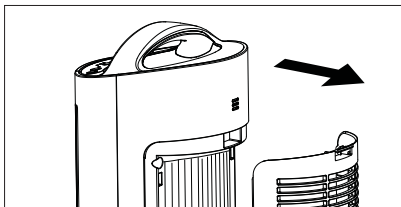


3. Odstráňte dva svorníky použité na upevnenie krytu UV lampy a odstráňte kryt zo zariadenia, potom odskrutkujte starú UV lampu zo základne jednotky.

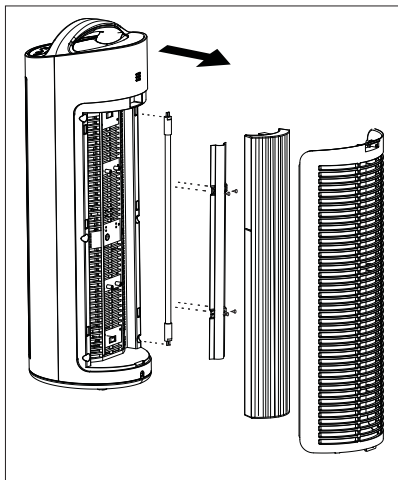


4. Nainštalujte novú UV lampu do základne lampy jednotky.

5. Namontujte kryt UV lampy pomocou dvoch svorníkov.

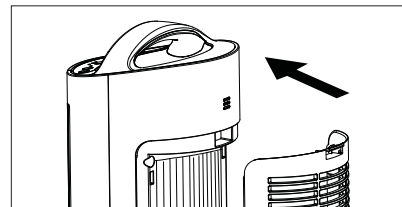

6. Nasadte vstupnú mriežku na zariadenie.

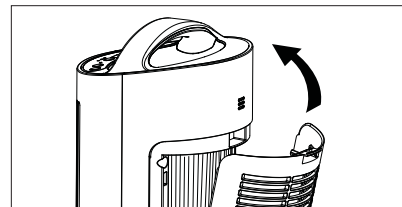


ČISTENIE A ÚDRŽBA

O MONITORE VZDUCHU


i Model TPP640S je vybavený monitorom vzduchu na sledovanie kvality vzduchu. Postupom času sa monitor zašpiní a treba ho vyčistiť. Hlavným príznakom znečisteného monitora vzduchu je, že LED indikácia zamrzne na jednej farbe. Na čistenie monitora vzduchu použite vysávač, ktorým vyčistíte komoru monitora.

ČISTENIE MONITORA VZDUCHU

1. Vypnite zariadenie a odpojte ho od siete.

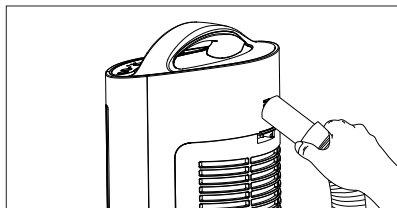

2. Nájdite 3 malé vetracie otvory na zadnej strane zariadenia hneď nad vstupnou mriežkou.

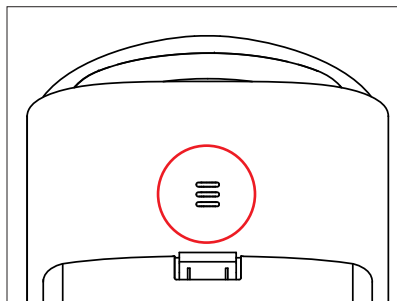

3. Hadicou vysávača povysávajte prach a nečistoty, ktoré sa usadili vo vnútri komory monitora.

RIEŠENIE PROBLÉMOV

Problém	Príčina	Riešenie
Zariadenie nepracuje	Nebol zapnutý hlavný vypínač.	Stlačte hlavný vypínač.
	Zariadenie je odpojené od siete.	Skontrolujte, či je zariadenie pripojené na sieť.
	Vstupná mriežka nebola nasadená a zaistená.	Skontrolujte, či sú filter a vstupná mriežka správne nasadené a zaistené.
Zníženie prietoku vzduchu alebo nedostatočná filtrácia	Vstupná alebo výstupná mriežka môže byť zakrytá.	Skontrolujte, či nič nebráni prúdeniu vzduchu na vstupe a výstupe.
	Umyvateľný filter môže byť upchatý.	Skontrolujte filter a v prípade potreby ho vyčistite.

NÁVOD K POUŽITÍ

OBSAH

Technické údaje	231	Čištění a údržba	238
Úvod	232	Čištění	238
Výhody výrobku	233	Čištění předfiltru	239
Pětistupňový proces čištění	233	Čištění vnějších ploch	239
Další výhody	233	UV lampa	239
Hlavní části	234	Výměna UV lampy	240
Obsluha přístroje Therapure® TPP640S	235	Čištění a údržba	241
Bezpečnost	235	O monitorovacím zařízení vzduchu	241
Ovládací prvky/nastavení	236	Čištění monitorovacího zařízení vzduchu	241
Ovládání časovače	236	Odstraňování závad	242
Ionizační generátor	236		
Regulace otáček ventilátoru	236		
Automatický režim	236		
Výstražné světlo čištění filtru	236		
Režim DIM (Ztlumení)	236		
Ovládání UV	236		
Příprava dálkového ovládání	237		
Používání dálkového ovládání	237		
Výměna baterie	237		

TECHNICKÉ ÚDAJE

Technické údaje*

Typové označení	TPP640S
Příkon	55 W
Napětí síťového zdroje	220–240 V ~50 Hz
Čistící výkon (CADR): prach – kouř – pyl	233 m ³ /h – 219 m ³ /h – 246 m ³ /h
Hlučnost za chodu	62 dB(A)
Rozměry	224 × 191 × 633 mm
Hmotnost	4,3 kg

* Podléhá změně

ÚVOD

Děkujeme vám, že jste si zakoupili čistič vzduchu Therapure® TPP640S. Díky UV světlu a filtraci pro čištění vzduchu čistič vzduchu Therapure® TPP640S výrazně zvýší kvalitu vzduchu ve vašem bytě, kanceláři nebo v jiných prostředích. Chceme, abyste byli se svým přístrojem Therapure® TPP640S plně spokojeni. Z tohoto důvodu se váš přístroj Therapure® TPP640S dodává se zárukou na dva roky.

Jakmile jste zakusili čistotu vzduchu z přístroje Therapure® TPP640S, navštivte naše internetové stránky, abyste zjistili další možnosti, jak zvýšit kvalitu vzduchu ve vašich prostorách a kvalitu vašeho života díky našim prvotřídním výrobkům a vylepšením.

Důkladně si prosím prostudujte následující pokyny, aby byla zaručena optimální výkonnost a bezpečnost přístroje.

envion.com



VÝHODY VÝROBKU

PĚTISTUPŇOVÝ PROCES ČIŠTĚNÍ

1. Předfiltr
2. Čistitelný filtr
3. UV lampa
4. Fotokatalytický filtr
5. Zvýšený výkon ionizace

DALŠÍ VÝHODY


- Nastavení tří otáček ventilátoru – umožní vám zvolit požadovanou úroveň čištění.
- Automatický režim pro automatické nastavení otáček ventilátoru v závislosti na kvalitě vzduchu:

Červené světlo: Kvalita vzduchu je špatná.

Oranžové světlo: Kvalita vzduchu je uspokojivá.


Modré světlo: Kvalita vzduchu je dobrá.

- Časovač na 24 hodin pro automatické vypnutí
- Noční provoz pro ztlumení osvětlení ovládacího panelu po dobu spánku.
- Výstražné světlo čištění filtru
- Dálkové ovládání

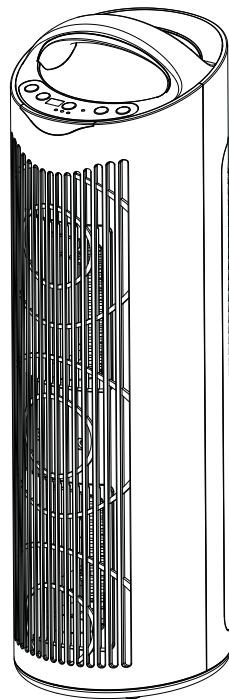

HLAVNÍ ČÁSTI

1. Zajišťovací západka
2. Vstupní mřížka vzduchu
3. Předfiltr
4. Filtr
5. Kryt UV lampy
6. Ovládací panel: TIME, ON/OFF, SPEED, UV/VOC, AUTO, ION a DIM
7. Světlo indikace kvality vzduchu
8. Výstupní mřížka vzduchu
9. UV lampa
10. Dálkové ovládání

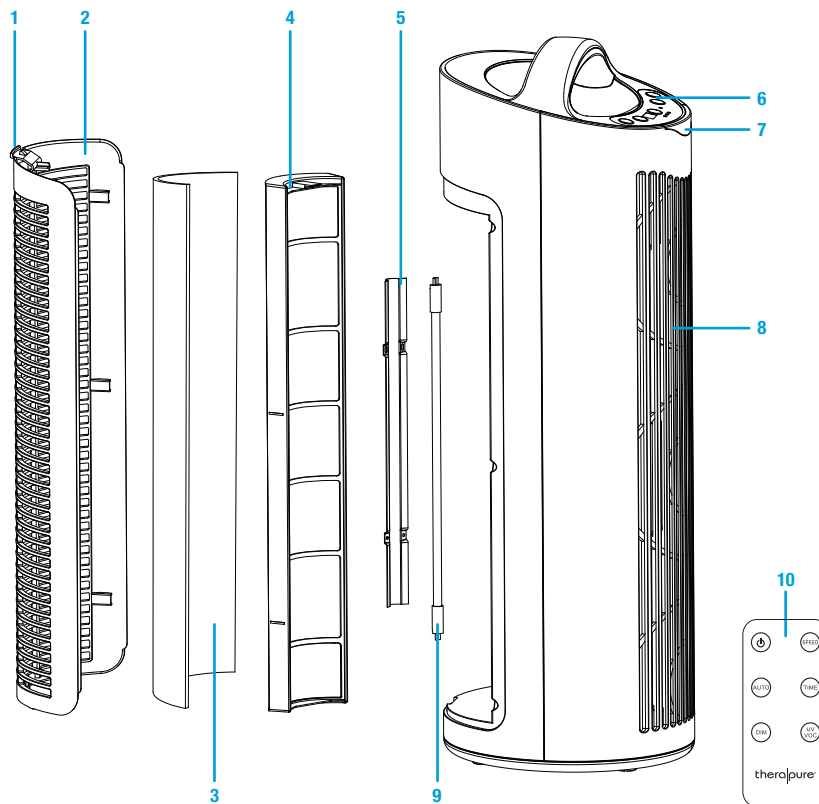




OBSLUHA PŘÍSTROJE THERAPURE® TPP640S

BEZPEČNOST

i Před používáním čističe vzduchu Therapure® TPP640S si prosím prostudujte následující důležité informace.

1. Neumísťujte přístroj v blízkosti ventilátorů.
2. Zachovejte na obou stranách přístroje vzdálenost minimálně 30 centimetrů od stěny.
3. Neumísťujte přístroj v blízkosti záclon.
4. Umístění přístroje blízko zdroje znečištění vzduchu je účinný způsob ke zlepšení kvality vzduchu.

! Neprovozujte přístroj Therapure® TPP640S s poškozeným filtrem. Pokud je filtr roztržený nebo je v něm díra, vyměňte jej.

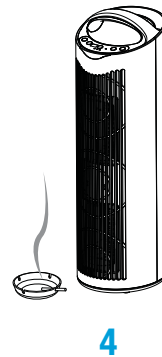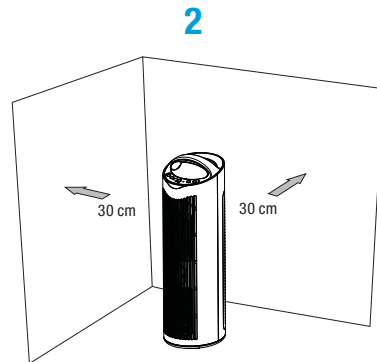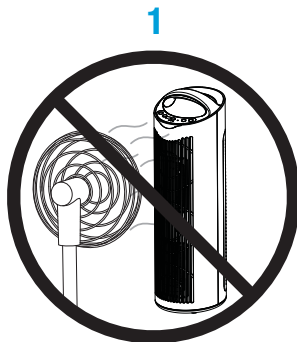

OBSLUHA PŘÍSTROJE THERAPURE® TPP640S

OVĽADACÍ PRVKY/NASTAVENÍ

Ovládání napájení – Pro zahájení provozu přístroje Therapure® TPP640S stiskněte tlačítko napájení Power pro zapnutí čističe vzduchu a ionizátoru.

OVĽADÁNÍ ČASOVAČE

Čistič vzduchu Therapure® TPP640S lze naprogramovat tak, aby se vypnul po předem nastavené době. Stiskněte tlačítko „TIME“ pro naprogramování časovače. Každým stisknutím tlačítka se přidá jedna hodina až do celkového počtu 24 hodin. Přidržením stisknutého tlačítka se prodlouží doba až na 24 hodin vždy po 1 hodině, poté doba přejde zpět do vypnutého stavu.

IONIZAČNÍ GENERÁTOR

Ionizátor je při provozu přístroje vždy zapnutý.

REGULACE OTÁČEK VENTILÁTORU

Přístroj Therapure® TPP640S má troje různé otáčky čištění, (LOW), MED, HI. Stiskněte tlačítko „SPEED“ pro změnu nastavení a zvolte vámi požadované otáčky ventilátoru. Nastavené otáčky se zobrazí pomocí LED kontrolky.

AUTOMATICKÝ REŽIM

Přístroj Therapure® TPP640S je vybaven snímačem vzduchu pro sledování kvality okolního vzduchu. Stiskněte jednoduše tlačítko „AUTO“ pro aktivaci monitorovacího systému vzduchu. Monitorovací zařízení otestuje kvalitu vzduchu a automaticky nastaví otáčky ventilátoru pro odstranění znečišťujících látek vzduchu. Přední část displeje je vybavena LED světly,

kteřé vás informují o kvalitě vzduchu. ČERVENÁ barva je pro špatnou kvalitu vzduchu, ORANŽOVÁ barva je pro uspokojivou kvalitu vzduchu a MODRÁ barva je pro dobrou kvalitu vzduchu.

VÝSTRAŽNÉ SVĚTLO ČIŠTĚNÍ FILTRU


Výstražné světlo čištění filtru přístroje Therapure® TPP640S se rozsvítí vždy, když je třeba filtr vyčistit. Pro resetování výstražného světla filtru stiskněte současně tlačítka ON/OFF a UV/VOC na dobu 3 sekund. Výstražné světlo CLEAN FILTER třikrát blikne a poté zhasne, což indikuje, že přístroj byl resetován.

REŽIM DIM (ZTLUMENÍ)

Pokud LED světla svítí příliš jasně, aktivujte „režim DIM“ pro vypnutí LED světel a osvětleného displeje. Pro zapnutí režimu DIM současně stiskněte tlačítka AUTO a TIME. Kontrolní světlo napájení však zůstane svítit.

OVĽADÁNÍ UV

Stiskněte ovládací tlačítko „UV/VOC“ pro UV/VOC pro zapnutí UV lampy a fotokatalytického filtru.

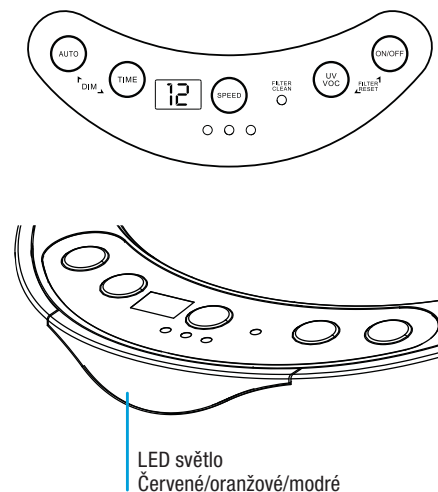


OBSLUHA PŘÍSTROJE THERAPURE® TPP640S

! Dálkové ovládání má knoflíkovou článkovou baterii. Ukládejte dálkové ovládání a baterii mimo dosah dětí. Pokud došlo k polknutí baterie, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. Nikdy nevkládejte z jakéhokoli důvodu knoflíkovou baterii do úst, neboť ji lze snadno náhodně polknout. Knoflíkové baterie řádným způsobem zlikvidujte.

PŘÍPRAVA DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ


1. Vyměňte plastový výsuvný držák ze spodní části dálkového ovládání lehkým zatažením za výsuvný držák.

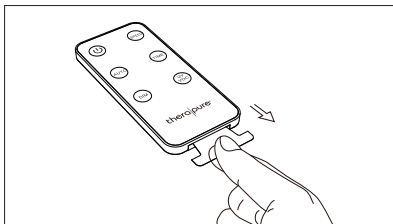

2. Zapněte a vypněte čistič vzduchu stisknutím tlačítka napájení Power.

POUŽÍVÁNÍ DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ


- Reguluje otáčky pomocí tlačítka „SPEED“.
- Ovládá časovač pomocí tlačítka „TIME“.
- Zapíná a vypíná UV světlo pomocí tlačítka „UV/VOC“.
- Zapíná a vypíná funkci automatického režimu pomocí tlačítka „AUTO“.
- Nastavuje čistič vzduchu do režimu DIM stisknutím tlačítka „DIM“.

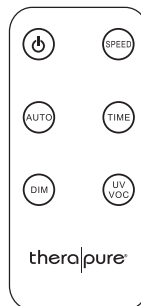

VÝMĚNA BATERIE

Vyměňte výsuvný držák baterie stisknutím odjišťovacího jazýčku a přitom současně vytáhněte výsuvný držák baterie.

- Při výměně použijte vždy: lithiovou článkovou baterii CR2025.
- Vložte článek do výsuvného držáku baterie, tak že strana „+“ směřuje nahoru, a zasuňte výsuvný držák baterie do dálkového ovládání.

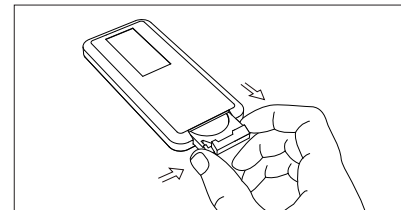

- i** Při vkládání výsuvného držáku baterie do dálkového ovládání, otočte dálkové ovládání zadní stranou nahoru.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Udržujte přístroj Therapure® TPP640S v náležitém funkčním stavu čištěním čistitelného filtru každé čtyři týdny používání. Častější čištění bude nezbytné v případě, pokud je přístroj umístěn v prostředí s vysokým obsahem znečišťujících látek ve vzduchu (nadměrné množství kouře, zvířecí srsti atd.).


! Nedoporučujeme vám vystavovat přístroj Therapure® TPP640S působení sazí a kouře ze svíčky / olejové lampy / krbu, neboť jinak je třeba častější čištění.

! Před čištěním se vždy ujistěte, že je přístroj Therapure® TPP640S vypnut a přívodní kabel odpojen.


- Vysátí obnoví účinnost čistitelného filtru typu HEPA. Filtr však může zůstat zbarvený. To je normální jev a v žádném případě tím není ovlivněna účinnost.
- Pro čištění filtru nepoužívejte vodu ani jakékoli čisticí a mycí prostředky pro domácnost.
- Vstupní mřížku lze čistit (po vypnutí přístroje a odpojení přívodního kabelu) pomocí vysavače nebo mírně navlhčenou tkaninou.

ČIŠTĚNÍ


1. Uvolněte vstupní mřížku stisknutím zajišťovací západky (viz schéma Hlavní části).

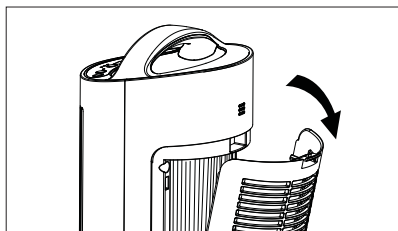

2. Vyměňte vstupní mřížku z přístroje.

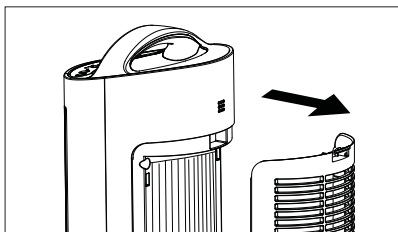

3. Uchopte levý a pravý rám filtru přes vybrání na bocích pouzdra filtru a filtr vyjměte.

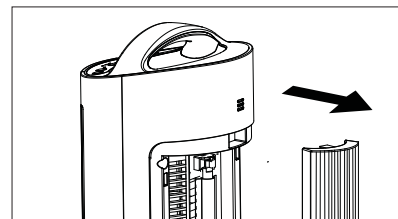

4. Pro vyčištění filtru použijte kartáč nebo štěrbinový nástavec s vysavačem. Posunujte nástavec podél vstupní a výstupní strany filtru a co možná nejvíce vyčistěte prostor štěrbin.
5. Po vyčištění filtru a kontrole možného poškození namontujte filtr zpět v obráceném pořadí popsaném výše. Připojte přívodní kabel přístroje a podržte stisknuté tlačítka ON/OFF + UV/VOC po dobu 3 sekund. Výstražné světlo čištění filtru zhasne a údržba čištěním je hotova.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA


ČIŠTĚNÍ PŘEDFILTRU


1. Uvolněte vstupní mřížku vzduchu stisknutím zajišťovací západky.
2. Zlehka vyjměte předfiltr ze vstupní mřížky vzduchu.
3. Vyčištění předfiltru se provádí jednoduše ponořením do teplé mýdlové vody. Několikrát předfiltr mírně zvedněte a ponořte, až je čistý.
4. Před vložením předfiltru do vstupní mřížky vzduchu jej opláchněte čistou vodou a nechejte jej zcela vysušit.


ČIŠTĚNÍ VNĚJŠÍCH PLOCH

1. Přístroj vypněte a odpojte přívodní kabel.
2. Pro otření vnějších ploch pláště přístroje použijte žínku mírně navlhčenou malým množstvím vody a prostředkem na mytí nádobí.
3. Zabraňte, aby do vnitřních částí vnikla voda, neboť by mohlo dojít k poškození vašeho přístroje a ke zranění zasažením elektrickým proudem.
4. Před použitím nechejte přístroj důkladně oschnout.

UV LAMPA

 Životnost UV lampy je až 12 měsíců nepřetržitého účinného provozu. Po této době může žárovka stále svítit, ale její účinnost je značným způsobem snížena. Pro zajištění maximální účinnosti jednou za rok UV žárovku vyměňte.

 Nedotýkejte se skleněné části lampy. Mastnota z konečků prstů snižuje účinnost lampy.


 Nikdy neprovozujte přístroj bez filtru nebo s poškozeným filtrem. Kryt UV lampy musí být vždy nainstalován. UV světlo z UV lampy způsobuje vážné poškození zraku a může být příčinou oslepnutí.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA


VÝMĚNA UV LAMPY

⚠ Před výměnou UV lampy se vždy ujistěte, že je čistič vzduchu Therapure® TPP640S vypnut a přívodní kabel odpojen. Před výměnou ponechejte lampu po dobu 5 minut ochladit.


1. Uvolněte vstupní mřížku stisknutím zajišťovací západky.

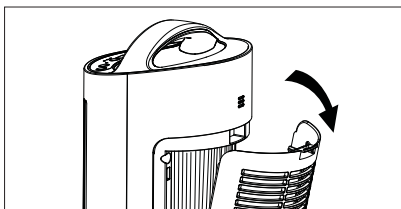

2. Uchopte levý a pravý rám filtru přes vybraní na bocích pouzdra filtru a filtr vyjměte.

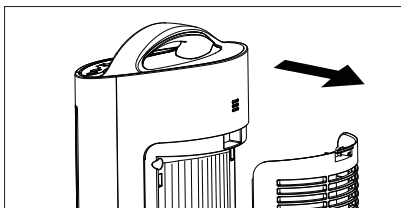


3. Vymontujte dva šrouby použité k upevnění krytu UV lampy a vyjměte kryt z přístroje, poté vyšroubujte starou UV lampu z patice lampy přístroje.

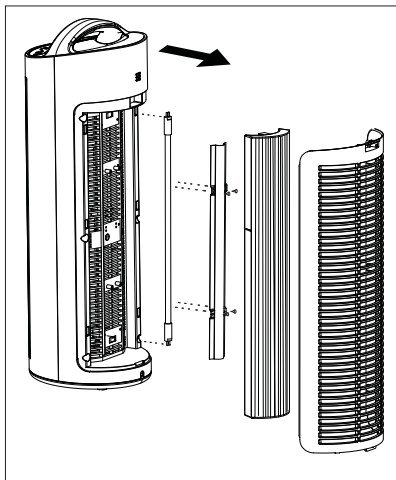


4. Namontujte novou UV lampu do patice lampy přístroje.

5. Do přístroje nainstalujte kryt UV lampy pomocí dvou šroubů.

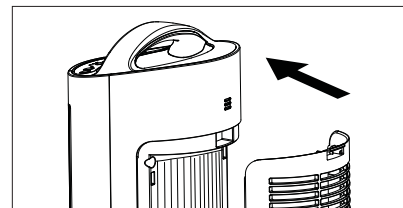

6. Namontujte vstupní mřížku do přístroje.

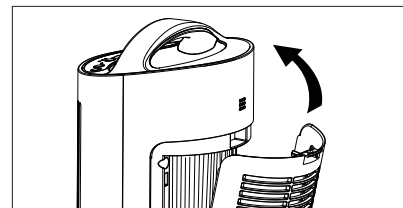


ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

O MONITOROVACÍM ZAŘÍZENÍ VZDUCHU


i Přístroj TPP640S je vybaven monitorovacím zařízením vzduchu pro sledování kvality okolního vzduchu. Během doby se může monitorovací zařízení znečistit a může vyžadovat čištění. Hlavní známkou znečištěného monitorovacího zařízení vzduchu je že LED displej zamrzne v jedné barvě světla. Pro vyčištění monitorovacího zařízení vzduchu je třeba použít vysavač pro vyčištění komory monitorovacího zařízení.

ČIŠTĚNÍ MONITOROVACÍHO ZAŘÍZENÍ VZDUCHU

1. Přístroj vypněte a odpojte přívodní kabel.

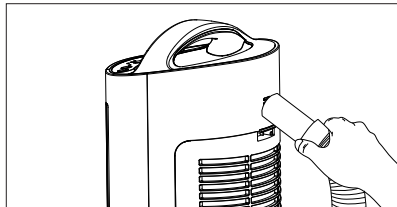

2. Vyhledejte 3 malé větrací otvory v zadní části přístroje v blízkosti vstupní mřížky.

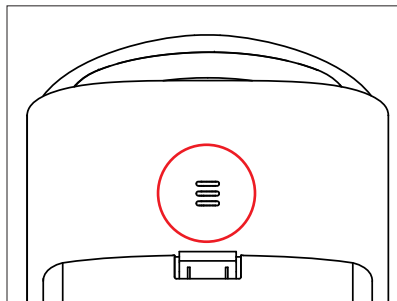

3. Pro vysátí veškerého prachu nebo nečistot, které se mohly nahromadit uvnitř komory monitorovacího zařízení, použijte vysavač.

ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD

Problém	Příčina	Řešení
Přístroj nefunguje	Tlačítko napájení Power nebylo zapnuto.	Stiskněte tlačítko napájení Power.
	Přívodní kabel přístroje je odpojen.	Zkontrolujte, zda je přívodní přístroj přístroje zapojen.
	Vstupní mřížka nebyla nainstalována a zajištěna ve své poloze.	Zkontrolujte, zda jsou filtr a vstupní mřížka náležitým způsobem nainstalovány a zajištěny ve své poloze.
Snížené proudění vzduchu nebo nedostatečná filtrace	Vstupní nebo výstupní mřížka může být zatarasena.	Zkontrolujte, zda nic nebrání vstupu a výstupu vzduchu.
	Čistitelný filtr může být ucpan.	Zkontrolujte filtr a v případě potřeby jej vyčistěte.

ENVION
healthy home

envion.com

Dovoz a distribúcia v SR :

INTERPHARM Slovakia, a.s., Dvojkřížna 29, 821 06 Bratislava
Tel.: 02/40 200 400, www.interpharm.sk

ENVION is a registered trademark of BONECO AG, Switzerland

BONECO AG, Espenstrasse 85, 9443 Widnau, Switzerland