



Príručka používateľa



HP LaserJet M207e-M212e series

Upozornenia spoločnosti HP

INFORMÁCIE UVEDENÉ V TOMTO DOKUMENTE SA MÔŽU ZMENIŤ BEZ PREDCHÁDZAJÚCEHO UPOZORNENIA.

VŠETKY PRÁVA VYHRADENÉ. REPRODUKOVANIE, ÚPRAVY ALEBO PREKLAD TOHTO MATERIÁLU BEZ PREDCHÁDZAJÚCEHO PÍSOMNÉHO SÚHLASU SPOLOČNOSTI HP SA ZAKAZUJE OKREM PRÍPADOV POVOLENÝCH AUTORSKÝMI ZÁKONMI. JEDINÉ ZÁRUKY VZŤAHUJÚCE SA NA PRODUKTY A SLUŽBY SPOLOČNOSTI HP SÚ UVEDENÉ VO VYHLÁSENIACH O VÝSLOVNEJ ZÁRUKE, KTORÉ SA DODÁVAJÚ SPOLU S TAKÝMITO PRODUKTMI A SLUŽBAMI. Žiadne INFORMÁCIE UVEDENÉ V TOMTO DOKUMENTE NEMOŽNO Považovať za dodatočnú záruku. SPOLOČNOSŤ HP NIE JE ZODPOVEDNÁ ZA TECHNICKÉ ANI REDAKČNÉ CHYBY ČI VYNECHANÉ INFORMÁCIE V TOMTO DOKUMENTE.

© Copyright 2020 HP Development Company, L.P.

Microsoft a Windows sú registrované ochranné známky alebo ochranné známky spoločnosti Microsoft Corporation v USA a v iných krajinách.

Mac, OS X, macOS a AirPrint sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc. registrované v USA a ďalších krajinách.

ENERGY STAR a značka ENERGY STAR sú registrované ochranné známky, ktoré vlastní Agentúra na ochranu životného prostredia v USA.

Android je ochranná známka spoločnosti Google LLC.

iOS je ochranná známka alebo registrovaná ochranná známka spoločnosti Cisco v USA a ďalších krajinách a používa sa na základe licencie.

Informácie o bezpečnosti



Aby ste znížili riziko úrazu v dôsledku požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom, dodržiavajte pri používaní tohto produktu vždy základné bezpečnostné predpisy.

- Prečítajte si všetky pokyny uvedené v dokumentácii dodanej s tlačiarňou a oboznámite sa s nimi.
- Dodržiavajte všetky upozornenia a pokyny vyznačené na výrobku.
- Pred čistením odpojte výrobok z elektrických zásuviek.
- Neinštalujte výrobok ani ho nepoužívajte v blízkosti vody alebo keď ste mokrí.
- Výrobok inštalujte bezpečne na stabilný povrch.
- Výrobok inštalujte na chránenom mieste, kde nemožno stúpiť na sieťový kábel ani oň zakopnúť a poškodiť ho.
- Ak výrobok nefunguje normálne, pozrite si časť [Riešenie problémov](#).
- Výrobok neobsahuje žiadne časti, ktorých servis by mohol vykonávať používateľ. Servis prenechajte kvalifikovaným servisným technikom.

Obsah

1 Začíname	1
Pohľady na tlačiareň	2
Funkcie ovládacieho panela	4
Používanie aplikácie Aplikácia HP Smart na tlač, skenovanie a spravovanie	6
2 Pripojenie tlačiarne	7
Požiadavky pre tlačiarne HP+	8
Pripojenie tlačiarne k Wi-Fi sieti pomocou aplikácie Aplikácia HP Smart	9
Pripojenie tlačiarne k Wi-Fi sieti pomocou funkcie WPS (Wi-Fi Protected Setup)	10
Pripojenie tlačiarne k sieti Ethernet	11
Pripojenie tlačiarne použitím USB kábla	12
Zmena bezdrôtových nastavení	13
Zmena typu pripojenia	15
3 Vkladanie médií	16
Vkladanie papiera	16
Vkladanie obálok	19
Vkladanie štítkov	20
4 Tlač	21
Skôr než začnete	22
Tlač z počítača s operačným systémom Windows	23
Tlač z počítača Mac	24
Tlač z mobilných zariadení	25
5 Nastavenie tlačiarne	26
Používanie webových služieb	27
Aktualizácia tlačiarne	28
Konfigurácia tlačiarne použitím integrovaného webového servera Embedded Web Server (EWS)	29

6 Spotrebný materiál, príslušenstvo a diely	34
Objednávanie spotrebného materiálu, príslušenstva a dielov	35
Zapnutie alebo vypnutie funkcie kontroly pôvodu kazety	37
Výmena tonerovej kazety	38
7 Riešenie problémov	40
Technická podpora spoločnosti HP	41
Tlačiareň nedokáže tlačiť	43
Nie je možné nastaviť webové služby	44
Vysvetlenie vzorov svetelnej signalizácie ovládacieho panela	45
Tlač správ tlačiarne	48
Obnovenie pôvodných predvolených výrobných nastavení	49
Nízka hladina atramentu v kazete	50
Tlačiareň nepodáva papier alebo ho podáva nesprávne	51
Odstránenie zaseknutého papiera	54
Zlepšenie kvality tlače	63
Riešenie problémov s kvalitou tlače	67
Riešenie problémov s bezdrôtovou sieťou	74
Riešenie problémov s ethernetovým pripojením	78
Príloha A Technické parametre tlačiarne	79
Technické špecifikácie	80
Systémové požiadavky	81
Rozmery tlačiarne	82
Spotreba energie, elektrické špecifikácie a akustické emisie	83
Rozsah prevádzkového prostredia	84
Výstražné ikony	85
Upozornenie týkajúce sa lasera	86
Príloha B Servis a podpora	87
Vyhľásenie o obmedzenej záruke spoločnosti HP	88
Záruka s prémiovou ochranou od spoločnosti HP: Vyhľásenie o obmedzenej záruke na kazety s tonerom LaserJet	101
Pripomienka o použití neoriginálneho spotrebného materiálu HP	102
Webová lokalita HP zameraná na boj proti falfzikátom	103
Údaje uložené na kazete s tonerom	104
Licenčná zmluva pre koncového používateľa	105
Záručný servis formou svojpomocných opráv zákazníkom	111
Podpora zákazníkov	112

Príloha C Program ekologického dohľadu nad výrobkami	113
Ochrana životného prostredia	114
Produkcia ozónu	114
Spotreba energie	114
Spotreba tonera	114
Použitie papiera	115
Plasty	115
Spotrebny materiál tlačiarne HP LaserJet	115
Papier	115
Obmedzenia materiálov	115
Likvidácia odpadových zariadení používateľmi (EÚ a India)	116
Recyklácia elektronického hardvéru	116
Informácie o recyklovaní hardvéru (Brazília)	117
Chemické látky	117
Údaje o napájaní produktu podľa nariadenia komisie Európskej únie 1275/2008	117
Informácie pre používateľov na ekologicom štítku SEPA (Čína)	118
Predpis týkajúci sa zavádzania čínskeho energetického štítku na tlačiareň a kopírku	118
Vyhlásenie o obmedzení týkajúcim sa nebezpečných látok (India)	118
WEEE (Turecko)	118
Tabuľka nebezpečných látok/prvkov a ich zloženie (Čína)	119
Bezpečnostný list (MSDS)	119
EPEAT	119
Vyhlásenie o súčasnom stave značenia zakázaných látok (Taiwan)	121
Ďalšie informácie	122
Príloha D Informácie o predpisoch	123
Vyhlásenia o normách	124
Vyhlásenia o bezdrôtovej sieti	129
Register	133


1 Začíname

- [Pohľady na tlačiareň](#)
- [Funkcie ovládacieho panela](#)
- [Používanie aplikácie Aplikácia HP Smart na tlač, skenovanie a spravovanie](#)

Pohľady na tlačiareň


- [Predná strana tlačiarne](#)
- [Zadná strana tlačiarne](#)

Predná strana tlačiarne

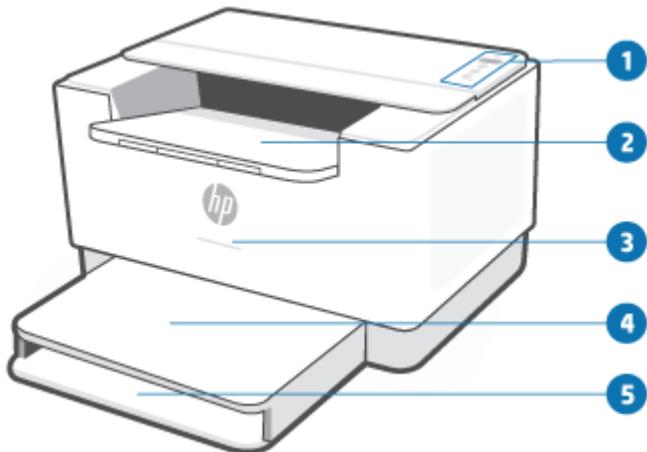


Funkcia	Opis															
1	Ovládací panel															
2	Prístupový kryt výstupného zásobníka/kazety															
3	Indikátor stavu. Ďalšie informácie nájdete v časti Správanie indikátorov .															
	<table><tbody><tr><td></td><td>Biela</td><td>Zariadenie je nečinné, je v režime spánku alebo pracuje</td></tr><tr><td></td><td>Oranžová</td><td>Vyžaduje pozornosť, pretože sa vyskytla chyba</td></tr><tr><td></td><td>Modrá</td><td>Stav bezdrôtového sietového pripojenia</td></tr><tr><td></td><td>Zelená</td><td>Zariadenie sa spúšta, aktualizuje alebo prebieha spracovanie</td></tr><tr><td></td><td>Purpurová</td><td>Režim nastavenia bezdrôtového pripojenia</td></tr></tbody></table>		Biela	Zariadenie je nečinné, je v režime spánku alebo pracuje		Oranžová	Vyžaduje pozornosť, pretože sa vyskytla chyba		Modrá	Stav bezdrôtového sietového pripojenia		Zelená	Zariadenie sa spúšta, aktualizuje alebo prebieha spracovanie		Purpurová	Režim nastavenia bezdrôtového pripojenia
	Biela	Zariadenie je nečinné, je v režime spánku alebo pracuje														
	Oranžová	Vyžaduje pozornosť, pretože sa vyskytla chyba														
	Modrá	Stav bezdrôtového sietového pripojenia														
	Zelená	Zariadenie sa spúšta, aktualizuje alebo prebieha spracovanie														
	Purpurová	Režim nastavenia bezdrôtového pripojenia														
4	Kryt zásobníka															
5	Vstupný zásobník															

Zadná strana tlačiarne

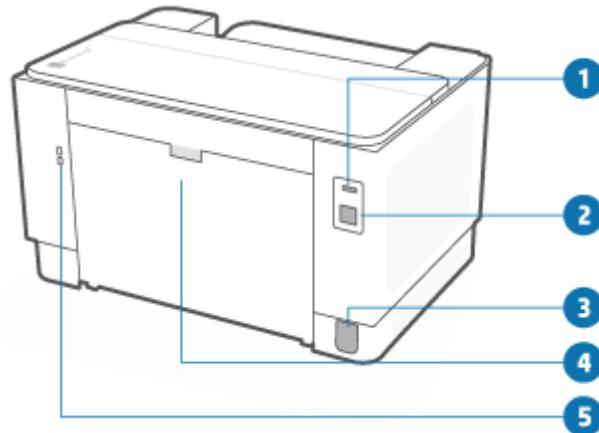

Funkcia	Opis
1	Zadný port USB POZNÁMKA: USB port môže byť prekrytý štítkom. Po nastavení môžete štítkov odstrániť a v prípade potreby tlačiť použitím USB pripojenia. Tlačiareň však tiež musí zostať pripojená na internet.
2	Port siete Ethernet
3	Vstup napájania
4	Zadný prístupový kryt
5	Bezpečnostná šachta

Funkcie ovládacieho panela

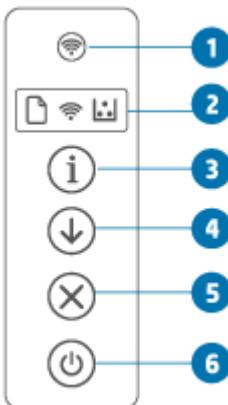

Funkcia	Opis
1	Tlačidlo Wireless (Bezdrôtové pripojenie) Stlačením tlačidla (tlačidlo Bezdrôtové pripojenie) zapnete alebo vypnete bezdrôtové pripojenie. Ďalšie informácie nájdete v časti Stav bezdrôtového pripojenia tlačiarne .
2	Indikátor na ovládacom paneli Indikátor papiera Indikátor papiera bliká, keď vo vstupnom zásobníku došiel papier alebo ak došlo k chybe papiera.
	Indikátor bezdrôtového pripojenia (bezdrôtový model) Ak indikátor bezdrôtového pripojenia neprerušovaně svieti, tlačiareň je pripojená stabilným bezdrôtovým pripojením. Ak bliká, tlačiareň je v režime nastavovania bezdrôtového pripojenia, prebieha konfigurácia funkcie WPS alebo tlačiareň nie je pripojená k sieti. Ďalšie informácie nájdete v časti Stav bezdrôtového pripojenia tlačiarne .
	Indikátor kazety Keď Indikátor kazety svieti, znamená to, že v kazete je málo tonera. Ak Indikátor kazety bliká, môžete pokračovať v tlači, kým Indikátor upozornení bliká alebo indikátor stavu nesvieti naoranžovo. Ak Indikátor kazety bliká a Indikátor upozornení svieti alebo stavový riadok svieti naoranžovo, vyskytol sa problém s kazetou. Ak chcete pokračovať v tlači, znova vložte alebo vymeňte kazetu. Pozrite si časť Vyberanie a výmena tonerových kaziet .
3	Tlačidlo/indikátor Informácie (bezdrôtový model) Stlačením tlačidla (tlačidlo Informácie) vytlačíte súhrn nastavení a stavu tlačiarne. Ak sa vyskytne chyba tlačiarne, tlačidlo (tlačidlo Informácie) sa rozsvieti alebo začne blikať. Stlačte tlačidlo a chybu vyriešte podľa pokynov na vytlačenej stránke. Ak tlačidlo (tlačidlo Informácie) pri nastavovaní bezdrôtovej siete bliká, stlačením tohto tlačidla dokončíte autorizáciu.

4 	Tlačidlo/indikátor Pokračovať 	<p>Slačte tlačidlo  (tlačidlo Pokračovať), ak chcete vykonať nasledujúce akcie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ak indikátor Pokračovať svieti, tlačiareň vyžaduje pozornosť. Ak chcete potvrdiť a obnoviť tlač, stlačte tlačidlo  (tlačidlo Pokračovať). • Pridržte tlačidlo  (tlačidlo Informácie) na 3 sekundy, kým sa nerozsvietia všetky tlačidlá, a potom stlačením tlačidla  (tlačidlo Pokračovať) vytlačte správu o konfigurácii.
5 	Tlačidlo/indikátor Zrušiť 	<p>Slačením tlačidla  (tlačidlo Zrušiť) zrušíte úlohu.</p>
6 	Tlačidlo napájania 	<p>Slačením tlačidla  (Vypínač) zapnete a vypnete tlačiareň.</p>

Používanie aplikácie Aplikácia HP Smart na tlač, skenovanie a spravovanie

Aplikácia Aplikácia HP Smart vám pomôže vykonať množstvo rôznych úloh týkajúcich sa tlačiarne vrátane nasledujúcich:

- Nastavenie a pripojenie tlačiarne
- Tlač a skenovanie dokumentov a fotografií
- Zdieľanie dokumentov prostredníctvom e-mailu a ďalších aplikácií
- Správa nastavení tlačiarne, kontrola stavu tlačiarne, tlač zostáv a objednávanie spotrebného materiálu

Aplikácia Aplikácia HP Smart je podporovaná v mobilných zariadeniach a počítačoch so systémom iOS, Android, Windows 10 a macOS 10.13 a novším.



POZNÁMKA: Aplikácia Aplikácia HP Smart v súčasnosti nemusí byť k dispozícii vo všetkých jazykoch. Niektoré funkcie sú k dispozícii iba na konkrétnych tlačiarňach alebo modeloch. Aplikácia HP Smart nepodporuje všetky formáty súborov. Pozrite si časť [Ďalšie informácie o aplikácii Aplikácia HP Smart](#).

Inštalácia a otvorenie aplikácie Aplikácia HP Smart

Ak chcete nainštalovať a otvoriť aplikáciu Aplikácia HP Smart, pripojiť tlačiareň a začať aplikáciu používať, vykonajte nasledujúce kroky.

1. Ak chcete stiahnuť a nainštalovať aplikáciu HP Smart do zariadenia, navštívte stránku 123.hp.com.



POZNÁMKA: Zariadenia so systémom iOS, Android, Windows 10 a macOS: Aplikácia HP Smart si môžete tiež stiahnuť z príslušných obchodov s aplikáciami pre dané zariadenie.

2. Po dokončení inštalácie aplikáciu Aplikácia HP Smart otvorte.

- **iOS/Android:** Na pracovnej ploche zariadenia alebo v ponuke aplikácií tuknite na aplikáciu Aplikácia HP Smart.
- **Windows 10:** Na pracovnej ploche počítača kliknite na položku **Start**, potom v zozname aplikácií vyberte aplikáciu **Aplikácia HP Smart**.
- **macOS:** V Launchpade vyberte aplikáciu Aplikácia HP Smart.

3. Pripojte tlačiareň bezdrôtovo pomocou aplikácie Aplikácia HP Smart. Pozrite si časť [Pripojenie tlačiarne k Wi-Fi sieti pomocou aplikácie Aplikácia HP Smart](#).

4. Po zobrazení výzvy si vytvorte konto HP Account a zaregistrujte tlačiareň.

Ďalšie informácie o aplikácii Aplikácia HP Smart

Ak chcete zistiť, ako sa priprávať, tlačiť a skenovať pomocou aplikácie Aplikácia HP Smart, navštívte webovú stránku vzťahujúcu sa na vaše zariadenie:

- **iOS/Android:** www.hp.com/go/hpsmart-help
- **Windows 10:** www.hp.com/go/hpsmartwin-help
- **macOS:** www.hp.com/go/hpsmartmac-help

2 Pripojenie tlačiarne

- [Požiadavky pre tlačiarne HP+](#)
- [Pripojenie tlačiarne k Wi-Fi sieti pomocou aplikácie Aplikácia HP Smart](#)
- [Pripojenie tlačiarne k Wi-Fi sieti pomocou funkcie WPS \(Wi-Fi Protected Setup\)](#)
- [Pripojenie tlačiarne k sieti Ethernet](#)
- [Pripojenie tlačiarne použitím USB kábla](#)
- [Zmena bezdrôtových nastavení](#)
- [Zmena typu pripojenia](#)

Požiadavky pre tlačiarne HP+

Zaistenie pripojenia tlačiarne na internet

Tlačiarne HP+ sú clouдовé zariadenia, ktoré musia zostať pripojené na internet, aby mohli fungovať. Pripojenie na internet umožňuje tlačiarne poskytovať špecifické funkcie aplikácií a aktualizácie firmvéru pre tlačiarne HP+. Počas nastavovania musíte tlačiareň pripojiť na internet cez Wi-Fi alebo Ethernet. Po dokončení nastavenia môžete podľa potreby tlačiť použitím káblového pripojenia USB, tlačiareň však stále musí byť pripojená na internet.

Používanie originálnych kazet HP

Originálne kazety HP sú kazety vyrobené a predávané spoločnosťou HP v oficiálnych obaloch spoločnosti HP. Ak je nainštalovaný neoriginálny spotrebny materiál alebo doplnené kazety, tlačiarne HP+ nebudú fungovať podľa očakávania.

Konto HP Account

Ak chcete spravovať svoju tlačiareň, vytvorte si konto HP Account alebo sa doň prihláste.

Pripojenie tlačiarne k Wi-Fi sieti pomocou aplikácie Aplikácia HP Smart

 **POZNÁMKA:** Táto časť sa týka len bezdrôtových tlačiarí.

Nainštalujte si aplikáciu Aplikácia HP Smart do počítača alebo mobilného zariadenia a pomocou nej nastavte alebo pripojte tlačiareň k Wi-Fi sieti.

Informácie o aplikácii Aplikácia HP Smart, ako aj to, kde si ju stiahnuť, nájdete v časti [Používanie aplikácie Aplikácia HP Smart na tlač, skenovanie a spravovanie](#).

1. Skontrolujte, či je počítač alebo mobilné zariadenie pripojené k Wi-Fi sieti. Na mobilnom zariadení zapnite Bluetooth a služby určovania polohy.

 **POZNÁMKA:** Aplikácia HP Smart používa na nastavenie tlačiarne Bluetooth. Nepodporuje tlač cez Bluetooth.

2. Ak bolo Wi-Fi pripojenie vašej tlačiarne predtým vypnuté, nezabudnite ho zapnúť. Ďalšie informácie o stave bezdrôtového pripojenia nájdete v časti [Zapnutie alebo vypnutie funkcií bezdrôtového pripojenia tlačiarne](#).
3. Ak tlačiareň už nie je v režime nastavovania bezdrôtového pripojenia, obnovte nastavenia siete tlačiarne. Pozrite si časť [Obnovenie predvolených nastavení siete](#).

 **POZNÁMKA:** Na niektorých tlačiarňach alebo modeloch začne na paneli Indikátor stavu pulzovať purpurový indikátor alebo bude blikať indikátor Bezdrôtová sieť, keď je tlačiareň v režime nastavovania bezdrôtového pripojenia.

4. V počítači alebo mobilnom zariadení otvorte aplikáciu Aplikácia HP Smart. Pozrite si časť [Používanie aplikácie Aplikácia HP Smart na tlač, skenovanie a spravovanie](#).
5. V aplikácii Aplikácia HP Smart kliknite alebo ťuknite na položku  (ikona Plus) alebo na položku **Pridať tlačiareň** a potom vyberte alebo pridajte tlačiareň. Ak sa zobrazí výzva, povolte Bluetooth a určovanie polohy.
Podľa pokynov pridajte tlačiareň do siete.
6. Po zobrazení výzvy si vytvorte konto HP Account a zaregistrujte tlačiareň.

 **POZNÁMKA:** Keď je tlačiareň úspešne pripojená, indikátor Bezdrôtové pripojenie prestane blikať a zostane svietiť (toto platí pre všetky bezdrôtové modely). Pozrite si časť [Pohľady na tlačiareň](#).

Pripojenie tlačiarne k Wi-Fi sieti pomocou funkcie WPS (Wi-Fi Protected Setup)

Túto metódu bezdrôtového nastavenia je možné použiť, ak má váš smerovač tlačidlo WPS. Ak smerovač toto tlačidlo nemá, odporúča sa pripojiť tlačiareň pomocou aplikácie Aplikácia HP Smart. Pozrite si časť [Pripojenie tlačiarne k Wi-Fi sieti pomocou aplikácie Aplikácia HP Smart](#).

1. Uistite sa, že váš smerovač a tlačiareň nie sú príliš ďaleko od seba.
2. Na ovládacom paneli tlačiarne pridržte tlačidlo  (tlačidlo Bezdrôtové pripojenie) aspoň na 3 sekundy, aby sa spustila funkcia WPS.
Indikátor bezdrôtovej siete bliká.
3. Stlačte tlačidlo WPS na smerovači.

POZNÁMKA:

- Nezabudnite do 2 minút stlačiť tlačidlo WPS na smerovači.
 - Keď je tlačiareň úspešne pripojená, indikátor Bezdrôtové pripojenie prestane blikať a zostane svietiť (toto platí pre všetky bezdrôtové modely). Pozrite si časť [Pohľady na tlačiareň](#).
4. V počítači alebo mobilnom zariadení otvorte aplikáciu Aplikácia HP Smart. Pozrite si časť [Používanie aplikácie Aplikácia HP Smart na tlač, skenovanie a spravovanie](#).
 5. V aplikácii Aplikácia HP Smart kliknite alebo tuknite na položku  (ikona Plus) alebo na položku **Pridať tlačiareň** a potom vyberte alebo pridajte tlačiareň.
Podľa pokynov pridajte tlačiareň do siete.
 6. Po zobrazení výzvy si vytvorte konto HP Account a zaregistrujte tlačiareň.

Pripojenie tlačiarne k sieti Ethernet

Ak vaša sieť Ethernet nemá pripojenie na internet, pripojte tlačiareň bezdrôtovo k aplikácii Aplikácia HP Smart. Pozrite si časť [Pripojenie tlačiarne k Wi-Fi sieti pomocou aplikácie Aplikácia HP Smart](#).

1. Skontrolujte, či je počítač pripojený k smerovaču.
2. Prepojte tlačiareň a smerovač pomocou ethernetového kabla. (Ethernetový kábel sa predáva samostatne.)



POZNÁMKA:

- Keď pripojíte ethernetový kábel, pripojenie cez Wi-Fi sa automaticky deaktivuje.
 - Ak chcete tlačiareň pripojiť bezdrôtovo, odpojte ethernetový kábel a pripojte tlačiareň k bezdrôtovej sieti pomocou aplikácie Aplikácia HP Smart. Pozrite si časť [Pripojenie tlačiarne k Wi-Fi sieti pomocou aplikácie Aplikácia HP Smart](#).
3. V počítači alebo mobilnom zariadení otvorte aplikáciu Aplikácia HP Smart. Pozrite si časť [Používanie aplikácie Aplikácia HP Smart na tlač, skenovanie a spravovanie](#).
 4. V aplikácii Aplikácia HP Smart kliknite alebo ťuknite na položku (ikona Plus) alebo na položku **Pridať tlačiareň** a potom vyberte alebo pridajte tlačiareň.
Podľa pokynov pridajte tlačiareň do siete.
 5. Po zobrazení výzvy si vytvorte konto HP Account a zaregistrujte tlačiareň.

Pripojenie tlačiarne použitím USB kábla



POZNÁMKA:

- Pri prvom nastavovaní nepripájajte tlačiareň použitím USB kábla. Tlačiareň HP nebude pracovať podľa očakávania, ak sa pri prvom nastavení použije USB.
- Ak chcete tlačiareň nastaviť a používať, musí byť neustále pripojená na internet.

Prečítajte si požiadavky uvedené v časti [Požiadavky pre tlačiarne HP+](#).

1. V prípade potreby odstráňte štítok zakrývajúci USB port na zadnej strane tlačiarne.
2. Prepojte tlačiareň s počítačom USB káblom.
3. V počítači otvorte aplikáciu Aplikácia HP Smart. Pozrite si časť [Používanie aplikácie Aplikácia HP Smart na tlač, skenovanie a spravovanie](#).
4. V aplikácii Aplikácia HP Smart kliknite alebo ťuknite na položku (ikona Plus) alebo na položku **Pridať tlačiareň** a potom vyberte alebo pridajte tlačiareň.
Podľa pokynov pridajte tlačiareň.
5. Po zobrazení výzvy si vytvorte konto HP Account a zaregistrujte tlačiareň.

Zmena bezdrôtových nastavení

Bezdrôtové pripojenie tlačiarne môžete nastaviť a spravovať. Môžete vytlačiť informácie o nastavení siete, zapnúť a vypnúť funkciu bezdrôtovej komunikácie a zmeniť nastavenia bezdrôtového pripojenia.

Stav bezdrôtového pripojenia tlačiarne

Indikátor bezdrôtovej siete	Indikátor stavu	Stav Wi-Fi
Vypnuté	Nepretržite svietiaci biely indikátor na paneli. 	Tlačiareň nie je pripojená k sieti. Bezdrôtové pripojenie zapnete stlačením tlačidla (tlačidlo Bezdrôtové pripojenie). Ak chcete pripojiť tlačiareň k Wi-Fi sieti, pozrite si časť Pripojenie tlačiarne k Wi-Fi sieti pomocou aplikácie Aplikácia HP Smart alebo Pripojenie tlačiarne k Wi-Fi sieti pomocou funkcie WPS (Wi-Fi Protected Setup) .
	Nepretržite svietiaci svetlomodrý indikátor na paneli. 	Tlačiareň je pripojená k sieti.
Zapnuté		Pruh pulzuje nasvetlomodro.
Rýchlo bliká namodro		Pulzuje svetlomodrý indikátor a potom bliká naoranžovo.
Bliká naoranžovo		Tlačiareň sa pokúša pripojiť k bezdrôtovej sieti. Informácie o riešení problémov s bezdrôtovým pripojením nájdete v časti Riešenie problémov s bezdrôtovou sieťou .
Vypnuté		Tlačiareň je v režime nastavovania pripojenia.

Zapnutie alebo vypnutie funkcií bezdrôtového pripojenia tlačiarne

Stlačením tlačidla (tlačidlo Bezdrôtové pripojenie) zapnete alebo vypnete funkcie bezdrôtového pripojenia tlačiarne.

Obnovenie predvolených nastavení siete

1. Pridržte tlačidlo (tlačidlo Informácie) na 3 sekundy a potom ho pustite. Rozsvietia sa všetky tlačidlá ovládacieho panela.
2. Pridržte tlačidlá (tlačidlo Bezdrôtové pripojenie) a (tlačidlo Zrušiť). Tlačiareň sa reštartuje a v závislosti od modelu vašej tlačiarne začne indikátor Indikátor stavu pulzovať napurpurovo alebo tlačidlo (tlačidlo Bezdrôtové pripojenie) začne blikať namodro. To znamená, že tlačiareň je

v režime nastavovania bezdrôtového pripojenia. Teraz môžete nastaviť bezdrôtové prepojenie medzi tlačiarňou a zariadením.



POZNÁMKA: Pomocou aplikácie Aplikácia HP Smart pripojte tlačiareň bezdrôtovo.

Zmena typu pripojenia

Zmena USB pripojenia na bezdrôtové pripojenie

Windows 10/macOS

1. Odpojte od tlačiarne USB kábel.
2. Skontrolujte, či je počítač alebo mobilné zariadenie pripojené k Wi-Fi sieti. Na mobilnom zariadení zapnite Bluetooth a služby určovania polohy.
3. Ak bolo Wi-Fi pripojenie vašej tlačiarne predtým vypnuté, nezabudnite ho zapnúť. Ďalšie informácie o stave bezdrôtového pripojenia nájdete v časti [Zapnutie alebo vypnutie funkcií bezdrôtového pripojenia tlačiarne](#).
4. Ak tlačiareň už nie je v režime nastavovania bezdrôtového pripojenia, obnovte nastavenia siete tlačiarne. Pozrite si časť [Obnovenie predvolených nastavení siete](#).
5. V počítači alebo mobilnom zariadení otvorte aplikáciu Aplikácia HP Smart. Pozrite si časť [Používanie aplikácie Aplikácia HP Smart na tlač, skenovanie a spravovanie](#).
6. Po zobrazení výzvy si vytvorte konto HP Account a zaregistrujte tlačiareň.
7. Podľa pokynov na obrazovke pripojte tlačiareň k Wi-Fi sieti.

Zmena bezdrôtového pripojenia na USB pripojenie

Windows/macOS

 **POZNÁMKA:** Vždy udržiavajte internetové pripojenie. Na správne fungovanie (či už používate pripojenie cez Wi-Fi, Ethernet alebo USB) musí byť tlačiareň vždy pripojená na internet. Pozrite si časti [Pripojenie tlačiarne k Wi-Fi sieti pomocou aplikácie Aplikácia HP Smart](#) a [Tlačiareň nedokáže tlačiť](#).

1. V prípade potreby odstráňte štítok zakrývajúci USB port na zadnej strane tlačiarne.
2. Prepojte tlačiareň s počítačom USB káblom.
3. V počítači otvorte aplikáciu Aplikácia HP Smart. Pozrite si časť [Používanie aplikácie Aplikácia HP Smart na tlač, skenovanie a spravovanie](#).
4. V aplikácii Aplikácia HP Smart kliknite alebo ťuknite na položku  (ikona Plus) alebo na položku **Pridať tlačiareň** a potom vyberte alebo pridajte tlačiareň. Podľa pokynov pridajte tlačiareň.
5. Po zobrazení výzvy si vytvorte konto HP Account a zaregistrujte tlačiareň.

3 Vkladanie médií

- [Vkladanie papiera](#)
- [Vkladanie obálok](#)
- [Vkladanie štítkov](#)

Vkladanie papiera

V nasledujúcej časti je opísaný postup pri vkladaní papiera do vstupného zásobníka.




POZNÁMKA: Zabránenie zasekávaniu papiera:

- Počas tlače nikdy nepridávajte ani nevyberajte papier zo vstupného zásobníka.
- Pred pridaním papiera do vstupného zásobníka vyberte všetok papier zo vstupného zásobníka a stoh papiera zarovnajte.
- Používajte papier, ktorý nie je pokrčený, prehnutý ani poškodený.
- Vždy používajte papier jednej veľkosti. Neumiestňujte napríklad papier veľkosti A5 na papier veľkosti A4.
- Pri braní papiera tlačiarňou vždy zatlačte vodiace lišty papiera tak, aby sa papier nenaklonil alebo nevychýlil do šikmej polohy.


Vloženie papiera

1. Ak je vo vstupnom zásobníku papier, vyberte ho.

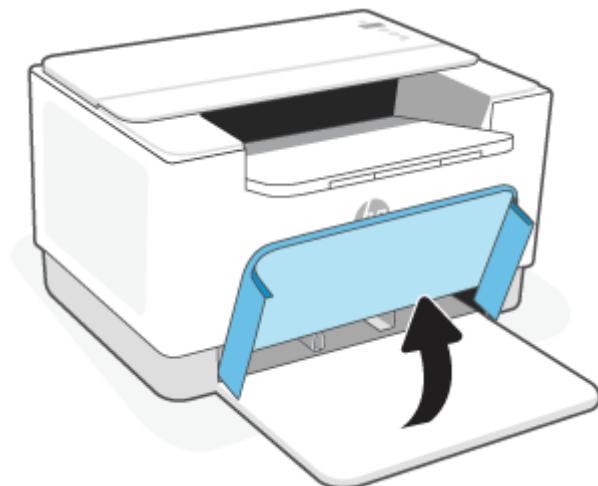


 **TIP:** Ak chcete vložiť papier veľkosti Legal, zdvihnite kryt tlačiarne a ak je to potrebné, nechajte ho otvorený. V závislosti od modelu tlačiarne bude možno potrebné sklopiť dvierka zásobníka.


2. Posuňte vodiace lišty papiera k okrajom vstupného zásobníka.

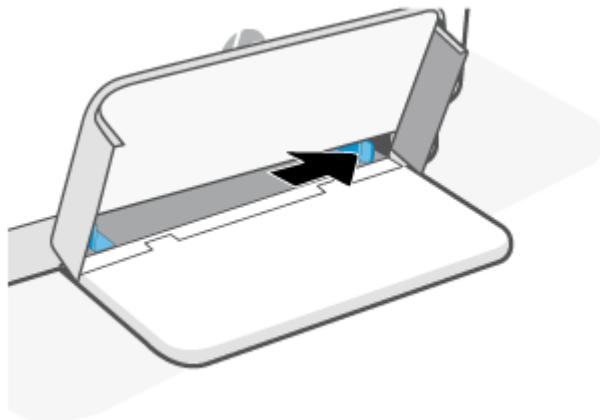


3. Stoh papiera vložte do vstupného zásobníka kratšou stranou dopredu a tlačovou stranou nahor.

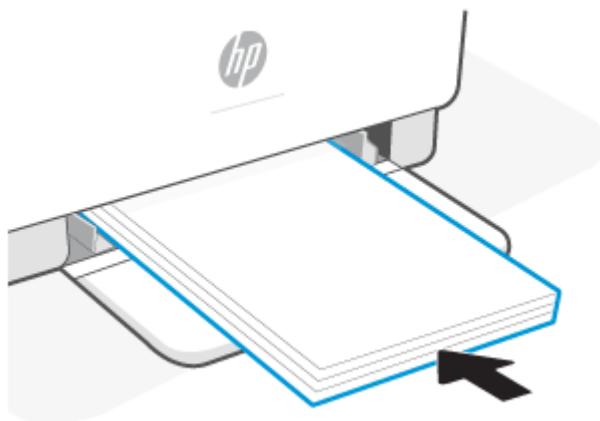

4. Posúvajte vodiace lišty papiera, kým sa nedotknú okrajov média.

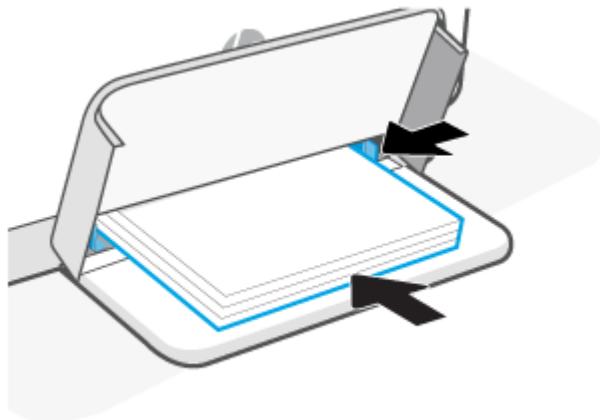

5. Sklopte kryt zásobníka a vytiahnite výstupný zásobník.

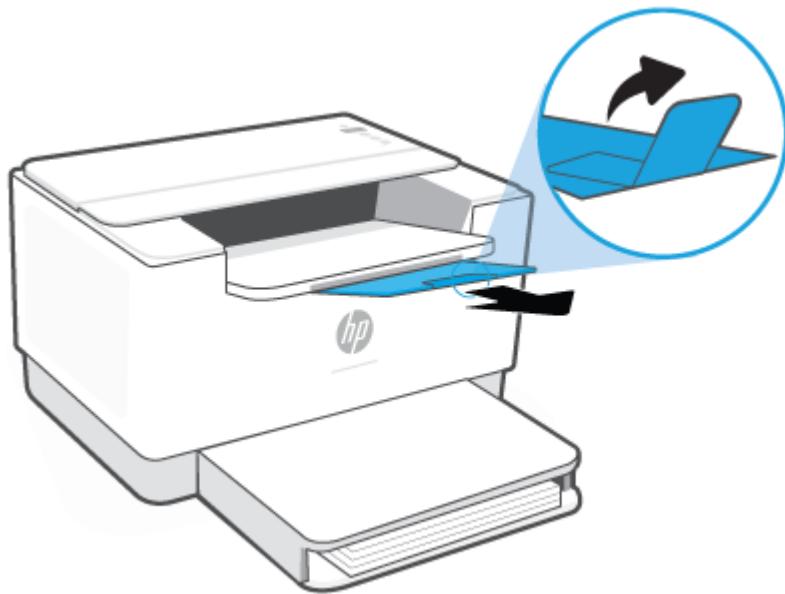

Vkladanie obálok

V nasledujúcej časti je opísaný postup pri vkladaní papiera do vstupného zásobníka.

Zoznam podporovaných veľkostí a kapacít zásobníkov nájdete na stránke www.hp.com/support/ljM207e. Kliknite na položku **Informácie o produkte** a potom kliknite na špecifikácie produktu svojej tlačiarne.

Vkladanie obálok

1. Vyberte všetky papiere zo vstupného zásobníka.
2. Vložte obálku doprostred vstupného zásobníka tak, aby krátky okraj obálky smeroval k zadnej časti zásobníka. Strana určená na tlač musí smerovať nahor.



3. Posúvajte vodiace lišty papiera, kým sa nedotknú okrajov média.
4. Sklopte kryt zásobníka a vytiahnite výstupný zásobník.


Vkladanie štítkov

V nasledujúcej časti je opísaný postup pri vkladaní papiera do vstupného zásobníka.

Zoznam podporovaných veľkostí a kapacít zásobníkov nájdete na stránke www.hp.com/support/ljM207e. Kliknite na položku **Informácie o produkte** a potom kliknite na špecifikácie produktu svojej tlačiarne.

Zakladanie štítkov

1. Vyberte všetky papiere zo vstupného zásobníka.
2. Vložte hárrok štítkov doprostred vstupného zásobníka tak, aby horný okraj hárka smeroval k zadnej časti zásobníka. Strana určená na tlač musí smerovať nahor.

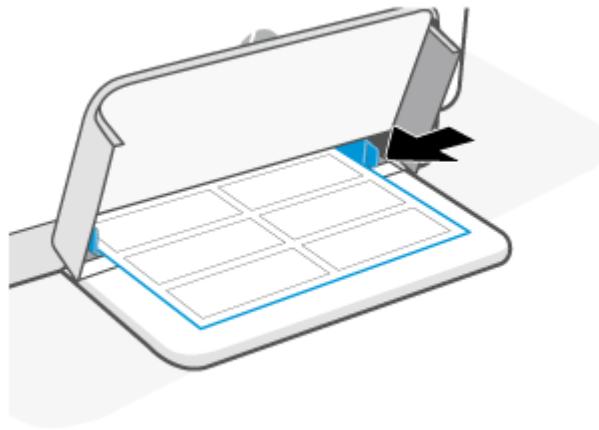

3. Posúvajte vodiace lišty papiera, kým sa nedotknú okrajov média.
4. Sklopte kryt zásobníka a vytiahnite výstupný zásobník.

4 Tlač

- [Skôr než začnete](#)
- [Tlač z počítača s operačným systémom Windows](#)
- [Tlač z počítača Mac](#)
- [Tlač z mobilných zariadení](#)



POZNÁMKA: V závislosti od tlačiarne Indikátor stavu bliká alebo na paneli svieti neprerušovane zelené svetlo, keď sa tlačiareň inicializuje, ochladzuje, vykonáva automatické čistenie alebo sa vypína.

Tlačiareň môže v prípade potreby za určitých podmienok prostredia automaticky prejsť do režimu chladenia. Tento proces môže trvať niekoľko minút. Keď sa tlačiareň chladí, tlačové úlohy sa môžu pozastaviť. Tieto úlohy však budú pokračovať, keď bude zariadenie pripravené.

Skôr než začnete

- Nastavte a pripojte tlačiareň pomocou aplikácie Aplikácia HP Smart. Pozrite si časti [Používanie aplikácie Aplikácia HP Smart na tlač, skenovanie a spravovanie](#) a [Pripojenie tlačiarne k Wi-Fi sieti pomocou aplikácie Aplikácia HP Smart](#).
- Vložte papier do vstupného zásobníka a otvorte výstupný zásobník. Pozrite si časť [Vkladanie papiera](#).
- Vždy udržiavajte internetové pripojenie. Na správne fungovanie (či už používate pripojenie cez Wi-Fi, Ethernet alebo USB) musí byť tlačiareň vždy pripojená na internet. Pozrite si časti [Pripojenie tlačiarne k Wi-Fi sieti pomocou aplikácie Aplikácia HP Smart](#) a [Tlačiareň nedokáže tlačiť](#).
- Používajte iba originálne kazety HP. Tlačiareň nebude pracovať podľa očakávania, ak sú nainštalované neoriginálne kazety alebo doplnené kazety.

Tlač z počítača s operačným systémom Windows

Skontrolujte požiadavky uvedené v časti [Požiadavky pre tlačiarne HP+](#).

1. Uistite sa, že ste nainštalovali aplikáciu Aplikácia HP Smart. Pozrite si časť [Používanie aplikácie Aplikácia HP Smart na tlač, skenovanie a spravovanie](#).
2. Otvorte dokument, ktorý chcete tlačiť.
3. V ponuke **File** (Súbor) v softvérovom programe kliknite na možnosť **Print** (Tlačiť).
4. Kliknite na tlačidlo, ktoré otvorí dialógové okno **Properties** (Vlastnosti).
V závislosti od softvérovej aplikácie sa toto tlačidlo môže nazývať **Properties** (Vlastnosti), **Options** (Možnosti), **Setup** (Nastavenie) alebo **Preferences** (Predvolby).
5. Skontrolujte, či je vybratá vaša tlačiareň.
6. Zmeňte nastavenia tlače a kliknite na tlačidlo **OK**.
7. Vytlačte úlohu kliknutím na tlačidlo **Print** alebo **OK**.

Tlač z počítača Mac

Skontrolujte požiadavky uvedené v časti [Požiadavky pre tlačiarne HP+](#).

1. Uistite sa, že ste nainštalovali aplikáciu Aplikácia HP Smart. Pozrite si časť [Používanie aplikácie Aplikácia HP Smart na tlač, skenovanie a spravovanie](#).
2. V počítači otvorte ponuku **System Preferences** (Systémové predvolby) a vyberte položku **Printers and Scanners** (Tlačiarne a skenery).
3. Kliknite na + (tlačidlo alebo ikona Pridať), vyberte tlačiareň zo zoznamu tlačiarň a potom kliknite na tlačidlo **Add** (Pridať).
4. Po pripojení otvorte dokument, ktorý chcete vytlačiť, a použite príkaz **Print** (Tlačiť).
5. Skontrolujte, či je vybraná požadovaná tlačiareň.
6. Zmeňte ľubovoľné nastavenia tlače.
7. Kliknutím na tlačidlo **Print** (Tlačiť) vytlačíte dokument.

Tlač z mobilných zariadení

Aplikáciu HP Smart môžete použiť na tlač dokumentov a fotografií z mobilného zariadenia, konta na sociálnych médiách alebo clouдовého úložiska. Pozrite si časť [Používanie aplikácie Aplikácia HP Smart na tlač, skenovanie a spravovanie](#).

Môžete tiež tlačiť priamo zo svojich mobilných zariadení pomocou aplikácie AirPrint (iOS) alebo aplikácie HP Print Service Plugin (Android):

- **iOS:** Zariadenia so systémom iOS 4.2 alebo novším majú aplikáciu AirPrint predinštalovanú.
- **Android:** Stiahnite aplikáciu HP Print Service Plugin z obchodu Google Play alebo z obľúbeného obchodu s aplikáciami a povoľte ju vo svojom zariadení.

 **POZNÁMKA:** Ak je mobilné zariadenie v rovnakej sieti ako tlačiareň alebo v inej sieti (použitím funkcie Wi-Fi Direct), môžete tlačiť pomocou aplikácie Aplikácia HP Smart, AirPrint alebo HP Print Service Plugin.

Tlač pri pripojení k rovnakej Wi-Fi sieti

Ak je mobilné zariadenie v rovnakej Wi-Fi sieti ako tlačiareň, môžete z neho tlačiť dokumenty a fotografie.

Ďalšie informácie o tlači z mobilných zariadení nájdete na stránke www.hp.com/go/mobileprinting.

 **POZNÁMKA:** Uistite sa, že mobilné zariadenie a tlačiareň sú pripojené k rovnakej Wi-Fi sieti. Pozrite si časť [Pripojenie tlačiarne k Wi-Fi sieti pomocou aplikácie Aplikácia HP Smart](#).

Tlač bez pripojenia k rovnakej Wi-Fi sieti (Wi-Fi Direct)

Pomocou funkcie Wi-Fi Direct môžete pripojiť počítač alebo mobilné zariadenie priamo k tlačiarne a tlačiť bezdrôtovo, a to bez pripojenia počítača alebo mobilného zariadenia k existujúcej bezdrôtovej sieti.

Ďalšie informácie o funkcií Wi-Fi Direct nájdete na stránke www.hp.com/go/wifidirectprinting.

 **POZNÁMKA:**

- Skontrolujte, či je v tlačiarne zapnutá funkcia Wi-Fi Direct. Ak to chcete skontrolovať, otvorte server EWS (prečítajte si časť [Prístup k serveru EWS \(Embedded Web Server\) a jeho používanie](#)), kliknite na kartu **Sieť** a potom vyberte položku **Nastavenie funkcie Wi-Fi Direct**.
- Cez Wi-Fi Direct môžete k tlačiarne pripojiť až 5 počítačov a mobilných zariadení.

Zapnutie a vypnutie funkcie Wi-Fi Direct pomocou ovládacieho panela:

1. Pridržte tlačidlo  (tlačidlo Informácie) na 3 sekundy a potom ho pustite.

Rozsvietia sa všetky tlačidlá ovládacieho panela.

2. Naraz stlačte tlačidlá  (tlačidlo Pokračovať) a  (tlačidlo Bezdrôtové pripojenie).



TIP: Ak chcete vytlačiť správu na kontrolu stavu a heslo funkcie Wi-Fi Direct, stlačte tlačidlo  (tlačidlo Informácie).

5 Nastavenie tlačiarne

- [Používanie webových služieb](#)
- [Aktualizácia tlačiarne](#)
- [Konfigurácia tlačiarne použitím integrovaného webového servera Embedded Web Server \(EWS\)](#)

Používanie webových služieb

Tlačiareň ponúka inovatívne cloudové riešenia, ako sú napríklad tlač kdekolvek, skenovanie a ukladanie do clodu a ďalšie služby (vrátane automatického doplňovania spotrebného materiálu). Ďalšie informácie nájdete na stránke nájdete na webovej stránke Aplikácia HP Smart (www.hpsmart.com).

 **POZNÁMKA:** Ak chcete používať tieto cloudové riešenia, musí byť tlačiareň pripojená na internet. Pokiaľ nie je dohodnuté inak, spoločnosť HP môže podľa vlastného uváženia upraviť alebo zrušiť tieto ponuky cloudových riešení.

Nastavenie webových služieb

1. Pred nastavením webových služieb sa uistite, že je tlačiareň pripojená na internet.
2. Otvorte domovskú stránku tlačiarne (zabudovaný webový server alebo EWS). Pozrite si časť [Prístup k serveru EWS \(Embedded Web Server\) a jeho používanie](#).
3. Kliknite na kartu **HP Web Services** (Webové služby HP).
4. V časti **Web Services Settings** (Nastavenia webových služieb) kliknite na položku **Enable** (Povoliť) a podľa pokynov na obrazovke prijmite podmienky používania.
5. Ak sa zobrazí výzva, povölte tlačiarni vyhľadávať a inštalovať aktualizácie tlačiarne.

 **POZNÁMKA:**

- Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla, zadajte PIN kód zo štítku na tlačiarni. Pozrite si časť [Dôležité informácie, ktoré je potrebné zohľadniť pri prístupe k serveru EWS](#).
 - Ak sa zobrazí výzva na zadanie nastavení servera proxy a vaša sieť používa nastavenia servera proxy, postupujte podľa pokynov na obrazovke a nastavte server proxy. Ak nemáte príslušné podrobnosti, obráťte sa na správcu siete alebo osobu, ktorá nastavila siet.
 - Ak je k dispozícii aktualizácia tlačiarne, tlačiareň stiahne a nainštaluje aktualizáciu a potom sa automaticky reštartuje. Ak chcete nastaviť **webové služby HP**, zopakujte vyššie uvedený postup.
6. Po pripojení sa k serveru HP tlačiareň vytlačí informačný hárok. Podľa pokynov na informačnom hárku dokončíte nastavenie webových služieb.

Aktualizácia tlačiarne

Spoločnosť HP ponúka pravidelné aktualizácie tlačiarí na zlepšenie ich výkonu, riešenie problémov alebo ich ochranu pred potenciálnymi bezpečnostnými hrozbami.

Ak je vaša tlačiareň pripojená k Wi-Fi sieti alebo Ethernet s prístupom na internet, tlačiareň sa automaticky aktualizuje, keď sú k dispozícii nové aktualizácie. Predvolene tlačiareň automaticky vyhľadáva aktualizácie.



TIP: Kedykoľvek môžete skontrolovať, či je pre tlačiareň k dispozícii aktualizácia. [Prečítajte si viac o vyhľadávaní aktualizácií tlačiarne.](#)

Konfigurácia tlačiarne použitím integrovaného webového servera Embedded Web Server (EWS)

Používanie vstavaného webového servera Embedded Web Server (EWS) na spravovanie funkcií tlače z vášho počítača.

- Zobrazenie informácií o stave tlačiarne
- Kontrola informácií a stavu tlačového spotrebného materiálu
- Príjem upozornení na udalosti týkajúce sa tlačiarne a spotrebného materiálu
- Zobrazenie a zmena nastavení siete a tlačiarne

Prístup k serveru EWS (Embedded Web Server) a jeho používanie


Na otvorenie servera EWS môžete použiť jeden z nasledujúcich spôsobov:

- aplikáciu Aplikácia HP Smart,
- softvér pre tlačiarne HP,
- webový prehliadač s použitím IP adresy,
- webový prehliadač s použitím pripojenia cez Wi-Fi Direct.

Dôležité informácie, ktoré je potrebné zohľadniť pri prístupe k serveru EWS

- Ak sa vo webovom prehliadači zobrazí správa informujúca, že webová lokalita nie je bezpečná, vyberte možnosť na pokračovanie. Prístup na webovú stránku nepoškodí vaše zariadenie.
- Ak sa zobrazí výzva, zadajte predvolené používateľské meno a heslo tlačiarne.
 - **Používateľské meno:** admin

- **Heslo:** Otvorte prístupový kryt kazety a pozrite si štítok vo vnútri tlačiarne.

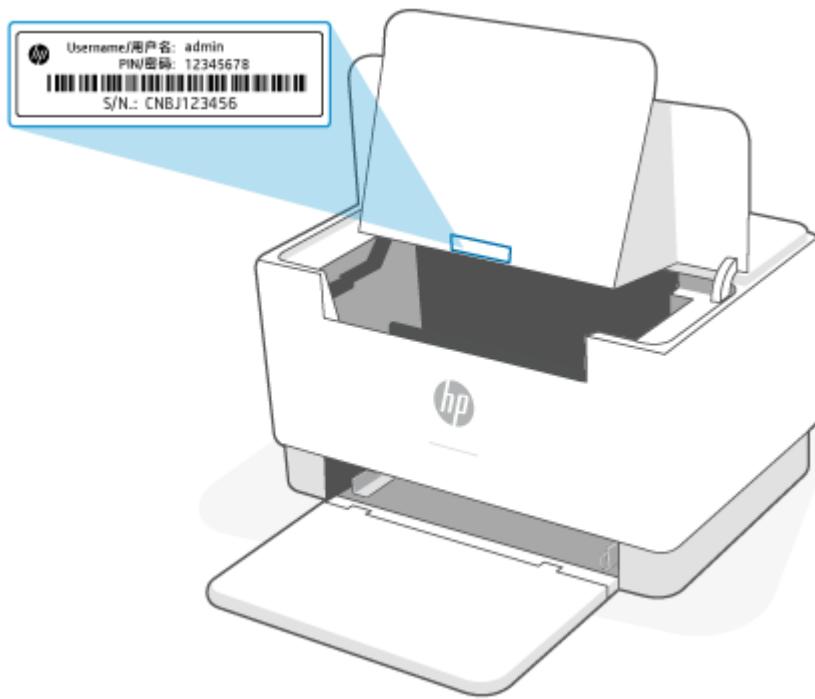

- V závislosti od pripojenia tlačiarne nemusia byť niektoré funkcie servera EWS dostupné.
- Server EWS nie je prístupný za sieťovou bránou firewall.

Otvorenie servera EWS použitím aplikácie Aplikácia HP Smart (iOS, Android a Windows 10)

1. V počítači alebo mobilnom zariadení otvorte aplikáciu Aplikácia HP Smart. Pozrite si časť [Používanie aplikácie Aplikácia HP Smart na tlač, skenovanie a spravovanie](#).
2. V zozname Aplikácia HP Smart vyberte svoju tlačiareň a potom kliknite alebo ťuknite na položku **Advanced Settings** (Rozšírené nastavenia).

Otvorenie servera EWS použitím IP adresy (pripojenie cez Wi-Fi alebo ethernetové pripojenie)

1. Vyhľadajte IP adresu. Stlačením tlačidla (tlačidlo Informácie) na tlačiarni vytlačte stranu s informáciami.
2. Otvorte webový prehliadač, do panela s adresou zadajte IP adresu alebo názov hostiteľa a potom kliknite alebo ťuknite na položku **Enter** (Zadať).

Otvorenie servera EWS použitím IP adresy (pripojenie cez Wi-Fi Direct)

1. Skontrolujte, či sú vaše zariadenie a tlačiareň prepojené pomocou funkcie Wi-Fi Direct. Pozrite si časť [Tlač bez pripojenia k rovnakej Wi-Fi sieti \(Wi-Fi Direct\)](#).
2. Otvorte webový prehliadač, do panela s adresou zadajte nasledujúcu IP adresu alebo názov hostiteľa tlačiarne a potom kliknite alebo ťuknite na položku **Enter** (Zadať).

Adresa IP: 192.168.223.1

Konfigurácia nastavení siete IP

Podľa informácií v nasledujúcich častiach nakonfigurujte sieťové nastavenia tlačiarne.

Zobrazenie alebo zmena nastavení siete

Na zobrazenie alebo zmenu konfiguračných nastavení protokolu IP použite Embedded Web Server.

1. Otvorte server EWS. Pozrite si časť [Prístup k serveru EWS \(Embedded Web Server\) a jeho používanie](#).
2. Kliknutím na kartu **Networking** (Siete) získejte informácie o sieti. Zmeňte nastavenia podľa potreby.

Premenovanie tlačiarne v sieti

Ak chcete tlačiareň v sieti premenovať tak, aby bola jedinečne identifikovaná, použite Embedded Web Server.

1. Otvorte server EWS. Pozrite si časť [Prístup k serveru EWS \(Embedded Web Server\) a jeho používanie](#).
2. Otvorte kartu **System** (Systém).
3. Na stránke **Device Information** (Informácie o zariadení) sa predvolený názov tlačiarne nachádza v poli **Device Description** (Popis zariadenia). Tento názov môžete zmeniť kvôli jedinečnej identifikácii tejto tlačiarne.



POZNÁMKA: Vyplnenie ostatných polí na tejto stránke je voliteľné.

4. Kliknutím na tlačidlo **Apply** (Použiť) uložte zmeny.

Ručná konfigurácia parametrov protokolu IPv4 TCP/IP

Na ručné nastavenie adresy IPv4, masky podsiete a predvolenej brány použite EWS.

1. Otvorte server EWS. Pozrite si časť [Prístup k serveru EWS \(Embedded Web Server\) a jeho používanie](#).
2. Na karte **Networking** (Sietové funkcie) kliknite na ľavej navigačnej table na prepojenie **IPv4 Configuration** (Nastavenie IPv4).
3. V rozbaľovacom zozname **IP Preferred Address Method** (Uprednostňovaná metóda adresy IP) vyberte možnosť **Manual** (Manuálne) a potom upravte nastavenia konfigurácie protokolu IPv4.
4. Kliknite na tlačidlo **Apply** (Použiť).

Priradenie alebo zmena systémového hesla pomocou vstavaného webového servera Embedded Web Server

Na prístup k tlačiarne a serveru HP Embedded Web Server pridelte heslo správcu, aby neoprávnení používatelia nemohli meniť nastavenia tlačiarne.

1. Otvorte server EWS. Pozrite si časť [Prístup k serveru EWS \(Embedded Web Server\) a jeho používanie](#).
2. Na karte **System** (Systém) kliknite na prepojenie **Administration** (Správa) na ľavej navigačnej table.
3. V oblasti s označením **Product Security** (Zabezpečenie produktu) zadajte nové heslo do poľa **Password** (Heslo).
4. Opäť zadajte nové heslo do poľa **Confirm Password** (Potvrdiť heslo).
5. Kliknite na tlačidlo **Apply** (Použiť).



POZNÁMKA: Poznačte si heslo a uložte ho na bezpečnom mieste.

Zmena nastavení šetrenia energie

Tlačiareň disponuje viacerými úspornými funkciami, ktoré šetria energiu a spotrebný materiál.

Nastavenie režimu spánku/automatického vypnutia pri nečinnosti

Pomocou servera EWS nastavte dobu nečinnosti, po uplynutí ktorej sa tlačiareň prepne do režimu spánku.

Vykonajte nasledujúci postup na zmenu nastavenia režimu spánku/automatického vypnutia pri nečinnosti:

1. Otvorte server EWS. Pozrite si časť [Prístup k serveru EWS \(Embedded Web Server\) a jeho používanie](#).
2. Kliknite na kartu **System** (Systém) a potom vyberte možnosť **Energy Settings** (Nastavenia spotreby energie).
3. Z rozbalovacieho zoznamu **Sleep/Auto Off After Inactivity** (Režim spánku/automatické vypnutie pri nečinnosti) vyberte čas oneskorenia.
4. Kliknite na tlačidlo **Apply** (Použiť).

Nastavenie oneskorenia položky **Shut Down After inactivity (Vypnutie pri nečinnosti)** a konfigurácia tlačiarne na spotrebu maximálne 1 wattu energie

Pomocou servera EWS nastavte dobu nečinnosti, po uplynutí ktorej sa tlačiareň vypne.



POZNÁMKA: Po vypnutí zariadenia bude spotreba energie 1 watt alebo menej.

Vykonajte nasledujúci postup na zmenu nastavenia vypnutia pri nečinnosti:

1. Otvorte server EWS. Pozrite si časť [Prístup k serveru EWS \(Embedded Web Server\) a jeho používanie](#).
2. Kliknite na kartu **System** (Systém) a potom vyberte možnosť **Energy Settings** (Nastavenia spotreby energie).
3. Z rozbalovacieho zoznamu **Shut Down After Inactivity** (Vypnutie pri nečinnosti) vyberte čas oneskorenia.



POZNÁMKA: Predvolená hodnota je **4 hodiny**.

4. Kliknite na tlačidlo **Apply** (Použiť).

Nastavenie vypnutia pri nečinnosti

Pomocou servera EWS nastavte, či má tlačiareň počkať s vypnutím po stlačení tlačidla  (Vypínač).

Vykonajte nasledujúci postup na zmenu nastavenia oneskorenia vypnutia:

1. Otvorte server EWS. Pozrite si časť [Prístup k serveru EWS \(Embedded Web Server\) a jeho používanie](#).
2. Kliknite na kartu **System** (Systém) a potom vyberte možnosť **Energy Settings** (Nastavenia spotreby energie).
3. Začiarknite alebo zrušte začiarknutie možnosti **Delay when ports are active** (Oneskoríť, keď sú porty aktívne).

 **POZNÁMKA:** Ked' je vybratá táto možnosť, tlačiareň sa nevypne, kým nie sú všetky porty neaktívne.
Aktívne sietové pripojenie zabráni vypnutiu tlačiarne.

6 Spotrebný materiál, príslušenstvo a diely

Tlačiareň funguje iba s originálnymi kazetami HP.

UPOZORNENIE: Ak sú v tejto tlačiarni nainštalované kazety, ktoré nie sú originálnymi kazetami HP (vrátane doplnených alebo neoriginálnych kaziet HP), tlačiareň nebude pracovať podľa očakávania.

- [Objednávanie spotrebného materiálu, príslušenstva a dielov](#)
- [Zapnutie alebo vypnutie funkcie kontroly pôvodu kazety](#)
- [Výmena tonerovej kazety](#)

Objednávanie spotrebného materiálu, príslušenstva a dielov

Objednávanie

Objednanie spotrebného materiálu a papiera	www.hp.com/go/suresupply
Objednanie originálnych súčastí alebo príslušenstva značky HP	www.hp.com/buy/part
Objednávanie cez poskytovateľov servisu alebo podpory	Kontaktujte autorizovaný servis spoločnosti HP alebo poskytovateľa podpory.
Objednávajte pomocou vstavaného webového servera HP (EWS)	Na získanie prístupu v podporovanom webovom prehliadači v počítači zadajte do pola adresy alebo URL adresu IP adresu tlačiarne. Server EWS poskytuje možnosti nákupu originálneho spotrebného materiálu HP.

 **POZNÁMKA:** Objednať si môžete tiež pomocou aplikácie Aplikácia HP Smart. Ďalšie informácie o tejto aplikácii nájdete v časti [Používanie aplikácie Aplikácia HP Smart na tlač, skenovanie a spravovanie](#).

Spotrebný materiál a príslušenstvo

Položka	Opis	Číslo kazety	Číslo dielu
Spotrebný materiál			
Na použitie iba v Severnej Amerike, Austrálii a na Novom Zélande			
Originálna kazeta HP 134A LaserJet s čiernym tonerom	Náhradná kazeta s čiernym tonerom so štandardnou kapacitou.	134A	W1340A
Čierna originálna tonerová kazeta s vysokou výťažnosťou HP 134X LaserJet	Náhradná kazeta s čiernym tonerom s vysokou kapacitou.	134X	W1340X
Na použitie iba v Európskom hospodárskom priestore, Švajčiarsku, Spojenom kráľovstve a Izraeli*			
Originálna kazeta HP 135A LaserJet s čiernym tonerom	Náhradná kazeta s čiernym tonerom so štandardnou kapacitou.	135A	W1350A
Čierna originálna tonerová kazeta s vysokou výťažnosťou HP 135X LaserJet	Náhradná kazeta s čiernym tonerom s vysokou kapacitou.	135X	W1350X
Na použitie iba v Afrike, Latinskej Amerike, na Strednom východe, v SNŠ, balkánskych krajinách/oblastiach mimo EÚ a v oblasti Tichomoria a Ázie (okrem Číny, Indie, Austrálie a Nového Zélandu)			
Originálna kazeta HP 136A LaserJet s čiernym tonerom	Náhradná kazeta s čiernym tonerom so štandardnou kapacitou.	136A	W1360A
Čierna originálna tonerová kazeta s vysokou výťažnosťou HP 136X LaserJet	Náhradná kazeta s čiernym tonerom s vysokou kapacitou.	136X	W1360X
Len na použitie v Číne a Indii			
Originálna kazeta HP 137A LaserJet s čiernym tonerom	Náhradná kazeta s čiernym tonerom so štandardnou kapacitou.	137A	W1370A
Čierna originálna tonerová kazeta s vysokou výťažnosťou HP 137X LaserJet	Náhradná kazeta s čiernym tonerom s vysokou kapacitou.	137X	W1370X

*Produkt je regionalizovaný pre vyššie uvedené oblasti a krajiny. Nič v tomto dokumente sa však nesmie považovať za povolenie spoločnosti HP na dovoz produktov do Európskeho hospodárskeho priestoru, Švajčiarska a Spojeného kráľovstva z ktorejkoľvek krajiny mimo tejto oblasti.

Zapnutie alebo vypnutie funkcie kontroly pôvodu kazety

Funkciu kontroly pôvodu kazety možno povoliť alebo zakázať pomocou vstavaného webového servera (EWS).



POZNÁMKA: Na aktiváciu alebo deaktiváciu tejto funkcie môže byť potrebné zadať heslo správcu.

1. Otvorte server EWS. Pozrite si časť [Prístup k serveru EWS \(Embedded Web Server\) a jeho používanie](#).
2. Kliknite na kartu **System** (Systém) a potom vyberte položku **Supply Settings** (Nastavenia spotrebného materiálu).
3. V rozbaľovacej ponuke **Cartridge Policy** (Politika kaziet) vyberte položku **off** (vypnuté) alebo položku **Authorized HP** (Autorizované spoločnosťou HP).
4. Kliknite na tlačidlo **Apply** (Použit).

Výmena tonerovej kazety

Tlačiareň funguje iba s originálnymi kazetami HP.

UPOZORNENIE: Ak sú v tejto tlačiarni nainštalované kazety, ktoré nie sú originálnymi kazetami HP (vrátane doplnených alebo neoriginálnych kaziet HP), tlačiareň nebude pracovať podľa očakávania.


Informácie o kazetách

Pokračovanie v tlači pomocou aktuálnej kazety do zmeny rozloženia tonera už neposkytuje priateľnú kvalitu tlače. Ak chcete rozložiť toner, vyberte tonerovú kazetu z tlačiarne a jemne ťou zatraste po jej horizontálnej osi. Grafické znázornenie nájdete v pokynoch na výmenu kazety. Kazetu s tonerom znova vložte do tlačiarne a zavorte kryt.

Vyberanie a výmena tonerových kaziet

Ked' sa blíži koniec životnosti tlačovej kazety, môžete pokračovať v tlači so súčasной kazetou, kym rozloženie tonera poskytuje priateľnú kvalitu tlače.


1. Otvorte prístupový kryt kazety a vyberte starú tlačovú kazetu.

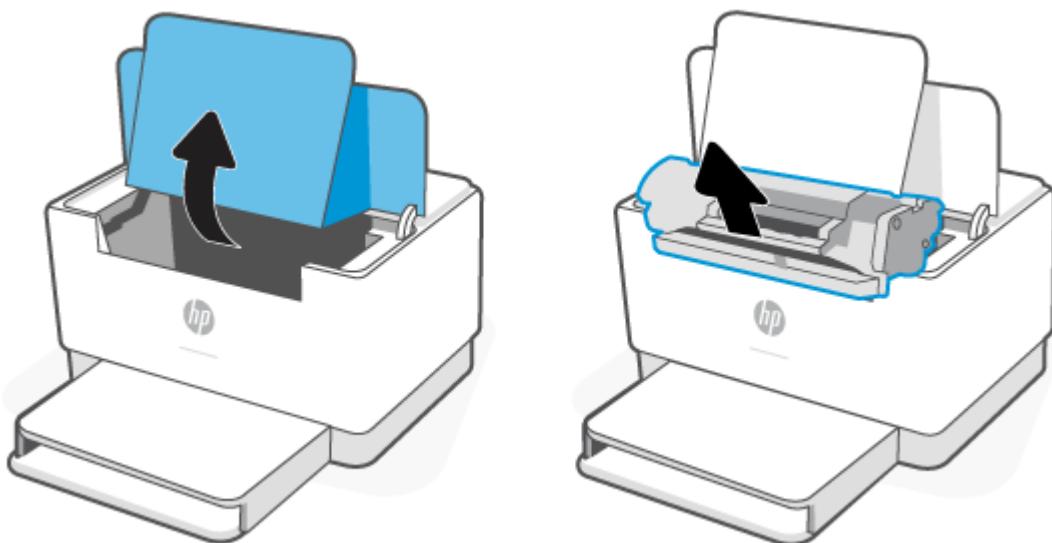


2. Vyberte novú tlačovú kazetu z obalu. Použitú tlačovú kazetu uložte do vrecka a škatule na účely recyklácie.

⚠️ UPOZORNENIE: Poškodeniu tlačovej kazety predídeť tým, že ju budete držať na oboch koncoch. Nedotýkajte sa ochranného krytu ani povrchu valčeka.


- 3.** Uchopte obe strany tlačovej kazety a opatrne ňou potraste, aby sa toner rovnomerne rozmiestnil v kazete.

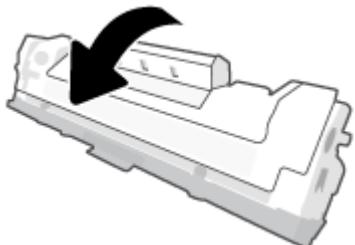

- 4.** Z tlačovej kazety odstráňte kryt.

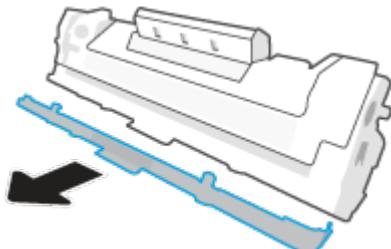

- 5.** Vložte tlačovú kazetu do zariadenia a zavrite prístupový kryt kazety.

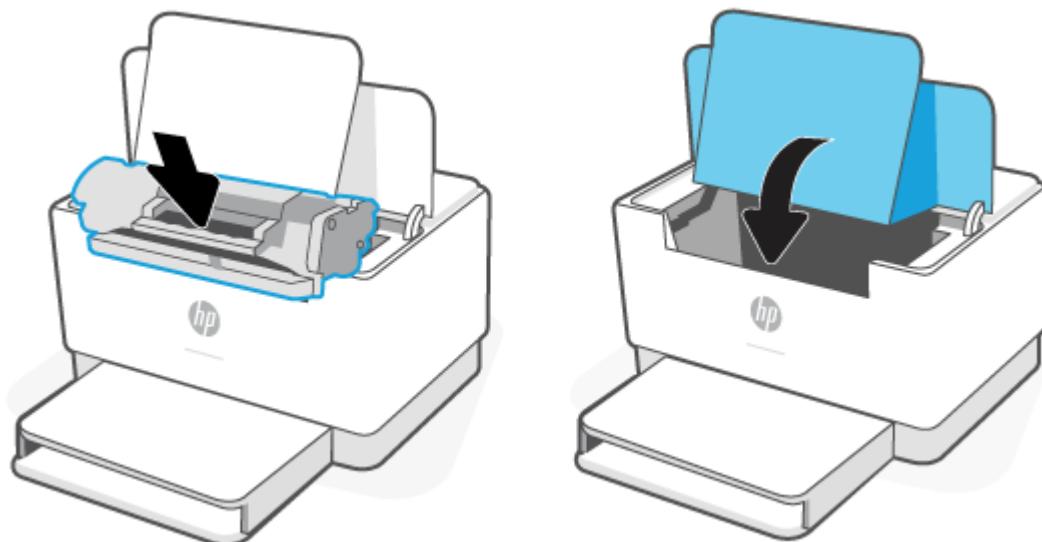

⚠️ UPOZORNENIE: Ak vám toner kvapne na oblečenie, zotrite ho suchou handričkou a oblečenie vyperte v studenej vode. *Horúca voda by spôsobila zapustenie tonera do tkaniny.*

7 Riešenie problémov

- [Technická podpora spoločnosti HP](#)
- [Tlačiareň nedokáže tlačiť](#)
- [Nie je možné nastaviť webové služby](#)
- [Vysvetlenie vzorov svetelnej signalizácie ovládacieho panela](#)
- [Tlač správ tlačiarne](#)
- [Obnovenie pôvodných predvolených výrobných nastavení](#)
- [Nízka hladina atramentu v kazete](#)
- [Tlačiareň nepodáva papier alebo ho podáva nesprávne](#)
- [Odstránenie zaseknutého papiera](#)
- [Zlepšenie kvality tlače](#)
- [Riešenie problémov s kvalitou tlače](#)
- [Riešenie problémov s bezdrôtovou sieťou](#)
- [Riešenie problémov s ethernetovým pripojením](#)

Technická podpora spoločnosti HP

Informácie o najnovších aktualizáciach produktu a podpore nájdete na webovej stránke podpory produktu na adrese www.hp.com/support/ljM207e. Technická podpora spoločnosti HP online poskytuje širokú škálu možností pomoci pri používaní tlačiarne:



Získajte softvér a ovládače: stiahnite softvér, ovládače a firmvér, ktorý potrebujete pre tlačiareň.



Spýtajte sa komunity: zapojte sa do fór komunity, kde môžete nájsť riešenia, klásť otázky a zdieľať tipy.



Diagnosticke nástroje HP: pomocou nástrojov HP online môžete vyhľadávať príslušnú tlačiareň a odporúčané riešenia.

Kontaktovať HP

Ak potrebujete pomoc s riešením problému od zástupcu oddelenia podpory spoločnosti HP, navštívte stránku www.support.hp.com. Nasledujúce možnosti kontaktovania sa sú k dispozícii bezplatne pre zákazníkov v období platnosti záruky (za technickú podporu prostredníctvom zástupcu spoločnosti HP po uplynutí platnosti záruky sa môže požadovať poplatok):



Komunikujte online cez chat so zástupcom oddelenia technickej podpory spoločnosti HP alebo službou HP Virtual Agent.



Zavolať zástupcovi oddelenia technickej podpory spoločnosti HP.

Pred kontaktovaním sa s oddelením technickej podpory spoločnosti HP si pripravte tieto informácie:

- Názov produktu (umiestnený na tlačiarne)
- Číslo produktu (nachádzajúce sa na štítku vo vnútri tlačiarne)
- Sériové číslo (nachádzajúce sa na štítku vo vnútri tlačiarne)

Registrácia tlačiarne

Registrácia trvá iba niekoľko minút a umožňuje využívať rýchlejší servis, efektívnejšiu technickú podporu a upozornenia technickej podpory pre tlačiareň. Ak ste nezaregistrovali tlačiareň počas inštalácie softvéru, môžete ju zaregistrovať teraz na adrese www.register.hp.com.

Ďalšie možnosti záruky

Za dodatočný poplatok sú k dispozícii rozšírené servisné plány pre tlačiareň. Prejdite na lokalitu www.hp.com/support/ljM207e, vyberte príslušnú krajinu/oblasť a jazyk. Potom preskúmajte možnosti plánu služby pre svoju tlačiareň.

Ďalšie informácie o spotrebnom materiáli a toneroch

Ďalšie informácie o spotrebnom materiáli, toneroch a záručných podmienkach nájdete na stránke
www.hp.com/go/learnabouthsupplies

Tlačiareň nedokáže tlačiť

Kontrola pripojenia tlačiarne na internet

Skontrolujte, či je tlačiareň pripojená na internet. Ak je tlačiareň odpojená, nebude pracovať podľa očakávania.

Vaša tlačiareň sa môže príležitostne odpojiť od internetu (napríklad pre výpadok napájania, problémy so sieťou alebo smerovačom alebo vypnutie tlačiarne, keď sa nepoužíva). Je možné, že budete môcť vytlačiť obmedzený počet strán, keď je tlačiareň odpojená, treba ju však znova pripojiť, aby ste mohli pokračovať v tlači.

Uistite sa, že používate originálne kazety HP

Skontrolujte, či používate originálne kazety HP. Originálne kazety HP sú vyrobené a predávané spoločnosťou HP v oficiálnych obaloch spoločnosti HP. Tlačiarne HP+ vyžadujú originálne kazety HP. Ak je nainštalovaný neoriginálny spotrebný materiál alebo doplnené kazety, tlačiarne HP+ nebudú fungovať podľa očakávania.

Kontrola nastavení a stavu tlačiarne

Stlačením tlačidla  (tlačidlo Informácie) vytlačíte súhrn nastavení a stavu tlačiarne. Na tejto strane nájdete informácie o chybách tlačiarne.

 **TIP:** Informácie o bezdrôtovom nastavení tlačiarne nájdete v časti [Pripojenie tlačiarne k Wi-Fi sieti pomocou aplikácie Aplikácia HP Smart](#).

Ak stále nemôžete tlačiť, navštívte webovú stránku technickej podpory HP na adrese www.hp.com/support/lJM207e

Nie je možné nastaviť webové služby

Ak chcete tlačiareň používať, musí byť vždy pripojená na internet a musia byť povolené webové služby.

[Prečítajte si viac o nastavovaní webových služieb.](#)

Vysvetlenie vzorov svetelnej signalizácie ovládacieho panela

- [Prehľad](#)
- [Správanie indikátorov](#)

Prehľad

Indikátor stavu – prehľad	Opis
	Biela Zariadenie je nečinné, je v režime spánku alebo pracuje
	Oranžová Vyžaduje pozornosť, pretože sa vyskytla chyba
	Modrá Stav bezdrôtového sieťového pripojenia
	Zelená Zariadenie sa spúšťa, aktualizuje alebo prebieha spracovanie
	Purpurová Režim nastavenia bezdrôtového pripojenia

Správanie indikátorov

Tabuľka 7-2 Biela

Stav indikátora	Opis
Nepretržite svietiaci biely indikátor na paneli.	Tlačiareň je nečinná a nie je pripojená k bezdrôtovej sieti.
Ak chcete pripojiť tlačiareň k bezdrôtovej sieti, prečítajte si časť Pripojenie tlačiarne k Wi-Fi sieti pomocou aplikácie Aplikácia HP Smart .	
	Ak indikátor (Indikátor kazety) svieti, kazeta v tlačiarni je takmer prázdna. Prečítajte si časť Cartridge is low (Nízka úroveň kazety) .
	Ak indikátor (Indikátor kazety) bliká, kazeta v tlačiarni je takmer úplne prázdna. Prečítajte si časť Cartridge is very low (Veľmi nízka úroveň kazety) .
Na paneli bliká biely indikátor.	Tlačiareň spracováva a tlačí tlačovú úlohu.
	Biely indikátor svieti v strede pruhu.
	Tlačiareň je v režime spánku.


Tabuľka 7-3 Oranžová

Stav indikátora	Opis
Neprerušovane svietiaci indikátor na paneli.	Pravdepodobne nie sú správne zatvorené dverka tlačiarne. Skontrolujte, či sú prístupové dverka ku kazete a zadné prístupové dverka správne zatvorené.

Tabuľka 7-3 Oranžová (pokračovanie)

Stav indikátora	Opis
 (Indikátor papiera) bliká, v tlačiarni pravdepodobne došiel papier alebo nie je vložený správne (prečítajte si časť Vkladanie papiera). Vložte papier a pokračujte stlačením tlačidla  (tlačidlo Pokračovať).	Ak  (Indikátor papiera) bliká, v tlačiarni pravdepodobne došiel papier alebo nie je vložený správne (prečítajte si časť Vkladanie papiera). Vložte papier a pokračujte stlačením tlačidla  (tlačidlo Pokračovať). Mohol sa tiež zaseknúť papier. Odstráňte zaseknutý papier (prečítajte si časť Odstránenie zaseknutého papiera) a pokračujte stlačením tlačidla  (tlačidlo Pokračovať).
 (Indikátor kazety) bliká, kazeta je pravdepodobne takmer úplne prázdna alebo sa vyskytla chyba kazety (napríklad je nekompatibilná, neoprávnená alebo chránená). Vymenťte kazetu s tonerom.	Ak indikátor  (Indikátor kazety) bliká, kazeta je pravdepodobne takmer úplne prázdna alebo sa vyskytla chyba kazety (napríklad je nekompatibilná, neoprávnená alebo chránená). Vymenťte kazetu s tonerom. POZNÁMKA: Ak je tlačiareň nakonfigurovaná tak, aby pokračovala v tlači, keď je kazeta s tonerom takmer úplne prázdna, nezobrazí sa žiadne upozornenie.
Na paneli rýchlo bliká oranžový indikátor. 	V tlačiarni sa vyskytol problém. Vypnite tlačiareň a po 30 sekundách ju znova zapnite. Ak problém pretrváva, navštívte stránku www.hp.com/support/ljM207e .

Tabuľka 7-4 Modrá

Stav indikátora	Opis
Nepretržite svietiaci svetlomodrý indikátor na paneli. 	Tlačiareň je nečinná a pripojená k bezdrôtovej sieti. Počítač alebo mobilné zariadenie je priamo pripojené k tlačiarne cez Wi-Fi Direct.
 (Indikátor kazety) svieti, kazeta v tlačiarni je takmer prázdna. Prečítajte si časť Cartridge is low (Nízka úroveň kazety) .	Ak indikátor  (Indikátor kazety) svieti, kazeta v tlačiarni je takmer prázdna. Prečítajte si časť Cartridge is low (Nízka úroveň kazety) .
Pruh pulzuje nasvetlomodro. 	Tlačiareň sa pokúša pripojiť k bezdrôtovej sieti.
Pulzuje svetlomodrý indikátor a potom bliká naoranžovo. 	Tlačiareň sa nedokáže pripojiť k bezdrôtovej sieti. Informácie o riešení problémov s bezdrôtovým pripojením nájdete v časti Riešenie problémov s bezdrôtovou sieťou .

Tabuľka 7-5 Zelená

Stav indikátora	Opis
Neprerušovane svietiaci zelený indikátor na paneli. 	Tlačiareň sa inicializuje, čaká na potvrdenie, vykonáva automatické čistiace postupy, sťahuje a inštaluje aktualizáciu tlačiarne alebo sa ochladzuje. (Tlačiareň môže v prípade potreby za určitých podmienok prostredia automaticky prejsť do režimu chladenia.) UPOZORNENIE: Tlačiareň musí byť počas procesu aktualizácie zapnutá. Nevypínajte tlačiareň ani neodpájajte napájanie, kým sa aktualizácia nedokončí. POZNÁMKA: <ul style="list-style-type: none">Ak sa pri inštalácii aktualizácie tlačiarne vyskytne problém, tlačiareň sa reštartuje a pokúsi sa vykonať aktualizáciu automaticky (s aktívnym pripojením na internet).Ked' sa tlačiareň chladí, tlačové úlohy sa môžu pozastaviť. Tlačové úlohy budú pokračovať, keď bude pripravený motorček. Môže to trvať niekoľko minút.
Na paneli pulzuje zelený indikátor. 	Tlačiareň vykonáva bežnú údržbu.

Tabuľka 7-6 Purpurová

Stav indikátora	Opis
Na paneli pulzuje purpurový indikátor. 	Tlačiareň je v režime nastavovania pripojenia.
Rýchlo bliká purpurový indikátor a potom bliká oranžovo. 	Ak tlačidlo  (tlačidlo Informácie) bliká, stlačte ho, aby ste tlačiareň pripojili. Blíži sa koniec časového limitu režimu WPS (Wi-Fi Protected Setup). Vymažte chybové hlásenie stlačením tlačidla  (tlačidlo Zrušiť). Ďalšie informácie nájdete v časti Pripojenie tlačiarne k Wi-Fi sieti pomocou funkcie WPS (Wi-Fi Protected Setup) .

Tlač správ tlačiarne

Správa o tlačiarne	Postup pri tlači	Popis
Informačná správa	Stlačte tlačidlo  (tlačidlo Informácie).	Informačná správa poskytuje súhrn informácií o tlačiarne a jej aktuálnom stave.
Configuration Report (Správa o konfigurácii)	Pridržte tlačidlo  (tlačidlo Informácie) 3 sekundy, kým sa nerozsvietia všetky tlačidlá. Stlačením tlačidla  (tlačidlo Pokračovať) vytlačte správu o konfigurácii.	Správa o konfigurácii obsahuje denník používania tlačiarne (vytlačené strany, naskenované obrázky), denníky udalostí, nastavenia kopirovania a napájania, stav siete a ďalšie informácie.
Správa o teste bezdrôtovej siete:	Pridržte tlačidlo  (tlačidlo Informácie) 3 sekundy, kým sa nerozsvietia všetky tlačidlá. Naraz stlačte tlačidlá  (tlačidlo Informácie) a  (tlačidlo Pokračovať). Prípadne otvorte server EWS. Pozrite si časť Prístup k serveru EWS (Embedded Web Server) a jeho používanie . Kliknite na kartu Networking (Siet), potom na položku Wireless Configuration (Konfigurácia bezdrôtového pripojenia) a nakoniec na položku Print Test Report (Vytlačiť správu o teste).	V správe o teste bezdrôtovej siete sa zobrazia diagnostické výsledky o stave bezdrôtovej siete, intenzite signálu bezdrôtovej siete, zistených sietach a ďalšie údaje.
Stránka s informáciami o webovej službe	Otvorte server EWS. Pozrite si časť Prístup k serveru EWS (Embedded Web Server) a jeho používanie . Kliknite na kartu HP Web Services (Webové služby HP), potom na položku Web Services Settings (Nastavenia webových služieb) a nakoniec na položku Print Information Sheet (Vytlačiť informačný hárok). Ak ste nepovolili webové služby , kliknite na položku Enable (Povoliť) a vytlačte informačný hárok .	Správy webových služieb obsahujú rôzne pokyny podľa stavu webových služieb na pomoc so zapnutím webových služieb, nastavením webových služieb alebo odstraňovaním problémov s pripojením a ďalšie údaje.
Úprava testovacej stránky zarovnania	Otvorte server EWS. Pozrite si časť Prístup k serveru EWS (Embedded Web Server) a jeho používanie . Kliknite na kartu System (Systém), potom na položku Service (Služba) a podľa pokynov na obrazovke v časti Adjust Alignment (Upraviť zarovnanie) umiestnite obrázok na požadované miesto na papieri.	Tlačiareň vytlačí zarovnávaciu stranu.

Obnovenie pôvodných predvolených výrobných nastavení

Ak zakážete určité funkcie alebo zmeníte niektoré nastavenie a chcete tieto zmeny vrátiť, môžete obnoviť pôvodné nastavenie tlačiarne od výrobcu alebo nastavenie siete.

1. Otvorte server EWS. Pozrite si časť [Prístup k serveru EWS \(Embedded Web Server\) a jeho používanie](#).
2. Na karte **System** (Systém) kliknite na položku **Service** (Servis).
3. V časti **Restore Defaults** (Obnoviť predvolené) kliknite na tlačidlo **Restore Defaults** (Obnoviť predvolené).

Tlačiareň sa automaticky reštartuje.

Nízka hladina atramentu v kazete

Cartridge is low (Nízka úroveň kazety)

Skutočná zostávajúca životnosť kazety sa môže lísiť. Odporúčame mať pripravenú náhradnú kazetu na inštaláciu, keď sa kvalita tlače stane nepriateľou. Kazetu nie je potrebné vymeniť okamžite.

Pokračovanie v tlači pomocou aktuálnej kazety do zmeny rozloženia tonera už neposkytuje priateľnú kvalitu tlače. Ak chcete rozložiť toner, vyberte tonerovú kazetu z tlačiarne a jemne ňou zatraste po jej horizontálnej osi. Grafické znázornenie nájdete v pokynoch na výmenu kazety. Kazetu s tonerom znova vložte do tlačiarne a zatvorte kryt.

Cartridge is very low (Veľmi nízka úroveň kazety)

Skutočná zostávajúca životnosť kazety sa môže lísiť. Odporúčame mať pripravenú náhradnú kazetu na inštaláciu, keď sa kvalita tlače stane nepriateľou. Kazetu nie je potrebné vymeniť okamžite, pokial' je kvalita tlače aj naďalej priateľná.

Po tom, čo toner v kazete značky HP dosiahne úroveň Very Low (Veľmi nízky stav), skončí sa platnosť prémiovej ochrannej záruky spoločnosti HP na túto tonerovú kazetu.

Zmena nastavení pri veľmi nízkom stave

Môžete zmeniť spôsob, akým bude tlačiareň reagovať, keď spotrebny materiál dosiahne veľmi nízky stav. Po namontovaní novej tonerovej kazety nemusíte tieto nastavenia znova nastavovať.

1. Otvorte server EWS. Pozrite si časť [Prístup k serveru EWS \(Embedded Web Server\) a jeho používanie](#).
2. Vyberte kartu **System** (Systém) a potom vyberte položku **Supply Settings** (Nastavenia spotrebného materiálu).
3. Vyberte niektorú z nasledujúcich možností v rozbalovacej ponuke **Very Low Setting (Black Cartridge)** ((Nastavenie pri veľmi nízkej úrovni) (čierna kazeta)):
 - Výberom možnosti **Stop** (Zastaviť) nastavíte tlačiareň tak, aby zastavila tlač a pokračovala až po výmene kazety.
 - Výberom možnosti **Continue** (Pokračovať) nastavíte tlačiareň tak, aby vás upozornila na veľmi nízku úroveň obsahu kazety, ale pokračovala naďalej v tlači.

Objednanie spotrebného materiálu

Objednanie spotrebného materiálu a papiera	www.hp.com/go/suresupply
Objednávanie cez poskytovateľov servisu alebo podpory	Kontaktujte autorizovaný servis spoločnosti HP alebo poskytovateľa podpory.
Objednanie pomocou Vstavaného webového servera HP (EWS)	Na získanie prístupu v podporovanom webovom prehliadači v počítači zadajte do pola adresy alebo URL adresy IP adresu tlačiarne. Server EWS poskytuje možnosti nákupu originálneho spotrebného materiálu HP.

Tlačiareň nepodáva papier alebo ho podáva nesprávne

Úvod

Nasledujúce riešenia môžu pomôcť vyriešiť problémy, ak tlačiareň nepodáva papier zo vstupného zásobníka alebo podáva viac hárkov papiera naraz. Pri každej z týchto situácií môže dôjsť k zaseknutiu papiera.

- [Zariadenie nepodáva papier](#)
- [Vyčistenie podávacieho valčeka](#)
- [Zariadenie podáva naraz viac hárkov papiera](#)

Zariadenie nepodáva papier

Ak zariadenie nepodáva papier zo vstupného zásobníka, vyskúšajte tieto riešenia.


1. Otvorte zariadenie a odstráňte všetky zaseknuté hárky papiera.
2. Do zásobníka vložte papier správnej veľkosti vzhľadom na danú úlohu.
3. Skontrolujte, či sú správne nastavené veľkosť a typ papiera.
4. Skontrolujte, či sú vodiace lišty papiera v zásobníku nastavené na správnu veľkosť papiera. Nastavte vodiace lišty na príslušný zárez v zásobníku.
5. Vyčistite podávací valček.




POZNÁMKA: Ak problém pretrváva, navštívte stránku podpory tejto tlačiarne na adrese www.hp.com/support/ljM207e a získajte ďalšie informácie o riešení problémov s papierom.

Vyčistenie podávacieho valčeka

1. Vypnite tlačiareň.
2. Odpojte napájací kábel od zadnej strany tlačiarne.
3. Zo vstupného zásobníka vyberte stoh papiera.
4. Otočte tlačiareň na bok, ako je to znázornené na obrázku.

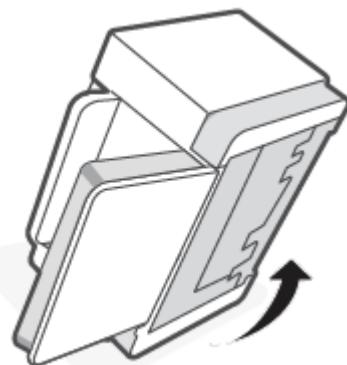


5. Uvoľnite a podržte modrú zákllopku a potom odstráňte panel.

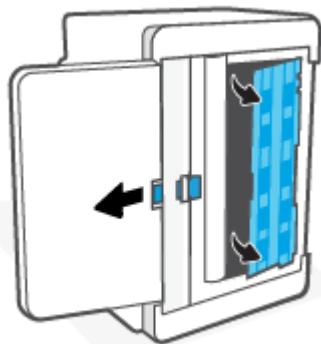


6. Alkoholom alebo vodou navlhčíte mäkkú handričku, ktorá nepúšťa vlákna, a potom každý valček utrite.

 **POZNÁMKA:** Na každý valček vyvýjajte mierny tlak, aby ste zaistili jeho úplné vyčistenie.

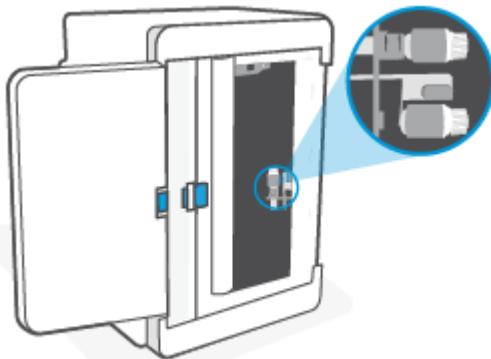


7. Počkajte približne 10 minút, kým podávací valček úplne nevyschne.

8. Kým držíte modrú zákllopku, zarovnajte a vložte panel podľa obrázka. Uvoľnením modrej záklopky zafixujte panel na jeho mieste.

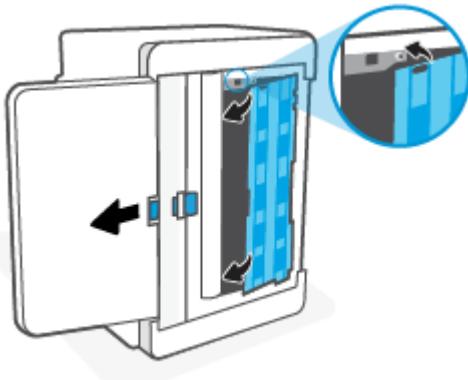

9. Otočte tlačiareň späť do pôvodnej zvislej polohy.

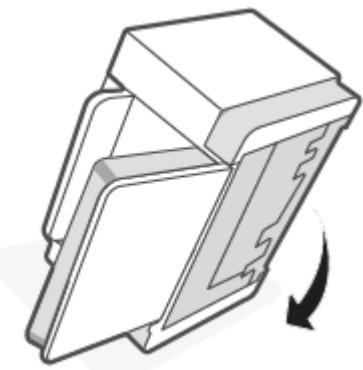

10. Vložte stoh papiera do vstupného zásobníka.
11. Pripojte napájací kábel späť do tlačiarne a potom tlačiareň zapnite.

Zariadenie podáva naraz viac hárkov papiera

Ak zariadenie podáva viac hárkov papiera zo vstupného zásobníka, vyskúšajte tieto riešenia:

1. Vyberte stoh papiera zo vstupného zásobníka, otočte ho o 180 stupňov a prevráťte ho hore nohami. Vráťte stoh papiera do vstupného zásobníka.
2. Používajte iba papier, ktorý zodpovedá technickým údajom HP pre tento produkt.
3. Používajte papier, ktorý nie je pokrčený, prehnutý ani poškodený. V prípade potreby použite papier z iného balenia.
4. Skontrolujte, či vstupný zásobník nie je nadmerne naplnený. Ak áno, vyberte zo zásobníka celý stoh papiera, vyrovnejte ho a časť z neho vráťte späť do vstupného zásobníka.
5. Skontrolujte, či sú vodiace lišty papiera v zásobníku nastavené na správnu veľkosť papiera. Nastavte vodiace lišty na príslušný zárez v zásobníku.
6. Overte, či prostredie tlače spĺňa odporúčané špecifikácie zariadenia.

Odstránenie zaseknutého papiera


Úvod

Nasledujúce informácie obsahujú pokyny na odstraňovanie zaseknutého papiera v tlačiarni.

- [Miesta uviaznutia](#)
- [Časté alebo opakované sa zaseknutie papiera?](#)
- [Odstraňovanie zaseknutého papiera zo vstupného zásobníka](#)
- [Odstránenie zaseknutého papiera v základni tlače](#)
- [Odstránenie zaseknutého papiera z oblasti tlačovej kazety](#)
- [Uvoľňovanie zaseknutého papiera z výstupných oblastí](#)
- [Odstránenie zaseknutého papiera zo zadnej duplexnej jednotky](#)

Miesta uviaznutia

Papier sa môže v produkте zaseknúť na nasledujúcich miestach.

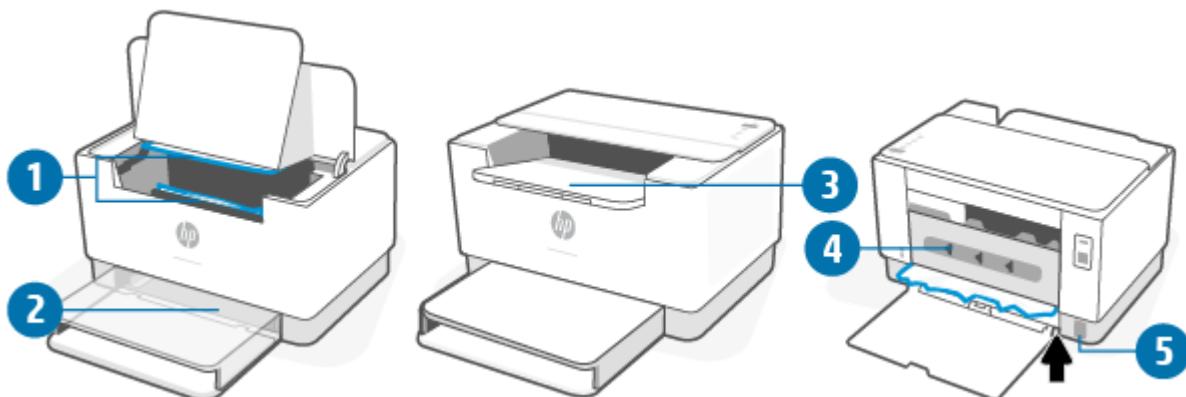

1 Vnútorné časti

2 Vstupný zásobník

3 Výstupná priezadka

4 Zadná oblasť obojstrannej tlače

5 Základňa tlačiarne



POZNÁMKA: Uviaznutia sa môžu vyskytnúť na viacerých miestach.

Časté alebo opakované sa zaseknutie papiera?

Pomocou tohto postupu môžete vyriešiť problémy s častým zaseknutím papiera. Ak sa problém nepodarí vyriešiť pomocou prvého kroku, pokračujte ďalším krokom, kým sa problém nevyrieši.

1. Ak je v tlačiarni zaseknutý papier, odstráňte ho a skontrolujte tlačiareň vytlačením konfiguračnej stránky.
2. Skontrolujte, či je zásobník nakonfigurovaný na správnu veľkosť a typ papiera.
 - a. Otvorte server EWS. Pozrite si časť [Prístup k serveru EWS \(Embedded Web Server\) a jeho používanie](#).
 - b. Kliknite na kartu **System** (Systém) a potom kliknite na stranu **Paper Setup** (Nastavenia papiera).
 - c. Vyberte typ papiera, ktorý je vložený v zásobníku.
3. Vypnite tlačiareň, počkajte 30 sekúnd a potom ju znova zapnite.
4. [Tlač čistiacej strany](#) na odstránenie prebytočného tonera z vnútra tlačiarne.
5. Vytlačením testovacej stránky otestujte tlačiareň.

Ak žiadnen z týchto krovov nevyriešil problém, tlačiareň pravdepodobne potrebuje servis. Kontaktujte podporu.


Odstraňovanie zaseknutého papiera zo vstupného zásobníka

⚠️ UPOZORNENIE: Nepoužívajte ostré predmety, napríklad pinzety alebo nožnice na odstránenie uviaznutí. Na poškodenia spôsobené ostrými predmetmi sa nebude vzťahovať záruka.


Pri odstraňovaní zaseknutého média ho ľahkého von zo zariadenia. Potiahnutie zaseknutého média zo zariadenia pod uhlom môže poškodiť zariadenie.

📝 POZNÁMKA: Niektoré z nasledujúcich krokov nemusia byť potrebné v závislosti od toho, kde sa papier zasekol.


1. Otvorte prístupový kryt kazety a vyberte tlačovú kazetu.

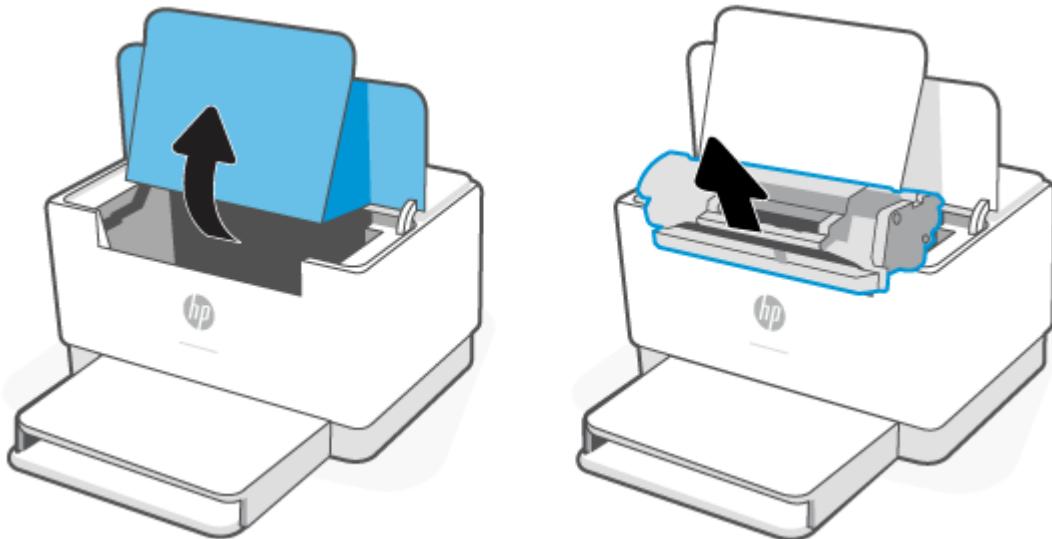


2. Vyberte stoh médií zo vstupného zásobníka.

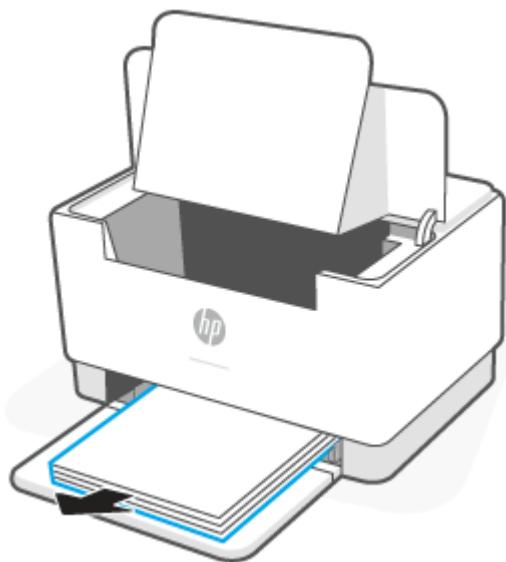

3. Oboma rukami uchopte najviac viditeľnú časť zaseknutého média (vrátane strednej časti) a opatrne ho vytiahnite z tlačiarne.

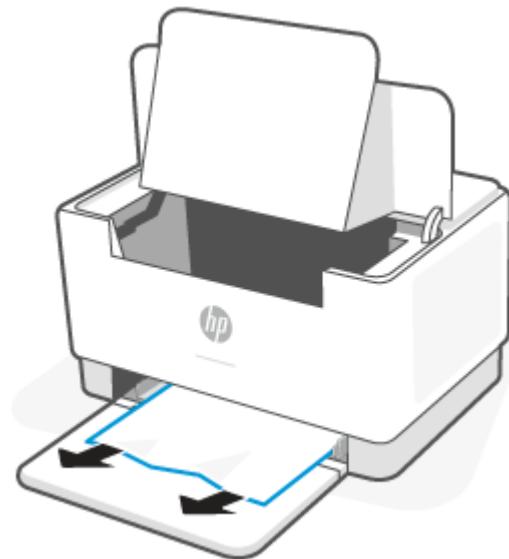


4. Znova vložte tlačovú kazetu a zavorte prístupový kryt kazety.

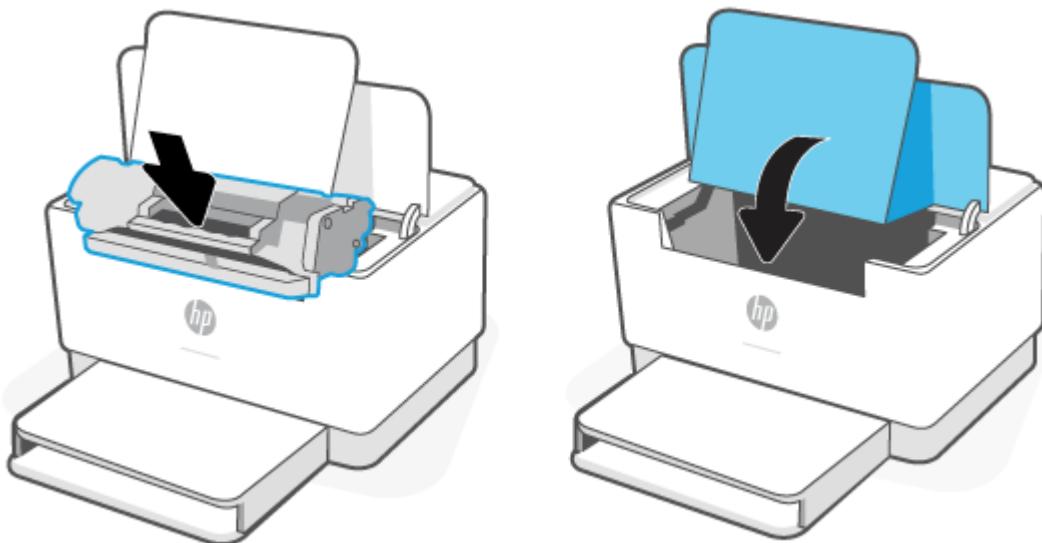


Odstránenie zaseknutého papiera v základni tlače


1. Otočte tlačiareň na bok, ako je to znázornené na obrázku.

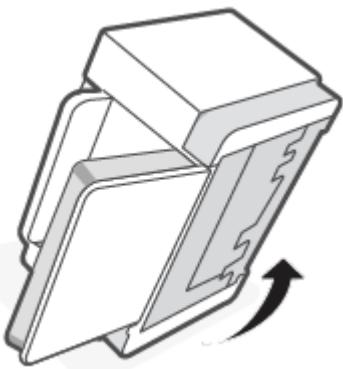


2. Uvoľnite a podržte modrú záklopku a potom odstráňte panel.

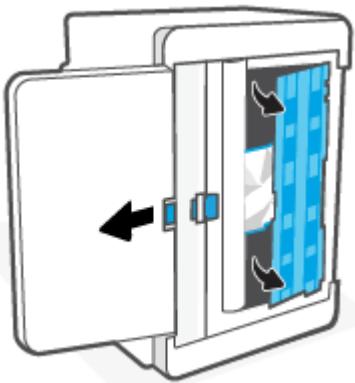


3. Odstráňte zaseknuté médium.

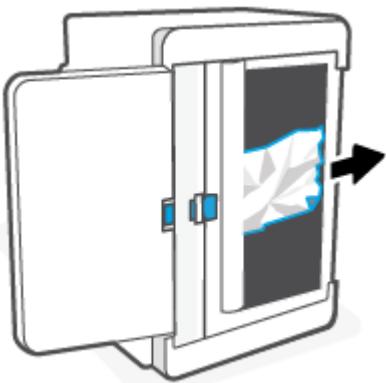

- 4.** Kým držíte modrú zákllopku, zarovnajte a vložte panel podľa obrázka. Uvoľnením modrej zákllopky zafixujte panel na jeho mieste.

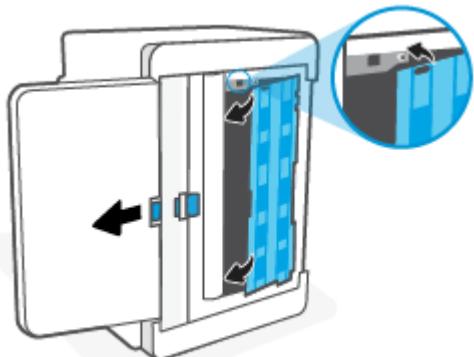


- 5.** Otočte tlačiareň späť do pôvodnej zvislej polohy.

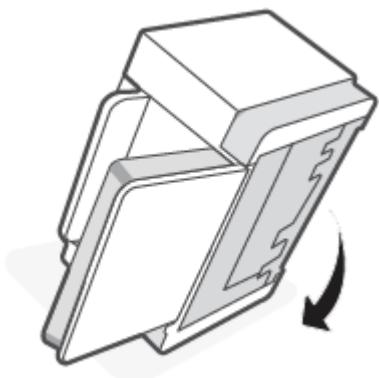


Odstránenie zaseknutého papiera z oblasti tlačovej kazety


1. Otvorte prístupový kryt kazety a vyberte tlačovú kazetu.

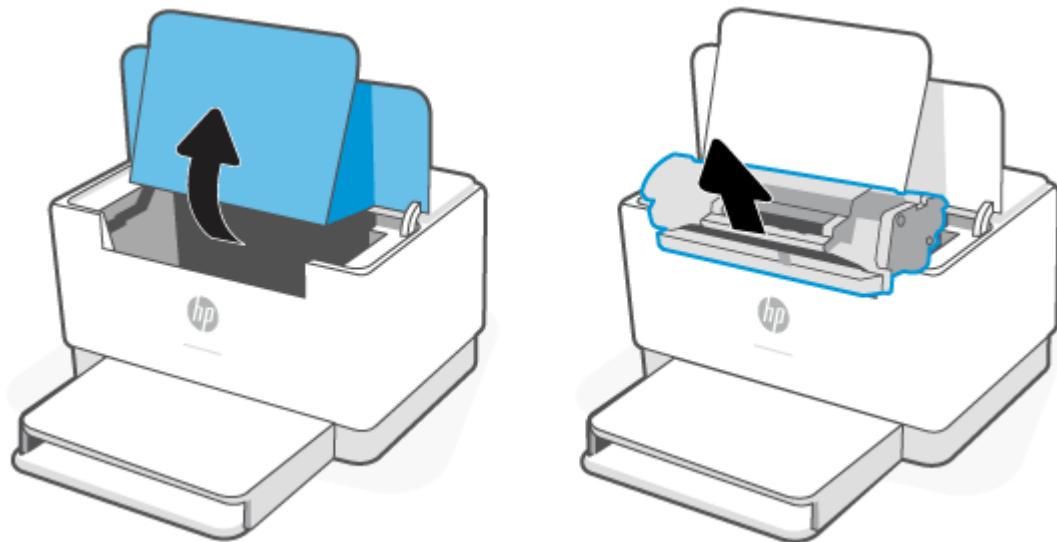

2. Ak zaseknutý papier vidíte, opatrne ho oboma rukami uchopte a pomaly ho vytiahnite z tlačiarne.

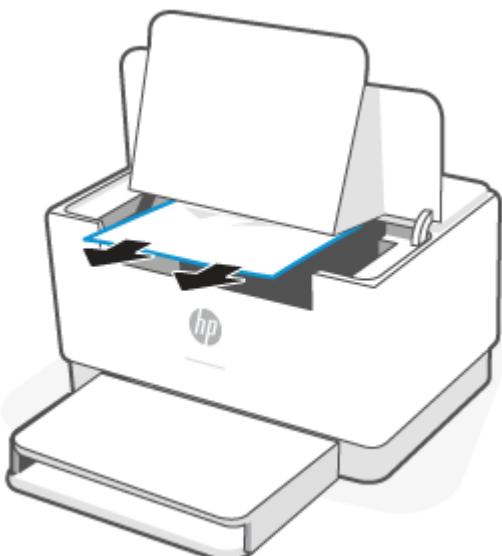

- Znova vložte tlačovú kazetu a zavorte prístupový kryt kazety.

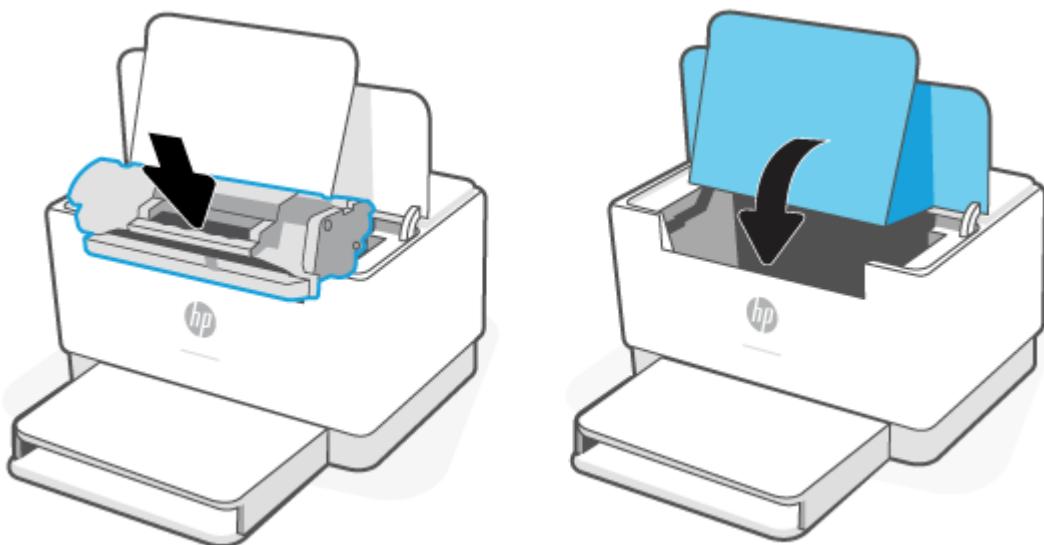

Uvoľňovanie zaseknutého papiera z výstupných oblastí

⚠️ UPOZORNENIE: Nepoužívajte ostré predmety, napríklad pinzety alebo nožnice na odstránenie uviaznutí. Na poškodenia spôsobené ostrými predmetmi sa záruka nevzťahuje.


Ak dôjde k zaseknutiu papiera, bliká indikátor  (Indikátor papiera) a na paneli sa neprerušovane rozsvieti oranžový indikátor (v závislosti od tlačiarne).

Z oblasti výstupného zásobníka vyberte všetok viditeľný zaseknutý papier. Zaseknutý papier odstráňte oboma rukami, aby sa neroztrhol.

Odstránenie zaseknutého papiera zo zadnej duplexnej jednotky

Vykonaním nasledujúceho postupu skontrolujte všetky miesta v zadnej duplexnej jednotke, v ktorých by mohol byť zaseknutý papier.

1. Otvorte zadný prístupový kryt.
2. Ak zaseknutý papier vidíte, opatrne ho oboma rukami uchopte a pomaly ho vytiahnite z tlačiarne.

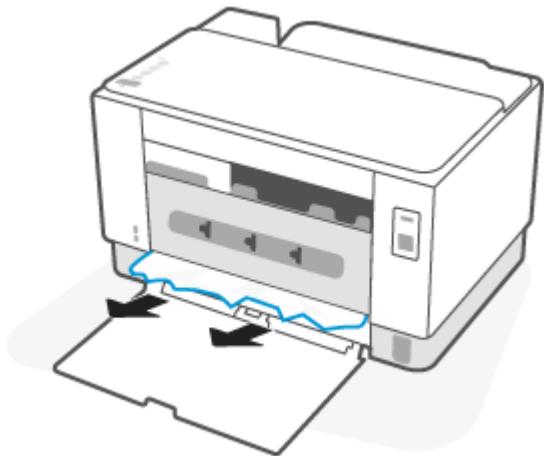

3. Zatvorte zadný prístupový kryt.

Zlepšenie kvality tlače

- [Úvod](#)
- [Tlač z iného softvérového programu](#)
- [Kontrola nastavenia typu papiera pre tlačovú úlohu](#)
- [Kontrola stavu tonerových kaziet](#)
- [Vycistenie kazety](#)
- [Tlač čistiacej strany](#)
- [Vizuálna kontrola tonerovej kazety](#)
- [Kontrola papiera a prostredia tlače](#)
- [Nastavenie hustoty tlače](#)

Úvod

Nasledujúce informácie uvádzajú kroky pri riešení problémov s kvalitou tlače vrátane týchto problémov:

- šmuhy,
- neostrá tlač,
- tmavá tlač,
- svetlá tlač,
- pruhy,
- chýbajúci toner,
- rozptýlené body tonera,
- unikajúci toner,
- skreslené obrázky.

Skúste tieto alebo iné problémy s kvalitou tlače odstrániť pomocou nasledujúcich riešení v uvedenom poradí.

Informácie o riešení konkrétnych chýb s obrázkami nájdete v časti [Riešenie problémov s kvalitou tlače](#).

Tlač z iného softvérového programu

Skúste tlačiť iným softvérovým programom. Ak sa strana vytlačí správne, problém spočíva v softvérovom programe, z ktorého ste tlačili.

Ak sa strana nevytlačí správne, skúste aktualizovať tlačiareň a tlačte znova. Pozrite si časť [Aktualizácia tlačiarne](#).

Kontrola nastavenia typu papiera pre tlačovú úlohu

Nastavenia typu papiera overte v prípade, ak sa pri tlači zo softvérového programu a na vytlačených stranách objavujú rozmazané časti, pri neostrej alebo tmavej tlači, ak je zvlnený papier, ak sa vyskytnú rozptýlené body tonera, uvoľnený toner alebo malé miesta, kde toner chýba.

Kontrola nastavenia typu papiera v tlačiarni

Skontrolujte, či je v zásobníku vložený správny typ papiera.

Kontrola nastavenia typu papiera (Windows)

1. V softvérovom programe vyberte možnosť **Print** (Tlačit).
2. Vyberte tlačiareň a potom kliknite na tlačidlo **Properties** (Vlastnosti) alebo **Preferences** (Preferencie).
3. Skontrolujte nastavenia papiera.

Kontrola nastavenia typu papiera (OS X)

1. Kliknite na ponuku **File** (Súbor) a potom kliknite na možnosť **Print** (Tlač).
2. V ponuke **Printer** (Tlačiareň) vyberte túto tlačiareň.
3. V ovládači tlače sa predvolene zobrazuje ponuka **Copies & Pages** (Kópie a stránky). Otvorte rozbalovací zoznam s ponukami a kliknite na ponuku **Finishing** (Koncová úprava).
4. Vyberte požadovaný typ z rozbalovacieho zoznamu **Media Type** (Typ média).

Kontrola stavu tonerových kaziet

Týmto spôsobom odhadnite zostávajúcu životnosť tonerových kaziet, a ak treba, aj stav ďalších vymeniteľných súčastí na údržbu.

Prvý krok: Vyhľadanie informácií o spotrebnom materiáli

Stlačením tlačidla  (tlačidlo Informácie) na ovládacom paneli tlačiarne vytlačte informačnú správu.

Krok č. 2: Kontrola stavu spotrebného materiálu

1. Otvorte server EWS (prečítajte si časť [Prístup k serveru EWS \(Embedded Web Server\) a jeho používanie](#)) a pozrite si správu o stave spotrebného materiálu tonerových kaziet a prípadne stav ostatných vymeniteľných dielov určených na údržbu.

Problémy s kvalitou tlače sa môžu vyskytnúť pri používaní tonerovej kazety, ktorá sa blíži k odhadovanému koncu životnosti. V správe o konfigurácii je uvedené, keď je veľmi nízky stav spotrebného materiálu.

Po tom, čo toner v kazete značky HP dosiahne úroveň Very Low (Veľmi nízky stav), skončí sa platnosť prémiovej ochranej záruky spoločnosti HP na túto tonerovú kazetu.

Tonerová kazeta sa nemusí vymeniť okamžite, pokiaľ je kvalita tlače aj nadálej prijateľná. Odporúčame mať pripravenú náhradnú kazetu na inštaláciu, keď sa kvalita tlače stane neprijateľnou.

Ak sa rozhodnete vymeniť tonerovú kazetu alebo iné vymeniteľné súčasti na údržbu, v správe o konfigurácii je uvedený zoznam čísel originálnych dielov od spoločnosti HP.

2. Presvedčte sa, či používate originálnu kazetu od spoločnosti HP.

Originálna tonerová kazeta od spoločnosti HP je označená slovom „HP“, prípadne logom spoločnosti HP. Bližšie informácie o identifikácii kaziet HP nájdete na stránke www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

Vyčistenie kazety

Počas tlače môžu byť kazety kontaminované prachom z papiera, čo môže viesť k problémom s kvalitou tlače, ako sú problémy s pozadím, vertikálne tmavé pruhy či opakované horizontálne pásy.

Uvedené problémy s kvalitou tlače môžete vyriešiť podľa nasledujúceho postupu:

1. Otvorte server EWS. Pozrite si časť [Prístup k serveru EWS \(Embedded Web Server\) a jeho používanie](#).
2. Kliknite na kartu **System** (Systém) a potom na položku **Service** (Servis).
3. V časti **Cartridge Cleaning Mode** (Režim čistenia kazety) spustite proces čistenia kliknutím na tlačidlo **Start** (Spustiť).

Tlač čistiacej strany

Počas tlače sa môžu vnútri tlačiarne nahromadiť čiastočky papiera, tonera a prachu a spôsobiť problémy s kvalitou tlače, napríklad kvapky alebo rozstreky tonera, šmuhy, pásy, čiary alebo opakujúce sa značky.

Čistiacu stránku vytlačíte podľa nasledujúceho postupu.

1. Otvorte server EWS. Pozrite si časť [Prístup k serveru EWS \(Embedded Web Server\) a jeho používanie](#).
2. Na karte **System** (Systém) kliknite na položku **Service** (Servis).
3. V časti **Fuser Cleaning Mode** (Režim čistenia natavovacej jednotky) spustite proces čistenia kliknutím na tlačidlo **Start** (Spustiť).

Vizuálna kontrola tonerovej kazety

Podľa nasledujúcich krokov skontrolujte tonerovú kazetu.

1. Tonerové kazety vyberte z tlačiarne a overte, že je odstránená tesniaca páska.
2. Skontrolujte, či pamäťový čip nie je poškodený.
3. Ak na kazete s tonerom zistíte akékoľvek poškodenie, kazetu s tonerom vymeňte.
4. Tonerovú kazetu znova nainštalujte a vytlačte niekoľko strán, aby ste sa uistili, že sa problém vyriešil.

Kontrola papiera a prostredia tlače

Krok č. 1: Používanie papiera, ktorý zodpovedá technickým údajom od spoločnosti HP

Niekteré problémy s kvalitou tlače vznikajú z používania papiera, ktorý nezodpovedá špecifikáciám spoločnosti HP.

- Vždy používajte papier hmotnosti a typu, ktorý tlačiareň podporuje.
- Používajte papier dobrej kvality a bez výrezov, zárezov, útržkov, škvŕn, voľných častíc, prachu, záhybov, chýbajúcich častí, spiniek či skrútených alebo ohnutých hrán.
- Používajte papier, ktorý neboli v minulosti použitý pri tlači.
- Používajte papier, ktorý neobsahuje kovové časti, napríklad trblietavé ozdoby.

- Používajte papier určený na použitie v laserových tlačiarňach. Nepoužívajte papier určený na použitie v atramentových tlačiarňach.
- Používajte papier, ktorý nie je príliš drsný. Pri používaní hladšieho papiera sa vo všeobecnosti dosahuje vyššia kvalita tlače.

Krok č. 2: Kontrola prostredia

Prostredie môže priamo ovplyvniť kvalitu tlače a je bežnou príčinou problémov s kvalitou tlače alebo podávaním papiera. Vyskúšajte nasledujúce riešenia:

- Tlačiareň premiestnite mimo miest so vzdušným prúdením, napríklad mimo otvorených okien alebo dverí alebo ventilačných otvorov klimatizácie.
- Overte, či na tlačiareň nepôsobia teploty alebo vlhkosť mimo povolených špecifikácií tlačiarne.
- Tlačiareň neumiestňujte do stiesnených priestorov (napríklad do skrine).
- Tlačiareň položte na pevný a rovný povrch.
- Odstráňte všetky prekážky blokujúce vetracie otvory tlačiarne. Tlačiareň vyžaduje dobrý prietok vzduchu na všetkých stranách vrátane vrchnej časti.
- Tlačiareň chráňte pred vzduchom prenášanými nečistotami, prachom, parou, mastnotou a inými prvkami, ktoré sa môžu zachytávať vo vnútri tlačiarne.

Nastavenie hustoty tlače

Nastavenie hustoty tlače vykonajte podľa nasledujúcich krokov.

1. Otvorte server EWS. Pozrite si časť [Prístup k serveru EWS \(Embedded Web Server\)](#) a jeho používanie.
2. Kliknite na kartu **System** (Systém), a potom vyberte možnosť **System Setup** (Nastavenie systému) na ľavom navigačnom paneli.
3. Vyberte správne nastavenia hustoty.
4. Kliknutím na tlačidlo **Apply** (Použiť) uložte zmeny.

Riešenie problémov s kvalitou tlače

- [Úvod](#)
- [Riešenie problémov s kvalitou tlače](#)

Úvod


Nasledujúce informácie uvádzajú kroky pri riešení problémov týkajúcich sa chýb obrázkov vrátane týchto chýb:

- svetlá tlač,
- sivé pozadie alebo tmavá tlač,
- prázdne strany,
- čierne strany,
- svetlé alebo tmavé pásy,
- svetlé alebo tmavé šmuhy,
- chýbajúci toner,
- skreslené obrázky,
- nezarovnané farby,
- zvlnený papier.

Riešenie problémov s kvalitou tlače

Tabuľka 7-7 Stručná referenčná tabuľka chýb obrázka


Tabuľka 7-8 Svetlá tlač

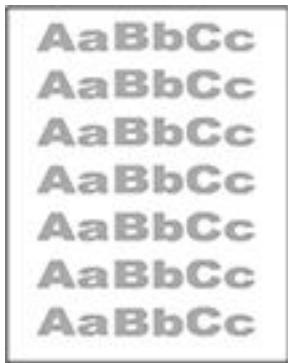

Tabuľka 7-9 Sivé pozadie alebo tmavá tlač




Tabuľka 7-10 Prázdna strana – bez tlače

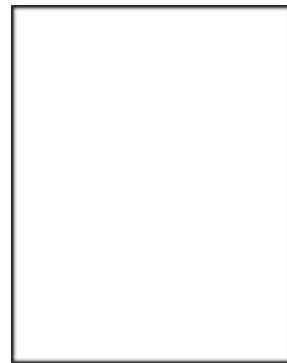


Tabuľka 7-7 Stručná referenčná tabuľka chýb obrázka (pokračovanie)

[Tabuľka 7-11 Čierna strana](#)

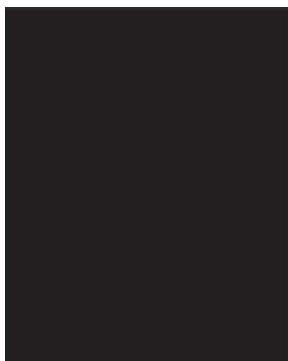


[Tabuľka 7-12 Pásy](#)

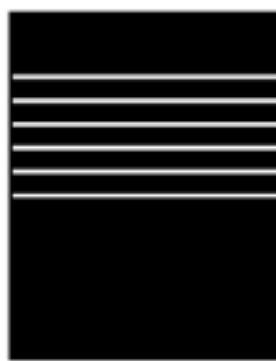

[Tabuľka 7-13 Šmuhy](#)




[Tabuľka 7-14 Chyby fixácie/natavovacej jednotky](#)

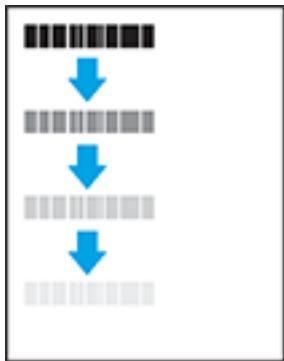

[Tabuľka 7-15 Chyby umiestnenia obrázkov](#)



[Tabuľka 7-16 Chyby na výstupe](#)

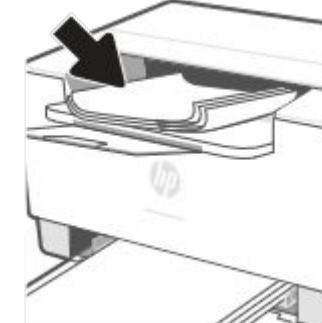

Chyby obrázkov, bez ohľadu na príčinu, možno často vyriešiť pomocou rovnakého postupu. Použite nasledujúce kroky ako východiskový bod pri riešení problémov s chybami obrázkov.


1. Dokument znova vytlačte. Nedostatky kvality tlače môžu byť občasné alebo môžu s ďalším tlačením úplne zmiznúť.
2. Skontrolujte stav kazety. Ak je kazeta v stave **Very Low** (Veľmi nízka hladina) (uplynula jej menovitá životnosť), vymeňte ju.
3. Uistite sa, že nastavenia ovládača a režimu tlače zásobníka sa zhodujú s médiom, ktoré je vložené v zásobníku. Skúste použiť inú dávku média alebo iný zásobník. Vyskúšajte použiť iný režim tlače.
4. Uistite sa, že sa tlačiareň nachádza v podporovanom rozsahu prevádzkovej teploty a vlhkosti.
5. Uistite sa, že hmotnosť, veľkosť a typ papiera sú podporované tlačiarňou. Navštívte stránku podpory tlačiarní na adrese www.hp.com/support/ljM207e a pozrite si zoznam podporovaných veľkostí a typov papiera pre tlačiareň.



POZNÁMKA: Výraz „tavenie“ sa týka časti procesu tlače, kedy sa toner prichytí na papier.

Nasledujúce príklady znázorňujú papier veľkosti Letter, ktorý prešiel cez tlačiareň krátkym okrajom napred.

Tabuľka 7-8 Svetlá tlač

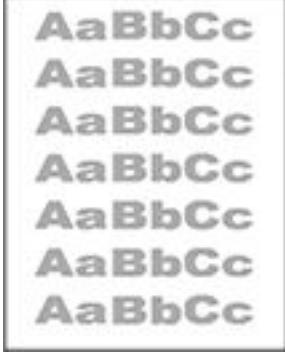Opis	Ukážka	Možné riešenia
Svetlá tlač: Vytlačený obsah na celej strane je svetlý alebo vyblednutý.		<ol style="list-style-type: none">1. Dokument znova vytlačte.2. Vyberte kazetu a potom ňou zatraste, aby sa toner rovnomerne rozmiestnil.3. Skontrolujte, či je kazeta nainštalovaná správne.4. Vytlačte správu o konfigurácii a skontrolujte životnosť a používanie kazety (Pridržte tlačidlo  (tlačidlo Informácie) na 3 sekundy, kym sa nerozsvietia všetky tlačidlá, potom stlačením tlačidla  (tlačidlo Pokračovať) vytlačte správu o konfigurácii).5. Výmena tonerovej kazety.6. Ak problém pretrváva, prejdite na stránku www.hp.com/support/ljm207e

Tabuľka 7-9 Sivé pozadie alebo tmavá tlač

Opis	Ukážka	Možné riešenia
Sivé pozadie alebo tmavá tlač: Obrázok alebo text je tmavší, ako sa predpokladalo.		<ol style="list-style-type: none">1. Skontrolujte, či papier v zásobníkoch už neprešiel tlačiarňou.2. Použite iný typ papiera.3. Dokument znova vytlačte.4. Iba čiernobiele modely: Vo vstavanom webovom serveri prejdite do ponuky Adjust Toner Density (Nastavenie hustoty tonera) a potom nastavte hustotu tonera na nižšiu úroveň.5. Uistite sa, že sa tlačiareň nachádza v podporovanom rozsahu prevádzkovej teplote a vlhkosti.6. Výmena tonerovej kazety.7. Ak problém pretrváva, prejdite na stránku www.hp.com/support/ljm207e


Tabuľka 7-10 Prázdná strana – bez tlače

Opis	Ukážka	Možné riešenia
Prázdná strana – bez tlače: Strana je úplne prázdna a neobsahuje žiadny vytlačený obsah.		<ol style="list-style-type: none">Skontrolujte, či je kazeta originálna kazeta od spoločnosti HP.Skontrolujte, či je kazeta nainštalovaná správne.Skúste tlačiť s inou kazetou.Skontrolujte typ papiera v zásobníku papiera a nastavte podľa toho nastavenia tlačiarne. V prípade potreby vyberte svetlejší typ papiera.Ak problém pretrváva, prejdite na stránku www.hp.com/support/ljm207e

Tabuľka 7-11 Čierna strana

Opis	Ukážka	Možné riešenia
Čierna strana: Celá vytlačená strana je čierna.		<ol style="list-style-type: none">Vizuálna kontrola tonerovej kazety a skontrolujte poškodenie.Skontrolujte, či je kazeta nainštalovaná správne.Výmena tonerovej kazety.Ak problém pretrváva, prejdite na stránku www.hp.com/support/ljm207e



Tabuľka 7-12 Pásy

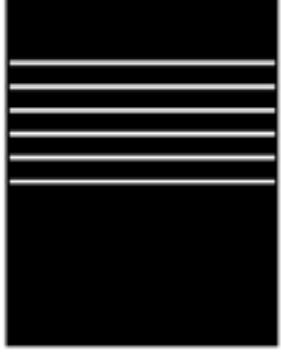Opis	Ukážka	Možné riešenia
Opakovane široké pásy a impulzné pruhy: Svetlé alebo tmavé čiary, ktoré sa opakujú pozdĺž strany. Môžu byť ostré alebo jemné. Chyba sa zobrazuje len v oblastiach výplne, nie v častiach s textom alebo bez tlačeného obsahu.		<ol style="list-style-type: none">Dokument znova vytlačte.Výmena tonerovej kazety.Použite iný typ papiera.Ak problém pretrváva, prejdite na stránku www.hp.com/support/ljm207e

Tabuľka 7-13 Šmuhy

Opis	Ukážka	Možné riešenia
Svetlé zvislé šmuhy: <p>Svetlé pruhy, ktoré sú zvyčajne po celej dĺžke strany. Chyba sa zobrazuje len v oblastiach výplne, nie v častiach s textom alebo bez tlačeného obsahu.</p>		<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokument znova vytlačte. 2. Vyberte kazetu a potom ľňou zatraste, aby sa toner rovnomerne rozmiestnil. 3. Ak problém pretrváva, prejdite na stránku www.hp.com/support/ljM207e <p>POZNÁMKA: Svetlé aj tmavé zvislé šmuhy sa môžu vyskytnúť, ak je prostredie tlače mimo určený rozsah teploty alebo vlhkosti. V environmentálnych technických údajoch vašej tlačiarne nájdete povolené úroveň teploty a vlhkosti.</p>
Tmavé zvislé šmuhy a šmuhy po čistení prechodného prenosového remeňa (len modely s farebnou tlačou): <p>Tmavé čiary, ktoré sa vyskytujú pozdĺž strany. Chyba sa môže vyskytnúť kdekoľvek na strane, v oblastiach výplne alebo častiach bez tlačeného obsahu.</p>		<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokument znova vytlačte. 2. Vyberte kazetu a potom ľňou zatraste, aby sa toner rovnomerne rozmiestnil. 3. <u>Tlač čistiacej strany.</u> 4. Skontrolujte úroveň tonera v kazete. Pozrite si časť Otvorenie servera EWS použitím aplikácie Aplikácia HP Smart (iOS, Android a Windows 10). 5. Ak problém pretrváva, prejdite na stránku www.hp.com/support/ljM207e

Tabuľka 7-14 Chyby fixácie/natavovacej jednotky

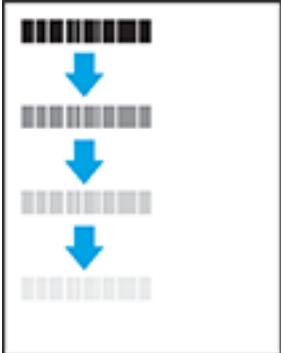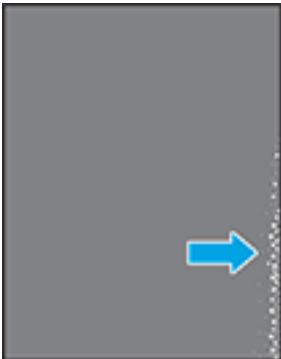Opis	Fixácia/natavovacia jednotka	Možné riešenia
Posun horúcej natavovacej jednotky (tieň): Slabé tieň alebo posuny obrázka, ktoré sa opakujú pozdĺž strany. Opakujúci sa obrázok môže s každým novým výskytom blednúť.		<ol style="list-style-type: none"> Dokument znova vytlačte. Skontrolujte typ papiera v zásobníku papiera a nastavte podľa toho nastavenia tlačiarne. V prípade potreby vyberte svetlejší typ papiera. Ak problém pretrváva, prejdite na stránku www.hp.com/support/ljm207e
Nedostatočné natavovanie: Toner sa otiera pozdĺž niektorého okraja strany. Táto chyba sa častejšie vyskytuje na okrajoch úloh s vysokým pokrytím a pri ľahkých typoch médií, no môže sa vyskytnúť kdekoľvek na strane.		<ol style="list-style-type: none"> Dokument znova vytlačte. Skontrolujte typ papiera v zásobníku papiera a nastavte podľa toho nastavenia tlačiarne. V prípade potreby vyberte ľahší typ papiera. Ak problém pretrváva, prejdite na stránku www.hp.com/support/ljm207e

Tabuľka 7-15 Chyby umiestnenia obrázkov

Opis	Ukážka	Možné riešenia
Okraje a skosenie: Obrázok nie je v strede alebo je na strane skosený. Chyba sa vyskytuje, ak papier nie je umiestnený správne počas vytiahnutia zo zásobníka a posúvania po dráhe papiera.		<ol style="list-style-type: none"> Dokument znova vytlačte. Odstráňte papier a potom doplňte zásobník. Skontrolujte, či sú všetky okraje papiera zarovnané na všetkých stranach. Dbajte na to, aby bola horná strana stohu papierov pod indikátorom plného zásobníka. Zásobník neprepíňajte. Skontrolujte, či sú vodiace lišty papiera nastavené na správnu velkosť papiera. Vodiace lišty neprihláčajte nasilu k stohu papierov. Zarovnajte ich so zarážkami alebo značkami na zásobníku. Ak problém pretrváva, prejdite na stránku www.hp.com/support/ljm207e

Tabuľka 7-16 Chyby na výstupe

Opis	Ukážka	Možné riešenia
<p>Krútenie výtláčkov:</p> <p>Vytlačený papier má skrútené okraje. Skrútený okraj môže byť pozdĺž krátkej alebo dlhej strany papiera. Sú možné dva typy krútenia:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kladné krútenie: Papier je skrútený smerom k potlačenej strane. Chyba sa vyskytuje v suchom prostredí alebo pri tlači s vysokým pokrytím strany. • Záporné krútenie: Papier je skrútený smerom od potlačenej strany. Chyba sa vyskytuje v prostrediac s vysokou vlhkostou alebo pri tlači s nízkym pokrytím strany. 		<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokument znova vytlačte. 2. Kladné krútenie: Vo vstavanom webovom serveri vyberte ľahší typ papiera. Ľahší typ papiera vytvorí vyššiu teplotu pre tlač. 3. Záporné krútenie: Vo vstavanom webovom serveri vyberte ľahší typ papiera. Svetlejší typ papiera vytvára nižšiu teplotu pre tlač. Vyskúšajte pred použitím skladovať papier v suchom prostredí alebo použite práve otvorený papier. 4. Tlačte v režime obojstrannej tlače. 5. Ak problém pretrváva, prejdite na stránku www.hp.com/support/ljm207e
<p>Stohovanie výtláčkov:</p> <p>Papier sa nestohuje vo výstupnom podávači správne. Stoh môže byť nerovnomerný, zošikmený alebo sa stránky môžu vytláčať zo zásobníka na podlahu. Túto chybu môže spôsobiť niektorá z nasledujúcich podmienok:</p> <ul style="list-style-type: none"> • extrémne krútenie papiera; • papier v zásobníku je pokrčený alebo deformovaný; • papier je neštandardný typ papiera, napríklad obálky; • výstupný podávač je príliš plný. 		<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokument znova vytlačte. 2. Vyťiahnite nástavec výstupnej priehradky. 3. Ak chybu spôsobuje extrémne krútenie papiera, vykonajte kroky pri riešení problémov pre krútenie výtláčkov. 4. Použite iný typ papiera. 5. Použite práve otvorený papier. 6. Vyberte papier z výstupného podávača skôr, ako sa výstupný podávač príliš naplní. 7. Ak problém pretrváva, prejdite na stránku www.hp.com/support/ljm207e

Riešenie problémov s bezdrôtovou sieťou

- [Úvod](#)
- [Kontrolný zoznam pre pripojenie k bezdrôtovej sieti](#)
- [Tlačiareň netlačí po dokončení konfigurácie bezdrôtového pripojenia](#)
- [Tlačiareň netlačí a v počítači je nainštalovaný firewall od externej spoločnosti](#)
- [Bezdrôtové pripojenie po premiestnení bezdrôtového smerovača alebo samotnej tlačiarne nefunguje](#)
- [K bezdrôtovej tlačiarne nie je možné pripojiť ďalšie zariadenia \(Wi-Fi Direct\)](#)
- [Tlačiareň s bezdrôtovým pripojením stráca spojenie pri pripojení k sieti VPN](#)
- [Sieť sa nezobrazuje v zozname bezdrôtových sietí](#)
- [Bezdrôtová sieť nefunguje](#)
- [Diagnostický test bezdrôtovej siete](#)
- [Zníženie rušenia v rámci bezdrôtovej siete](#)

Úvod

Pomocou informácií o riešení problémov vyriešte prípadné problémy.



POZNÁMKA: Ak chcete zistiť, či je na vašej tlačiarne povolená tlač cez Wi-Fi Direct, vytlačte informačnú správu z ovládacieho panela tlačiarne.

Kontrolný zoznam pre pripojenie k bezdrôtovej sieti

- Overte, či sú tlačiareň a bezdrôtový smerovač zapnuté a napájané. Uistite sa, či je na tlačiarne zapnutý aj vysielač bezdrôtového signálu.
- Overte, či identifikátor súpravy služieb (SSID) je správny. Vytlačte informačnú správu na určenie identifikátora SSID.

Na ovládacom paneli tlačiarne stlačte tlačidlo (tlačidlo Informácie).

Ak si nie ste istí, či je SSID správne, znova spustite inštalačiu bezdrôtového zariadenia.

- U zabezpečených sietí sa uistite, že bezpečnostné údaje sú správne. Ak bezpečnostné údaje nie sú správne, znova spustite inštalačiu bezdrôtového zariadenia.
- Ak bezdrôtová sieť funguje správne, skúste získať prístup k ostatným počítačom v bezdrôtovej sieti. Ak sieť disponuje internetovým pripojením, skúste sa k Internetu pripojiť bezdrôtovým pripojením.
- Overte, či je metóda šifrovania (AES alebo TKIP) rovnaká na tlačiarne i na bezdrôtovom prístupovom bode (v sietach so zabezpečením WPA).
- Overte, či je tlačiareň v dosahu bezdrôtovej siete. V prípade väčšiny sietí musí byť tlačiareň od bezdrôtového prístupového bodu (bezdrôtového smerovača) vzdialenosť max. 30 m (100 stôp).

- Overte, či prekážky neblokujú bezdrôtový signál. Odstráňte akékoľvek veľké kovové predmety medzi prístupovým bodom a tlačiarňou. Uistite sa, že stožiare, steny alebo oporné stĺpy pozostávajúce z kovu alebo betónu, neoddelujú tlačiareň od prístupového bodu.
- Overte, či je tlačiareň umiestnená v dostatočnej vzdialosti od elektronických zariadení, ktoré by mohli rušiť bezdrôtový signál. Mnoho zariadení môže rušiť bezdrôtový signál, a to vrátane motorov, bezdrôtových telefónov, kamier na zabezpečenie systémov, iných bezdrôtových sietí a zariadení s rozhraním Bluetooth.
- Overte, či je ovládač tlačiarne nainštalovaný v počítači.
- Overte, či ste zvolili správny port tlačiarne.
- Overte, či sú počítač a tlačiareň pripojené k rovnakej bezdrôtovej sieti.
- V systéme OS X overte, či bezdrôtový smerovač podporuje technológiu Bonjour.

Tlačiareň netlačí po dokončení konfigurácie bezdrôtového pripojenia

1. Uistite sa, že je tlačiareň zapnutá a v stave pripravenosti.
2. Vypnite všetky externé brány firewall v počítači.
3. Uistite sa, že bezdrôtová sieť pracuje správne.
4. Uistite sa, že váš počítač správne funguje. V prípade potreby počítač reštartujte.
5. Skontrolujte, či môžete otvoriť vstavaný webový server EWS tlačiarne z počítača v sieti.
6. Ak problém pretrváva, pozrite si časť [Tlačiareň nedokáže tlačiť](#).

Tlačiareň netlačí a v počítači je nainštalovaný firewall od externej spoločnosti

1. Firewall aktualizujte najnovšou aktualizáciou dostupnou od výrobcu.
2. Ak programy požadujú prístup cez firewall v čase inštalácie tlačiarne alebo pri pokuse o tlač, povolte spustenie programov.
3. Dočasne deaktivujte firewall a potom do počítača nainštalujte bezdrôtovú tlačiareň. Firewall aktivujte po dokončení inštalácie bezdrôtového zariadenia.

Bezdrôtové pripojenie po premiestnení bezdrôtového smerovača alebo samotnej tlačiarne nefunguje

1. Uistite sa, že smerovač alebo samotná tlačiareň sa pripája k sieti, ku ktorej je pripojený počítač.
2. Vytlačte informačnú správu.
3. Porovnajte identifikátor súpravy služieb (SSID) v informačnej správe s identifikátorom SSID v konfigurácii tlačiarne v počítači.
4. Ak sa čísla nezhodujú, zariadenia nie sú pripojené k rovnakej sieti. Zmenťte konfiguráciu bezdrôtového nastavenia tlačiarne.

K bezdrôtovej tlačiarne nie je možné pripojiť ďalšie zariadenia (Wi-Fi Direct)

1. Uistite sa, že ostatné počítače sa nachádzajú v dosahu bezdrôtového pripojenia a že signál neblokujú žiadne prekážky. V prípade väčšiny sieti je dosah bezdrôtového signálu do 30 m od bezdrôtového prístupového bodu.
2. Uistite sa, že je tlačiareň zapnutá a v stave pripravenosti.
3. Uistite sa, že funkciu Wi-Fi Direct nepoužíva súčasne viac než 5 používateľov.
4. Vypnite všetky externé brány firewall v počítači.
5. Uistite sa, že bezdrôtová sieť pracuje správne.
6. Uistite sa, že váš počítač správne funguje. V prípade potreby počítač reštartujte.

Tlačiareň s bezdrôtovým pripojením stráca spojenie pri pripojení k sieti VPN

- Za normálnych okolností sa nemôžete pripájať k VPN a iných sieťam súčasne.

Sieť sa nezobrazuje v zozname bezdrôtových sietí

- Uistite sa, že bezdrôtový smerovač je zapnutý a pripojený k zdroju napájania.
- Sieť môže byť skrytá.
- Uistite sa, že tlačiareň je v bezdrôtovom dosahu sieťového smerovača a že signál neblokujú žiadne prekážky.
- Tlačiareň pracuje v bezdrôtových pásmach 2,4 GHz a 5 GHz.
- Obnovte zoznam bezdrôtových sietí.
- Skúste reštartovať tlačiareň.

Bezdrôtová sieť nefunguje

1. Ak chcete overiť, či došlo k prerušeniu komunikácie v rámci siete, skúste sa k sieti pripojiť pomocou iných zariadení.
2. Otestujte sieťovú komunikáciu odoslaním príkazu ping v rámci siete.
 - a. Spustite príkazový riadok vo vašom počítači.
 - V systéme Windows kliknite na tlačidlo **Start** (Štart), na položku **Run** (Spustiť), zadajte príkaz cmd a stlačte tlačidlo **Enter**.
 - V systéme OS X prejdite na položku **Applications** (Aplikácie), potom **Utilities** (Pomocné programy) a otvorte **Terminal** (Terminál).
 - b. Zadajte príkaz ping nasledovaný adresou IP smerovača.
 - c. Ak sa v okne zobrazia časy odozvy, sieť funguje.
3. Uistite sa, že smerovač alebo samotná tlačiareň sa pripája k sieti, ku ktorej je pripojený počítač.

- a. Stlačením tlačidla  (tlačidlo Informácie) na ovládacom paneli tlačiarne vytlačte informačnú správu.
- b. Porovajte identifikátor súpravy služieb (SSID) uvedený v informačnej správe s identifikátorom SSID v informáciách o tlačiarni vo počítači.
- c. Ak sa čísla nezhodujú, zariadenia nie sú pripojené k rovnakej sieti. Zmeňte konfiguráciu bezdrôtového nastavenia tlačiarne.

Diagnostický test bezdrôtovej siete

Diagnostický test bezdrôtovej siete môžete vykonať pomocou ovládacieho panela tlačiarne alebo servera Embedded Web Server (EWS). Diagnostický test bezdrôtovej siete poskytuje informácie o nastaveniach bezdrôtovej siete.

Spôsob č. 1: Vykonanie diagnostického testu bezdrôtovej siete pomocou ovládacieho panela tlačiarne

- Na ovládacom paneli tlačiarne pridržte tlačidlo  (tlačidlo Informácie) na 3 sekundy a potom naraz stlačte tlačidlá  (tlačidlo Informácie) a  (tlačidlo Pokračovať)

Spôsob č. 2: Vykonanie diagnostického testu bezdrôtovej siete pomocou servera EWS

1. Otvorte server EWS. Pozrite si časť [Prístup k serveru EWS \(Embedded Web Server\) a jeho používanie](#).
2. Kliknite na kartu **Networking** (Sietové funkcie).
3. Na stránke **Wireless Configuration** (Konfigurácia bezdrôtového pripojenia) skontrolujte, či je zvolená možnosť On (Zap.).
4. Kliknutím na tlačidlo **Print Test Report** (Vytlačiť testovaciu správu) vytlačte testovaciu stránku s výsledkami testu.

Zníženie rušenia v rámci bezdrôtovej siete

Nasledovné tipy môžu prispieť k zníženiu rušenia v rámci bezdrôtovej siete:

- Bezdrôtové zariadenie uchovávajte v dostatočnej vzdialosti od veľkých kovových predmetov, ako sú skrine na spisy, a iných elektromagnetických zariadení, ako sú napr. mikrovlnné rúry alebo bezdrôtové telefóny. Tieto predmety môžu rušiť rádiový signál.
- Bezdrôtové zariadenia uchovávajte v dostatočnej vzdialosti od murárskych konštrukcií a iných stavbárskych prvkov. Tieto predmety môžu pohlcovať rádiové vlny a znižovať intenzitu signálu.
- Bezdrôtový smerovač umiestnite do stredovej polohy v zornom poli ostatných bezdrôtových tlačiarív sieti.

Riešenie problémov s ethernetovým pripojením

Skontrolujte nasledujúce body:

- Sieť je schopná prevádzky a sieťový rozbočovač, prepínač alebo smerovač sú zapnuté.
- Správnosť pripojenia ethernetového kábla k tlačiarne a smerovaču. Ethernetový kábel sa zapája do portu Ethernet na tlačiarne a po pripojení sa rozsvieti indikátor nachádzajúci sa vedľa konektora.
- Antivírusové programy vrátane programov na ochranu pred spyware nemajú vplyv na sieťové pripojenie k tlačiarne. Ak zistíte, že antivírusový softvér alebo softvér brány firewall zabráňuje počítaču pripojiť sa k tlačiarne, vyriešenie problémov použite [Online riešenie problémov s bránou firewall od HP](#).
- Na automatické vyriešenie problému použite [HP Print and Scan Doctor](#). Nástroj sa pokúsi diagnostikovať a opraviť problém. Pomôcka HP Print and Scan Doctor nemusí byť k dispozícii vo všetkých jazykoch.

A Technické parametre tlačiarne

Skontrolujte požiadavky uvedené v časti [Požiadavky pre tlačiarne HP+](#).

 **DÔLEŽITÉ:** Nasledujúce špecifikácie platia v čase zverejnenia, ale podliehajú zmene. Aktuálne informácie nájdete v časti www.hp.com/support/ljM207e.

- [Technické špecifikácie](#)
- [Systémové požiadavky](#)
- [Rozmery tlačiarne](#)
- [Spotreba energie, elektrické špecifikácie a akustické emisie](#)
- [Rozsah prevádzkového prostredia](#)
- [Výstražné ikony](#)
- [Upozornenie týkajúce sa lasera](#)

Technické špecifikácie


Ďalšie informácie nájdete na stránke www.hp.com/support/ljM207e. Vyberte svoju krajinu/región. Kliknite na položku Product Support & Troubleshooting (Podpora produktov a riešenie problémov). Zadajte názov zobrazený na prednej strane tlačiarne a potom vyberte položku Vyhľadať. Kliknite na položku Informácie o produkте a potom vyberte položku Špecifikácie produktu.

Systémové požiadavky

Informácie o softvérových a systémových požiadavkách alebo o budúcich vydaniach operačného systému a ich podpore nájdete na webovej lokalite online podpory spoločnosti HP na adrese [www.hp.com/support/
LJM207e](http://www.hp.com/support/LJM207e)

Rozmery tlačiarne

Obrázok A-1 Rozmery pre tlačiareň

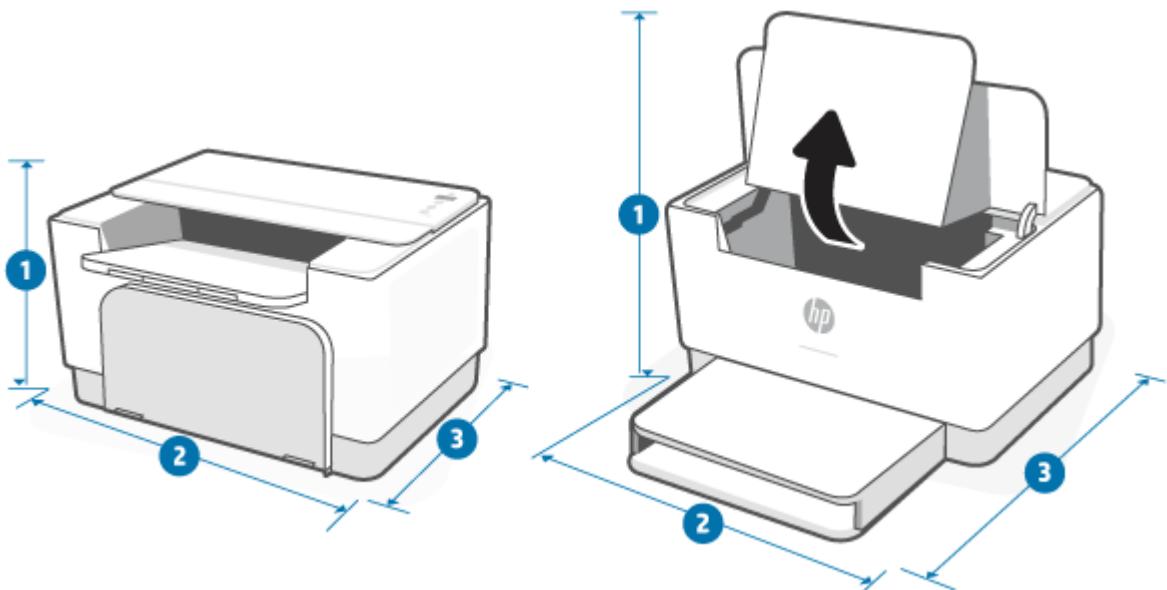

	Tlačiareň úplne zatvorená	Tlačiareň úplne otvorená
1. Výška	205,45 mm	362,80 mm
2. Šírka	355,10 mm	355,10 mm
3. Hĺbka	281,28 mm	396,80 mm
Hmotnosť (s kazetami)	5,6 kg	

Spotreba energie, elektrické špecifikácie a akustické emisie

Aktuálne informácie nájdete na adrese www.hp.com/support/ljM207e.

⚠ UPOZORNENIE: Požiadavky na napájanie vychádzajú z odlišností krajín/oblastí, v ktorých sa tlačiareň predáva. Nemeňte prevádzkové napätie. Týmto sa poškodí tlačiareň a zanikne záruka na tlačiareň.

Rozsah prevádzkového prostredia

Prostredie	Odporuča sa	Povolené
Teplota	17,5 až 25 °C	15° až 32°C
Prevádzková vlhkosť	30 % až 70 % relatívnej vlhkosti (RV), bez kondenzácie	10 % až 80 % (RV), bez kondenzácie
Relatívna vlhkosť	20 % až 70 % relatívnej vlhkosti (RV), bez kondenzácie	10 % až 80 % (RV), bez kondenzácie
Nadmorská výška	Nevzťahuje sa	0 až 3 048 m

Výstražné ikony


Definície výstražných ikon: Na výrobkoch spoločnosti HP môžu byť zobrazené nasledujúce výstražné ikony. V príslušných prípadoch postupujte opatrne.



Upozornenie: Úraz elektrickým prúdom



Upozornenie: Horúci povrch



Upozornenie: Nepriblížujte sa k pohyblivým časťam



Upozornenie: Ostrý okraj v blízkosti



Upozornenie

Upozornenie týkajúce sa lasera



CAUTION - CLASS 3B INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN. AVOID EXPOSURE TO THE BEAM.

ATTENTION - RAYONNEMENT LASER INVISIBLE DE CLASSE 3B EN CAS D'OUVERTURE. ÉVITEZ L'EXPOSITION AU FAISCEAU.

VORSICHT - UNSICHTBARE LASERSTRÄHLUNG KLASSE 3B, WENN ABDECKUNG GEÖFFNET. NIEMALS DEM STRAHL AUSSETZEN.

PRECAUCIÓN – RADIACIÓN LÁSER INVISIBLE DE CLASE 3B PRESENTE AL ABRIR. EVITE LA EXPOSICIÓN AL HAZ.

WARNING - OSYNLIG LASERSTRÅLNING KLASS 3B VID ÖPPEN LUCKA UNDVIK EXPOSERING FÖR LASERSTRÅLNINGEN.

VAROITUS - LUOKAN 3B NÄKYMÄTTÖMÄLLE LASER-SÄTEILYÄ AVATTUNA. VÄLTÄ ALTISTUMISTA SÄTEELLE.

注意 - 打开时，存在不可见的 3B 类激光辐射，请避免接触该激光束。

주의 - 열려면 3B 비가시레이저발사면이 있습니다. 레이저 노출을 피하십시오.

注意 - ここを開くとクラス 3B 不可視レーザ放射が出ます。ビームに身をさらさないこと。

B Servis a podpora

- [Vyhlásenie o obmedzenej záruke spoločnosti HP](#)
- [Záruka s prémiovou ochranou od spoločnosti HP: Vyhlásenie o obmedzenej záruke na kazety s tonerom LaserJet](#)
- [Pripomienka o použití neoriginálneho spotrebného materiálu HP](#)
- [Webová lokalita HP zameraná na boj proti falzifikátom](#)
- [Údaje uložené na kazete s tonerom](#)
- [Licenčná zmluva pre koncového používateľa](#)
- [Záručný servis formou svojpomocných opráv zákazníkom](#)
- [Podpora zákazníkov](#)

Vyhľásenie o obmedzenej záruke spoločnosti HP

PRODUKT HP	PLATNOSŤ OBMEDZENEJ ZÁRUKY*
HP LaserJet M207e–M212e series	Obmedzená záruka dva roky

 **POZNÁMKA:** * Možnosti záruky a podpory sa líšia v závislosti od produktu, krajiny a miestnych zákonných požiadaviek. Ak sa chcete dozvedieť o ocenených možnostiach servisu a podpory spoločnosti HP vo svojej oblasti, prejdite na stránku www.support.hp.com. Podrobnosti o zásadách obmedzenej záruky spoločnosti HP na spotrebny materiál nájdete na webovej stránke www.hp.com/go/learnaboutsupplies

Spoločnosť HP vám ako koncovému zákazníkovi ručí za to, že táto obmedzená záruka spoločnosti HP sa vzťahuje iba na produkty značky HP predané alebo prenajaté a) od spoločnosti HP Inc., jej dcérskych spoločností, afiliácií, autorizovaných predajcov, autorizovaných distribútorov alebo distribútorov v krajinách, a že b) s touto obmedzenou zárukou spoločnosti HP bude hardvér a príslušenstvo spoločnosti HP po dátume nákupu po dobu uvedenú vyššie bez chýb materiálu a spracovania. Ak spoločnosť HP dostane počas trvania záruky oznámenie o takýchto chybách, spoločnosť HP opraví alebo vymení produkty, o ktorých sa preukáže, že boli chybné. Náhradné produkty môžu byť budú nové, alebo svojím výkonom budú zodpovedať novým produktom. Produkty spoločnosti HP odovzdané na opravu môžu byť namiesto opravy nahradené repasovaným produkтом rovnakého typu. Na opravu sa môžu použiť repasované diely. Pri oprave produktu sa môžu stratiť dátá generované používateľmi.

Spoločnosť HP sa vám zaručuje, že od dátumu kúpy až do konca horeuvedeného obdobia nebude softvér spoločnosti HP neschopný vykonávať programové inštrukcie v dôsledku chýb materiálu alebo spracovania pod podmienkou, že bude správne nainštalovaný a používaný. Ak spoločnosť HP dostane počas záručnej lehoty upozornenie na takéto chyby, vymení softvér, ktorý nevykonáva programové inštrukcie pre takéto chyby.

Spoločnosť HP nezaručuje, že prevádzka zariadení značky HP bude bez prerušenia a bez chýb. Ak spoločnosť HP nedokáže v rámci rozumného obdobia opraviť alebo vymeniť akýkoľvek výrobok do zaručeného stavu, budete mať právo na vrátenie kúpnej ceny po urýchlenom vrátení výrobku.

Výrobky spoločnosti HP môžu obsahovať obnovené súčasti, ktoré sú rovnocenné s novými z hľadiska výkonu alebo ktoré mohli byť náhodne použité.

Záruka sa nevzťahuje na chyby spôsobené (a) nesprávnou alebo neadekvátnou údržbou alebo kalibráciou, (b) softvérom, rozhraniím, dielmi alebo spotrebými materiálmi, ktoré nedodala spoločnosť HP, (c) nepovolenými úpravami alebo zneužitím, (d) prevádzkou mimo vydaných technických údajov o prostredí pre zariadenie alebo (e) nesprávnou prípravou alebo údržbou miesta.

V ROZSAHU POVOLENOM MIESTNYMI ZÁKONMI SÚ VÝŠIE UVEDENÉ ZÁRUKY EXKLUZÍVNE A ŽIADNE ĎALŠIE ZÁRUKY ANI PODMIENKY, ČI UŽ PÍSOMNÉ, ALEBO ÚSTNE, NIMI NIE SÚ VYJADRENÉ ANI IMPLIKOVANÉ A SPOLOČNOSŤ HP VÝSLOVNE ODMIETA VŠETKY IMPLIKOVANÉ ZÁRUKY ALEBO PODMIENKY OBCHODOVATEĽNOSTI, VYHOUJÚCEJ KVALITY A VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚCEL. Niektoré krajiny/regióny, štáty alebo provincie nedovoľujú obmedzenie trvania implikovanej záruky, preto sa vás vyššie uvedené obmedzenia alebo výnimky nemusia týkať. Táto záruka vám poskytuje špecifické zákonné práva, okrem ktorých môžete mať aj iné práva, ktoré sa líšia v závislosti od krajiny/regiónu, štátu alebo provincie. Prečítajte si vyhlásenia pre jednotlivé krajiny uvedené na konci tohto dokumentu.

Obmedzená záruka spoločnosti HP platí v ktorejkoľvek krajine/regióne alebo lokalite, kde má spoločnosť HP podporu pre tento produkt a kde spoločnosť HP predávala tento produkt. Úroveň zaručených prijímaných služieb sa môže odlišovať podľa miestnych noriem. Spoločnosť HP nezmení formu, prispôsobenie ani funkcie produktu, aby sa mohol prevádzkovať v krajine/regióne, pre ktorú nikdy neboli určené z právnych alebo regulačných dôvodov.

V ROZSAHU, KTORÝ UMOŽŇUJÚ MIESTNE ZÁKONY, SÚ PROSTRIEDKY V TOMTO ZÁRUČNOM VYHLÁSENÍ URČENÉ PRE VAŠE ZÁKLADNÉ A VÝHRADNÉ NÁPRAVY. OKREM VYŠIE UVEDENÝCH PRÍPADOV NEBUDÚ ZA Žiadnych OKOLNOSTÍ SPOLOČNOSŤ HP ANI JEJ DODÁVATELIA ZODPOVEDNÍ ZA STRATU ÚDAJOV ANI ZA PRIAME, ŠPECIÁLNE, NÁHODNÉ, NÁSLEDNÉ (VRÁTANE STRATY ZISKU ALEBO ÚDAJOV) ANI INÉ CHYBY BEZ OHĽADU NA TO, ČI SA ZAKLADAJÚ NA ZMLUVE, ÚMYSELNOM UBLÍŽENÍ ALEBO INÝM SPÔSOBOM. Niektoré krajiny/regióny, štáty alebo provincie neumožňujú vylúčenie ani obmedzenie náhodných ani následných poškodení, takže vyššie uvedené obmedzenia alebo vylúčenia sa nemusia na vás vzťahovať.

ZÁRUČNÉ PODMIENKY, KTORÉ SÚ OBSAHOM TOHTO VYHLÁSEŇIA, OKREM ROZSAHU POVOLENÉHO ZÁKONOM, NEVYNECHÁVAJÚ, NEOBMEDZUJÚ ANI NEPOZMEŇUJÚ ZÁVÄZNÉ ZÁKONNÉ PRÁVA A SÚ DOPLNKOM ZÁVÄZNÝCH ZÁKONNÝCH PRÁV TÝKAJÚCICH SA PREDAJA TOHTO PRODUKTU ZÁKAZNÍKOVI. ĎALŠIE INFORMÁCIE O VAŠICH PRÁVACH AKO SPOTREBITELA NÁDDETE V PRÍSLUŠNÝCH VYHLÁSENIACH PRE JEDNOTLIVÉ KRAJINY UVEDENÉ NA KONCI TOHTO DOKUMENTU (AK SÚ RELEVANTNÉ).

Podmienky pre konkrétnu krajinu

V niektorých jurisdikciách môžete mať ďalšie zákonné práva. Prečítajte si časť nižšie.

Austrália

Vaše práva ako austrálskeho zákazníka sa líšia od práv uvedených vyššie v dokumente.

Mali by ste ignorovať akékoľvek obmedzenia alebo vylúčenia uvedené v dokumente uvedené vyššie a mali by ste odkazovať na informácie uvedené nižšie.

1. Keď kupujete tovar od spoločnosti HP ako spotrebiteľ, na tovar sa vzťahujú záruky, ktoré nemožno vylúčiť podľa austrálskeho spotrebiteľského zákona. Máte nárok na náhradu alebo vrátenie peňazí v prípade závažného zlyhania a na kompenzáciu v prípade akéhokoľvek ďalšieho odôvodneného predpokladaného poškodenia alebo straty. Zároveň máte nárok na opravu alebo náhradu tovaru, ak tovar nezodpovedá priateľnej kvalite a zlyhanie nie je závažné.
2. To znamená, že na tovar spoločnosti HP dodávaný austrálskym zákazníkom nie je stanovená žiadna záručná doba.
3. Namiesto toho by mal byť tovar napríklad vhodný na účely, na ktoré sa bežne dodáva, na také obdobie, aké by mohol očakávať spotrebiteľ, ktorý je úplne oboznámený so stavom tovaru. Toto obdobie sa môže lísiť v závislosti od produktu.
4. Ak máte obavy, že niektorý z produktov spoločnosti HP nespĺňa niektorú zo záruk uvedených nižšie, mali by ste sa obrátiť na spoločnosť HP. Spoločnosť HP s vami prediskutuje konkrétnu povahu a okolnosti týkajúce sa daného tovaru a to, či konkrétna chyba alebo problém spadá do rozsahu zákonných záruk.

Nič v obmedzenej záruke spoločnosti HP nevylučuje, neobmedzuje ani neupravuje žiadne podmienky, záruky, garancie, práva alebo opravné prostriedky, ktoré môžete mať zo zákona (vrátane spotrebiteľskej záruky podľa austrálskeho spotrebiteľského zákona) a ktoré nemožno zákonne vylúčiť alebo obmedziť.

Relevantné záruky sú tieto:

1. **Kvalita** – tovar dodávaný spoločnosťou HP musí mať priateľnú kvalitu. Testom priateľnej kvality je, či ho spotrebiteľ, ktorý si je plne vedomý stavu tovaru, považuje za:
 - bezpečný, odolný a bez chýb,
 - priateľný, pokial' ide o vzhľad a povrchovú úpravu, a
 - vhodný na všetky účely, na ktoré sa tovar tohto druhu bežne dodáva.

Toto musí brať do úvahy povahu a cenu tovaru a všetky údaje na obale alebo štítkoch.

- 2. Zverejnený účel** – tovar alebo služby poskytované spoločnosťou HP, ktoré predstavuje spoločnosť HP, sú primerane vhodné na účel výslovne uvedený zákazníkom a musia byť primerane vhodné na tento účel.
- 3. Popis** – tovar dodávaný spoločnosťou HP sa musí zhodovať s popisom poskytovaným spoločnosťou HP.
- 4. Vzorka** – tovar dodaný spoločnosťou HP sa musí zhodovať s akoukoľvek vzorkou, ktorú vám spoločnosť HP ukáže.
- 5. Názov** – spotrebiteľ, ktorý kupuje tovar od spoločnosti HP, musí dostať jasný názov tovaru.
- 6. Náležitá starostlivosť a zručnosti** – služby poskytované spoločnosťou HP musia byť poskytované s náležitou starostlivosťou a zručnosťami.
- 7. Výslovné záruky** – spoločnosť HP bude mať zo zákona povinnosť dodržiavať výslovnú záruku stanovenú vo svojich podmienkach.
- 8. Primeraný čas** – služby opráv poskytované spoločnosťou HP musia byť poskytnuté v primeranom čase.

Ak si myslíte, že máte nárok na niektoré z vyššie uvedených nápravných opatrení alebo na nápravné opatrenie podľa celosvetovej obmedzenej záruky spoločnosti HP a dokumentu technickej podpory spoločnosti HP, kontaktujte spoločnosť HP:

HP PPS Australia Pty Ltd
Rhodes Corporate Park, Building F, Level 5
1 Homebush Bay Drive
Rhodes, NSW 2138
Australia

Ak chcete iniciovať žiadosť o podporu, použite čísla uvedené nižšie alebo navštívte stránku www.hp.com.au. Najaktuálnejší zoznam telefónnych čísel podpory nájdete po kliknutí na možnosť Customer Service (Zákaznícky servis).

Výrobok	Telefón
Podpora pre všetky produkty HP okrem produktov uvedených osobitne nižšie	13 10 47 Pri medzinárodnom volaní: +61 2 8278-1039
DeskJet, Office Jet, PSC, All-in-One, Photosmart & Personal LaserJet Series 1000, P1000, M1000 a Colour LaserJet CP1000 Series a model CM1415	1300 721 147 Pri medzinárodnom volaní: +61 2 8934 4380

Ďalšie informácie o spotrebiteľských právach nájdete na stránkach www.consumerlaw.gov.au a www.accc.gov.au/consumerguarantees.

Nový Zéland

Na Novom Zélande majú hardvér a softvér záruky, ktoré podľa novozélandskeho spotrebiteľského práva nemožno vylúčiť. Na Novom Zélande predstavuje spotrebiteľská transakcia transakciu, na ktorej sa zúčastňuje osoba kupujúca tovar na osobné alebo domáce použitie či spotrebu a nie na účely podnikania. Spotrebiteľia na Novom Zélande, ktorí si kupujú tovar na osobné používanie alebo používanie v domácnosti a nie na účely podnikania (ďalej „spotrebiteľia na Novom Zélande“), majú nárok na opravu, výmenu alebo refundáciu za zlyhanie, ako aj kompenzáciu za iné predvídateľné straty alebo škody. Ak došlo k porušeniu novozélandskeho spotrebiteľského zákona, spotrebiteľia na Novom Zélande (podľa uvedenej definície) majú nárok na náhradu nákladov na vrátenie produktu na miesto zakúpenia. Ak budú navýše náklady na vrátenie tovaru do spoločnosti HP pre spotrebiteľa na Novom Zélande výrazné, spoločnosť HP bude takýto tovar zhromažďovať na vlastné náklady.

Výrobok	Telefón
Podpora pre všetky produkty HP okrem produktov uvedených osobitne nižšie	0800 449 553 Pri medzinárodnom volaní: +61 2 8031-8317
DeskJet, Office Jet, PSC, All-in-One, Photosmart & Personal LaserJet Series 1000, P1000, M1000 a Colour LaserJet CP1000 Series a model CM1415	0800 441 147 Pri medzinárodnom volaní: +61 2 8934 4380

Spojené královstvo, Írsko a Malta

The HP Limited Warranty is a commercial guarantee voluntarily provided by HP. The name and address of the HP entity responsible for the performance of the HP Limited Warranty in your country/region is as follows:

UK: HP Inc UK Limited, Cain Road, Amen Corner, Bracknell, Berkshire, RG12 1HN

Ireland: Hewlett-Packard Ireland Limited, Liffey Park Technology Campus, Barnhall Road, Leixlip, Co.Kildare

Malta: Hewlett-Packard Europe B.V., Amsterdam, Meyrin Branch, Route du Nant-d'Avril 150, 1217 Meyrin, Switzerland

United Kingdom: The HP Limited Warranty benefits apply in addition to any legal rights to a guarantee from seller of nonconformity of goods with the contract of sale. These rights expire six years from delivery of goods for products purchased in England or Wales and five years from delivery of goods for products purchased in Scotland. However various factors may impact your eligibility to receive these rights. For further information, please consult the following link: Consumer Legal Guarantee (www.hp.com/go/eu-legal) or you may visit the European Consumer Centers website (ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/consumers/resolve-your-consumer-complaint/european-consumer-centres-network-ecc-net_en). Consumers have the right to choose whether to claim service under the HP Limited Warranty or against the seller under the legal guarantee.

Ireland: The HP Limited Warranty benefits apply in addition to any statutory rights from seller in relation to nonconformity of goods with the contract of sale. However various factors may impact your eligibility to receive these rights. Consumer statutory rights are not limited or affected in any manner by HP Care Pack. For further information, please consult the following link: Consumer Legal Guarantee (www.hp.com/go/eu-legal) or you may visit the European Consumer Centers website (ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/consumers/resolve-your-consumer-complaint/european-consumer-centres-network-ecc-net_en). Consumers have the right to choose whether to claim service under the HP Limited Warranty or against the seller under the legal guarantee.

Malta: The HP Limited Warranty benefits apply in addition to any legal rights to a two-year guarantee from seller of nonconformity of goods with the contract of sale; however various factors may impact your eligibility to receive these rights. Consumer statutory rights are not limited or affected in any manner by the HP Limited Warranty. For further information, please consult the following link: Consumer Legal Guarantee (www.hp.com/go/eu-legal) or you may visit the European Consumer Centers website (ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/consumers/resolve-your-consumer-complaint/european-consumer-centres-network-ecc-net_en). Consumers have the right to choose whether to claim service under the HP Limited Warranty or against the seller under two-year legal guarantee.

Rakúsko, Belgicko, Nemecko a Luxembursko

Die beschränkte HP Herstellergarantie ist eine von HP auf freiwilliger Basis angebotene kommerzielle Garantie. Der Name und die Adresse der HP Gesellschaft, die in Ihrem Land für die Gewährung der beschränkten HP Herstellergarantie verantwortlich ist, sind wie folgt:

Deutschland: HP Deutschland GmbH, Schickardstr. 32, D-71034 Böblingen

Österreich: HP Austria GmbH., Technologiestrasse 5, A-1120 Wien

Luxemburg: Hewlett-Packard Luxembourg S.C.A., 75, Parc d'Activités Capellen, Rue Pafebruc, L-8308 Capellen

Belgien: HP Belgium BVBA, Hermeslaan 1A, B-1831 Diegem

Die Rechte aus der beschränkten HP Herstellergarantie gelten zusätzlich zu den gesetzlichen Ansprüchen wegen Sachmängeln auf eine zweijährige Gewährleistung ab dem Lieferdatum. Ob Sie Anspruch auf diese Rechte haben, hängt von zahlreichen Faktoren ab. Die Rechte des Kunden sind in keiner Weise durch die

beschränkte HP Herstellergarantie eingeschränkt bzw. betroffen. Weitere Hinweise finden Sie auf der folgenden Website: Gewährleistungsansprüche für Verbraucher (www.hp.com/go/eu-legal) oder Sie können die Website des Europäischen Verbraucherzentrums (ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/consumers/resolve-your-consumer-complaint/european-consumer-centres-network-ecc-net_en) besuchen. Verbraucher haben das Recht zu wählen, ob sie eine Leistung von HP gemäß der beschränkten HP Herstellergarantie in Anspruch nehmen oder ob sie sich gemäß der gesetzlichen zweijährigen Haftung für Sachmängel (Gewährleistung) sich an den jeweiligen Verkäufer wenden.

Belgicko, Francúzsko a Luxembursko

La garantie limitée HP est une garantie commerciale fournie volontairement par HP. Voici les coordonnées de l'entité HP responsable de l'exécution de la garantie limitée HP dans votre pays:

France: HP France SAS, société par actions simplifiée identifiée sous le numéro 448 694 133 RCS Evry, 1 Avenue du Canada, 91947, Les Ulis

G.D. Luxembourg: Hewlett-Packard Luxembourg S.C.A., 75, Parc d'Activités Capellen, Rue Pafebruc, L-8308 Capellen

Belgique: HP Belgium BVBA, Hermeslaan 1A, B-1831 Diegem

France: Les avantages de la garantie limitée HP s'appliquent en complément des droits dont vous disposez au titre des garanties légales applicables dont le bénéfice est soumis à des conditions spécifiques. Vos droits en tant que consommateur au titre de la garantie légale de conformité mentionnée aux articles L. 211-4 à L. 211-13 du Code de la Consommation et de celle relatives aux défauts de la chose vendue, dans les conditions prévues aux articles 1641 à 1648 et 2232 du Code de Commerce ne sont en aucune façon limités ou affectés par la garantie limitée HP. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le lien suivant : Garanties légales accordées au consommateur (www.hp.com/go/eu-legal). Vous pouvez également consulter le site Web des Centres européens des consommateurs (ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/consumers/resolve-your-consumer-complaint/european-consumer-centres-network-ecc-net_en). Les consommateurs ont le droit de choisir d'exercer leurs droits au titre de la garantie limitée HP, ou auprès du vendeur au titre des garanties légales applicables mentionnées ci-dessus.

POUR RAPPEL:

Garantie Légale de Conformité:

« Le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.

Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité ».

Article L211-5 du Code de la Consommation:

« Pour être conforme au contrat, le bien doit:

1° Etre propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant:

- correspondre à la description donnée par le vendeur et posséder les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle;

- présenter les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage;

2° Ou présenter les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou être propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté ».

Article L211-12 du Code de la Consommation:

« *L'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien* ».

Garantie des vices cachés

Article 1641 du Code Civil : « *Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.* »

Article 1648 alinéa 1 du Code Civil:

« *L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.* »

G.D. Luxembourg et Belgique: Les avantages de la garantie limitée HP s'appliquent en complément des droits dont vous disposez au titre de la garantie de non-conformité des biens avec le contrat de vente. Cependant, de nombreux facteurs peuvent avoir un impact sur le bénéfice de ces droits. Vos droits en tant que consommateur au titre de ces garanties ne sont en aucune façon limités ou affectés par la garantie limitée HP. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le lien suivant : Garanties légales accordées au consommateur (www.hp.com/go/eu-legal) ou vous pouvez également consulter le site Web des Centres européens des consommateurs (ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/consumers/resolve-your-consumer-complaint/european-consumer-centres-network-ecc-net_en). Les consommateurs ont le droit de choisir de réclamer un service sous la garantie limitée HP ou auprès du vendeur au cours d'une garantie légale de deux ans.

Talianisko

La Garanzia limitata HP è una garanzia commerciale fornita volontariamente da HP. Di seguito sono indicati nome e indirizzo della società HP responsabile della fornitura dei servizi coperti dalla Garanzia limitata HP nel vostro Paese:

Italia: HP Italy S.r.l., Via G. Di Vittorio 9, 20063 Cernusco S/Naviglio

I vantaggi della Garanzia limitata HP vengono concessi ai consumatori in aggiunta ai diritti derivanti dalla garanzia di due anni fornita dal venditore in caso di non conformità dei beni rispetto al contratto di vendita. Tuttavia, diversi fattori possono avere un impatto sulla possibilità di beneficiare di tali diritti. I diritti spettanti ai consumatori in forza della garanzia legale non sono in alcun modo limitati, né modificati dalla Garanzia limitata HP. Per ulteriori informazioni, si prega di consultare il seguente link: Garanzia legale per i clienti (www.hp.com/go/eu-legal), oppure visitare il sito Web dei Centri europei per i consumatori (ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/consumers/resolve-your-consumer-complaint/european-consumer-centres-network-ecc-net_en). I consumatori hanno il diritto di scegliere se richiedere un servizio usufruendo della Garanzia limitata HP oppure rivolgendosi al venditore per far valere la garanzia legale di due anni.

Španielsko

Su Garantía limitada de HP es una garantía comercial voluntariamente proporcionada por HP. El nombre y dirección de las entidades HP que proporcionan la Garantía limitada de HP (garantía comercial adicional del fabricante) en su país es:

España: Hewlett-Packard Española S.L. Calle Vicente Aleixandre, 1 Parque Empresarial Madrid - Las Rozas, E-28232 Madrid

Los beneficios de la Garantía limitada de HP son adicionales a la garantía legal de 2 años a la que los consumidores tienen derecho a recibir del vendedor en virtud del contrato de compraventa; sin embargo, varios factores pueden afectar su derecho a recibir los beneficios bajo dicha garantía legal. A este respecto, la Garantía limitada de HP no limita o afecta en modo alguno los derechos legales del consumidor.

(www.hp.com/go/eu-legal). Para más información, consulte el siguiente enlace: Garantía legal del consumidor o puede visitar el sitio web de los Centros europeos de los consumidores (ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/consumers/resolve-your-consumer-complaint/european-consumer-centres-network-ecc-net_en). Los clientes tienen derecho a elegir si reclaman un servicio acogiéndose a la Garantía limitada de HP o al vendedor de conformidad con la garantía legal de dos años.

Dánsko

Den begrænsede HP-garanti er en garanti, der ydes frivilligt af HP. Navn og adresse på det HP-selskab, der er ansvarligt for HP's begrænsede garanti i dit land, er som følger:

Danmark: HP Inc Danmark ApS, Engholm Parkvej 8, 3450, Allerød

Den begrænsede HP-garanti gælder i tillæg til eventuelle juridiske rettigheder, for en toårig garanti fra sælgeren af varer, der ikke er i overensstemmelse med salgsaftalen, men forskellige faktorer kan dog påvirke din ret til at opnå disse rettigheder. Forbrugerens lovbestemte rettigheder begrænses eller påvirkes ikke på nogen måde af den begrænsede HP-garanti. Se nedenstående link for at få yderligere oplysninger:
Forbrugerens juridiske garanti (www.hp.com/go/eu-legal) eller du kan besøge De Europæiske Forbrugercentres websted (ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/consumers/resolve-your-consumer-complaint/european-consumer-centres-network-ecc-net_en). Forbrugere har ret til at vælge, om de vil gøre krav på service i henhold til HP's begrænsede garanti eller hos sælger i henhold til en toårig juridisk garanti.

Nórsko

HPs garanti er en begrenset og kommersiell garanti som HP selv har valgt å tilby. Følgende lokale selskap innestår for garantien:

Norge: HP Norge AS, Rolfbuktveien 4b, 1364 Fornebu

HPs garanti kommer i tillegg til det mangelsansvar HP har i henhold til norsk forbrukerkjøpslovgivning, hvor reklamasjonsperioden kan være to eller fem år, avhengig av hvor lenge salgsgjenstanden var ment å vare. Ulike faktorer kan imidlertid ha betydning for om du kvalifiserer til å kreve avhjelp iht slikt mangelsansvar. Forbrukerens lovmessige rettigheter begrenses ikke av HPs garanti. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du klikke på følgende kobling: Juridisk garanti for forbruker (www.hp.com/go/eu-legal) eller du kan besøke nettstedet til de europeiske forbrukersentrene (ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/consumers/resolve-your-consumer-complaint/european-consumer-centres-network-ecc-net_en). Forbrukere har retten til å velge å kreve service under HPs garanti eller iht selgerens lovpålagte mangelsansvar.

Švédsko

HP:s begränsade garanti är en kommersiell garanti som tillhandahålls frivilligt av HP. Namn och adress till det HP-företag som ansvarar för HP:s begränsade garanti i ditt land är som följer:

Sverige: HP PPS Sverige AB, SE-169 73 Stockholm

Fördelarna som ingår i HP:s begränsade garanti gäller utöver de lagstadgade rättigheterna till tre års garanti från säljaren angående varans bristande överensstämmelse gentemot köpeavtalet, men olika faktorer kan påverka din rätt att utnyttja dessa rättigheter. Konsumentens lagstadgade rättigheter varken begränsas eller påverkas på något sätt av HP:s begränsade garanti. Mer information får du om du följer denna länk: Lagstadgad garanti för konsumenter (www.hp.com/go/eu-legal) eller så kan du gå till European Consumer Centers webbplats (ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/consumers/resolve-your-consumer-complaint/european-consumer-centres-network-ecc-net_en). Konsumenter har rätt att välja om de vill ställa krav enligt HP:s begränsade garanti eller på säljaren enligt den lagstadgade treåriga garantin.

Portugalsko

A Garantia Limitada HP é uma garantia comercial fornecida voluntariamente pela HP. O nome e a morada da entidade HP responsável pela prestação da Garantia Limitada HP no seu país são os seguintes:

Portugal: HPCP – Computing and Printing Portugal, Unipessoal, Lda., Edificio D. Sancho I, Quinta da Fonte, Porto Salvo, Lisboa, Oeiras, 2740 244

As vantagens da Garantia Limitada HP aplicam-se cumulativamente com quaisquer direitos decorrentes da legislação aplicável à garantia de dois anos do vendedor, relativa a defeitos do produto e constante do contrato de venda. Existem, contudo, vários fatores que poderão afetar a sua elegibilidade para beneficiar de tais direitos. Os direitos legalmente atribuídos aos consumidores não são limitados ou afetados de forma alguma pela Garantia Limitada HP. Para mais informações, consulte a ligação seguinte: Garantia legal do consumidor (www.hp.com/go/eu-legal) ou visite o Web site da Rede dos Centros Europeus do Consumidor (ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/consumers/resolve-your-consumer-complaint/european-consumer-centres-network-ecc-net_en). Os consumidores têm o direito de escolher se pretendem reclamar assistência ao abrigo da Garantia Limitada HP ou contra o vendedor ao abrigo de uma garantia jurídica de dois anos.

Grécko a Cyprus

Η Περιορισμένη εγγύηση HP είναι μια εμπορική εγγύηση η οποία παρέχεται εθελοντικά από την HP. Η επωνυμία και η διεύθυνση του νομικού προσώπου HP που παρέχει την Περιορισμένη εγγύηση HP στη χώρα σας είναι η εξής:

Ελλάδα /Κύπρος: HP Printing and Personal Systems Hellas EPE, Tzavella 1-3, 15232 Chalandri, Attiki

Ελλάδα /Κύπρος: HP Συστήματα Εκτύπωσης και Προσωπικών Υπολογιστών Ελλάς Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, Tzavella 1-3, 15232 Chalandri, Attiki

Τα προνόμια της Περιορισμένης εγγύησης HP ισχύουν επιπλέον των νόμιμων δικαιωμάτων για διετή εγγύηση έναντι του Πωλητή για τη μη συμμόρφωση των προϊόντων με τις συνομολογημένες συμβατικά ιδιότητες, ωστόσο η άσκηση των δικαιωμάτων σας αυτών μπορεί να εξαρτάται από διάφορους παράγοντες. Τα νόμιμα δικαιώματα των καταναλωτών δεν περιορίζονται ούτε επηρεάζονται καθ' οιονδήποτε τρόπο από την Περιορισμένη εγγύηση HP. Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευτείτε την ακόλουθη τοποθεσία web: Νόμιμη εγγύηση καταναλωτή (www.hp.com/go/eu-legal) ή μπορείτε να επισκεφτείτε την τοποθεσία web των Ευρωπαϊκών Κέντρων Καταναλωτή (ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/consumers/resolve-your-consumer-complaint/european-consumer-centres-network-ecc-net_en). Οι καταναλωτές έχουν το δικαίωμα να επιλέξουν αν θα αξιώσουν την υπηρεσία στα πλαίσια της Περιορισμένης εγγύησης HP ή από τον πωλητή στα πλαίσια της νόμιμης εγγύησης δύο ετών.

Maďarsko

A HP korlátozott jótállás egy olyan kereskedelmi jótállás, amelyet a HP a saját elhatározásából biztosít. Az egyes országokban a HP mint gyártó által vállalt korlátozott jótállást biztosító HP vállalatok neve és címe:

Magyarország: HP Inc Magyarország Kft., H-1117 Budapest, Alíz utca 1.

A HP korlátozott jótállásban biztosított jogok azokon a jogokon felül illetik meg Önt, amelyek a termékeknek az adásvételi szerződés szerinti minőségére vonatkozó kétéves, jogszabályban foglalt eladói szavatosságból, továbbá ha az Ön által vásárolt termékre alkalmazandó, a jogszabályban foglalt kötelező eladói jótállásból erednek, azonban számos körülmény hatással lehet arra, hogy ezek a jogok Önöt megilletik-e. További információért kérjük, keresse fel a következő webhelyet: Jogi Tájékoztató Fogyasztóknak (www.hp.com/go/eu-legal) vagy látogassa meg az Európai Fogyasztói Központok webhelyét (ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/consumers/resolve-your-consumer-complaint/european-consumer-centres-network-ecc-net_en). A fogyasztóknak jogában áll, hogy megválasszák, hogy a jótállással kapcsolatos igényüket a HP korlátozott

jótállás alapján vagy a kétéves, jogszabályban foglalt eladói szavatosság, illetve, ha alkalmazandó, a jogszabályban foglalt kötelező eladói jótállás alapján érvényesítik.

Česká republika

Omezená záruka HP je obchodní zárukou dobrovolně poskytovanou společností HP. Názvy a adresy společnosti skupiny HP, které odpovídají za plnění omezené záruky HP ve vaší zemi, jsou následující:

Česká republika: HP Inc Czech Republic s. r. o., Za Brumlovkou 5/1559, 140 00 Praha 4

Výhody, poskytované omezenou zárukou HP, se uplatňují jako doplněk k jakýmkoli právním nárokům na dvouletou záruku poskytnutou prodejcem v případě nesouladu zboží s kupní smlouvou. Váš nárok na uznání těchto práv však může záviset na mnohých faktorech. Omezená záruka HP žádným způsobem neomezuje ani neovlivňuje zákonné práva zákazníka. Další informace získáte kliknutím na následující odkaz: Zákonná záruka spotřebitele (www.hp.com/go/eu-legal) případně můžete navštívit webové stránky Evropského spotřebitelského centra (ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/consumers/resolve-your-consumer-complaint/european-consumer-centres-network-ecc-net_en). Spotřebitelé mají právo se rozhodnout, zda chtějí službu reklamovat v rámci omezené záruky HP nebo v rámci zákonem stanovené dvouleté záruky u prodejce.

Slovensko

Obmedzená záruka HP je obchodná záruka, ktorú spoločnosť HP poskytuje dobrovoľne. meno a adresa subjektu HP, ktorý zabezpečuje plnenie vyplývajúce z Obmedzenej záruky HP vo vašej krajine:

Slovenská republika: HP Inc Slovakia, s.r.o., Galvaniho 7, 821 04 Bratislava

Výhody Obmedzenej záruky HP sa uplatnia vedľa prípadných zákazníkových zákonnych nárokov voči predávajúcemu z vád, ktoré spočívajú v nesúlade vlastnosti tovaru s jeho popisom podľa predmetnej zmluvy. Možnosť uplatnenia takých prípadných nárokov však môže závisieť od rôznych faktorov. Služby Obmedzenej záruky HP žiadnym spôsobom neobmedzujú ani neovplyvňujú zákonné práva zákazníka, ktorý je spotrebiteľom. Ďalšie informácie nájdete na nasledujúcim prepojení: Zákonná záruka spotrebiteľa (www.hp.com/go/eu-legal), prípadne môžete navštíviť webovú lokalitu európskych zákazníckych stredísk (ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/consumers/resolve-your-consumer-complaint/european-consumer-centres-network-ecc-net_en). Spotrebitalia majú právo zvolať si, či chcú uplatniť servis v rámci Obmedzenej záruky HP alebo počas zákonnej dvojročnej záručnej lehoty u predajcu.

Pol'sko

Ograniczona gwarancja HP to komercyjna gwarancja udzielona dobrowolnie przez HP. Nazwa i adres podmiotu HP odpowiedzialnego za realizację Ograniczonej gwarancji HP w Polsce:

Polska: HP Inc Polska sp. z o.o., Szturmowa 2a, 02-678 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000546115, NIP 5213690563, REGON 360916326, GIOŚ E0020757WZBW, kapitał zakładowy 480.000 PLN.

Świadczenia wynikające z Ograniczonej gwarancji HP stanowią dodatek do praw przysługujących nabywcy w związku z dwuletnią odpowiedzialnością sprzedawcy z tytułu niezgodności towaru z umową (rękojmia). Niemniej, na możliwość korzystania z tych praw mają wpływ różne czynniki. Ograniczona gwarancja HP w żaden sposób nie ogranicza praw konsumenta ani na nie nie wpływa. Więcej informacji można znaleźć pod następującym łączem: Gwarancja prawnego konsumenta (www.hp.com/go/eu-legal), można także odwiedzić stronę internetową Europejskiego Centrum Konsumentów (ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/consumers/resolve-your-consumer-complaint/european-consumer-centres-network-ecc-net_en).

Konsumenci mają prawo wyboru co do możliwości skorzystania albo z usług gwarancyjnych przysługujących

w ramach Ograniczonej gwarancji HP albo z uprawnień wynikających z dwuletniej rękojmi w stosunku do sprzedawcy.

Bulharsko

Ограниченната гаранция на HP представлява търговска гаранция, доброволно предоставяна от HP. Името и адресът на дружеството на HP за вашата страна, отговорно за предоставянето на гаранционната поддръжка в рамките на Ограниченната гаранция на HP, са както следва:

HP Inc Bulgaria EOOD (Ейч Пи Инк България ЕООД), гр. София 1766, район р-н Младост, бул. Околовръстен Път № 258, Бизнес Център Камбаните

Предимствата на Ограниченната гаранция на HP се прилагат в допълнение към всички законови права за двугодишна гаранция от продавача при несъответствие на стоката с договора за продажба. Въпреки това, различни фактори могат да окажат влияние върху условията за получаване на тези права. Законовите права на потребителите не са ограничени или засегнати по никакъв начин от Ограниченната гаранция на HP. За допълнителна информация, моля вижте Правната гаранция на потребителя (www.hp.com/go/eu-legal) или посетете уебсайта на Европейския потребителски център (ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/consumers/resolve-your-consumer-complaint/european-consumer-centres-network-ecc-net_en). Потребителите имат правото да избират дали да претендират за извършване на услуга в рамките на Ограниченната гаранция на HP или да потърсят такава от търговеца в рамките на двугодишната правна гаранция.

Rumunsko

Garanția limitată HP este o garanție comercială furnizată în mod voluntar de către HP. Numele și adresa entității HP răspunzătoare de punerea în aplicare a Garanției limitate HP în țara dumneavoastră sunt următoarele:

România: HP Inc Romania SRL, 5 Fabrica de Glucoza Str., Building F, Ground Floor and Floor 8, 2nd District, București

Beneficiile Garanției limitate HP se aplică suplimentar față de orice drepturi privind garanția de doi ani oferită de vânzător pentru neconformitatea bunurilor cu contractul de vânzare; cu toate acestea, diversi factori pot avea impact asupra eligibilității dvs. de a beneficia de aceste drepturi. Drepturile legale ale consumatorului nu sunt limitate sau afectate în vreun fel de Garanția limitată HP. Pentru informații suplimentare consultați următorul link: garanția acordată consumatorului prin lege (www.hp.com/go/eu-legal) sau puteți accesa site-ul Centrul European al Consumatorilor (ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/consumers/resolve-your-consumer-complaint/european-consumer-centres-network-ecc-net_en). Consumatorii au dreptul să aleagă dacă să pretindă despăgubiri în cadrul Garanției limitate HP sau de la vânzător, în cadrul garanției legale de doi ani.

Belgicko a Holandsko

De Beperkte Garantie van HP is een commerciële garantie vrijwillig verstrekt door HP. De naam en het adres van de HP-entiteit die verantwoordelijk is voor het uitvoeren van de Beperkte Garantie van HP in uw land is als volgt:

Nederland: HP Nederland B.V., Startbaan 16, 1187 XR Amstelveen

België: HP Belgium BVBA, Hermeslaan 1A, B-1831 Diegem

De voordelen van de Beperkte Garantie van HP vormen een aanvulling op de wettelijke garantie voor consumenten gedurende twee jaren na de levering te verlenen door de verkoper bij een gebrek aan conformiteit van de goederen met de relevante verkoopsovereenkomst. Niettemin kunnen diverse factoren een impact hebben op uw eventuele aanspraak op deze wettelijke rechten. De wettelijke rechten van de

consument worden op geen enkele wijze beperkt of beïnvloed door de Beperkte Garantie van HP. Raadpleeg voor meer informatie de volgende webpagina: Wettelijke garantie van de consument (www.hp.com/go/eu-legal) of u kan de website van het Europees Consumenten Centrum bezoeken (ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/consumers/resolve-your-consumer-complaint/european-consumer-centres-network-ecc-net_en). Consumenten hebben het recht om te kiezen tussen enerzijds de Beperkte Garantie van HP of anderzijds het aanspreken van de verkoper in toepassing van de wettelijke garantie.

Fínsko

HP:n rajoitettu takuu on HP:n vapaaehtoisesti antama kaupallinen takuu. HP:n myöntämästä takuusta maassanne vastaan HP:n edustajan yhteystiedot ovat:

Suomi: HP Finland Oy, Piispankallontie, FIN - 02200 Espoo

HP:n takuun edut ovat voimassa mahdollisten kuluttajansuojalakiin perustuvien oikeuksien lisäksi sen varalta, että tuote ei vastaa myyntisopimusta. Saat lisätietoja seuraavasta linkistä: Kuluttajansuoya (www.hp.com/go/eu-legal) tai voit käydä Euroopan kuluttajakeskuksen sivustolla (ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/consumers/resolve-your-consumer-complaint/european-consumer-centres-network-ecc-net_en). Kuluttajilla on oikeus vaatia virheen korjausta HP:n takuun ja kuluttajansuojan perusteella HP:lta tai myyjältä.

Slovinsko

Omejena garancija HP je prostovoljna trgovska garancija, ki jo zagotavlja podjetje HP. Ime in naslov poslovne enote HP, ki je odgovorna za omejeno garancijo HP v vaši državi, sta naslednja:

Slovenija: Hewlett-Packard Europe B.V., Amsterdam, Meyrin Branch, Route du Nant-d'Avril 150, 1217 Meyrin, Switzerland

Ugodnosti omejene garancije HP veljajo poleg zakonskih pravic, ki ob sklenitvi kupoprodajne pogodbe izhajajo iz dveletne garancije prodajalca v primeru neskladnosti blaga, vendar lahko na izpolnjevanje pogojev za uveljavitev pravic vplivajo različni dejavniki. Omejena garancija HP nikakor ne omejuje strankinih z zakonom predpisanih pravic in ne vpliva nanje. Za dodatne informacije glejte naslednjo povezavo: Strankino pravno jamstvo (www.hp.com/go/eu-legal); ali pa običičte spletno mesto evropskih središč za potrošnike (ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/consumers/resolve-your-consumer-complaint/european-consumer-centres-network-ecc-net_en). Potrošniki imajo pravico izbrati, ali bodo uveljavljali pravice do storitev v skladu z omejeno garancijo HP ali proti prodajalcu v skladu z dvoletno zakonsko garancijo.

Chorvátsko

HP ograničeno jamstvo komercijalno je dobrovoljno jamstvo koje pruža HP. Ime i adresa HP subjekta odgovornog za HP ograničeno jamstvo u vašoj državi:

Hrvatska: HP Computing and Printing d.o.o. za računalne i srodne aktivnosti, Radnička cesta 41, 10000 Zagreb

Pogodnosti HP ograničenog jamstva vrijede zajedno uz sva zakonska prava na dvogodišnje jamstvo kod bilo kojeg prodavača s obzirom na nepodudaranje robe s ugovorom o kupnji. Međutim, razni faktori mogu utjecati na vašu mogućnost ostvarivanja tih prava. HP ograničeno jamstvo ni na koji način ne utječe niti ne ograničava zakonska prava potrošača. Dodatne informacije potražite na ovoj adresi: Zakonsko jamstvo za potrošače (www.hp.com/go/eu-legal) ili možete posjetiti web-mjesto Evropskih potrošačkih centara (ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/consumers/resolve-your-consumer-complaint/european-consumer-centres-network-ecc-net_en). Potrošači imaju pravo odabrati žele li ostvariti svoja potraživanja u sklopu HP ograničenog jamstva ili pravnog jamstva prodavača u trajanju ispod dvije godine.

Lotyško

HP ierobežotā garantija ir komercgarantija, kuru brīvprātīgi nodrošina HP. HP uzņēmums, kas sniedz HP ierobežotās garantijas servisa nodrošinājumu jūsu valstī:

Latvija: HP Finland Oy, PO Box 515, 02201 Espoo, Finland

HP ierobežotās garantijas priekšrocības tiek piedāvātas papildus jebkurām likumīgajām tiesībām uz pārdevēja un/vai ražotāju nodrošinātu divu gadu garantiju gadījumā, ja preces neatbilst pirkuma līgumam, tomēr šo tiesību saņemšanu var ietekmēt vairāki faktori. HP ierobežotā garantija nekādā veidā neierobežo un neietekmē patērtāju likumīgās tiesības. Lai iegūtu plašāku informāciju, izmantojiet šo saiti: Patērtāju likumīgā garantija (www.hp.com/go/eu-legal) vai arī Eiropas Patērtāju tiesību aizsardzības centra tīmekļa vietni (ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/consumers/resolve-your-consumer-complaint/european-consumer-centres-network-ecc-net_en). Patērtājiem ir tiesības izvēlēties, vai pieprasīt servisa nodrošinājumu saskaņā ar HP ierobežoto garantiju, vai arī pārdevēja sniegto divu gadu garantiju.

Litva

HP ribotoji garantija yra HP savanoriškai teikiama komercinė garantija. Toliau pateikiami HP bendrovio, teikiančių HP garantiją (gamintojo garantiją) jūsų šalyje, pavadinimai ir adresai:

Lietuva: HP Finland Oy, PO Box 515, 02201 Espoo, Finland

HP ribotoji garantija papildomai taikoma kartu su bet kokiomis kitomis įstatymais nustatytomis teisėmis į pardavėjo suteikiamą dvielį metų laikotarpio garantiją dėl prekių atitikties pardavimo sutarčiai, tačiau tai, ar jums ši teisė bus suteikiama, gali priklausyti nuo jvairių aplinkybių. HP ribotoji garantija niekaip neapriboja ir nejtakoja įstatymais nustatytyų vartotojo teisių. Daugiau informacijos rasite paspaudę šią nuorodą: Teisinė vartotojo garantija (www.hp.com/go/eu-legal) arba apsilankę Europos vartotojų centro internetinėje svetainėje (ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/consumers/resolve-your-consumer-complaint/european-consumer-centres-network-ecc-net_en). Vartotojai turi teisę prašyti atliliki techninį aptarnavimą pagal HP ribotąją garantiją arba pardavėjo teikiamą dvielį metų įstatymais nustatyta garantiją.

Estónsko

HP piiratud garantii on HP poolt vabatahtlikult pakutav kaubanduslik garantii. HP piiratud garantii eest vastutab HP üksus aadressil:

Eesti: HP Finland Oy, PO Box 515, 02201 Espoo, Finland

HP piiratud garantii rakendub lisaks seaduses ettenähtud müüjapoolsel kaheaastasele garantile, juhul kui toode ei vasta müügilepingu tingimustele. Siiski võib esineda asjaolusid, mille puhul teie jaoks need õigused ei pruugi kehtida. HP piiratud garantii ei piira ega mõjuta mingil moel tarbija seadusjärgseid õigusi. Lisateavet leiate järgmiselt lingilt: tarbija õiguslik garantii (www.hp.com/go/eu-legal) või võite külastada Euroopa tarbijakeskuste veebisaiti (ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/consumers/resolve-your-consumer-complaint/european-consumer-centres-network-ecc-net_en). Tarbijal on õigus valida, kas ta soovib kasutada HP piiratud garantiid või seadusega ette nähtud müüjapoolset kaheaastast garantii.

Rusko

Срок службы принтера для России

Срок службы данного принтера HP составляет пять лет в нормальных условиях эксплуатации. Срок службы отсчитывается с момента ввода принтера в эксплуатацию. В конце срока службы HP рекомендуется посетить веб-сайт нашей службы поддержки по адресу www.support.hp.com и/или связаться с авторизованным поставщиком услуг HP для получения рекомендаций в отношении дальнейшего безопасного использования принтера.

Záruka s prémiovou ochranou od spoločnosti HP: Vyhlásenie o obmedzenej záruke na kazety s tonerom LaserJet

Za tento produkt spoločnosti HP sa ručí, že nebude obsahovať chyby materiálu alebo spracovania.

Táto záruka sa nevzťahuje na produkty, ktoré (a) sa doplnili, obnovili, prerobili alebo do ktorých sa svojvoľne akýmkolvek spôsobom zasahovalo, (b) vykazujú problémy spôsobené zneužitím, nesprávnym uskladnením alebo prevádzkou mimo uvedených technických údajov prostredia pre tlačiareň alebo (c) vykazujú opotrebovanie spôsobené bežným používaním.

Ak si želáte uplatniť záručný servis, výrobok vráťte do predajne, kde bol zakúpený (s písomným opisom problému a vzorkami tlače), alebo kontaktujte oddelenie podpory. Spoločnosť HP na základe svojho uváženia výrobky, na ktorých bolo preukázané poškodenie, vymení alebo zaplatí ich nákupnú cenu.

V ROZSAHU, KTORÝ UMOŽŇUJÚ MIESTNE ZÁKONY, JE VYŠŠIE UVEDENÁ ZÁRUKA EXKLUZÍVNA A ŽIADNA INÁ ZÁRUKA ALEBO STAV BEZ OHĽADU NA TO, ČI JE PÍSOMNÝ ALEBO ÚSTNY, NIE JE VYSLOVENÝ ALEBO IMPLICITNÝ A SPOLOČNOSŤ HP ŠPECIFICKY ODMIETA AKÉKOĽVEK IMPLICITNÉ ZÁRUKY ALEBO PODMIENKY PREDAJNOSTI, DOSTATOČNEJ KVALITY A VHODNOSTI PRE PRÍSLUŠNÝ ÚCEL.

V ROZSAHU, KTORÝ UMOŽŇUJÚ MIESTNE ZÁKONY, NEBUDÚ ZA ŽIADNYCH OKOLNOSTÍ SPOLOČNOSŤ HP ALEBO JEJ DODÁVATELIA ZODPOVEDNÍ ZA PRIAME, ŠPECIÁLNE, NÁHODNÉ, NÁSLEDNÉ (VRÁTANE STRATY ZISKU ALEBO ÚDAJOV) ALEBO INÉ POŠKODENIA BEZ OHĽADU NA TO, ČI SA ZAKLADAJÚ NA ZMLUVE, ÚMYSELNOM UBLIŽENÍ ALEBO INÝM SPÔSOBOM.

ZÁRUČNÉ PODMIENKY UVEDENÉ V TOMTO VYHLÁSENÍ OKREM ROZSAHU, KTORÝ JE ZO ZÁKONA POVOLENÝ, ICH NEVYLUČUJÚ, NEOBMEDZUJÚ ALEBO NEUPRAVUJÚ A OKREM POVINNÝCH ZÁKONNÝCH PRÁV SA VZŤAHUJÚ NA PREDAJ TOHTO PRODUKTU VÁM.

Pripomienka o použití neoriginálneho spotrebného materiálu HP

Tlačiareň nebude pracovať podľa očakávania, keď sa zistí neoriginálny spotrebný materiál HP alebo spotrebný materiál HP, ktorý bol znova doplnený, renovovaný, repasovaný alebo sa s ním nejako manipulovalo.

Webová lokalita HP zameraná na boj proti falzifikátom

Ak nainštalujete tonerovú kazetu HP a na ovládacom paneli sa zobrazí hlásenie, že nejde o originálnu kazetu HP, prejdite na stránku www.hp.com/go/anticounterfeit. Spoločnosť HP vám pomôže zistiť, či je kazeta originálna, a podnikne kroky na vyriešenie problému.

Nasledujúce situácie môžu signalizovať, že kazeta s tonerom nie je pôvodnou kazetou s tonerom od spoločnosti HP:

- Stránka stavu spotrebného materiálu uvádza, že ste nainštalovali spotrebný materiál od iného výrobcu, ako je spoločnosť HP.
- Pri používaní kazety s tonerom sa vyskytuje mnoho problémov.
- Kazeta sa líši od bežnej kazety (napríklad jej balenie sa líši od balenia výrobkov spoločnosti HP).

Údaje uložené na kazete s tonerom

Kazety s tonerom HP používané u tohto produktu obsahujú pamäťový čip, ktorý pomáha pri prevádzke zariadenia.

Okrem toho pamäťový čip zbiera limitovaný súbor informácií o používaní produktu, ktoré môžu zahŕňať nasledovné údaje: dátum prvotnej inštalácie kazety s tonerom, dátum posledného použitia kazety s tonerom, počet strán vytlačených kazetou s tonerom, pokrytie stránky, použité režimy tlače, výskyt tlačových chýb a model zariadenia. Vďaka týmto informáciám môže spoločnosť HP navrhovať budúce produkty, ktoré dokonale splňajú požiadavky našich zákazníkov na kvalitu tlače.

Zozbierané údaje z pamäťového čipu kazety s tonerom neobsahujú informácie, na základe ktorých by bolo možné priradiť konkrétny produkt alebo kazetu s tonerom k danému zákazníkovi alebo používateľovi.

Spoločnosť HP zbiera vzorku pamäťových čipov z tonerových kaziet vrátených do spoločnosti HP v rámci bezplatného programu vrátenia a recyklácie (HP Planet Partners: www.hp.com/recycle). Pamäťové čipy z tohto zberu sa načítavajú a študujú s cieľom zdokonaliť budúce produkty od spoločnosti HP. Partneri spoločnosti HP, ktorí pomáhajú recyklovať túto kazetu s tonerom, môžu mať tiež prístup k týmto údajom.

Každá externá spoločnosť, ktorá disponuje touto kazetou s tonerom, môže získať prístup k anonymným informáciám na pamäťovom čipe.

Licenčná zmluva pre koncového používateľa

PRED ZAČATÍM POUŽÍVANIA TOHTO SOFTVÉROVÉHO VYBAVENIA SI DÔKLADNE PREČÍTAJTE NASLEDUJÚCE INFORMÁCIE: Táto licenčná zmluva koncového používateľa (ďalej len „EULA“) predstavuje zmluvu medzi a vami (jednotlivcom alebo jedným subjektom) a b) spoločnosťou HP, Inc. (ďalej len „HP“), ktorou sa riadi vaše používanie akéhokoľvek softvérového produktu nainštalovaného vo vašom produkte HP alebo sprístupneného spoločnosťou HP s cieľom umožniť používanie tohto softvéru s vaším produkтом HP (ďalej len „produkt HP“), pokiaľ takéto používanie nepodlieha samostatnej licenčnej zmluve uzatvorennej medzi vami a spoločnosťou HP alebo jej dodávateľmi. Iný softvér môže obsahovať zmluvu EULA vo svojej dokumentácii online. Výraz „softvérový produkt“ označuje počítačový softvér vrátane prípadných pridružených médií, tlačených materiálov a online alebo elektronickej dokumentácie.

Súčasťou dodávky produktu HP môže byť dodatok alebo doplnenie tejto zmluvy EULA.

PRÁVA TÝKAJÚCE SA SOFTVÉROVÉHO PRODUKTU SA POSKYTUJÚ LEN V PRÍPADE, ŽE SÚHLASÍTE SO VŠETKÝMI PODMIENKAMI A POŽIADAVKAMI TEJTO LICENČNEJ ZMLUVY KONCOVÉHO POUŽÍVATEĽA. INŠTALOVANÍM, KOPÍROVANÍM, PREBRATÍM ALEBO INÝM POUŽÍVANÍM SOFTVÉROVÉHO PRODUKTU VYJADRUYETE SVOJ ZÁVÄZNÝ SÚHLAS S PODMIENKAMI UVEDENÝMI V TEJTO ZMLUVE EULA. AK S TÝMTO LICENČNÝMI PODMIENKAMI NESÚHLASÍTE, VAŠIM JEDINÝM NÁPRAVNÝM PROSTRIEDKOM JE VRÁTENIE NEPOUŽITÉHO PRODUKTU V ÚPLNOM STAVE (HARDVÉR A SOFTVÉR) DO 14 DNÍ – V TAKOM PRÍPADE DOSTANETE FINANČNÚ NÁHRADU V SÚLADE S PODMIENKAMI POSKYTOVANIA FINANČNÝCH NÁHRAD, KTORÉ PLATIA V MIESTE ZAKÚPENIA PRODUKTU.

TÁTO ZMLUVA EULA PREDSTAVUJE GLOBÁLNU ZMLUVU A NEVZŤAHUJE SA ŠPECIFICKY NA ŽIADNU KONKRÉTNU KRAJINU, ŽIADNY KONKRÉTNY ŠTÁT ANI ŽIADNE KONKRÉTNE ÚZEMIE. AK STE ZÍSKALI TENTO SOFTVÉR AKO SPOTREBITEL V Zmysle PRÍSLUŠNÝCH PRÁVNYCH PREDPISOV O OCHRANE SPOTREBITEĽOV VO VAŠej KRAJINE, VO VAŠOM ŠTÁTE ALEBO NA VAŠOM ÚZEMÍ, POTOM NAPRIEK VŠETKÝM USTANOVENIAM TEJTO ZMLUVY EULA, KTORÉ SÚ S NIMI V ROZPORE, PLATÍ, ŽE NIČ V TEJTO ZMLUVE EULA NEOVPLYVŇUJE ŽIADNE ZÁKONNÉ PRÁVA ANI NÁPRAVNÉ PROSTRIEDKY NEUMOŽŇUJÚCE ICH VYLÚČENIE, KTORÉ MÔŽETE MAŤ NA ZÁKLADE TAKÝCHTO PRÁVNYCH PREDPISOV O OCHRANE SPOTREBITEĽOV, A TÁTO ZMLUVA EULA PODLIEHA TAKÝMTO PRÁVAM A NÁPRAVNÝM PROSTRIEDKOM. ĎALŠIE INFORMÁCIE O PRÁVACH SPOTREBITEĽOV NÁJDete V Časti 16.

1. UDELENIE LICENCIE. Spoločnosť HP vám udeľuje nasledujúce práva pod podmienkou, že splníte všetky podmienky a požiadavky tejto zmluvy EULA:

- a. Používanie. Tento softvérový produkt smiete používať iba v jednom počítači (ďalej len „váš počítač“). Ak ste tento softvérový produkt získali cez internet a pôvodná licencia naň umožňovala jeho používanie vo viacerých počítačoch, tento softvérový produkt smiete inštalovať a používať iba v týchto počítačoch. Nesmiete oddelovať jednotlivé súčasti tohto softvérového produktu s cieľom používať ich vo viacerých počítačoch. Nemáte právo distribuovať tento softvérový produkt ani právo upravovať tento softvérový produkt či zakázať akúkoľvek licenčnú alebo riadiacu funkciu tohto softvérového produktu. Tento softvérový produkt smiete načítať do dočasnej pamäte (RAM) svojho počítača na účely používania tohto softvérového produktu.
- b. Uloženie. Softvérový produkt smiete kopírovať do lokálnej pamäte alebo na ukladacie zariadenie produktu HP.
- c. Kopírovanie. Smiete vytvárať archívne alebo záložné kópie softvérového produktu pod podmienkou, že kópia obsahuje všetky pôvodné upozornenia týkajúce sa vlastníctva softvérového produktu a jej použitie sa obmedzuje výlučne na záložné účely.
- d. Vyhradenie práv. Spoločnosť HP a jej dodávateľia si vyhradzujú všetky práva, ktoré vám nie sú výlučne udelené touto licenčnou zmluvou.
- e. Voľne šíritelný softvér. Bez ohľadu na podmienky a požiadavky tejto zmluvy EULA platí, že pre udeľovanie licencie na používanie akýchkoľvek častí softvérového produktu v podobe softvéru,

ktorý nie je vlastníctvom spoločnosti HP alebo ho šíria v rámci verejnej licencie tretie strany („voľne šíriteľný softvér“), platia podmienky a požiadavky softvérovej licenčnej zmluvy dodávanej spoločne s daným voľne šíriteľným softvérom, či už v podobe samostatnej zmluvy, štandardnej licencie alebo elektronických licenčných podmienok odsúhlásených v čase prevzatia produktu. Používanie voľne šíriteľného programu z vašej strany v plnej miere upravujú podmienky a požiadavky takejto licencie.

- f. Riešenie na obnovu. Akékoľvek riešenie na obnovu softvéru poskytované s vaším produktom HP alebo určené na použitie s ním, či už v podobe riešenia určeného na inštaláciu na pevný disk, riešenia na obnovu s možnosťou spúšťania z externého média (napr. disketa, disk CD alebo DVD), príp. porovnatelného riešenia dodaného v akejkoľvek inej podobe, je dovolené používať výlučne na obnovenie obsahu pevného disku produktu HP, ku ktorému bolo riešenie na obnovu pôvodne zakúpené. Ak riešenie na obnovu obsahuje softvér, ktorý je súčasťou ktoréhokoľvek operačného systému od spoločnosti Microsoft, používanie takéhoto softvéru upravujú podmienky licenčnej zmluvy spoločnosti Microsoft.
- 2. INOVÁCIE.** Ak chcete použiť softvérový produkt, ktorý má charakter inovácie, musíte najskôr získať licenciu na pôvodný softvérový produkt schválený spoločnosťou HP ako oprávňujúci na vykonanie inovácie. Po vykonaní inovácie už viac nesmiete používať pôvodný softvérový produkt, na základe ktorého vám vznikol nárok na vykonanie inovácie. Používaním tohto softvérového produktu zároveň súhlasíte, že spoločnosť HP smie vykonávať automatický prístup k vášmu produktu HP, keď je pripojený na internet, s cieľom vykonávať kontrolu verzie alebo stavu určitých softvérových produktov, a tiež smie automaticky stiahovať inovácie alebo aktualizácie takýchto softvérových produktov do vášho produktu HP a inštalovať ich v ňom s cieľom poskytovať vám nové verzie alebo aktualizácie potrebné na zachovanie funkčnosti, výkonu alebo zabezpečenia softvérového produktu a vášho produktu HP, ako aj zefektívniť poskytovanie podpory a ďalších služieb pre vás. V určitých prípadoch a v závislosti od typu inovácie alebo aktualizácie dostanete oznámenia (napr. v podobe kontextových správ), ktoré môžu od vás vyžadovať spustenie inovácie alebo aktualizácie.
- 3. DOPLNKOVÝ SOFTVÉR.** Táto zmluva EULA sa vzťahuje na aktualizácie alebo doplnky pre pôvodný softvérový produkt poskytované spoločnosťou HP, ak spoločnosť HP pre aktualizáciu alebo doplnok neposkytne iné podmienky. V prípade rozporu medzi týmito podmienkami budú prednostne platiť podmienky doručené spolu s aktualizáciou alebo doplnkom.
- 4. PRENÁŠANIE.**
 - a. Tretia strana. Pôvodný používateľ softvérového produktu smie jedenkrát preniesť softvérový produkt k inému koncovému používateľovi. Akýkoľvek prenos musí obsahovať všetky súčasti, médiá, tlačené materiály, túto zmluvu EULA a Certifikát pravosti (ak je k dispozícii). Prenos nesmie byť nepriamy, ako napríklad konsignácia. Koncový používateľ, ktorý prijíma prenášaný produkt, musí pred prenosom vyjadriť súhlas so všetkými podmienkami uvedenými v zmluve EULA. Po prenose softvérového produktu sa platnosť vašej licencie automaticky skončí.
 - b. Obmedzenia. Softvérový produkt nesmiete prenajať, poskytnúť na lízing, požičať ani používať na komerčné zdieľanie medzi viacerými používateľmi či úradné účely. Nesmiete udeľovať sublicencie, priraďovať ani prenášať licencie či samotný softvérový produkt s výnimkou prípadov výslovne uvedených v tejto zmluve EULA.
- 5. VLASTNÍCKE PRÁVA.** Všetky práva na duševné vlastníctvo vzťahujúce sa na softvérový produkt a používateľskú dokumentáciu sú majetkom spoločnosti HP alebo jej dodávateľov a sú chránené zákonom vrátane (okrem iného) zákona o autorských právach, obchodných tajomstvách a ochranných známkach, ktoré platia v USA, ako aj ďalšími platnými zákonmi a ustanoveniami vyplývajúcimi z medzinárodných zmlúv. Zo softvérového produktu nesmiete odstraňovať žiadne identifikačné údaje produktu, upozornenia týkajúce sa autorských práv či informácie o obmedzení vlastníctva.
- 6. OBMEDZENIA TÝKAJÚCE SA REVERZNÉHO INŽINIERSTVA.** Na softvérový produkt nesmiete aplikovať postupy reverzného inžinierstva, späťnej analýzy a híbkovej analýzy jednotlivých súčastí s výnimkou

rozsahu povoleného v rámci platných zákonov, a to bez ohľadu na toto obmedzenie, prípadne rozsahu výslovne uvedeného v tejto zmluve EULA.

7. DOBA PLATNOSTI. Táto zmluva EULA zostáva v účinnosti až do ukončenia alebo odmietnutia. Účinnosť tejto zmluvy EULA sa ukončí aj v prípade výskytu situácií uvedených v inej časti tejto zmluvy EULA alebo v prípade nesplnenia ktorékoľvek z podmienok a požiadaviek tejto zmluvy EULA z vašej strany.

8. UPOZORNENIE NA ZBER ÚDAJOV'.

SÚHLAS SO ZHROMAŽDOVANÍM A POUŽÍVANÍM ÚDAJOV.

a. Súhlasíte, že spoločnosť HP a jej pridružené strany môžu zbierať, kombinovať a používať údaje o zariadení a jednotlivých používateľoch, ktoré je poskytnete v súvislosti so službami podpory vzťahujúcimi sa na tento softvérový produkt. Spoločnosť HP súhlasí, že tieto informácie nebude používateľ na reklamné účely bez vášho predchádzajúceho súhlasu. Prečítajte si ďalšie informácie o zbere údajov spoločnosťou HP na stránke www.hp.com/go/privacy

Spoločnosť HP bude používať súbory cookie a iné webové technológie s cieľom zhromažďovať anonymné technické informácie týkajúce sa softvéru HP a vášho produktu HP. Tieto údaje sa použijú na poskytovanie inovácií a súvisiacich podpory alebo iných služieb opísaných v časti 2. Spoločnosť HP bude zhromažďovať aj osobné informácie vrátane adresy internetového protokolu (IP) alebo iných jedinečných identifikačných údajov súvisiacich s produkтом HP a údajov, ktoré ste poskytli pri registrácii vášho produktu HP. Popri poskytovaní inovácií, príslušnej podpory a ďalších služieb sa tieto údaje použijú aj na zasielanie marketingovej komunikácie (výlučne s vaším výslovným súhlasom, ak to vyžadujú platné zákony).

V rozsahu povolenom platným zákonom prijímaním týchto podmienok vyjadrujete súhlas so zhromažďovaním a používaním anonymných a osobných údajov spoločnosťou HP, jej dcérskymi spoločnosťami a afiláciemi, ako je opísané v tejto zmluve EULA a ďalej v zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti HP: www.hp.com/go/privacy

b. Zhromažďovanie a používanie údajov tretími stranami. Dodávanie určitých softvérových programov, ktoré sú súčasťou vášho produktu HP, ako aj samostatných licencii k týmto programom zabezpečujú tretie strany („softvér tretích strán“). Softvér tretích strán môže byť nainštalovaný a funkčný vo vašom produkte HP dokonca aj v prípade, že tento softvér nemienite aktivovať alebo kúpiť. Softvér tretích strán môže zhromažďovať a odosielat technické informácie o vašom systéme (napr. adresa IP, jedinečný identifikátor zariadenia, nainštalovaná verzia softvéru a pod.), ako aj ďalšie systémové údaje. Tretie strany používajú tieto údaje s cieľom identifikovať atribúty technických systémov a overiť si, či je vo vašom systéme nainštalovaná najaktuálnejšia verzia softvéru. Ak nechcete, aby softvér tretích strán zhromažďoval tieto technické informácie alebo vám automaticky posielal aktualizácie verzií, pred pripojením na internet tento softvér odinštalujte.

9. VYLÚČENIE ZÁRUK. V MAXIMÁLNOM ROZSAHU POVOLENOM PRÍSLUŠNÝM ZÁKONOM SPOLOČNOSŤ HP A JEJ DODÁVATELIA POSKYTUJÚ SOFTVÉROVÝ PRODUKT „TAK, AKO JE“ A VZDÁVA SA VŠETKÝCH ZÁRUK, POVINNOSTÍ A INÝCH PODMIENOK, ČI UŽ VYJADRENÝCH ALEBO IMPLIKOVANÝCH ALEBO ZÁKONNÝCH VRÁTANE, NO NIE VÝLUČNE, ZÁRUK: (i) VLASTNÍCKEHO PRÁVA a NEPORUŠITEĽNOSTI NÁROKOV, (ii) PREDAJNOSTI, (iii) VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚCEL, (iv) ŽE SOFTVÉROVÝ PRODUKT BUDE FUNGOVAŤ SO SPOTREBNÝM MATERIÁLOM ALEBO PRÍSLUŠENSTVOM OD INÝCH VÝROBCOV AKO HP, A ZÁRUK, ŽE (v) NA SOFTVÉROVÝ PRODUKT NEBUDÚ ÚTOČIŤ SOFTVÉROVÉ VÍRUSY. Niektoré štáty a právne poriadky nepovoľujú vylúčenie odvodených záruk alebo obmedzenia trvania odvodených záruk, vylúčenie uvedené vyšie sa na vás teda nemusí vzťahovať v plnej mieri.

10. OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI. V súlade so zákonmi Čínskej ľudovej republiky a bez ohľadu na výšku škôd, ktoré vám môžu vzniknúť, platí, že celková zodpovednosť spoločnosti HP a jej dodávateľov a vaše výhradné odškodnenie za všetky spomenuté problémy sú v rámci tejto zmluvy EULA obmedzené maximálne do výšky sumy, ktorú ste zaplatili za softvérový produkt, alebo do výšky 5 USD, podľa toho,

ktorá z týchto dvoch súm je vyššia. V PLNOM ROZSAHU POVOLENOM PLATNÝMI ZÁKONMI PLATÍ, ŽE SPOLOČNOSŤ HP A DODÁVATELIA JEJ PRODUKTOV V ŽIADNOM PRÍPADE NEPONESÚ ZODPOVEDNOSŤ ZA AKÉKOĽVEK OSOBITNÉ, NÁHODNÉ, NEPRIAME ALEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY (OKREM INÉHO VRÁTANE NÁHRADY ŠKÔD V DÔSLEDKU STRATY ZISKOV ALEBO DÔVERNÝCH ČI INÝCH INFORMÁCIÍ, NARUŠENIA CHODU PODNIKU, ZRANENIA OSÔB ALEBO STRATY SÚKROMIA), KTORÉ VYPLÝVAJÚ Z NEMOŽNOSTI POUŽÍVANIA SOFTVÉROVÉHO PRODUKTU ALEBO S ŇOU AKÝMKOĽVEK SPÔSOBOM SÚVISIA, RESP. V PRÍPADE VÝSKYTU INÝCH SKUTOČNOSTÍ SÚVISIACICH S AKÝMIKOĽVEK ĎALŠÍMI USTANOVENIAMAMI TEJTO ZMLUVY EULA, A TO AJ V PRÍPADE, ŽE SPOLOČNOSŤ HP ALEBO DODÁVATELIA JEJ PRODUKTOV BOLI UPORIZENÍ NA MOŽNOSŤ VÝSKYTU TAKÝCHTO ŠKÔD, DOKONCA AJ VTEDY, AK NÁPRAVNÝ PROSTRIEDOK NESPLNÍ SVOJ ZÁKLADNÝ ÚČEL. Niektoré štaty a právne poriadky nepovoľujú vylúčenie alebo obmedzenie náhodných či následných škôd, obmedzenie alebo vylúčenie uvedené vyššie sa na vás teda nemusí vzťahovať.

- 11. ZÁKAZNÍCI Z RADOV VLÁDY USA.** V súlade s federálnymi nariadeniami o obstarávaní (FAR) 12.211 a 12.212 platí, že licencie na komerčný počítačový softvér, dokumentáciu k počítačovému softvéru a technické údaje pre komerčné položky sa poskytujú vláde USA v rámci štandardnej komerčnej licencie spoločnosti HP.
- 12. ZABEZPEČENIE SÚLADU SO ZÁKONMI UPRAVUJÚCIMI VÝVOZ.** Ste povinní zabezpečiť súlad so všetkými zákonmi a nariadeniami USA a iných krajín („zákony upravujúce vývoz“) s cieľom uistiť sa, že v prípade softvérového produktu nedôjde k (1) vývozu, či už priamemu alebo nepriamemu, ktorý by bol v rozpore so zákonmi upravujúcimi vývoz, alebo (2) použitiu na akékoľvek účely, ktoré sú zakázané zákonmi upravujúcimi vývoz, vrátane šírenia jadrových, chemických alebo biologických zbraní.
- 13. SPÔSOBILOST A SPLNOMOCNENIE NA UZAVORENIE ZMLUVY.** Potvrdzujete, že ste dosiahli zákonom stanovený vek plnoletosti v krajine vášho trvalého pobytu a že (v prípade potreby) máte náležité splnomocnenie od svojho zamestnávateľa na uzavorenie tejto zmluvy.
- 14. PLATNÉ ZÁKONY.** Táto zmluva EULA sa riadi zákonmi krajiny, v ktorej bolo zariadenie zakúpené.
- 15. CELÁ ZMLUVA.** Táto zmluva EULA (vrátane akýchkoľvek dodatkov alebo doplnení tejto zmluvy EULA, ktoré sú súčasťou dodávky produktu HP) predstavuje celú zmluvu uzavretú medzi vami a spoločnosťou HP v súvislosti so softvérovým produkтом, pričom nahrádza všetky predchádzajúce aj súčasné vyjadrenia, návrhy a námietky v ústnej aj písomnej podobe, ktoré sa týkajú softvérového produktu alebo akýchkoľvek ďalších predmetných skutočností uvedených v tejto zmluve EULA. V prípade rozporu medzi podmienkami akýchkoľvek zásad alebo programov poskytovania služieb podpory spoločnosti HP a podmienkami uvedenými v tejto zmluve EULA budú prednostne platiť podmienky uvedené v tejto zmluve EULA.
- 16. PRÁVA SPOTREBITEL'OV.** Spotrebiteľia v niektorých krajinách, štátoch alebo na niektorých územiacach môžu využívať určité zákonné práva a nápravné prostriedky na základe právnych predpisov o ochrane spotrebiteľov, na základe ktorých nemôže byť zodpovednosť spoločnosti HP právoplatne vylúčená alebo obmedzená. Ak ste získali tento softvér ako spotrebiteľ v zmysle príslušných právnych predpisov o ochrane spotrebiteľov vo vašej krajine, vašom štáte alebo na vašom území, ustanovenia tejto zmluvy EULA (vrátane odmietnutí záruk, obmedzení a vylúčení zodpovednosti) sa musia interpretovať v súlade s platnými zákonmi a uplatňovať iba do maximálneho rozsahu povoleného takýmito platnými zákonmi.

Austrálski spotrebiteľia: Ak ste získali tento softvér ako spotrebiteľ v zmysle austráliskeho zákona o ochrane spotrebiteľov v rámci austráliskeho zákona o ochrane hospodárskej súťaže a spotrebiteľov z roku 2010 (Cth), potom napriek akýmkoľvek ďalším ustanoveniam tejto zmluvy EULA platí, že:

- a. Softvér sa poskytuje so zárukami, že nemôže byť vylúčený zo záruk poskytovaných podľa austráliskeho spotrebiteľského zákona vrátane toho, že tovar bude mať priateľnú kvalitu a služby sa budú dodávať s náležitou starostlivosťou a odbornosťou. Máte nárok na náhradu alebo vrátenie peňazí v prípade závažného zlyhania a na kompenzáciu v prípade akéhokoľvek ďalšieho odôvodnene predpokladaného poškodenia alebo straty. Okrem toho máte nárok na opravu alebo

výmenu v prípade nedostatočnej kvality a za predpokladu, že takáto chyba nie je závažnou poruchou.

- b.** nič v tejto zmluve EULA nevylučuje, neobmedzuje ani neupravuje žiadne práva či nápravné prostriedky, garancie, záruky ani iné podmienky implicitne vyplývajúce z austráliskeho zákona o ochrane spotrebiteľov alebo ním predpísané, ktoré nemožno právoplatne vylúčiť alebo obmedziť, a
- c.** výhody plynúce z výslovných záruk v tejto zmluve EULA sa vám poskytujú navyše k ostatným právam a nápravným prostriedkom, ktoré máte k dispozícii podľa austráliskeho zákona o ochrane spotrebiteľov. Vaše práva na základe austráliskeho zákona o ochrane spotrebiteľov sa uplatňujú prednostne v rozsahu, v akom sú v rozpore s akýmkolvek obmedzeniami uvedenými vo výslovej záruke.

Tento softvér môže byť schopný uchovávať údaje generované používateľmi. Spoločnosť HP vám týmto oznamuje, že ak opraví váš softvér, táto oprava môže spôsobiť stratu týchto údajov. Obmedzenia a vylúčenia zodpovednosti spoločnosti HP v tejto zmluve EULA sa v plnom rozsahu povolenom zákonom vzťahujú na akýkoľvek takúto stratu údajov.

Ak si myslíte, že máte nárok na akýkoľvek záruku na základe tejto zmluvy alebo na niektoré z vyššie uvedených nápravných prostriedkov, obráťte sa na spoločnosť HP:

HP PPS Australia Pty Ltd
Rhodes Corporate Park, Building F, Level 5
1 Homebush Bay Drive
Rhodes, NSW 2138
Austrália

Ak chcete požiadať o podporu alebo uplatniť svoj nárok na záruku, zavolajte na číslo 13 10 47 (v Austrálii) alebo +61 2 8278 1039 (ak voláte z inej krajiny), alebo navštívte adresu www8.hp.com/au/en/contact-hp/phone-assist.html, kde sa nachádza aktuálny zoznam telefónnych čísel podpory.

Ak ste spotrebiteľom v zmysle austráliskeho zákona o ochrane spotrebiteľov a kupujete softvér alebo záručné služby a služby technickej podpory pre tento softvér, ktoré sa bežne neposkytujú na osobné alebo domáce používanie alebo domácu spotrebu, potom napriek akýmkolvek iným ustanoveniam tejto zmluvy EULA spoločnosť HP obmedzuje svoju zodpovednosť za nedodržanie záruky pre spotrebiteľov nasledovne:

- a.** poskytovanie záručných služieb alebo služieb technickej podpory pre softvér: pre ktorúkoľvek jednu alebo viaceré z nasledujúcich položiek: opäťovné poskytnutie služieb alebo úhrada nákladov na opäťovné poskytnutie služieb,
- b.** poskytovanie softvéru: pre ktorúkoľvek jednu alebo viaceré z nasledujúcich položiek: nahradenie softvéru alebo poskytnutie ekvivalentného softvéru, oprava softvéru, zaplatenie nákladov na nahradenie softvéru alebo na získanie ekvivalentného softvéru, alebo zaplatenie nákladov na opravu softvéru a
- c.** inak v maximálnom rozsahu povolenom zákonom.

Spotrebiteľia na Novom Zélande: Na Novom Zélande sa tento softvér dodáva so zárukami, ktoré podľa zákona o zárukách pre spotrebiteľov z roku 1993 nemožno vylúčiť. Na Novom Zélande znamená spotrebiteľská transakcia akýkolvek transakciu zahŕňajúcu osobu, ktorá kupuje tovar na osobné alebo domáce používanie alebo domácu spotrebu, a nie na obchodné účely. Spotrebiteľia na Novom Zélande kupujúci tovar na osobné alebo domáce používanie alebo domácu spotrebu, teda nie na obchodné účely

(ďalej len „spotrebiteľia na Novom Zélande“), majú nárok na opravu, výmenu alebo finančnú náhradu v prípade zlyhania a na odškodnenie v prípade inej primerane predvídateľnej straty alebo škody. Spotrebiteľ na Novom Zélande (v súlade s definíciou uvedenou vyššie) môže získať späť náklady na vrátenie produktu na miesto zakúpenia, ak dôjde k porušeniu novozélandskejho zákona o ochrane spotrebiteľov. Okrem toho platí, že ak by spotrebiteľovi na Novom Zélande spôsobilo vrátenie tovaru do spoločnosti HP značné náklady, spoločnosť HP tento tovar vyzdvihne na vlastné náklady. Ak je akákoľvek dodávka produktov alebo služieb určená na obchodné účely, súhlasíte s tým, že zákon o zárukách pre spotrebiteľov z roku 1993 sa neuplatní a že vzhľadom na povahu a hodnotu transakcie je to spravodlivé a primerané.

© Copyright 2020 HP Development Company, L.P.

Informácie obsiahnuté v tomto dokumente sa môžu zmeniť bez upozornenia. Všetky ďalšie názvy produktov spomenuté v tomto dokumente môžu byť ochrannými známkami príslušných spoločností. Jediné záruky na produkty a služby spoločnosti HP v rozsahu povolenom platnými zákonmi sú záruky uvedené vo vyhláseniaciach o výslovných zárukách, ktoré sa dodávajú spolu s týmito produktmi a službami. Žiadne informácie uvedené v tomto dokumente nemožno považovať za dodatočnú záruku. V rozsahu povolenom platným zákonom spoločnosť HP nenesie žiadnu zodpovednosť za technické alebo redakčné chyby ani vynechania, ktoré sú tu uvedené.

Záručný servis formou svojpomocných opráv zákazníkom

Produkty spoločnosti HP sú navrhnuté s mnohými dielmi opraviteľnými zo strany zákazníka (CSR), aby sa minimalizoval čas opravy a umožnila sa lepšia flexibilita vo vykonávaní výmeny chybnych dielov. Ak počas diagnostického obdobia spoločnosť HP identifikuje, že oprava sa dá dosiahnuť použitím dielu CSR, dodá ho priamo k vám, aby ste ho vymenili. Existujú dve kategórie dielov CSR: 1) Diely, pri ktorých je oprava zo strany zákazníka povinná. Ak požiadate spoločnosť HP, aby vymenila tieto diely, budú vám pri tejto službe spoplatnené výdavky za cestu a prácu. 2) Diely, pri ktorých je oprava zo strany zákazníka voliteľná. Tieto diely sú tiež navrhnuté pre opravu zo strany zákazníka. Ak však potrebujete, aby ich spoločnosť HP vymenila za vás, môže sa to vykonať bez akéhokoľvek dodatočného spoplatňovania v rámci typu záručnej služby, ktorá sa vzťahuje na váš produkt.

V závislosti od dostupnosti a toho, či je to geograficky možné, sa diely CSR dodajú nasledujúci pracovný deň. Ak je to geograficky možné, za dodatočný poplatok sa môže poskytovať služba dodávky v rovnaký deň alebo do štyroch hodín. Ak je potrebná asistencia, môžete zavolať do centra technickej podpory spoločnosti HP a technik vám pomôže cez telefón. Spoločnosť HP uvádzá v materiáloch dodaných s náhradným dielom CSR, či sa daný diel musí vrátiť spoločnosti HP. V prípadoch, kedy sa požaduje, aby ste chybný diel vrátili spoločnosti HP, musíte dodať chybný diel späť spoločnosti HP v rámci definovaného časového obdobia, ktoré je bežne päť (5) pracovných dní. Chybný diel sa musí vrátiť s príslušnou dokumentáciou v dodanom prepravnom materiáli. V prípade, že nevrátite chybnú časť, môže sa stať, že spoločnosť HP vám spoplatní náhradný diel. Pri oprave zo strany zákazníka bude spoločnosť HP platiť všetky poplatky spojené s dodaním a vrátením dielu a vyberie kuriérsku spoločnosť/dopravcu, ktorý sa na tento účel použije.

Podpora zákazníkov

Získajte telefonickú podporu pre vašu krajinu/oblasť

Telefónne čísla krajín alebo oblastí sú uvedené na letáku, ktorý sa nachádzal v škatuli s produkтом alebo na stránke www.hp.com/plus-support.

Pripravte si názov produktu, sériové číslo, dátum zakúpenia a popis problému.

Získajte nepretržitú podporu online a preberajte softvérkové pomôcky a ovládače

www.hp.com/support

Objednanie dodatočných služieb alebo dohôd o údržbe od spoločnosti HP

www.hp.com/go/carepack

Zaregistrujte svoj produkt

www.register.hp.com

C Program ekologického dohľadu nad výrobkami

- [Ochrana životného prostredia](#)
- [Produkcia ozónu](#)
- [Spotreba energie](#)
- [Spotreba tonera](#)
- [Použitie papiera](#)
- [Plasty](#)
- [Spotrebný materiál tlačiarne HP LaserJet](#)
- [Papier](#)
- [Obmedzenia materiálov](#)
- [Likvidácia odpadových zariadení používateľmi \(EÚ a India\)](#)
- [Recyklácia elektronického hardvéru](#)
- [Informácie o recyklovaní hardvéru \(Brazília\)](#)
- [Chemické látky](#)
- [Údaje o napájaní produktu podľa nariadenia komisie Európskej únie 1275/2008](#)
- [Informácie pre používateľov na ekologickom štítku SEPA \(Čína\)](#)
- [Predpis týkajúci sa zavádzania čínskeho energetického štítku na tlačiareň a kopírku](#)
- [Vyhľásenie o obmedzení týkajúcim sa nebezpečných látok \(India\)](#)
- [WEEE \(Turecko\)](#)
- [Tabuľka nebezpečných látok/prvkov a ich zloženie \(Čína\)](#)
- [Bezpečnostný list \(MSDS\)](#)
- [EPEAT](#)
- [Vyhľásenie o súčasnom stave značenia zakázaných látok \(Taiwan\)](#)
- [Ďalšie informácie](#)

Ochrana životného prostredia

Spoločnosť HP sa zaväzuje poskytovať kvalitné produkty spôsobom, ktorý nie je škodlivý pre životné prostredie. Tento produkt bol navrhnutý s niekoľkými vlastnosťami, ktoré minimalizujú jeho negatívny vplyv na životné prostredie.

Produkcia ozónu

Emisie ozónu uvoľňované do ovzdušia v prípade tohto produktu sa merajú v súlade so štandardizovaným protokolom a keď sa tieto údaje o emisiach použijú v anticipovaných scenároch intenzívneho používania v kancelárskych priestoroch, spoločnosť HP vyhlásila, že počas tlače sa nevytvorí značné množstvo ozónu a jeho úroveň spĺňajú aktuálne normy a odporúčania týkajúce sa kvality ovzdušia v interieri.

Referencie –

Testovacia metóda určovania emisií z tlačových zariadení na získanie environmentálnych označení pre kancelárske zariadenia s funkciou tlače; DE-UZ 205 – BAM; január 2018.

Na základe koncentrácií ozónu pri tlači 2 hodiny denne pomocou tlačového spotrebného materiálu HP v miestnosti s objemom 30,6 kubického metra s intenzitou vetrania 0,68 násobku objemu priestoru za hodinu.

Spotreba energie

Spotreba energie výrazne klesá v režime Pripravené alebo v režime spánku, čím sa šetria prírodné zdroje a peniaze bez toho, aby sa ovplyvnil vysoký výkon tohto produktu. Zariadenia od spoločnosti HP na tlač a spracovanie obrázkov označené logom ENERGY STAR® spĺňajú technické parametre ENERGY STAR pre zariadenia na spracovanie obrázkov stanovené Úradom Spojených štátov pre ochranu životného prostredia. Produkty na spracovanie obrázkov spĺňajúce technické parametre ENERGY STAR sú označené nasledujúcou značkou:



Ďalšie informácie o modeloch výrobkov na spracovanie obrázkov spĺňajúcich technické parametre ENERGY STAR sú uvedené na adrese:

www.hp.com/go/energystar

Spotreba tonera

Ekonomický režim využíva menej toneru, čo môže predĺžiť životnosť tlačovej kazety. Spoločnosť HP neodporúča používať ekonomický režim dlhodobo. Pri trvalom používaní možnosti Ekonomický režim sa môžu mechanické časti tlačovej kazety opotrebovať, skôr ako sa minie zásoba tonera. Ak kvalita tlače začne klesať a prestane byť prijateľná, zväžte výmenu tlačovej kazety.

Použitie papiera

Funkcia duplexnej (manuálnej alebo automatickej) tlače a schopnosť tejto tlačiarne tlačiť viac strán na jeden hárrok umožňuje znížiť spotrebu papiera, čím sa znižujú požiadavky na prírodné zdroje.

Plasty

Plastové časti s hmotnosťou vyššou ako 25 gramov sú označené podľa medzinárodných nariem, ktoré zlepšujú schopnosť identifikácie plastov na účely recyklácie po skončení životnosti výrobku.

Spotrebny materiál tlačiarne HP LaserJet

Originálny spotrebny materiál HP bol navrhnutý s ohľadom na životné prostredie. Spoločnosť HP zjednodušuje šetrenie zdrojov a papiera pri tlači. A po skončení tlače umožňujeme jednoduchú a bezplatnú recykláciu.¹

Všetky kazety HP vrátené prostredníctvom programu HP Planet Partners prechádzajú viacfázovým recyklačným procesom, pri ktorom sa materiály separujú a spracúvajú tak, aby sa dali použiť ako suroviny v nových originálnych kazetách HP a výrobkov určených na každodenné používanie. Žiadne originálne kazety HP vrátené prostredníctvom programu HP Planet Partners sa nikdy neodosielajú na skládku a spoločnosť HP nikdy znova neplní ani opäťovne nepredáva originálne kazety HP.

Ak sa chcete zapojiť do programu HP Planet Partners zameraného na vracanie a recykláciu kaziet, navštívte stránku www.hp.com/recycle. Ak chcete získať informácie o spôsobe vrátenia tlačového spotrebného materiálu HP, vyberte svoju krajinu alebo oblasť. Viacjazyčné informácie a pokyny k programu sa pribáľujú ku každej novej tlačovej kazete pre tlačiarne HP LaserJet.

¹ Dostupnosť programu sa líši. Ďalšie informácie nájdete na stránke www.hp.com/recycle.

Papier

V tomto produkte je možné používať recyklovaný papier a ľahký papier (EcoFFICIENT™) za predpokladu, že papier splňa špecifikácie uvedené v príručke *Sprievodca tlačovými médiami poskytovanou k produktu*. Tento výrobok je vhodný na použitie recyklovaného papiera a ľahkého papiera (EcoFFICIENT™) podľa normy EN12281:2002.

Obmedzenia materiálov

Tento produkt spoločnosti HP neobsahuje ortut.

Likvidácia odpadových zariadení používateľmi (EÚ a India)



Tento symbol znamená, že produkt sa nesmie likvidovať s ostatným komunálnym odpadom. Malí by ste chrániť ľudské zdravie a životné prostredie odovzdaním odpadového zariadenia na zbernom mieste určenom na recykláciu odpadových elektrických a elektronických zariadení. Ďalšie informácie získate od miestnych služieb likvidácie komunálneho odpadu alebo na stránke: www.hp.com/recycle

Recyklácia elektronického hardvéru

Spoločnosť HP zákazníkov vyzýva k recyklácii použitého elektronického hardvéru. Ďalšie informácie o programoch recyklácie nájdete na stránke www.hp.com/recycle

Informácie o recyklovaní hardvéru (Brazília)



Este produto eletrônico e seus componentes não devem ser descartados no lixo comum, pois embora estejam em conformidade com padrões mundiais de restrição a substâncias nocivas, podem conter, ainda que em quantidades mínimas, substâncias impactantes ao meio ambiente. Ao final da vida útil deste produto, o usuário deverá entregá-lo à HP. A não observância dessa orientação sujeitará o infrator às sanções previstas em lei.

Após o uso, as pilhas e/ou baterias dos produtos HP deverão ser entregues ao estabelecimento comercial ou rede de assistência técnica autorizada pela HP.

**Não descarte o
produto eletrônico
em lixo comum**

Para maiores informações, inclusive sobre os pontos de recebimento, acesse:

www8.hp.com/br/pt/ads/planet-partners/index.html

Chemické látky

Spoločnosť HP je odhadlaná poskytovať svojim zákazníkom informácie o chemických látkach v jej produktoch v súlade so zákonnými požiadavkami, ako je napríklad norma REACH (nariadenie ES č. 1907/2006 Európskeho parlamentu a Európskej rady). Správu o chemickom zložení tohto produktu nájdete na adrese: www.hp.com/go/reach

Údaje o napájaní produktu podľa nariadenia komisie Európskej únie 1275/2008

Údaje o výkone produktu vrátane spotreby produktu zapojeného v sieti v pohotovostnom režime, ak sú pripojené všetky káblové sieťové porty a sú aktivované všetky bezdrôtové sieťové porty, nájdete v časti P14 Additional Information (Ďalšie informácie) deklarácie IT ECO (Ekologické vyhlásenie o IT) produktu na stránke www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/productdata/itecodesktop-pc.html

Informácie pre používateľov na ekologickom štítku SEPA (Čína)

中国环境标识认证产品用户说明

噪声大于 63.0 dB(A)的办公设备不宜放置于办公室内, 请在独立的隔离区域使用。

如需长时间使用本产品或打印大量文件, 请确保在通风良好的房间内使用。

如您需要确认本产品处于零能耗状态, 请按下电源关闭按钮, 并将插头从电源插座断开。

您可以使用再生纸, 以减少资源耗费。

Predpis týkajúci sa zavádzania čínskeho energetického štítku na tlačiareň a kopírku

依据“复印机、打印机和传真机能源效率标识实施规则”, 本打印机具有中国能效标签。根据“复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级”(“GB21521”)决定并计算得出该标签上所示的能效等级和 TEC (典型能耗) 值。

1. 能效等级

能效等级分为三个等级, 等级 1 级能效最高。根据产品类型和打印速度标准决定能效限定值。

2. 能效信息

2.1 激光打印机及一体机和高性能喷墨打印机及一体机

• 典型能耗

典型能耗是正常运行 GB21521 测试方法中指定的时间后的耗电量。此数据表示为每周千瓦时 (kWh)。

标签上所示的能效数字按涵盖根据“复印机、打印机和传真机能源效率标识实施规则”选择的登记装置中所有配置的代表性配置测定而得。因此, 本特定产品型号的实际能耗可能与标签上所示的数据不同。

有关规范的详情信息, 请参阅 GB21521 标准的当前版本。

Vyhľásenie o obmedzení týkajúcom sa nebezpečných látok (India)

This product, as well as its related consumables and spares, complies with the reduction in hazardous substances provisions of the "India E-waste Rule 2016." It does not contain lead, mercury, hexavalent chromium, polybrominated biphenyls or polybrominated diphenyl ethers in concentrations exceeding 0.1 weight % and 0.01 weight % for cadmium, except where allowed pursuant to the exemptions set in Schedule 2 of the Rule.

WEEE (Turecko)

Türkiye Cumhuriyeti: AEEE Yönetmeliğine Uygundur

Tabuľka nebezpečných látok/prvkov a ich zloženie (Čína)

产品中有害物质或元素的名称及含量

The Table of Hazardous Substances/Elements and their Content

根据中国《电器电子产品有害物质限制使用管理办法》

As required by China's Management Methods for Restricted Use of Hazardous Substances in Electrical and Electronic Products



部件名称 Part Name	有害物质 Hazardous Substances					
	铅 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	镉 Cadmium (Cd)	六价铬 Hexavalent Chromium (Cr(VI))	多溴联苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
打印引擎	X	○	○	○	○	○
控制面板	X	○	○	○	○	○
塑料外壳	○	○	○	○	○	○
格式化板组件	X	○	○	○	○	○
碳粉盒	X	○	○	○	○	○

表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。

This form has been prepared in compliance with the provisions of SJ/T 11364.

CHR-LJ-PK-SF-02

○: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572 规定的限量要求以下。

○: Indicates that the content of said hazardous substance in all of the homogenous materials in the component is within the limits required by GB/T 26572.

X: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572 规定的限量要求。

X: Indicates that the content of said hazardous substance exceeds the limits required by GB/T 26572 in at least one homogenous material in the component.

此表中所有名称中含“X”的部件均符合中国 RoHS达标管理目录限用物质应用例外清单的豁免。

All parts named in this table with an "X" are in compliance with the China RoHS "List of Exceptions to RoHS Compliance Management Catalog (or China RoHS Exemptions)".

此表中所有名称中含“X”的部件均符合欧盟 RoHS 立法。

All parts named in this table with an "X" are in compliance with the European Union's RoHS Legislation.

注: 环保使用期限的参考标识取决于产品正常工作的温度和湿度等条件

Note: The referenced Environmental Protection Use Period Marking was determined according to normal operating use conditions of the product such as temperature and humidity.

Bezpečnostný list (MSDS)

Bezpečnostný list (MSDS) pre spotrebný materiál s obsahom chemických látok (napríklad toner) môžete získať na webovej stránke spoločnosti HP www.hp.com/go/msds.

EPEAT

Mnoho produktov od spoločnosti HP je vyrobených tak, aby spĺňali normu EPEAT. EPEAT je komplexné environmentálne hodnotenie, ktoré umožňuje identifikovať ekologickejšie elektronické zariadenia. Ďalšie informácie o norme EPEAT nájdete na stránke www.epeat.net. Informácie o produktoch registrovaných

spoločnosťou HP v programe EPEAT nájdete na stránke www8.hp.com/us/en/hp-information/global-citizenship/index.html

Vyhľásenie o súčasnom stave značenia zakázaných látok (Taiwan)

台灣 限用物質含有情況標示聲明書

Taiwan Declaration of the Presence Condition of the Restricted Substances Marking

單元 unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and chemical symbols					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr ⁺⁶)	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
列印引擎 Print engine	—	○	○	○	○	○
外殼和紙匣 External Casing and Trays	○	○	○	○	○	○
電源供應器 Power Supply	—	○	○	○	○	○
電線 Cables	○	○	○	○	○	○
印刷電路板 Print printed circuit board	—	○	○	○	○	○
控制面板 Control panel	—	○	○	○	○	○
碳粉匣Cartridge	○	○	○	○	○	○

備考1. “超出0.1wt%”及“超出0.01wt%”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。
Note 1: “Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.

備考2. “○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。
Note 2: “○”indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.

備考3. “—”係指該項限用物質為排除項目
Note 3: “—” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.

若要存取產品的最新使用指南或手冊，請前往 www.support.hp.com。選取搜尋您的產品，然後依照畫面上的指示繼續執行。

To access the latest user guides or manuals for your product, go to www.support.hp.com. Select **Find your product**, and then follow the onscreen instructions.

Ďalšie informácie

Na získanie informácií o týchto ekologických témach:

- Produktový hárok s environmentálnym profilom tohto produktu a mnohých ďalších súvisiacich produktov HP
- Ekologické záväzky spoločnosti HP
- Systém environmentálneho manažmentu spoločnosti HP
- Program spoločnosti HP týkajúci sa vrátenia a recyklácie produktu po skončení jeho životnosti
- Hárky s údajmi o bezpečnosti materiálu

Navštívte stránku www.hp.com/go/environment.

Navštívte tiež stránku www.hp.com/recycle.

D Informácie o predpisoch

- [Vyhlásenia o normách](#)
- [Vyhlásenia o bezdrôtovej sieti](#)

Vyhlásenia o normách

Oznámenie Európskej únie a Spojeného kráľovstva



Výrobky označené označením CE a UKCA vyhovujú aspoň jednej z nasledujúcich smerníc EÚ alebo ekvivalentným zákonným nástrojom Spojeného kráľovstva: smernica o nízkonapäťových zariadeniach 2014/35/ES, smernica 2014/30/ES o elektromagnetickej kompatibilite, smernica 2009/125/ES o ekodizajne, smernica RED 2014/53/ES, smernica o obmedzení používania nebezpečných látok 2011/65/EÚ. Súlad s týmito smernicami sa posudzuje na základe platných európskych harmonizovaných noriem. Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ a Spojeného kráľovstva nájdete na nasledujúcej webovej stránke: www.hp.com/go/certificates (Vyhľadávajte podľa názvu modelu produktu alebo jeho regulačného čísla modelu (RMN), ktoré je uvedené na regulačnom štítku.)

Kontaktným miestom v regulačných otázkach je: E-mail techregshelp@hp.com

V prípade otázok súvisiacich s reguláciou v EÚ kontaktujte:

HP Deutschland GmbH, HP HQ-TRE, 71025 Boeblingen, Nemecko

V prípade otázok súvisiacich s reguláciou v Spojenom kráľovstve kontaktujte:

HP Inc UK Ltd, Regulatory Enquiries, Earley West, 300 Thames Valley Park Drive, Reading, RG6 1PT

Homologizačné identifikačné čísla modelu

Na identifikáciu homologizácie je produkt označený číslom homologizácie modelu. Čísla homologizácie modelu by sa nemalo zamieňať s marketingovými názvami ani s číslami produktu.

Číslo modelu produktu	Číslo homologizácie modelu
HP LaserJet M211d	SHNGC-1900-00
HP LaserJet M208dw	SHNGC-1900-01
HP LaserJet M209dw	
HP LaserJet M209dwe	
HP LaserJet M211dw	

Nariadenia FCC

Toto zariadenie bolo testované a preukázalo sa, že je v súlade s obmedzeniami pre triedu B digitálneho zariadenia podľa článku 15 pravidiel FCC. Tieto limity sú určené tak, aby poskytovali primeranú ochranu pred škodlivým rušením počas prevádzky v obývanej zóne. Toto zariadenie vytvára, používa a môže vyžarovať rádiovreckvenčnú energiu. Ak zariadenie nie je nainštalované a nepoužíva sa v súlade s pokynmi, môže spôsobovať škodlivé rušenie rádiovej komunikácie. Neexistuje však žiadna záruka, že sa rušenie pri konkrétnej inštalácii neobjaví. Ak toto zariadenie spôsobuje škodlivé rušenie rozhlasového alebo televízneho príjmu, čo sa dá dokázať vypnutím a zapnutím zariadenia, odporúčame skúsiť odstrániť rušenie niektorým z nasledujúcich opatrení:

- Zmeňte nasmerovanie alebo polohu prijímacej antény.
- Zväčšite vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom.
- Zapojte zariadenie do zásuvky v inom obvode ako je ten, do ktorého je zapojený prijímač.
- Obráťte sa na vášho predajcu alebo skúseného technika v oblasti rádií/TV.



POZNÁMKA: Akékolvek zmeny alebo úpravy tlačiarne, ktoré nie sú výslovne schválené spoločnosťou HP, môžu zrušiť oprávnenie používateľa na obsluhu zariadenia.

V súlade s obmedzeniami pre triedu B podľa článku 15 pravidiel FCC sa vyžaduje používanie krytého prepojovacieho kábla.

Kanada – Industry Canada ICES-003 – Vyhlásenie o zhode

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

Pokyny pre napájací kábel

Uistite sa, že je zdroj napájania postačujúci pre menovité napätie zariadenia. Menovité napätie je uvedené na štítku zariadenia. Zariadenie používa napätie 110 – 127 V (striedavý prúd) alebo 220 – 240 V~ s frekvenciou 50/60 Hz.

Napájací kábel pripojte k produktu a k uzemnenej zásuvke striedavého prúdu.



UPOZORNENIE: Používajte iba napájací kábel dodaný s produktom, aby ste predišli poškodeniu produktu.

Laserová bezpečnosť

Stredisko pre zariadenia a radiačnú bezpečnosť CDRH (Center for Devices and Radiological Health) amerického Úradu pre potraviny a liečivá zaviedlo predpisy pre laserové prístroje, ktoré boli vyrobené po 1. auguste 1976. Splnenie požiadaviek v zmysle týchto predpisov je povinné pre výrobky predávané v USA. Toto zariadenie je certifikované ako laserový prístroj „tryedy 1“ na základe Normy pre mieru vyžarovania vydanej Ministerstvom zdravotníctva a starostlivosti o obyvateľstvo USA (U.S. Department of Health and Human Services, DHHS) podľa zákona o kontrole vyžarovania pre zdravie a bezpečnosť z roku 1968. Keďže žiarenie vnútri tlačiarne je úplne pohlcované ochrannými a vonkajšími krytmi, laserový lúč nemôže uniknúť v žiadnej fáze bežného používania.

⚠ VAROVANIE! Používanie ovládacích prvkov, vykonávanie úprav alebo iných procedúr iným spôsobom, ako je uvedené v tejto používateľskej príručke, môže viesť k vystaveniu nebezpečnej radiácií.

V prípade iných regulačných záležitostí v USA/Kanade napíšte na adresu:

HP Inc.

HP Inc. 1501 Page Mill Rd, Palo Alto, CA 94304, USA

E-mailový kontakt: (techregshelp@hp.com) alebo telefonický kontakt: +1 (650) 857-1501

Vyhľásenie o laserových prístrojoch pre Fínsko

Luokan 1 laserlaite

HP LaserJet M207–M212, laserkirjoitin on käyttäjän kannalta turvallinen luokan 1 laserlaite. Normaalissa käytössä kirjoittimen suojakotelointi estää lasersäteen pääsyn laitteen ulkopuolelle. Laitteen turvallisuusluokka on määritetty standardin EN 60825-1 (2014) mukaisesti.

VAROITUS !

Laitteen käyttäminen muulla kuin käyttöohjeessa mainitulla tavalla saattaa altistaa käyttäjän turvallisuusluokan 1 ylittäville näkymättömälle lasersäteilylle.

WARNING !

Om apparaten används på annat sätt än i bruksanvisning specificerats, kan användaren utsättas för osynlig laserstrålning, som överskrider gränsen för laserklass 1.

HUOLTO

HP LaserJet M207–M212 - kirjoittimen sisällä ei ole käyttäjän huollettavissa olevia kohteita. Laitteen saa avata ja huoltaa ainoastaan sen huoltamiseen koulutettu henkilö. Tällaiseksi huoltotoimenpiteeksi ei katsota väriaineekasetin vaihtamista, paperiradan puhdistusta tai muita käyttäjän käsikirjassa lueteltuja, käyttäjän tehtäväksi tarkoitettuja ylläpitotoimia, jotka voidaan suorittaa ilman erikoistyökaluja.

VARO !

Mikäli kirjoittimen suojakotelo avataan, olet alittiina näkymättömällelasersäteilylle laitteen ollessa toiminnassa. Älä katso säteeseen.

WARNING !

Om laserprinterns skyddshölje öppnas då apparaten är i funktion, utsättas användaren för osynlig laserstrålning. Betrakta ej strålen.

Tiedot laitteessa käytettävän laserdiodin säteilyominaisuksista: Aallonpituus 775-795 nm Teho 5 m W Lukan 3B laser.

Vyhľásenie o kontrole bezpečnosti (Nemecko)

Das Gerät ist nicht für die Benutzung im unmittelbaren Gesichtsfeld am Bildschirmarbeitsplatz vorgesehen.
Um störende Reflexionen am Bildschirmarbeitsplatz zu vermeiden, darf dieses Produkt nicht im unmittelbaren Gesichtsfeld platziert werden.

Das Gerät ist kein Bildschirmarbeitsplatz gemäß BildscharbV. Bei ungünstigen Lichtverhältnissen (z. B. direkte Sonneneinstrahlung) kann es zu Reflexionen auf dem Display und damit zu Einschränkungen der Lesbarkeit der dargestellten Zeichen kommen.

Die Bilddarstellung dieses Gerätes ist nicht für verlängerte Bildschirmtätigkeiten geeignet.

Vyhľásenia pre Škandináviu (Dánsko, Fínsko, Nórsko, Švédska)

Dánsko:

Apparatets stikprop skal tilsluttes en stikkontakt med jord, som giver forbindelse til stikproppens jord.

Fínsko:

Laite on liitettävä suojakoskettimilla varustettuun pistorasiaan.

Nórsko:

Apparatet må tilkoples jordet stikkontakt.

Švédska:

Apparaten skall anslutas till jordat uttag.

Eurázijská zhoda (Arménsko, Bielorusko, Kazachstan, Kirgizsko, Rusko)

Производитель и дата производства



Адрес: 1501 Page Mill Road, Palo Alto, California 94304, U.S.

Дата производства зашифрована в 10-значном серийном номере, расположеннном на наклейке со служебной информацией изделия. 4-я, 5-я и 6-я цифры обозначают год и неделю производства. 4-я цифра обозначает год, например, «3» обозначает, что изделие произведено в «2013» году. 5-я и 6-я цифры обозначают номер недели в году производства, например, «12» обозначает «12-ю» неделю.

Өндіруші және өндіру мерзімі

HP Inc.

Мекенжайы: 1501 Page Mill Road, Palo Alto, California 94304, U.S.

Өнімнің жасалу мерзімін табу үшін өнімнің қызмет көрсету жапсырмасындағы 10 таңбадан тұратын сериялық нөмірін қараңыз. 4-ші, 5-ші және 6-шы сандар өнімнің жасалған жылы мен аптасын көрсетеді. 4-ші сан жылын көрсетеді, мысалы «3» саны «2013» дегенді білдіреді. 5-ші және 6-шы сандары берілген жылдың қай аптасында жасалғанын көрсетеді, мысалы, «12» саны «12-ші» апта дегенді білдіреді.

Местные представители

Россия: ООО "Эйч Пи Инк",

Российская Федерация, 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, 16А, стр.3,

Телефон/факс: +7 495 797 35 00 / +7 499 92132 50

Казахстан: Филиал компании "ЭйчПи Глобал Трейдинг Би.Ви.", Республика Казахстан, 050040, г. Алматы, Бостандыкский район, проспект Аль-Фараби, 77/7,

Телефон/факс: +7 7 27 355 35 52

Жергілікті өкілдіктері

Ресей: ООО "Эйч Пи Инк",

Ресей Федерациясы, 125171, Мәскеу, Ленинград шоссесі, 16А блок 3,

Телефон/факс: +7 495 797 35 00 / +7 499 92132 50

Қазақстан: "ЭйчПи Глобал Трейдинг Би.Ви." компаниясының Қазақстандағы филиалы, Қазақстан Республикасы, 050040, Алматы к., Бостандық ауданы, Әл-Фараби даңғылы, 77/7,

Телефон/факс: +7 727 355 35 52

Vyhlásenia o bezdrôtovej sieti

Vyhlásenia v tejto časti sa vzťahujú iba na bezdrôtové tlačiarne.

Vyhlásenie o zhode FCC – USA

Exposure to radio frequency radiation

⚠️ UPOZORNENIE: The radiated output power of this device is far below the FCC radio frequency exposure limits. Nevertheless, the device shall be used in such a manner that the potential for human contact during normal operation is minimized.

In order to avoid the possibility of exceeding the FCC radio frequency exposure limits, human proximity to the antenna shall not be less than 20 cm during normal operation.

This device complies with Part 15 of FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

⚠️ UPOZORNENIE: Based on Section 15.21 of the FCC rules, changes of modifications to the operation of this product without the express approval by HP may invalidate its authorized use.

Vyhlásenie pre Austráliu

This device incorporates a radio-transmitting (wireless) device. For protection against radio transmission exposure, it is recommended that this device be operated no less than 20 cm from the head, neck, or body.

Vyhlásenie pre Bielorusko

В соответствии с Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 24 мая 2017 года № 383 (об описании и порядке применения знака соответствия к техническому регламенту Республики Беларусь) продукция, требующая подтверждения соответствия техническому регламенту Республики Беларусь, размещенная на рынке Республики Беларусь, должна быть маркирована знаком соответствия ТР BY.



Brazílske vyhlásenie ANATEL

Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.

Para maiores informações consulte o site da ANATEL – www.anatel.gov.br

Kanadské vyhlásenia

For Indoor Use. This digital apparatus does not exceed the Class B limits for radio noise emissions from digital apparatus as set out in the radio interference regulations of the Canadian Department of Communications. The internal wireless radio complies with RSS 210 of Industry Canada.

Pour l'usage d'intérieur. Le présent appareil numérique n'émet pas de bruits radioélectriques dépassant les limites applicables aux appareils numériques de Classe B prescrites dans le règlement sur le brouillage radioélectrique édicté par le Ministère des Communications du Canada. Le composant RF interne est conforme à la norme CNR-210 d'Industrie Canada.

Čínske vyhlásenia CMIIT ohľadne bezdrôtových zariadení

中国无线电发射设备通告

型号核准代码显示在产品本体的铭牌上。

Vyhľásenie pre Kóreu

무선 전용제품:

해당 무선설비는 전파통신 가능성이 있음으로 인명안전과 관련된 서비스는 할 수 없음.(무선모듈제품이 설치되어있는경우)

Vyhľásenie pre Taiwan (tradičná čínština)

取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前述合法通信，指依電信管理法規定作業之無線電通信。低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

應避免影響附近雷達系統之操作。

高增益指向性天線只得應用於固定式點對點系統。

Produkty s 5 GHz prevádzkou podľa normy ministerstva priemyslu Kanady (Industry Canada)

⚠️ UPOZORNENIE: When using IEEE 802.11a wireless LAN, this product is restricted to indoor use, due to its operation in the 5.15- to 5.25-GHz frequency range. Industry Canada requires this product to be used indoors for the frequency range of 5.15 GHz to 5.25 GHz to reduce the potential for harmful interference to co-channel mobile satellite systems. High-power radar is allocated as the primary user of the 5.25- to 5.35-GHz and 5.65- to 5.85-GHz bands. These radar stations can cause interference with and/or damage to this device.

Lors de l'utilisation d'un réseau local sans fil IEEE 802.11a, ce produit est réservé à une utilisation en intérieur en raison de sa plage de fréquences, comprise entre 5,15 et 5,25 GHz. Industrie Canada recommande l'utilisation en intérieur de ce produit pour la plage de fréquences comprise entre 5,15 et 5,25 GHz afin de réduire les interférences nuisibles potentielles avec les systèmes de satellite portables utilisant le même canal. Le radar à haute puissance est défini comme étant le principal utilisateur des bandes 5,25 à 5,35 GHz et 5,65 à 5,85 GHz. Ces stations radar peuvent provoquer des interférences sur ce périphérique et/ou l'endommager.

Vyhľásenie NCC pre Taiwan: (iba pre 5 GHz)

應避免影響附近雷達系統之操作。

Vystavenie rádiovreckenčnej radiácie (Kanada)

⚠️ VAROVANIE! Exposure to Radio Frequency Radiation. The radiated output power of this device is below the Industry Canada radio frequency exposure limits. Nevertheless, the device should be used in such a manner that the potential for human contact is minimized during normal operation.

⚠️ VAROVANIE! Exposition aux émissions de fréquences radio. La puissance de sortie émise par ce périphérique est inférieure aux limites fixées par Industrie Canada en matière d'exposition aux fréquences radio. Néanmoins, les précautions d'utilisation du périphérique doivent être respectées afin de limiter tout risque de contact avec une personne.

To avoid the possibility of exceeding the Industry Canada radio frequency exposure limits, human proximity to the antennas should not be less than 20 cm.

Pour éviter tout dépassement des limites fixées par Industrie Canada en matière d'exposition aux fréquences radio, la distance entre les utilisateurs et les antennes ne doit pas être inférieure à 20 cm (8 pouces).

Regulačné upozornenie Európskej únie

Telekomunikačné funkcie tohto produktu sa môžu používať v nasledujúcich európskych krajinách alebo oblastiach:

Rakúsko, Belgicko, Bulharsko, Cyprus, Česká republika, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Nemecko, Grécko, Maďarsko, Island, Írsko, Talianško, Lotyšsko, Lichtenštajnsko, Litva, Luxembursko, Malta, Holandsko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovenská republika, Slovinsko, Španielsko, Švédsko, Švajčiarsko a Spojené kráľovstvo.

Upozornenie týkajúce sa používania v Rusku

Существуют определенные ограничения по использованию беспроводных сетей (стандарта 802.11 b/g) с рабочей частотой 2,4 Гц: Данное оборудование может использоваться внутри помещений с использованием диапазона частот 2400-2483,5 МГц (каналы 1-13). При использовании внутри

помещений максимальная эффективная изотропно-излучаемая мощность (ЭИИМ) должна составлять не более 100мВт.

Mexické vyhlásenie

Aviso para los usuarios de México

“La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.”

Para saber el modelo de la tarjeta inalámbrica utilizada, revise la etiqueta regulatoria de la impresora.

Vyhlásenie pre Thajsko

ເຄື່ອງວິທຍຸຄມນາຄມນີ້ມີຮະດັບກາຣແຜຄລື່ນແມ່ເໜັກໄຟຟ້າສອດຄລ້ອງຕາມມາຕະຫຼານຄວາມປລອດກັບຕ່ອສຸຂພາພຂອງມຸນຸຍໍຈາກກາຣໃໝ່ເຄື່ອງວິທຍຸຄມນາຄມທີ່ຄອນແກຣມກົງຈາກໂທຣຄມນາຄມແໜ່ງໝາດປະກາຕົກໜັດ

This radio communication equipment has the electromagnetic field strength in compliance with the Safety Standard for the Use of Radio Communication Equipment on Human Health announced by the National Telecommunications Commission.

Vietnamské telekomunikácie



POZNÁMKA: Označenie schválených bezdrôtových telekomunikačných zariadení typu ICTQC.

Register

A
akustické špecifikácie 83
Austrália 89

B
bezdrôtová sieť
riešenie problémov 74
bezpečnostné vyhlásenia 126
Bezpečnostný list (MSDS) 119

C
čakanie v režime spánku
vypnutie 32
zapnutie 32
čísla dielov 35
príslušenstvo 35
spotrebný materiál 35
čistenie
dráha papiera 65

E
ekonomické nastavenia 32
elektrické špecifikácie 83
Embedded Web Server (EWS)
funkcie 29
prideľovanie hesiel 31
Eurázijská zhoda 127

F
fínske vyhlásenie o laserovej
bezpečnosti 126

H
hmotnosť, tlačiareň 82
Homologizačné identifikačné čísla
SEOLA 125
HP Customer Care 112
HP Device Toolbox, používanie 29
HP EWS, používanie 29

I
ICES-003 – upozornenie 125

K
kanadské upozornenia
zhoda s normou ICES-003 125
kazety
iné ako HP 102
recyklácia 115
záruka 101
kazety s tonerom
pamäťové čipy 104
recyklácia 115
záruka 101
kontrolný zoznam
bezdrôtové pripojenie 74
kryty, umiestnenie 2
kvalita obrazu
skontrolujte stav tonerovej
kazety 64

L
laserová bezpečnosť 126
licencia, softvér 105
likvidácia odpadu 116

N
napájanie
spotreba 83
napodobeniny spotrebného
materiálu 103
Nový Zéland 91

O
obálka, orientácia 19
obálka, vloženie 19
objednávanie
spotrebný materiál
a príslušenstvo 35

odstránenie uviaznutia
miesta 54
oneskorenie šetrenia energie
nastavenie 32
online podpora 112
operačné systémy (OS)
podporované 80
OS (operačný systém)
podporované 80
otvor na prioritné podávanie
jednotlivých hárkov
vkladanie štítkov 20
ovládací panel
funkcie 4
indikátory na paneli LED 45
tlačidlá 4
umiestnenie 2
oznámenia
EÚ 124
značka CE 124

P
pamäťový čip, kazeta s tonerom
popis 104
papier
vkladanie 16
výber 65
papier, objednávanie 35
podmienky
špecifické 89, 91
podpora
online 112
podpora zákazníkov
online 112
podporované operačné systémy 81
porty rozhraní
umiestnenie 3
priehradka, výstupná
zaseknutia, uvolňovanie 62

- priehradky, výstupné umiestnenie 2
- pripojenie napájania umiestnenie 3
- príslušenstvo čísla dielov 35 objednávanie 35
- problémy s kvalitou obrázkov – príklady a riešenia 67
- problémy s podávaním papiera riešenie 51, 53
- produktová záruka 88
- program ekologického dohľadu 113
- Protipirátska webová lokalita HP 103
- protipirátsky spotrebný materiál 103
- R**
- recyklácia elektronický hardvér 116
- recyklácia elektronického hardvéru 116
- recyklovanie 115
- recyklovanie hardvéru, Brazília 117
- riešenie problémov bezdrôtová sieť 74
- LED, chyby 45
- LED, indikátory 45
- problémy s podávaním papiera 51
- skontrolujte stav tonerovej kazety 64
- rozmery, tlačiareň 82
- rušenie bezdrôtovej siete 77
- S**
- siete podporované 80
- sieťový port umiestnenie 3
- softvér softvérová licenčná zmluva 105
- spotrebné materiály objednávanie 35
- spotrebny materiál čísla dielov 35 iný ako HP 102 napodobenina 103
- nastavenia prahu nízkej hladiny 50 používanie pri nízkej hladine atramentu 50 recyklácia 115 spotrebný materiál od iných výrobcov ako HP 102 stav indikátory na ovládacom paneli 45 systémové požiadavky 81
- Š**
- špecifické podmienky podmienky pre konkrétnu krajinu 89, 91
- špecifikácie elektrické a akustické 83 systémové požiadavky 81
- štítky orientácia 20 tlač na 20
- štítky, vkladanie 20
- štítok číslom produktu a sériovým číslom umiestnenie 3
- štítok so sériovým číslom umiestnenie 3
- T**
- technická podpora online 112
- tlačidlá, ovládaci panel 4
- tlačidlo zapnúť/vypnúť, umiestnenie 2
- tonerová kazeta nastavenia prahu nízkej hladiny 50 používanie pri nízkej hladine atramentu 50
- tonerové kazety čísla dielov 35 iné ako HP 102
- U**
- upozornenia Brazília 129 Európska únia 131 FCC 125, 129 Kanada 130, 131 Mexiko 132
- Rusko 131 Spojené štaty americké 129 Škandinávia 127 Vietnam 132
- USB port umiestnenie 3
- uviaznutia miesta 54
- uviaznutia papiera. Pozri uviaznutia
- V**
- vstupný zásobník umiestnenie 2
- vyhlásenia o laserovej bezpečnosti Fínsko 126
- vyhlásenie ANATEL 129
- Vyhľásenie o zhode FCC 129
- vypínač, umiestnenie 2
- vypnutie po nečinnosti nastavenie 32
- výstupná priehradka umiestnenie 2
- W**
- Webová lokalita pre boj proti podvodom 103
- Webové lokality Bezepečnostný list (MSDS) 119 hlásenie pirátskych produktov 103
- podpora zákazníkov 112
- Windows systémové požiadavky 81
- Z**
- zákaznícka podpora záruka 41
- záruka 41 kazety s tonerom 101
- licencia 105 svojpomocná oprava 111
- zaseknutia výstupná priehradka, uvolňovanie 62
- zásobník, vyčistenie 56
- zásobník zaseknutia, vyčistenia 56