

# Argus 3 Pro

Zabezpečenie bez káblov kdekoľvek potrebujete vďaka bezpečnostnej kamere Argus 3 Pro s batériovým alebo solárnym napájaním, pohybovým snímačom a sirénou. Sledujte, čo sa deje, v rozlíšení 2K Super HD, vychutnajte si farebné nočné videnie a zastavte zločin skôr, než sa stane.

## 1. Špecifikácie



1	Bodové osvetlenie
2	LED indikátor stavu
3	6 IR LED diód
4	Objektív
5	Snímač denného svetla
6	Zabudovaný mikrofón
7	Zabudovaný snímač pohybu PIR



1	Tlačidlo Reset
2	Prepínač napájania
3	Slot na kartu Micro SD
4	Držiak
5	LED dióda stavu batérie
6	Port micro USB
7	Reproduktor

## Svetelný indikátor stavu

Indikátor	Stav kamery
Červené svetlo	Pripojenie Wi-Fi neúspešné
Modré svetlo	Pripojenie Wi-Fi úspešné
Blikanie	Spánkový režim
On / Zapnuté	Pracovný stav

## 2. Nastavenie a inštalácia

### Nastavenie kamery

Čo je v balení

**Poznámka:** Obsah balenia sa môže líšiť a aktualizovať podľa rôznych verzií a platforiem, nižšie uvedené informácie berte len ako referenčné. Skutočný obsah balenia závisí od najnovších informácií na stránke

predaja produktu.

Argus 3 Pro



Argus 3 Pro\*1



Kábel USB\*1



Stručná príručka\*1



Bezpečnost. držiak\*1



Stojanový držiak\*1



Montážna šablóna\*1



Nálepka monitorovania\*1



Balenie skrutiek\*1



Resetovacia ihla\*1




Popruh\*1


## Nastavenie kamery v aplikácii

Pri úvodnom nastavení kamier napájaných z batérie prostredníctvom aplikácie Reolink postupujte podľa nasledujúcich krokov.


**Krok 1.** Zapnite kameru. Pred úvodným nastavením nezabudnite zapnúť vypínač napájania na kamere s výnimkou kamier Argus 2 a Argus Pro. Po spustení budete počuť **opakovaný zvuk Cinknutia** alebo **hlasovú výzvu**.

**Poznámka:** Hlasová výzva, ktorú budete počuť, môže byť "Vitajte v aplikácii Reolink, nainštalujte aplikáciu Reolink a naskenujte kód QR na kamere" vo viacjazyčných verziách alebo "spustite aplikáciu Reolink, pridajte kameru a nastavte ju".


**Krok 2.** Ťuknite na ikonu  v pravom hornom rohu pre úvodné nastavenie.

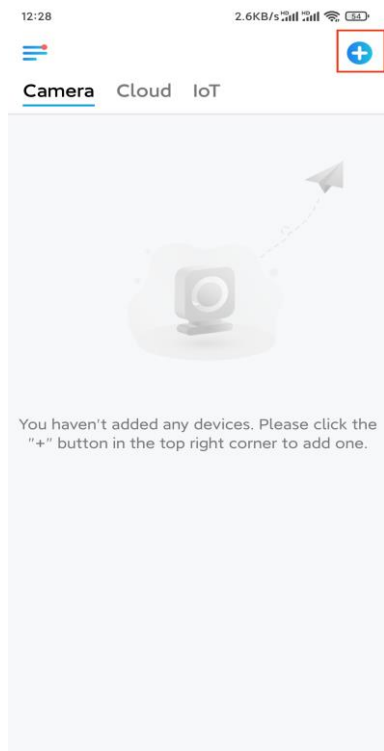


**Krok 3.** Naskenujte kód QR na zadnej strane kamery. Pri nastavovaní kamery v tmavom prostredí môžete ťuknutím na položku **Light** (Svetlo) aktivovať baterku. Ak telefón nereaguje, ťuknite na položku **Zadať UID/IP** a potom ručne zadajte UID ( 16-miestny kód pod QR kódom kamery). Potom ťuknite na tlačidlo **Ďalej**.

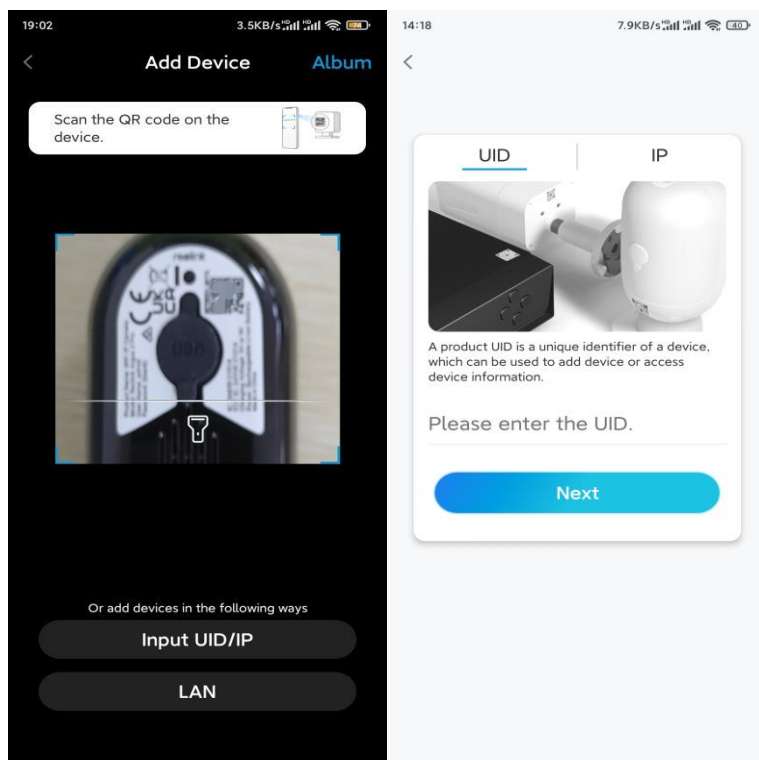

**Krok 4.** Vyberte možnosť **Wi-Fi nie je nakonfigurovaná**. Ak počujete hlasovú výzvu prehrávanú kamerou, zaškrtnite príslušné políčko a potom ťuknite na **Ďalej**

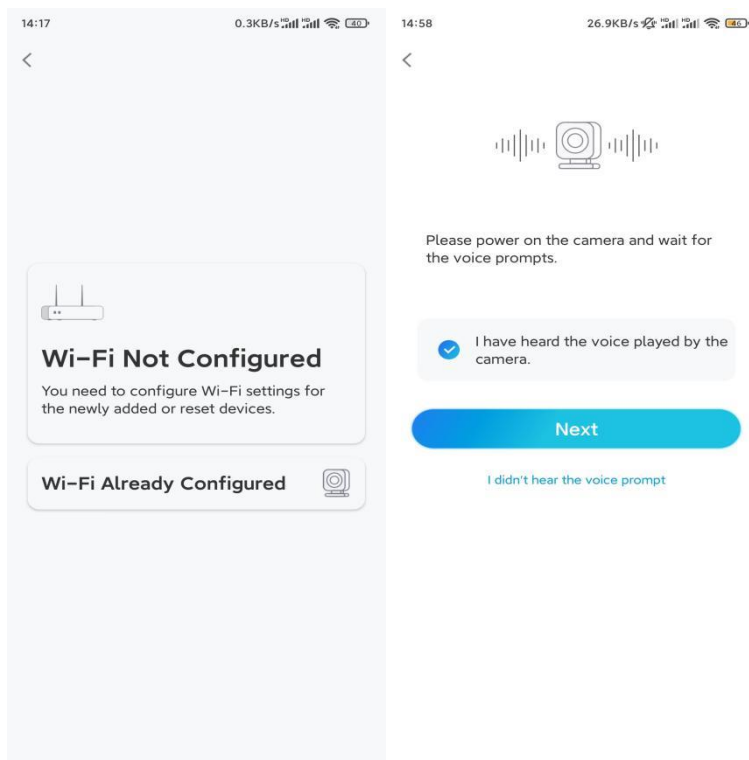

**Krok 5.** Zadajte heslo WiFi vybranej siete WiFi (pre zobrazenie a opätovnú kontrolu hesla môžete ťuknúť na ikonu oka vpravo) a ťuknite na **Ďalej**.

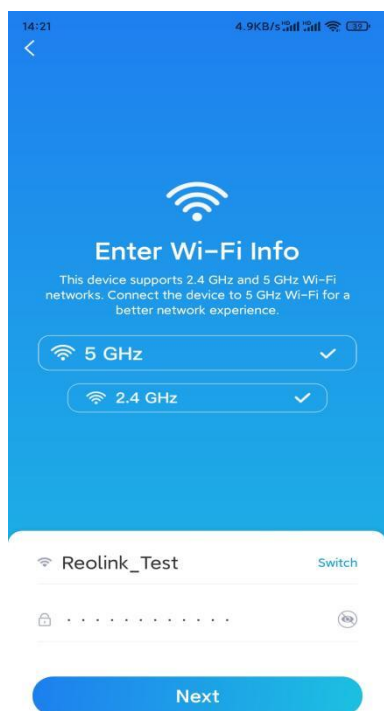

**Poznámka:** Iba Argus 3 Pro, Argus PT (5/2,4 GHz), Reolink Duo (batéria) a Reolink TrackMix podporujú 5GHz/2,4GHz dvojpásmové WiFi pripojenie.

**Krok 6.** Ťuknite na **Skenovať teraz**. Umiestnite QR kód na telefóne pred objektív kamery do vzdialenosti približne 20 cm a nechajte kameru naskenovať QR kód. Zaškrtnite príslušné políčko a

Ťuknite na **Ďalej**.

14:22 10.2KB/s

To connect your camera to Wi-Fi network, face it to your phone and let the camera scan the QR code on the screen.

=20cm(8 inch)

Scan Now

Please face the camera towards QR code and keep scan distance around 20 cm (8 inches).

I have heard a beep sound from the camera. Demo

Next

Scan failed?

**Krok 7.** Počakajte približne 60 sekúnd, kým sa kamera pripojí k routeru. Keď sa ozve "pripojenie k routeru sa podarilo", začiarknite príslušné políčko a ťuknite na **Ďalej**.

14:22 6.2KB/s

Camera is connecting to the router...


Connection to the router succeeded

I have heard the voice prompt


Next

Connection to the router failed


**Krok 8.** Vytvorte prihlasovacie heslo a potom pomenujte kameru.

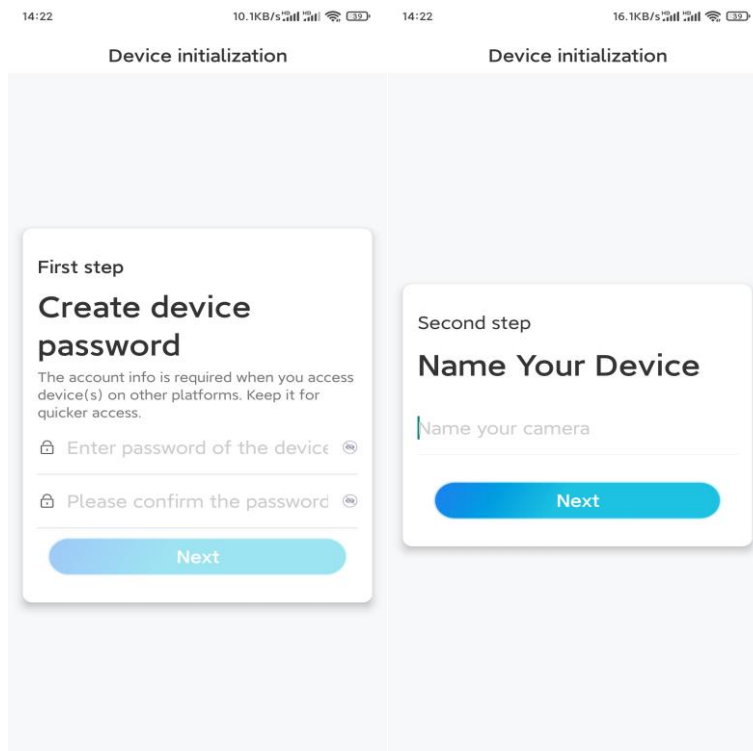

**Krok 9.** Vyberte prostredie podľa miesta, kde bude kamera nainštalovaná, a potom kliknite na tlačidlo **Ďalej**.

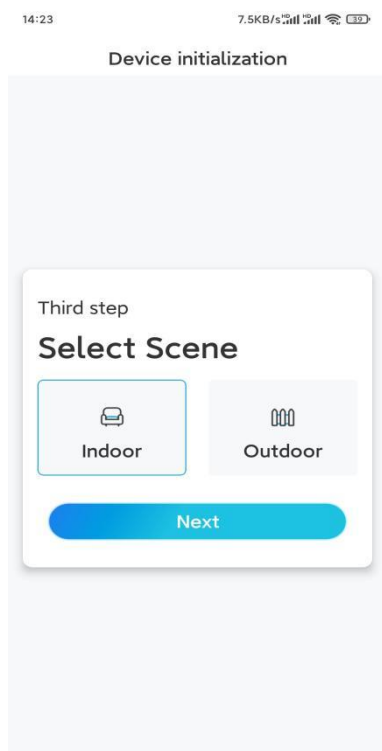

**Krok 10.** Prečítajte si nasledujúcu poznámku a potom ťuknutím na **Dokončiť** dokončíte inicializáciu kamery.

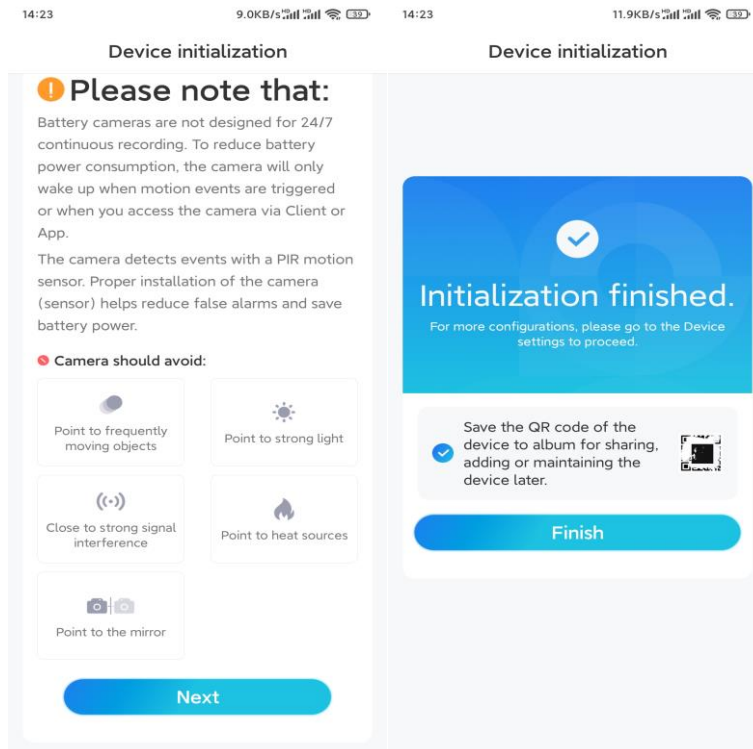


Po dokončení úvodného nastavenia si môžete vybrať vhodnú polohu na montáž kamery.

## Inštalácia kamery

Ponúkame vám návody na tri rôzne možnosti inštalácie kamery. Prezrite si ich.


### Pripevnenie kamery na stenu

**Krok 1.** Otočením oddelíte základňu od bezpečnostného držiaka.

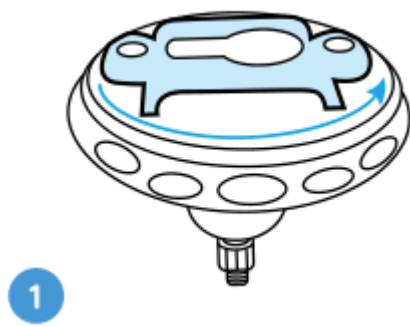


**Krok 2.** Pomocou montážnej šablóny vyvrtajte otvory a priskrutkujte základňu držiaka na stenu. Potom k základni pripevnite druhú časť držiaka.



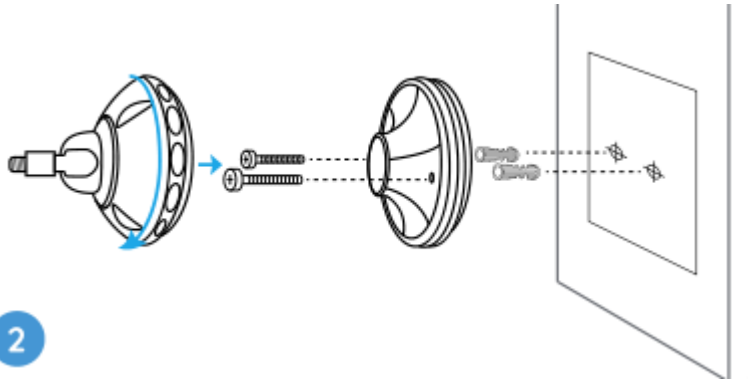


**Krok 3.** Pripevnite skrutkami kameru k držiaku.

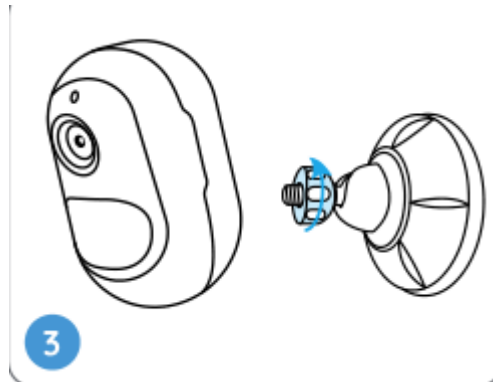

**Krok 4.** Nastavte uhol kamery tak, aby ste získali čo najlepšie zorné pole.



**Krok 5.** Upevnite kameru otočením časti na držiaku označenej na nákrese v smere hodinových ručičiek.

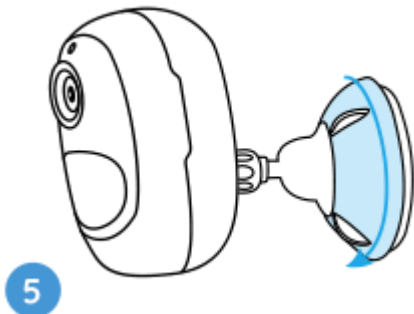


**Poznámka:** Ak chcete neskôr upraviť uhol kamery, uvoľnite držiak otočením hornej časti proti smeru

hodinových ručičiek.


### Inštalácia kamery pomocou popruhu so slučkou

Ak chcete kameru nainštalovať na kmeň stromu, postupujte podľa nižšie uvedeného spôsobu montáže.

**Krok 1.** Popruh prevlečte cez štrbinu v spodnej časti bezpečnostného držáka.

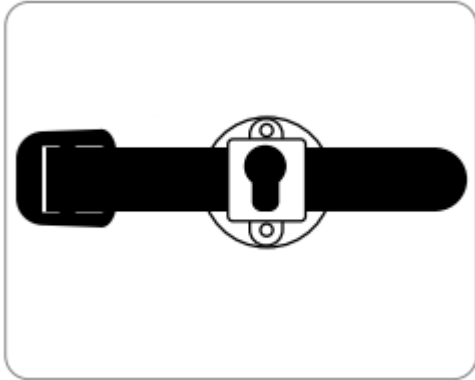

**Krok 2.** Pevne utiahnite popruh okolo stromu.

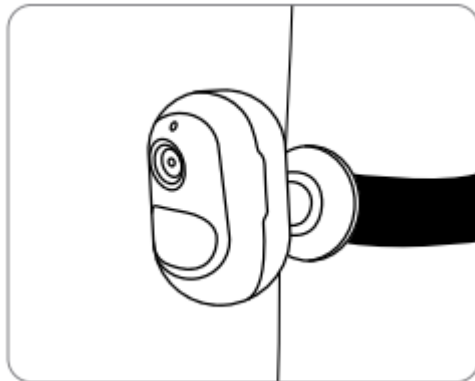

### Umiestnenie kamery na povrch

Ak plánujete umiestniť kameru na **rovný** povrch v interiéri, napríklad na policu, môžete kameru umiestniť do stojanového držáka a nastaviť uhol kamery miernym otáčaním kamery dopredu a dozadu.

