


## NÁVOD K POUŽITÍ VESTAVNÉ TROUBY

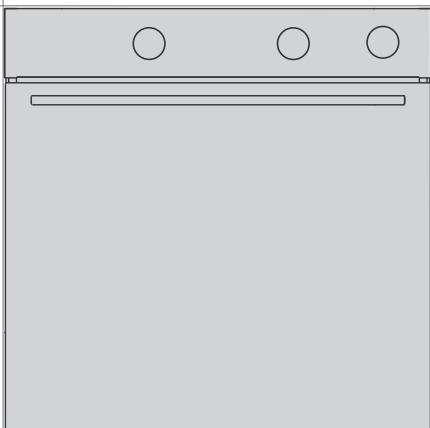

Děkujeme Vám za Vaši důvěru a koupi našeho zařízení.

Tento manuál s podrobnými instrukcemi se poskytuje v zájmu usnadnění práce s tímto výrobkem. Instrukce Vám mají umožnit naučit se vše o Vašem novém zařízení tak rychle, jak je to jen možné.

Ujistěte se, že jste obdrželi nepoškozené zařízení. Pokud naleznete poškození způsobené převozem, prosím, zkонтакtujte prodejce, od kterého jste zařízení koupili nebo místní sklad, ze kterého bylo zařízení dodáno. Telefonní kontakt naleznete na faktuře nebo dodacím listu.

Návod k instalaci a zapojení je přiložen na zvláštním listu.

Návod k použití, instalaci a zapojení spotřebiče najdete i na našich webových stránkách:

<http://www.gorenje.com>

V návodu jsou používány následující symboly s těmito významy:

 **INFORMACE!**

Informace, rady, tipy nebo doporučení

 **VAROVÁNÍ!**

Pozor – obecné nebezpečí



Je důležité nejprve se s tímto návodem důkladně seznámit.

# **Obsah**

<b>Bezpečnostní opatření .....</b>	<b>4</b>
<b>Další důležitá bezpečnostní upozornění .....</b>	<b>5</b>
<b>Popis spotřebiče .....</b>	<b>7</b>
Informační štítek – údaje o spotřebiči .....	7
Ovládací panel .....	8
Zapuštěná tlačítka .....	8
<b>Příslušenství spotřebiče .....</b>	<b>9</b>
Vodicí lišty .....	9
Spínač dvírek trouby .....	10
Chladicí ventilátor .....	10
Vybavení trouby a příslušenství .....	10
<b>Před prvním použitím zařízení .....</b>	<b>12</b>
<b>První zapnutí .....</b>	<b>12</b>
Testování tvrdosti vody .....	13
<b>Volba nastavení .....</b>	<b>14</b>
VÝBĚR SYSTÉMU .....	14
NASTAVENÍ TEPLITÝ PEČENÍ .....	15
ČASOVÉ FUNKCE .....	16
<b>Začátek pečení .....</b>	<b>18</b>
<b>Plnění zásobníku na vodu .....</b>	<b>19</b>
<b>Konec fungování a vypnutí trouby. ....</b>	<b>19</b>
<b>VÝBĚR OBECNÝCH NASTAVENÍ .....</b>	<b>21</b>
<b>Obecné rady k pečení .....</b>	<b>23</b>
<b>Tabulka pečení .....</b>	<b>24</b>
<b>Pečení s teplotní sondou .....</b>	<b>28</b>
Doporučené stupně propečení pro různé druhy masa .....	29
<b>Údržba a čištění .....</b>	<b>30</b>
Čištění trouby pomocí programu Aqua clean .....	31
Čištění odpařovací nádoby .....	32
Čištění parního systému .....	33
Odstranění drátěných a fixních vytahovacích lišt. ....	33
Odstraňování a umísťování dvírek a skla dvírek .....	34
Výměna žárovky .....	35
<b>Tabulka odstraňování poruch a chyb .....</b>	<b>36</b>
Speciální varování a hlášení závad .....	36
<b>Likvidace .....</b>	<b>37</b>

# Bezpečnostní opatření



## DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY- Důkladně si pročtěte návod a uschovějte ho pro pozdější použití.

Zařízení musí být napojeno na pevné připojení s možností odpojení. Pevné připojení je v souladu s předpisy upravujícími napájení.

Prostředky pro odpojení musí být integrovány v pevných rozvodech a v souladu s pravidly pro zapojování rozvodů.

Zařízení nesmí být instalováno za okrasnými dveřmi z důvodu předcházení přehřátí.

Je-li napájecí kabel poškozený, musí být nahrazen výrobcem, jeho servisním pracovníkem či podobně kvalifikovanou osobou, abyste zabránili nebezpečí (platí pouze pro zařízení vybavená napájecím kabelem).

Spotřebič se během používání výrazně zahřívá. Dávejte pozor, abyste se nedotkli topných těles uvnitř trouby.

Děti starší 8 let a také osoby se sníženými fyzickými, smyslovými a mentálními schopnostmi a nedostatkem zkušeností a znalostí mohou tento spotřebič používat pod odpovídajícím dohledem, nebo pokud obdržely dostatečné pokyny o bezpečném používání spotřebiče a jsou-li poučeny o nebezpečích souvisejících s jeho nevhodným používáním. Děti si se spotřebičem nesmějí hrát ani jej bez odpovídajícího dozoru čistit či na něm provádět údržbářské práce.

**VAROVÁNÍ:** Dostupné částí mohou být během používání horké. Malé děti by se měly držet stranou.

**UPOZORNĚNÍ:** Spotřebič a některé z jeho přístupných částí se během používání mohou výrazně zahřívat. Dávejte pozor, abyste se nedotkli topných těles. Děti mladší osmi let musejí být vždy pod dohledem.

Provoz zařízení nelze řídit pomocí externích časovačů nebo samostatným systémem dálkového ovládání.

Používejte výhradně teplotní sondu doporučenou pro používání v této troubě.

Pro čištění skla na dvírkách trouby nebo skla pokrývajícího varnou desku nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky ani ostré kovové drátěnky, jelikož jimi můžete poškodit povrch, čímž může dojít i k prasknutí skla.

Z důvodu rizika rány elektrickým proudem nečistěte parními ani vysokotlakými čističi.

**VAROVÁNÍ:** Z důvodu předcházení rizika elektrického úderu předtím, než budete vyměňovat žárovku, se přesvědčte, že je zařízení odpojeno od elektrické sítě.

Nikdy na dno trouby nelijte vodu. Z důvodu teplotních rozdílů může dojít k poškození laku.

## **Další důležitá bezpečnostní upozornění**

Zařízení je určeno pro použití v domácnosti. Nepoužívejte zařízení pro žádné jiné účely jako je vytápění místností, vysoušení domácích mazlíčků nebo jiných zvířat, papíru, textilií, bylin, atd., jelikož to může mít za následek zranění nebo nebezpečí vzniku požáru.

Zařízení musí být napojeno na pevné připojení s možností odpojení. Pevné připojení je v souladu s předpisy upravujícími napájení.

Nezvedejte spotřebič taháním za držadlo dvírek.

Panty dvířek se mohou při příliš velkém zatížení poškodit. Nestoupejte ani nesedejte si na otevřená dvířka trouby ani se o ně neopírejte. Nepokládejte na dvířka trouby těžké předměty.

Pokud se napájecí kabely dalších spotřebičů, které jsou umístěny v blízkosti tohoto spotřebiče, zamotají do dvířek trouby, mohou se poškodit, což může způsobit zkrat. Postarejte se proto o to, aby byly napájecí kabely dalších spotřebičů vedeny v bezpečné vzdálenosti.

Dvířka trouby se během provozu značně zahřívají. Pro zvýšenou ochranu je namontováno třetí sklo, které snižuje povrchovou teplotu na vnější straně (pouze u některých modelů).

Zabezpečte, aby ventily nikdy nebyly zakryty nebo zablokovány jakýmkoliv způsobem.

Neobkládejte troubu alobalem a na dno spotřebiče nevkládejte pekáče či jiné nádoby. Výše zmíněný krok snižuje cirkulaci vzduchu v troubě, brzdí a zpomaluje pečení a ničí lak.

Radíme vám, abyste během pečení neotvírali dvířka trouby, jelikož to zvyšuje spotřebu elektrické energie a zvyšuje to hromadění kondenzátu.

Po dopečení a během pečení budte při otvírání dvířek trouby opatrní, existuje totiž riziko opaření.

Abyste zabránili hromadění vodního kamene, nechte po pečení či na konci používání trouby její dvířka otevřená, aby se vnitřek trouby ochladil na pokojovou teplotu.

Troubu čistěte, až když je zcela vychladlá.

Drobné rozdíly v barevných odstínech jednotlivých spotřebičů či jejich součástí v rámci stejné designové řady mohou být způsobeny různými faktory, jako jsou například různé úhly, pod nimiž se na spotřebič díváte, různé barvy pozadí, okolních materiálů a osvětlení prostoru.

Nikdy na dno trouby nenalévejte vodu. Z důvodu teplotních rozdílů může dojít k poškození laku.

Pokud je spotřebič poškozen, nepoužívejte jej. Obraťte se na autorizovaný servis.

Než spotřebič zapojíte do elektrické sítě, nechte ho nějakou dobu odpočívat při pokojové teplotě, aby se všechny součástky pokojové teplotě přizpůsobily. Je-li trouba skladována při teplotě blízko bodu mrazu či pod ním, může to být pro některé součástky nebezpečné, zejména pro čerpadlo.

Spotřebič nesmí být provozován v prostředí chladnějším než 5 °C. V případě zapnutí spotřebiče v takových podmírkách může dojít k poškození čerpadla.

Nepoužívejte destilovanou vodu, vodu z vodovodu s vysokým obsahem chlóru ani jiné tekutiny.

Když pečete s doplněním páry nebo po konci pečení s doplněním páry vždy otevřete dvířka až do krajní pozice. Pokud to neuděláte, může mít vycházející pára negativní vliv na fungování ovládací jednotky.

Odpařovací nádobu vyndávejte a vkládejte pouze, když je trouba zcela vychladlá.



## VAROVÁNÍ!

**Před zapojením zařízení si pečlivě přečtěte návod k použití. Na jakoukoliv opravu nebo nároky ze záruky v důsledku nesprávného zapojení nebo použití zařízení se záruka vztahovat nebude.**


# Popis spotřebiče



## INFORMACE!


Funkce a vybavení spotřebiče se liší v závislosti na modelu.

V základu je váš spotřebič vybaven drátěnými vodicími lištami, mělkým plechem a drátěným roštem.

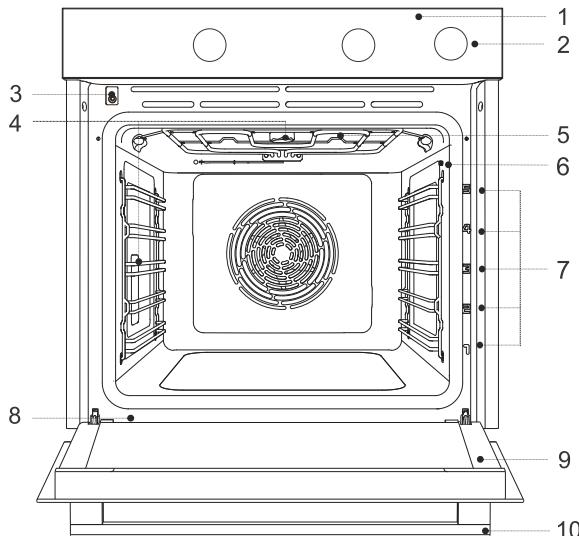


## Informační štítek – údaje o spotřebiči

Informační štítek se základními údaji o spotřebiči je umístěn na okraji trouby. Přesné údaje o typu a modelu zjistíte i ze záručního listu.

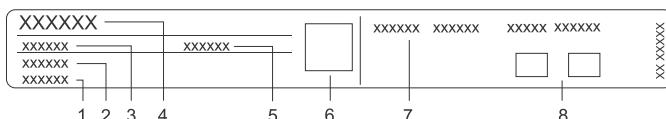

# Ovládací panel

(V závislosti na modelu)

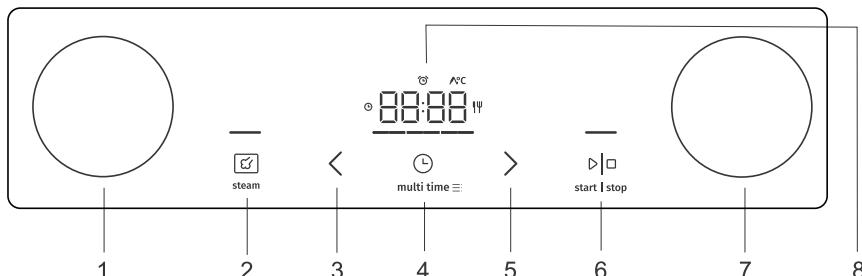

1. tlačítko volby režimu
2. tlačítko pro přidání páry, tlačítko zrušit nebo vrátit zpět
3. tlačítko pro snížení hodnoty
4. tlačítko pro časové funkce a nastavení
5. tlačítko pro zvýšení hodnoty
6. tlačítko start I stop na zapnutí, pozastavení a potvrzení
7. tlačítko pro nastavení teploty
8. Displej



## INFORMACE!

Pro lepší reakci tlačítek se jich dotýkejte co největší plochou polštářku prstu. Při každém dotyku se ozve zvukový signál.

# Zapuštěná tlačítka

(V závislosti na modelu)

Lehce zatlačte na spínač dokud nevyskočí; poté jím otočte.



## VAROVÁNÍ!


Po každém použití otočte spínačem zpátky do polohy "off" a zatlačte ho zpátky. Tažný-tlačný spínač může být zatlačen zpátky pouze, když je v pozici "off".

# Příslušenství spotřebiče

## Vodicí lišty

- Vodicí lišty umožňují přípravu pokrmů na 5 úrovních.
- Úrovně pro vkládání příslušenství se počítají odzdola nahoru.
- Vodicí lišty 4 a 5 jsou určeny pro pečení pod grilem.
- Příslušenství musí být při vkládání do spotřebiče správně otočeno.


## Drátěné vodicí lišty

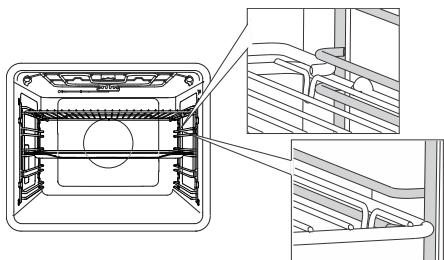

U drátěných vodicích lišt vždy vložte drátěný rošt a plechy do vodicí drážky.

## Fixní teleskopické lišty.


(V závislosti na modelu)

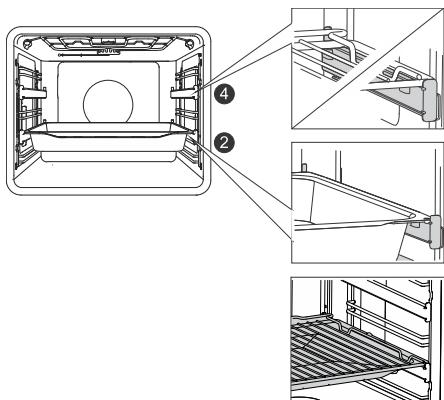

Teleskopickými lištami je vybavena 2. a 4. úroveň.

U fixních teleskopických lišt příslušenství položte na vodicí lištu. Na stejnou vodicí lištu můžete položit i rošt spolu se záchranným plechem (mělký nebo univerzální hluboký plech).

## Nacvakávací teleskopické lišty (V závislosti na modelu)

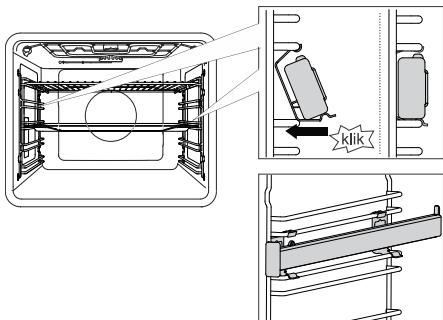

Vysouvací vodítka s klik systémem je možné umístit do libovolné polohy v prostoru mezi dvěma drátěnými vodítky.

Namontujte vodítko symetricky na drátěná vodítka na levou a pravou stranu trouby.

Nejdříve zastrčte horní svorku vodítka pod tyčku drátěného vodítka, pak zatlačte ještě spodní svorku do příslušné polohy tak, abyste slyšeli KLIKNUTÍ.

**POZNÁMKA** Lišty můžete umístit do jakékoli výšky mezi úrovně drátěných lišť.

### -○- INFORMACE!

Teleskopické vodicí lišty nelze umístit na vodicí lišty s fixním dvouúrovňovým částečným povytažením. Můžete je umístit na jednoúrovňové vodicí lišty s částečným povytažením, a to na 3–4 úroveň a 4–5 úroveň.

Dávajte pozor, aby byla teleskopická lišta správně otočená a posouvala se směrem ven, tedy z trouby.

## Spínač dvírek trouby

(V závislosti na modelu)

Pokud se během fungování trouby dvířka otevřou, spínač vypne zapnutá topná tělesa a ventilaci v prostoru trouby. Když se dvířka zavřou, spínač znova spustí chod spotřebiče.

## Chladicí ventilátor

Do spotřebiče je zabudován chladicí ventilátor, který chladí kryt, dvířka a ovládací jednotku spotřebiče. Po vypnutí trouby bude chladicí ventilátor ještě nějakou dobu spuštěný, aby troubu ochladiil.

## Vybavení trouby a příslušenství


(V závislosti na modelu)



**DRÁTĚNÝ ROŠT** se používá pro funkci grilování nebo na něj lze položit nádobu či pekáček s pokrmem.

### -○- INFORMACE!

Drátěný rošt má bezpečnostní západku, proto jej při vytahování vepředu vždy nadzvedněte.

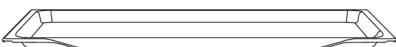


**MĚLKÝ PLECH** se používá pro ploché a drobné pokrmy. Používá se též jako nádoba pro zachycování mastnoty.



## VAROVÁNÍ!

Mělký plech se může při zahřívání v troubě deformovat. Když se ochladí, vrátí se do původního stavu. Deformace na jeho použití nemá vliv.

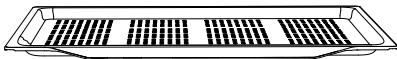

**PERFOROVANÝ MĚLKÝ PLECH** (plech s otvory) se používá k přípravě jídel v programech s doplněním páry a při funkci intenzivního pečení (air fry). Otvory umožňují lepší průtok vzduchu kolem pokrmu a napomáhají větší kroupavosti pokrmu.

Při přípravě pokrmů s větším obsahem tekutin (voda, tuk) na nižší úroveň vložte mělký nebo univerzální hluboký plech.



**UNIVERZÁLNÍ HLUBOKÝ PLECH** se používá pro pečení zeleniny a tekutého těsta. Používá se též jako nádoba pro zachycování mastnoty.



## INFORMACE!

Univerzální hluboký plech nesmí být během pečení nikdy zasunutý v první liště.



Teplotní **SONDA** (**BAKESENSOR**).



## VAROVÁNÍ!

Spotřebič a některé jeho přístupné části se během pečení zahřívají.

# Před prvním použitím zařízení

- Odstraňte z trouby její příslušenství a zbytky obalů (karton, polystyren).
- Příslušenství a vnitřek trouby otřete vlhkým hadříkem. Nepoužívejte drsné hadříky a abrazivní čistiadla.
- Prázdnu troubu zahrívajte zhruba jednu hodinu v programu horního a spodního ohřevu na teplotu 250 °C. Začne se uvolňovat výrazný pach »novoty«, proto během toho důkladně vyvětrejte prostory.

## První zapnutí

Po prvním připojení spotřebiče do sítě nebo po delším výpadku napájení se na displeji zobrazí 12:00.

Nejprve vyberte a potvrďte základní nastavení.

### INFORMACE!

Změňte jej stisknutím tlačítka < nebo >. Požadované nastavení potvrďte tlačítkem **multi time** nebo **start I stop**. Další nastavení spotřebiče lze provést teprve poté, co nastavíte a potvrďte předchozí.



12:00

### 1. NASTAVENÍ HODIN

Nastavte denní čas zmáčknutím tlačítka < nebo >. Nejdříve nastavte a potvrďte minuty, potom nastavte a potvrďte ještě hodinu. Pokud tlačítko pro nastavení hodnoty budete držet déle, budou se hodnoty měnit rychleji.

### INFORMACE!

Informace o tom, jak změnit nastavení hodin najdete v kapitole Doplňkové funkce.



brh—

### 2. OSVĚTLENÍ DISPLEJE

Jas je z výroby nastavený na vysokou úroveň. Na displeji se zobrazí nápis **brh** a aktuálně nastavená hodnota intenzity osvětlení. Dotekem na tlačítko < nebo > si vyberte požadovanou úroveň a potvrďte ji. Intenzitu osvětlení můžete zvýšit nebo snížit pomocí tlačítka pro nastavení hodnoty.



Vol —

### 3. HLASITOST PÍPÁNÍ

Hlasitost je z výroby nastavená na prostřední úroveň. Na displeji se zobrazí nápis **Vol** a aktuálně nastavená hlasitost pípání. Dotekem na tlačítko < nebo > si vyberte požadovanou úroveň a potvrďte ji. Zvuk můžete také vypnout.

Po potvrzení zvolených nastavení se na displeji zobrazí denní čas (pokud je OVLADAČ pro výběr režimu v poloze 0).

## **Testování tvrdosti vody**

Kromě četnosti pečení s doplněním páry potřeba čištění závisí i na tvrdosti používané vody.

Měřící lístek (dodávaný se spotřebičem) namočte na 1 vteřinu do vody. Po 1 minutě odečtěte údaj – počet čárek.


Nastavení stupně – počet zbarvených čárek na lístku:

- 4 zelené čárky Hrd 1
- 1 červená čárka Hrd 2
- 2 červené čárky Hrd 3
- 3 červené čárky Hrd 4
- 4 červené čárky Hrd 5

# Volba nastavení

## VÝBĚR SYSTÉMU

0

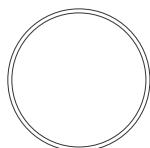

Otočením KNOFLÍKU (doleva a doprava) vyberete PROGRAM (viz tabulka).

### INFORMACE!

Funkce a vybavení spotřebiče se liší v závislosti na modelu.

symbol	Použití
	<b>RYCHLÉ PŘEDEHŘÁTÍ TROUBY</b> Pro co nejrychlejší dosažení nastavené teploty. Když se trouba zahřeje na nastavenou teplotu, ohřívání se vypne. Následuje nastavení programu, který chcete pro přípravu pokrmu použít. Tato funkce není vhodná pro pečení pokrmů.
	<b>HORNÍ A SPODNÍ OHŘEV S VENTILÁTOREM<sup>1)</sup></b> Pro rovnoměrnou přípravu pokrmů na jedné úrovni a přípravu suflé.
	<b>VELKÝ GRIL S VENTILÁTOREM<sup>1)</sup></b> Pro pečení drůbeže a větších kusů masa na grilu.
	<b>INTENZIVNÍ PEČENÍ (AIR FRY)<sup>1)</sup></b> Tento způsob pečení pokrmů dodává křupavou kůrku bez přidaných tuků. Jedná se o zdravou variantu přípravy „rychlého občerstvení“, s nižším obsahem kalorií. Vhodný pro menší kusy masa, ryby, zeleniny a předpřipravené mražené výrobky (hranolky, kuřecí medailonky).
	<b>HORKOVZDUCH</b> Pro pečení masa, pečiva a zeleniny.
	<b>HORNÍ A SPODNÍ OHŘEV</b> Tento režim používejte na běžné pečení na jedné úrovni, dále na přípravu suflé a pečení při nízkých teplotách (pomalé pečení).
	<b>VELKÝ GRIL</b> Pro pečení většího množství placatých pokrmů (topinek, zapékanych toustů, klobásek na gril, řízků, ryb, špízů, atd.) a pro gratinování a dosažení křupavé kůrčičky pokrmů. Rovnoměrně se ohřeje celý povrch pod topnými tělesy, která jsou umístěna na stropě trouby. Maximální povolená teplota 240 °C.
	<b>POMALÉ PEČENÍ<sup>2)</sup></b> Pro jemné, pomalé a rovnoměrné pečení masa, ryb a pečiva na jedné úrovni. Takový způsob pečení uchová větší podíl vody v masu, díky čemuž maso zůstane šťavnatější a měkčí a pečivo se rovnoměrně upeče/zezlátne. Používá se při rozptylu teplot od 140 °C do 220 °C.

## Pokračování tabulky z předchozí stránky


symbol	Použití
	<b>PIZZA PROGRAM</b> Optimální pro pečení pizzy a koláčů s větším obsahem vody. Pro pečení na jedné úrovni, když vyžadujete co nejrychleji upečené a co nejkřupavější pokrmy.
	<b>PEČENÍ MRAŽENÝCH POKRMŮ</b> Tento způsob umožňuje pečení mražených pokrmů za kratší dobu bez nutnosti předehřívání. Optimální pro předem připravené mražené výrobky (pečivo, rohlíky, lasagne, hranolky, kuřecí medailonky), maso a zeleninu.
	<b>ROZMRAZOVÁNÍ</b> Tuto funkci použijte pro řízené rozmrázování mražených potravin (koláčů, pečiva, chleba, rohlíků a huboce zmrzačeného ovoce). Potraviny během rozmrázování obracejte, míchejte a oddělte od sebe kousky, které byly zmrzačeny dohromady. Z důvodu mikrobiologické bezpečnosti doporučujeme, aby se maso a jiné choulostivé potraviny rozmrázovaly pomalu v ledničce.
	<b>AQUA CLEAN</b> Program umožňuje snadnější odstraňování skvrn v troubě.
	<b>OSVĚTLENÍ TROUBY</b> Osvětlení trouby se zapne, když zvolíte režim a když nastavíte ovladač do polohy osvětlení.

1) U programů je možné použít doplnění páry během pečení (viz kapitola Začátek fungování).

2) Používá se pro stanovení třídy energetické účinnosti podle normy EN 60350-1.


## NASTAVENÍ TEPLITRY PEČENÍ

Pro nastavení požadované TEPLITRY otočte kulatým tlačítkem.

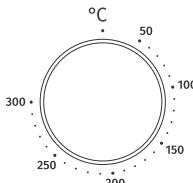

# ČASOVÉ FUNKCE

Otáčením OVLADAČE nejprve nastavte SYSTÉM a TEPLITU. Dotkněte se **multi time** pro nastavení časových funkcí.

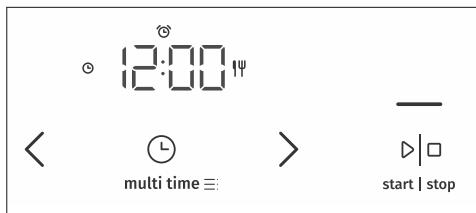

## INFORMACE!

Posledních 10 minut před koncem vybrané časové funkce, se zobrazuje ve vteřinovém intervalu.



### Nastavení doby pečení

V tomto režimu určíte, jak dlouho trouba pojede.

Dotkněte se tlačítka **multi time**. Na displeji se zobrazí symbol .

Dotekem na < nebo > nastavte požadovanou dobu pečení. Nejdříve nastavte a potvrďte minuty, potom nastavte a potvrďte ještě hodinu.

Nastavení potvrďte dotekem na tlačítko **start I stop**.

Pokud chcete spustit proces pečení, dotkněte se tlačítka **start I stop**.



### Nastavení odloženého startu

## INFORMACE!

Odložený start není možný u programů gril a gril s ventilátorem.

Tento mód použijte, pokud chcete, aby se jídlo v troubě začalo pečit s určitým časovým posunem. Vložte do trouby jídlo, které chcete upéct, zvolte program a teplotu. Poté nastavte délku trvání programu a čas, kdy chcete, aby byl pokrm hotový.

Příklad:

Aktuální čas: 16:00

Doba pečení: 2 hod.

Konec pečení: 18:00

Dotkněte se tlačítka **multi time**. Na displeji se zobrazí symbol pro dobu trvání fungování. Stisknutím < ali > nastavíte délku trvání programu (v našem případě je to 2.00). Nejdříve nastavte a potvrďte minuty, potom nastavte a potvrďte ještě hodinu. Nastavení potvrďte tlačítkem **start I stop**. Opětovným dvojitým stisknutím tlačítka **multi time** vyberete čas, kdy chcete, aby byl pokrm připravený (v našem případě je to 18.00). Potvrďte výběr. Na displeji se zobrazí čas, kdy pečení skončí(18.00). Nastavení potvrďte dotekem na tlačítko **start I stop**.

Pokud chcete spustit proces pečení, dotkněte se tlačítka **start I stop**.

Trouba během čekání na spuštění pomalu přejde do částečného pohotovostního stavu (neboli „stand-by“): displej ztmavne, ventilační systém a osvětlení trouby jsou celou dobu zapnutý. Zvolená nastavení se automaticky zapnou (v našem případě v 16:00). Trouba se vypne v nastaveném čase (v našem případě je to 18:00).

#### **INFORMACE!**

Na displeji se střídavě zobrazuje konečný čas pečení a aktuální čas (hodiny).

Po uplynutí nastaveného času se trouba automaticky vypne. Na displeji se střídavě budou ukazovat sdělení **End** a 00:00. Ozve se zvukový signál, který můžete vypnout stisknutím kteréhokoli tlačítka, nebo se po jedné minutě vypne sám.

#### **VAROVÁNÍ!**

Funkce není vhodná pro potraviny, které vyžadují předechnáti trouby.

**Potraviny, které se rychle kazí by neměli zůstávat v troubě příliš dlouho.**

**Před použitím tohoto režimu se ujistěte, že na hodinách trouby je nastavený přesný čas.**



#### **Nastavení minutky**

Minutku lze použít nezávisle na provozu trouby. Nejdélší doba, kterou lze nastavit, je 24 hodin. Dvakrát se dotkněte tlačítka **multi time**, aby se na displeji zobrazil symbol. Dotekem na < nebo > nastavte požadovaný čas minutky. Nejdříve nastavte a potvrďte minuty, potom nastavte a potvrďte ještě hodinu.

Po uplynutí nastaveného času, zazní zvukový signál, který můžete vypnout stisknutím jakéhokoliv tlačítka. Po jedné minutě se zvukový signál automaticky vypne.

#### **INFORMACE!**

Je-li nastaven odložený start, nastavíte alarm trojitým stisknutím tlačítka **multi time**.



#### **INFORMACE!**

Při nastavovaní časových funkcí můžete čas resetovat na nulovou hodnotu, tak že se současně dotkněte tlačítka < a >. Nastavení potvrďte tlačítkem **start I stop**.



#### **INFORMACE!**

Poslední použité hodnoty u časových funkcí se uloží a jako přednastavené se zobrazí při opětovném použití těchto funkcí. Tato nastavení se dají i vypnout (viz kapitola Výběr dalších funkcí, Adaptivní funkce).

# Začátek pečení



Čárka nad tlačítkem **start | stop** je částečně osvětlená. Nastavený program spusťte dotekem na toto tlačítko.  
Během provozu programu čárka nad tlačítkem intenzivněji svítí (je zcela osvětlená).  
Po dosažení nastavené teploty se na několik sekund zobrazí °C a zazní zvukový signál.

## -💡- INFORMACE!

Během pečení můžete změnit SYSTÉM, TEPLITU a ČASOVÉ FUNKCE.

## -💡- INFORMACE!

V případě, že jste nezvolili žádnou funkci časovače, dobu pečení, tak , se čas vaření/pečení objeví na obrazovce.



### Přidávání páry

## -💡- INFORMACE!

Tuto funkci můžete použít, pokud jste zvolili program s doplňováním páry.

Funkci můžete spustit až po 10 minutách pečení (čárka nad tlačítkem částečně svítí). Když funkci potvrďte, zobrazí se na displeji nápis **Fill**. Napříte zásobníku na vodu (viz kapitola Doplňování zásobníku vody), a poté stiskněte tlačítko **steam** pro potvrzení (čárka nad tlačítkem je úplně rozsvícená).

Pára pomůže k tomu, že se povrch pokrmu lépe opeče a zvýší jeho krupavost.

Když je pečení dokončeno, na displeji se zobrazí **EndP**. Vytáhněte pokrm z trouby a na 5. úrovni vložte univerzální hluboký plech. Stisknutím tlačítka **steam** spusťte proces vyprázdrování zásobníku vody. Když je proces dokončen, vyjměte z trouby plech s vodou a troubu otřete.





## -💡- INFORMACE!

Při použití funkce můžete slyšet čerpadlo. Jedná se o normální provozní zvuky.

# Plnění zásobníku na vodu

Zásobník na vodu umožňuje nezávislý přívod vody do trouby. Objem zásobníku je přibližně 1,3 dl.

Zásobník vždy napříte čistou vodou z vodovodní sítě nebo balenou vodou neobsahující další příměsi. Voda, kterou nalijete do zásobníku, musí mít pokojovou teplotu, tedy přibližně 20 °C (+/- 10 °C).

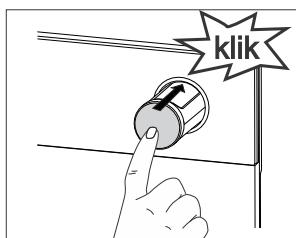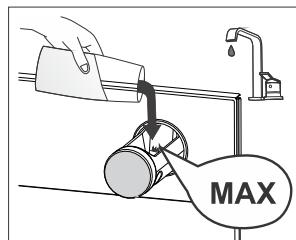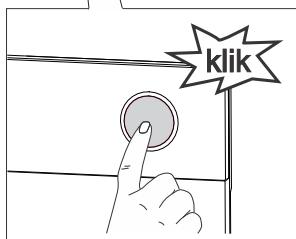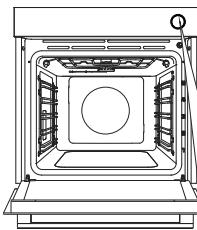

**1** Zásobník na vodu vytáhněte z krytu stisknutím tlačítka. Když stisknete tlačítko, zásobník vyskočí.

**2** Vodu nalijte až po označení **MAX** na zásobníku.

**3** Zásobník zasuňte zpět do krytu až do konečné pozice (uslyšte krátké cvaknutí).

Po konci používání se zbývající voda vylije do odpařovací nádoby v troubě, která je umístěna pod stropem prostoru trouby a je pověšena na topném tělesu grilu (infra topné těleso).  
(Ohledně čištění viz kapitola Vyndávání a čištění odpařovací nádoby.)

## - INFORMACE!

Zásobník ze spotřebiče nejde vytáhnout.

## VAROVÁNÍ!

Pokud při nalévání vody do zásobníku nerespektujete označení **MAX** a nalijete do něj tudíž příliš vody, může se přebytečná voda, skrz škvíru mezi víkem zásobníku a zásobníkem vylít na zem.

Nepoužívejte destilovanou vodu, vodu z vodovodu s vysokým obsahem chlóru ani jiné tekutiny. Používejte výhradně čerstvou vodu z vodovodu, měkčenou vodu či neperlivou minerální vodu.

# Konec fungování a vypnutí trouby.

Pečení pozastavíte dotekem na tlačítko **start / stop**. Na displeji se zobrazí **End** a zazní zvukový signál.

Tlačítko **PRO VÝBĚR PROGRAMU** otočte do pozice „0“.



## **INFORMACE!**

Po konci pečení se přeruší i smažou také všechna časová nastavení na hodinách, kromě alarmu. Čas se přepne na zobrazení aktuálního času.

Po dokončení používání trouby se může v liště nebo v zářezu pro sbírání kondenzátu (pod dvířky) nashromáždit voda. Lištu otřete houbičkou nebo hadříkem.

# VÝBĚR OBECNÝCH NASTAVENÍ

Tlačítko PRO VÝBĚR PROGRAMU otoče do pozice „0“.

Funkci vypnete 3vteřinovým stisknutím tlačítka **multi time**. Na displeji se na několik vteřin zobrazí **SETT**, a poté se zobrazí nabídka dalších funkcí.



## 💡- INFORMACE!

Tlačítky < a > se přesouváte v nabídce. Nastavení potvrďte tlačítkem **start | stop**. Pokud chcete odejít z nabídky dalších funkcí, dotkněte se tlačítka **Steam**.



### 1. Zobrazení času

Stisknutím tlačitek < nebo > nastavíte aktuální čas. Na displeji je zobrazen text **CLoc**. Po potvrzení můžete volit mezi 12hodinovým a 24hodinovým zobrazením. Potvrďte a poté nastavte ještě aktuální čas. Nejprve nastavte a potvrďte minuty a poté nastavte a potvrďte ještě hodiny.



### 2. Hlasitost zvukového signálu

Můžete si vybrat ze tří různých úrovní hlasitosti pípání. Vyberte nastavení **Vol**. Dotekem na tlačítko < nebo > si vyberte požadovanou úroveň a potvrďte ji. Zvuk můžete také vypnout.



### 3. Osvětlení displeje

Vybírat můžete ze tří možných úrovní jasu displeje. Zvolte nastavení **brh**. Stisknutím tlačítka < ali > zvolte požadovanou úroveň a potvrďte ji. Tlačítkem pro nastavení hodnoty zvyšte nebo snižte intenzitu jasu.



### 4. Displej - noční režim

Tato funkce v noci (mezi 20.00 a 6.00) automaticky ztlumí osvětlení - z vyšší intenzity na nejnižší. Vyberte nastavení **nGht**. Dotekem na tlačítko < nebo > si vyberte požadované noční osvětlení displeje a potvrďte jej.



### 5. Pohotovost

Tato funkce zapne nebo vypne zobrazení aktuálního času. Zvolte nastavení **hidE**. Stisknutím tlačítka < nebo > vyberte zapnutí on nebo vypnutí off a potvrďte.



**AdPt**

## 6. Adaptivní funkce

Tato funkce umožňuje upravit nastavený čas pečení. Funkce je předvolbou zapnutá, můžete ji ale vypnout.

Když je funkce zapnutá, zobrazí se naposled nastavená doba programu pečení. Berou se v úvahu hodnoty posledního pečení.

Na displeji se zobrazí **AdPt**. Pokud chcete funkci vypnout, dotkněte se tlačítka < nebo > a vyberte off. To samé udělejte pro opětovné zapnutí funkce. Na displeji vyberte on.



**FAct**

## 7. Tovární nastavení

Funkce umožňuje přenastavení spotřebiče na tovární nastavení. Na displeji se zobrazí text **FAct**. Stisknutím tlačítka < nebo > zvolíte rES pro výběr továrního nastavení a potvrďte delším stisknutím tlačítka **start I stop**, dokud všechny rozsvícené čárky nezmizí.



**Wh 1**

## 8. Tvrdost vody

Stisknutím tlačítka < nebo > můžete vybírat z pěti úrovní tvrdosti vody. Výchozí nastavení je úroveň 5.

**Wh 1** značí nejméně tvrdou vodu.

**Wh 5** označuje nejtvrďší vodu.



**dEcL**

## 9. Odstraňování vodního kamene

Funkci pro odstraňování vodního kamene můžete aktivovat sami nebo vám ji po určitém počtu cyklů parní funkce navrhne sama trouba (na displeji se zobrazí **dEcL**).

Pro spuštění funkce stisknutím tlačítka < nebo > zvolte YES, pro vypnutí pak no.



### VAROVÁNÍ!

Po výpadku elektrické energie nebo vypnutí spotřebiče se nastavení dalších funkcí uchová ještě několik minut. Po této době se všechna nastavení, kromě zvukového signálu a jasu, vrátí na výchozí hodnoty.

# Obecné rady k pečení

- Během pečení z trouby odstraňte všechno nepotřebné příslušenství.
- Používejte příslušenství z materiálů odolných vůči vysokým teplotám a proti rozbití (přiložené plechy, smaltované nádobí, nádoby z varného skla). Světlé materiály (nerezová ocel nebo hliník) odrážejí teplo, a proto se v nich potraviny hůře tepelně zpracovávají.
- Plechy vždy vkládejte až do konce vodicích lišt. Když pečete na roštu, pokládejte pokrmy vždy do jeho prostředku.
- Pro co nejlepší přípravu potravin doporučujeme, abyste dodržovali pokyny uvedené v tabulce pro přípravu jídel. Zvolte nižší uvedenou teplotu a nejkratší uvedenou dobu pečení, a poté výsledek zkонтrolujte a po dopečení dle potřeby změňte nastavení.
- Pokud to není nutné, neotvírejte během pečení dvírka.
- Neumisťujte plechy přímo na dno trouby.
- Během fungování spotřebiče nepoužívejte univerzální hluboký plech pro pečení na 1. úrovni trouby.
- Nezakrývejte dno trouby ani rošt alobalem.
- U delších programů pečení můžete troubu vypnout zhruba 10 minut před koncem doby pečení a využít akumulované teplo.
- Formy na pečení vždy pokládejte na pečící rošt.
- Pokud pečete na několika úrovních zároveň, vložte univerzální hluboký plech na nižší úroveň.
- U receptů ze starších kuchařských knih použijte program spodního i horního ohřevu (klasika) a o  $10^{\circ}\text{C}$  nižší teplotu, než je uvedená v receptu.
- Pokud použijete pečící papír, musí být odolný vůči vysokým teplotám. Vždy ho ustříhněte tak, aby byl velký tak akorát. Jeho použití zabraňuje připékání jídla na plech a pokrm se díky němu z plechu snáze odstraňuje.
- Při pečení větších kusů masa nebo pečiva s vyšším obsahem vody v troubě vznikne větší množství páry, která může na dvírkách trouby zkondenzovat. To je normální jev, který nemá vliv na fungování spotřebiče. Po dopečení otřete dvírka a sklo dvírek dosucha.
- Když pečete přímo na pečícím roštu, vložte o úroveň níže univerzální hluboký plech jako odkapávací nádobu.

**Rychlé předehřívání trouby:** Troubu předehřívejte, pouze je-li to uvedeno v receptu nebo v tabulce tohoto návodu k použití. Pokud používáte předehřívání, nevkládejte pokrm do trouby, dokud není trouba zcela rozechřátá, leda že by tak stálo ve vašem receptu. Teplota má na konečný výsledek velký vliv. Předehřátí se doporučuje u jemného masa (filé) a u kváskového či piškotového těsta, kterým stačí kratší doba pečení. Při zahřívání prázdné trouby se spotřebuje velké množství energie, proto vám doporučujeme, abyste – pokud je to jen trochu možné – připravovali více pokrmů za sebou nebo najednou.

**Pomalé pečení:** Umožňuje kontrolovanou přípravu pokrmů při nižších teplotách. Šťáva z masa se rovnoměrně rozlije a maso zůstane šťavnaté a jemné. Je vhodná pro jemné kousky masa bez kosti. Maso předem na vysokou teplotu ze všech stran důkladně opeče na páni.

# Tabulka pečení

POZNÁMKA: Pokrmy, které vyžadují zcela předehřátou troubu, jsou v tabulce označeny jednou hvězdičkou \*. Pokrmy, u kterých stačí 5minutové předehřátí trouby, pak dvěma hvězdičkami \*\*. V tomto případě nepoužívejte program rychlého předehřátí.

Pokrm				
<b>PEČIVO A MOUČNÍKY</b>				
<b>koláče ve formách</b>				
Piškotové těsto	3		150	30-40
koláč s náplní	1		180	90-120
mramorový koláč	2		170-180	50-60
koláč z kynutého těsta, bábovka	2		170-180	45-55
otevřený koláč, ovocný košíček	3		170-180	35-45
brownies	2		170-180	30-35
<b>koláč z litého těsta</b>				
štrúdl	2		180-190	60-70
štrúdl, mražený	2		200-210	34-45
piškotová roláda	3	+	170-180	13-18
buchty	2		180-190	30-40
<b>cukroví</b>				
koláčky	3		160 *	20-30
koláčky, 2 úrovně	2, 4		145	40-50
pečivo z kynutého těsta	2		180 *	17-22
pečivo z kynutého těsta, 2 úrovně	2, 4		160 *	18-25
koláč z listového těsta	3		170	30-40
koláč z listového těsta, 2 úrovně	2, 4		170 *	25-30
<b>piškoty</b>				
strojkové cukroví	3		140	30-40
strojkové cukroví, 2 úrovně	2, 4		140	45-55
strojkové cukroví, 3 úrovně	1, 4, 5		145 *	50-60
piškoty	3		140	20-30
piškoty, 2 úrovně	2, 4		150-160 *	20-25
pusinky	3		80-100 *	120-150

Pokračování tabulky z předchozí stránky

Pokrm				
pusinky, 2 úrovně	2, 4		80-100 *	120-150
makronky	3		130-140 *	15-20
makronky, 2 úrovně	2, 4		130-140 *	15-20
<b>chléb</b>				
kynutí těsta	2		40-45	30-45
chléb na plechu	2		190-200	40-55
chléb na plechu, 2 úrovně	2, 4		190-200 *	40-55
chléb ve formě	2		190-200	30-45
chléb ve formě, 2 úrovně	2, 4		200-210	30-45
placatý chléb (focaccia)	2		270	15-25
čerstvé housky	3		200-210	10-15
čerstvé housky, 2 úrovně	2, 4		200-210 *	15-20
opečený chléb	5	****	230	4-7
zapecené chlebíčky	5	****	230	3-5
<b>pizza a další pokrmy</b>				
pizza	1		300 *	4-7
pizza, 2 úrovně	2, 4		210-220 *	25-30
mražená pizza	2		200-220 *	10-25
mražená pizza, 2 úrovně	2, 4		200-220 *	10-25
slaný koláč, quiche	2		190-200	50-60
burek	2		180-190	40-50
<b>MASO</b>				
<b>hovězí a telecí</b>				
hovězí pečínka (hrbet, zadní), 1,5 kg	2		160-170	130-160
dušené hovězí, 1,5 kg	2		200-210	90-120
plicní pečeně, středně pečená, 1 kg	2		170-190 *	40-60
hovězí pečeně, pomalu pečená	2		120-140 *	250-300
hovězí řízky, dobře propečené, 4 cm tloušťky	4	****	220-230	25-30
burgery, 3 cm tloušťky	4	****	220-230	25-35

Pokračování tabulky z předchozí stránky

Pokrm				
telecí pečeně 1,5 kg	2		160-170	120-150
<b>vepřové</b>				
vepřová pečeně, hřbet, 1,5 kg	3		170-180	90-110
vepřová pečeně, plec, 1,5 kg	3		180-190	120-150
vepřová panenka, 400 g	2		80-100 *	80-100
vepřová pečeně, pomalu pečená	2		100-120 *	200-230
vepřová žebra, pomalu pečená	2		120-140 *	210-240
vepřové kotlety, 3 cm tloušťky	4		220-230	20-25
<b>drůbež</b>				
drůbež, 1,2 – 2,0 kg	2		200-220	60-80
drůbež s nádivkou, 1,5 kg	2		170-180	80-100
drůbež, prsa	2		170-180	45-60
kuřecí stehna	3		210-220	30-45
kuřecí křidýlka	4		210-220	30-45
drůbeží prsa, pomalé pečení	3		100-120 *	60-90
<b>pokrmy z masa</b>				
masový závitek, 1 kg	2		170-180	60-70
klobásky na gril, bavorská klobáska	4		230 **	8-15
<b>RYBY A MOŘSKÉ PLODY</b>				
celá ryba, 350 kg	4		230-240	12-20
rybí filé, 1 cm tloušťka	4		220-230	8-12
rybí řízek, 2 cm tloušťka	4		220-230	10-15
hřebenatky svatojakubské	4		230 *	5-10
garnáty	4		230 *	3-10
<b>ZELENINA</b>				
pečené brambory, americké brambory	3		210-220 *	30-40
pečené brambory, nakrájené na půlky	3		200-210 *	40-50
nadývané brambory	3		190-200	30-40
hranolky, domácí	4		210-220 *	20-30
zeleninová směs, křížaly	3		190-200	30-40
plněná zelenina	3		190-200	30-40

Pokračování tabulky z předchozí stránky

Pokrm					min
<b>KLASICKÉ PRODUKTY - MRAŽENÉ</b>					
hranolky	3		210-220	20-25	
hranolky, 2 úrovně	2, 4		190-210	30-40	
kuřecí medailonky	4		210-220 *	12-17	
Rybí prsty	2		210-220	15-20	
lasagne, 400 g	2		200-210	30-40	
kousky zeleniny	2		190-200	20-30	
croissanty	3		170-180	18-23	
<b>NÁKYPY, SUFLÉ A GRATINOVANÉ POKRMY</b>					
bramborová musaka	2		180-190	35-45	
lasagne	2		180-190	35-45	
sladký nákyp	2		160-180	40-60	
sladké suflé	2		160-180 *	35-45	
gratinované pokrmy	3		170-190	30-45	
Plněny tortilly, enchiladas	2		180-200	20-35	
grilovací sýr	4	****	230**	6-9	
<b>OSTATNÍ</b>					
zavařování	2		180	30	
sterilizace	3		125	30	
vaření ve vodní lázni	2		150-170 *	/	
ohřívání jídel	3		60-95	/	
ohřívání servisu	2		75	15	


# Pečení s teplotní sondou (BAKESENSOR)

(V závislosti na modelu)

Teplotní sonda umožňuje přesné sledování teploty uprostřed pokrmu během pečení.

## ⚠ VAROVÁNÍ!

Teplotní sonda nesmí být v bezprostřední blízkosti topných těles.

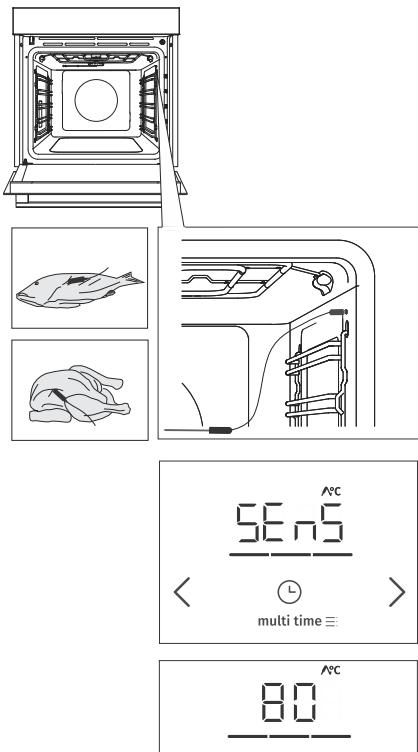

**1** Kovový hrot sondy zabodněte do nejlustší části pokrmu.

**2** Zasuňte zástrčku sondy do zásuvky, která se nachází v pravém horním rohu trouby (viz obrázek). Na displeji se zobrazí **SEnS**.

**POZNÁMKA:** Když vložíte sondu do otvoru, tak se dříve nastavené funkce na troubě vymažou.

**3** Vyberte požadovaný program a teplotu pečení (v teplotním rozmezí do 230 °C). Na displeji se zobrazí symbol fungování sondy a přednastavená teplota, kterou můžete změnit stisknutím tlačítka < nebo >. Určete požadovanou konečnou teplotu uprostřed pokrmu (v teplotním rozmezí od 30 do 99 °C).

**POZNÁMKA:** Nastavení doby pečení při použití sondy není možné.

**4** Nastavení potvrďte stisknutím tlačítka **start I stop**.

**5** Když je nastavená teplota pokrmu dosažená, trouba se vypne. Na displeji se zobrazí **End**. Ozve se zvukový signál, který můžete vypnout stisknutím kteréhokoli tlačítka, nebo se po jedné minutě vypne sám.

## 💡 INFORMACE!

V průběhu pečení se na displeji střídavě zobrazuje nastavená a aktuální teplota jídla. Podle potřeby můžete za provozu změnit teplotu pečení nebo konečnou vnitřní teplotu pokrmu. Nastavení potvrďte dotekem tlačítka **start I stop**.

## Správné použití sondy podle typu pokrmu:

- drůbež: zapíchneme do nejlustší části prsou,
- maso: zapíchneme do čistého masa, které není prorostlé nebo protkané tukem,
- menší kusy masa s kostí: zapíchneme do oblasti u kosti,
- ryby: zapíchneme za hlavu, směrem proti páteři.

**VAROVÁNÍ!**

Po použití sondu opatrně vyjměte z pokrmu, vysuňte z otvoru a očistěte.

**INFORMACE!**

Pokud sondu nepoužíváte, tak ji z trouby vyndejte.

## Doporučené stupně propečení pro různé druhy masa

Druh pokrmu	velmi mírně opečené	mírně opečené	středně pečené	pečené	propečené
<b>HOVĚZÍ</b>					
hovězí, pečínka	46-48	48-52	53-58	59-65	68-73
hovězí, plátky	45-48	49-53	54-57	58-62	63-66
roastbeef	45-48	49-53	54-57	58-62	63-66
burgery	49-52	54-57	60-63	66-68	71-74
<b>TELECÍ</b>					
telecí, plátky	45-48	49-53	54-57	58-62	63-66
telecí, hřbet	45-48	49-53	54-57	58-62	63-66
<b>VEPŘOVÉ</b>					
pečínka, krkovička	/	/	/	65-70	75-85
vepřové, plátky	/	/	/	60-69	/
masový závitek	/	/	/	/	80-85
<b>JEHNĚČÍ</b>					
jehněčí	/	60-65	66-71	72-76	77-80
<b>SKOPOVÉ</b>					
skopové	/	60-65	66-71	72-76	77-80
<b>KOZÍ MASO</b>					
kozí maso	/	60-65	66-71	72-76	77-80
<b>DRŮBEŽ</b>					
drůbež, celá	/	/	/	/	82-90
drůbež, prsa	/	/	/	/	62-65
<b>RYBY A MOŘSKÉ PLODY</b>					
pstruzi	/	/	/	62-65	/
tuňák	/	/	/	55-60	/
losos	/	/	/	52-55	/

# Údržba a čištění



## VAROVÁNÍ!

Před čištěním spotřebič vypněte z elektrické sítě a počkejte, než vychladne.

Děti nesmí cistit zařízení nebo vykonávat údržbu bez rádného dohledu.

Kvůli snazšímu čištění jsou vnitřek trouby a plechy potažené speciálním smalem, který má hladký a odolný povrch.

Spotřebič pravidelně čistěte, a teplou vodou a prostředkem pro ruční mytí nádobí ihned odstraňujte větší špínu a vodní kámen. Používejte čistý měkký hadík nebo houbičku.

**Vnějšek spotřebiče:** horkou mydlinkovou vodou a měkkým hadíkem odstraňte nečistoty a povrch otřete

dosucha.

**Vnitřek spotřebiče:** Pro tvrdošíjnou či velmi zaschlou špínu použijte běžná čistidla na trouby. Po použití těchto prostředků spotřebič důkladně otřete mokrým hadíkem, abyste odstranili veškeré zbytky čisticích prostředků.

**Příslušenství a lišty:** čistěte horkou mydlinkovou vodou a vlhkým hadíkem. V případě velmi zaschlé špíny doporučujeme předem namočit a použít kartáček.

V případě neuspokojivých výsledků s čištěním proces čištění zopakujte.

## - INFORMACE!

Nikdy nepoužívejte agresivní či abrazivní čisticí prostředky (drsné houbičky a čisticí přípravky, odstraňovače rzi, špachtle na sklokeramické desky).

Příslušenství k troubě je možné myt v myčce nádobí.


Zbytky jídla (tuky, cukry, bílkoviny) se mohou během používání spotřebiče vznítit, proto před každým použitím odstraňte hrubou špínu z vnitřku trouby a z příslušenství.

## Čištění trouby pomocí programu Aqua clean

Program umožňuje snazší odstraňování skvrn v troubě.

Funkce je nejúčinnější, pokud ji používáte pravidelně, po každém pečení.

Před každým spuštěním čisticího programu z vnitřku trouby odstraňte všechny větší viditelné nečistoty a zbytky jídla.

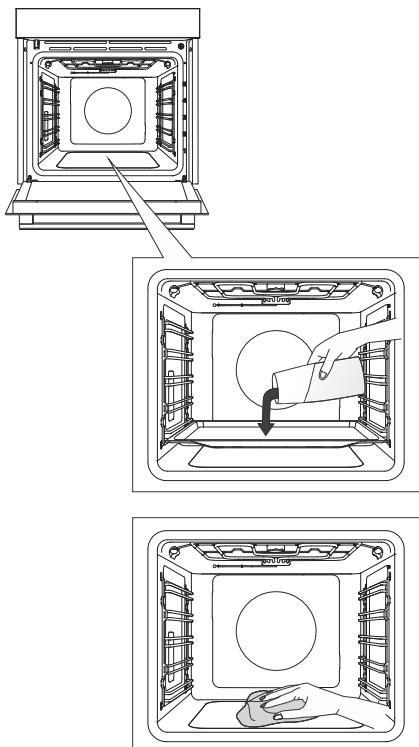

**1** Vsuňte mělký plech do první vodicí lišty a nalijte do něj 0,4 l teplé vody.

**2** Otočte TLAČÍTKEM PRO VÝBĚR PROGRAMU na Aqua Clean . TLAČÍTKO PRO NASTAVENÍ TEPLITOTY nastavte na 80 °C.

**3** Nechte program pracovat půl hodiny.

**4** Po skončení programu pomocí chňapek opatrně vyjměte plech (může na něm stále být trochu vody). Skvrny otřete mokrým hadrem a mydlinkovou vodou. Po skončení čištění spotřebič důkladně otřete vlhkým hadříkem, abyste odstranili všechny zbytky čisticích prostředků.



### INFORMACE!

V případě neúspěšného čištění (v případě velmi zaschlých skvrn) proces čištění zopakujte.



### VAROVÁNÍ!

Program Aqua clean používejte, jen když je trouba úplně vychladlá.


# Čištění odpařovací nádoby



## VAROVÁNÍ!

Odpařovací nádoba je po používání horká a může v ní zůstat i nějaká voda. Z důvodu nebezpečí popálenin počkejte, než trouba úplně vychladne.

Nádobu vyndejte a ručně ji omyjte čisticím přípravkem nebo v myčce. Pokud se v nádobě nahromadil vodní kámen, můžete ji namočit do prostředku na odstraňování vodního kamene (použijte jej podle pokynů uvedených výrobcem daného prostředku) nebo do alkoholického octu. Nádobu je nutné po čištění a před vrácením na místo důkladně umýt.

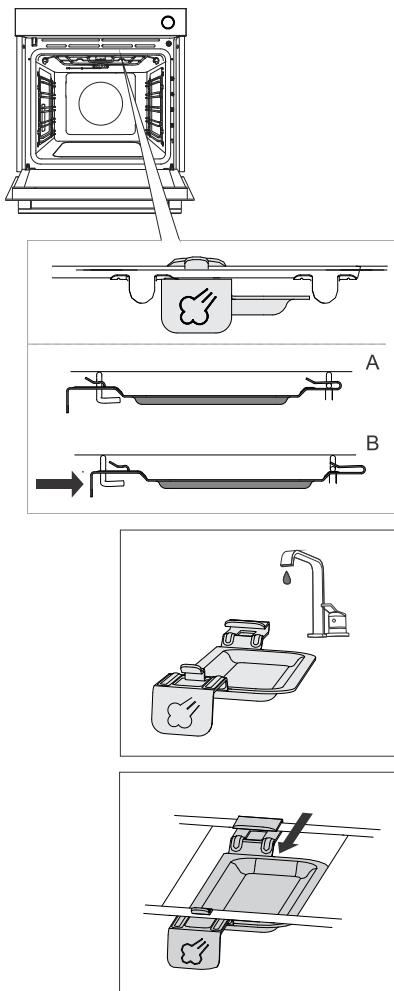

**1** Odpařovací nádoba je připevněna na pravé straně mezi horními topnými tělesy.

**2** Držadlo odpařovací nádoby lehce zasuňte dozadu (přibl. 2 cm), aby se nádobka zacvakla na své místo.

**3** Odpařovací nádobu očistěte vodou a čisticími prostředky.

**4** Před opětovným použitím trouby odpařovací nádobu připevněte zpět na její místo. Nádobu umístěte na ohnute části drátu topného tělesa a zatlačte ji směrem do trouby, dokud se nezacvakne (ucítíte lehký odpor).

**POZNÁMKA:** Pokud nádobu nevrátíte na své místo, bude během pečení s použitím páry voda kapat na pokrm.

## - INFORMACE!

Nádoba může vzhledem ke své pozici poblíž topných těles změnit barvu, což ovšem nemá vliv na její funkčnost.

## Čištění parního systému


Kromě četnosti pečení s doplněním páry potřeba čištění závisí i na tvrdosti používané vody.

1. V nabídce dalších funkcí zvolte odstraňování vodního kamene (**dEcL**). Výběr potvrďte tlačítkem **start I stop**. Na displeji se zobrazí **Yes**.  
Pro potvrzení držte tlačítka **start I stop**. Proces odstraňování vodného kamene se aktivuje a nelze jej zrušit.
2. Na displeji se zobrazí nápis **Fill**. Do zásobníku na vodu přidejte prostředek na odstraňování vodního kamene. Nastavení potvrďte tlačítkem **start I stop**.
3. Probíhá proces odstraňování vodního kamene.
4. Když proces skončí, zobrazí se na displeji opět **Fill**. Nalijte do zásobníku čerstvou vodu na vyplachování. Nastavení potvrďte tlačítkem **start I stop**.
5. Do 5. úrovni vložte univerzální hluboký plech, do kterého bude téct voda.
6. Po skončení procesu vyplachování se na displeji zobrazí nápis **End**.
7. Vyjměte plech s vodou z trouby a je-li to nutné, vytřete troubu dosucha.

### - - - INFORMACE!

Pokud nechcete provádět čištění parního systému ve chvíli, kdy vám to navrhne trouba, můžete jej přerušit stisknutím tlačítka OFF. Čištění můžete přerušit maximálně třikrát, poté už trouba fungování parní funkce znemožní.

## Odstanění drátěných a fixních vytahovacích lišť.

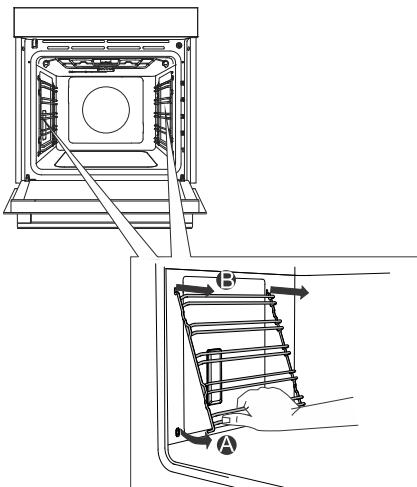


**A** Držte spodní stranu lišť a vytáhněte je doprostřed prostoru trouby.

**B** Vyjměte je z otvorů navrchu.

**- - - INFORMACE!**  
Při vyjmání lišť dávejte pozor na to, abyste nepoškodili smalt.

# Odstraňování a umisťování dvířek a skla dvířek

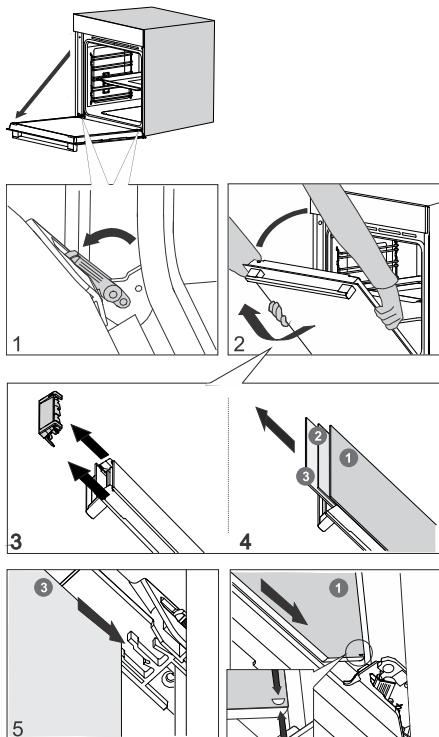

**1** Nejdřív úplně otevřete dvířka (co nejvíce to půjde).

**2** Dvířka trouby jsou spojena s panty speciálními držáky, kde jsou i bezpečnostní páčky. Bezpečnostní páčky otočte směrem ke dvířkům o 90°. Dvířka pomalu zavírejte až do úhlu 45° (vzhledem k zavřené poloze dvířek) a pak je nadzvedněte a vytáhněte.

**Skla dvířek** můžete vyčistit i z vnitřní strany, ale je nutné je sundat z dvířek spotřebiče. Postupujte nejprve podle bodu č. 2, ale nesundávejte je.

**3** Odstraňte přívod vzduchu. Rukama uchopte levou a pravou stranu dvířek. Odstraňte jej tak, že ho lehce přitáhněte směrem k sobě.

**4** Uchopte sklo dvířek na horním okraji a vyjměte ho. Totéž proveděte i s druhým a třetím sklem (v závislosti na modelu).

**5** Skla znovu vraťte na místo v opačném pořadí.

## 💡 INFORMACE!

U výměny dvířek dodržujte opačný postup. Jestli se dvířka neotvírají nebo nezavírají pořádně, ujistěte se, že stupínky pantů jsou v rovině s lůžky pantů.

## ⚠ VAROVÁNÍ!

Panty na dvířkách spotřebiče se mohou zavírat s použitím velké síly. Při umisťování a sundávání dvířek spotřebiče proto vždy otočte obě bezpečnostní páčky až na doraz.

## Měkké otvírání a zavírání dvířek

(V závislosti na modelu)

Dvířka trouby jsou vybavena systémem, který tlumí pohyb zavírání dvířek. Umožňuje jednoduché, tiché a jemné otvírání a zavírání dvířek. Jemný pohyb (do úhlu 15° vzhledem k otevřené pozici dvířek) stačí na to, aby se dvířka automaticky a měkce zavřela.


## ⚠ VAROVÁNÍ!

Pokud vyvinete velikou sílu na zavření dveří, efekt systému bude redukován nebo nebude zajištěna jeho bezpečnost.

## Výměna žárovky

Žárovka je spotřební materiál a záruka se na ni nevztahuje. Před výměnou žárovky z trouby odstraňte všechno nádobí.

Halogenová žárovka: G9, 230 V, 25 W

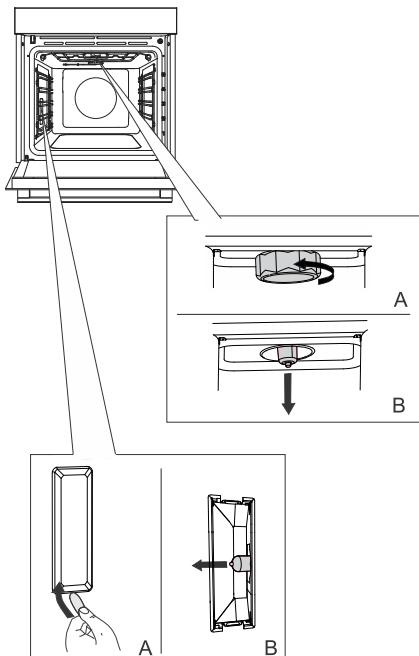

**1** Odšroubujte a odstraňte poklop (v protisměru hodinových ručiček). Vytáhněte halogenovou žárovku.

**2** Plochou plastovou pomůckou odstraňte poklop. Vytáhněte halogenovou žárovku.

**-💡- INFORMACE!**

Dejte pozor, abyste nepoškodili smalt. Používejte ochranné pomůcky, abyste se nepopálili.



### VAROVÁNÍ!

Žárovku vyměňujte výhradně tehdy, je-li spotřebič vypojený z elektrické sítě.

# Tabulka odstraňování poruch a chyb

## Speciální varování a hlášení závad

V záruční době může vykonávat opravy výhradně servisní středisko oprávněně výrobcem.

Před jakýmkoliv opravami se ubezpečte, že je zařízení odpojeno od elektřiny vytažením vypínače nebo vytáhnutím napájecího kabele ze zásuvky.

Neoprávněné zásahy a opravy spotřebiče mohou způsobit riziko rány elektrickým proudem a nebezpečí zkratu, proto je neprovádějte. Přenechte tuto práci odborníkovi, resp. servisnímu technikovi.

V případě menších poruch ve fungování tohoto spotřebiče si v tomto návodu ověřte, zda můžete jejich příčinu odstranit sami.

Pokud spotřebič nefunguje z důvodu nesprávného ovládání či manipulace, není návštěva opraváře ani v době trvání záruky bezplatná.

Návod k použití uschovejte pro případné pozdější použití či pro budoucího majitele spotřebiče.

V následující tabulce je několik rad ohledně řešení běžných problémů.

Problém/chyba	Příčina
<b>Pojistka se často vyhazuje.</b>	Zavolejte servisního technika.
<b>Světlo na zařízení sporáku nefunguje.</b>	Výměna žárovky v troubě je popsána v kapitole Výměna žárovky.
<b>Ovládací jednotka nereaguje, text na displeji zamrznu.</b>	Odpojte na několik minut spotřebič ze sítě (odšroubujte jistič nebo vypněte hlavní spínač), poté ho znova zapojte do sítě a zapněte troubu.
<b>Displej zobrazuje chybu ErrX. Je-li číslo chyby dvoumístné, zobrazí se ErXX.</b>	Došlo k chybě ve fungování elektronického modulu. Vypněte na několik minut spotřebič ze sítě. Pokud se chyba zobrazuje i nadále, zavolejte do servisu.

Pokud se vám navzdory dodržování výše uvedených rad nepodařilo poruchu odstranit, obraťte se na autorizovaný servis. Odstranění poruch nebo reklamace, které vzniknou následkem nesprávného zapojení či používání spotřebiče, do záruky nespadají. Náklady na opravu v tomto případě hradíte sami.

# Likvidace



Obal je vyroben z ekologicky šetrných materiálů, které je možno recyklovat, zlikvidovat nebo zničit bez jakéhokoli ohrožení životního prostředí. Obalové materiály jsou pro tyto účely odpovídajícím způsobem označeny.

**Symbol** na výrobku nebo jeho balení označuje, že se s výrobkem nemá zacházet jako s běžným odpadem z domácností. Výrobek je potřebné odevzdat do autorizovaného centra sběru pro zpracování odpadu z elektrických nebo elektronických zařízení.

Správná **likvidace** výrobku pomůže zabránit vzniku nepříznivých účinků na životní prostředí a zdraví osob, k nimž by mohlo dojít v případě nesprávné likvidace výrobku. Podrobné informace o likvidaci a zpracování výrobku vám na požadání poskytne příslušný místní orgán, který má na starost zacházení s odpadem, váš poskytovatel služeb likvidace odpadu nebo obchod, kde jste výrobek zakoupili.

Vyhrazujeme si právo na případné změny a chyby v návodu k použití.

**gorenje**



843464-a12

CE