LG
Life's Good

OWNER'S MANUAL

FRIDGE& FREEZER

Read this owner's manual thoroughly before operating the appliance and keep it handy for reference at all times.

EN	ENGLISH	ES	ESPAÑOL	IT	ITALIANO	SK	SLOVENČINA
BG	БЪЛГАРСКИ	FR	FRANÇAIS	MK	МАКЕДОНСКИ	SL	SLOVENŠČINA
CZ	ČEŠTINA	HR	HRVATSKI	PT	PORTUGUÊS	SQ	SHQIP
EL	ΕΛΛΗΝΙΚΆ	HU	MAGYAR	RO	ROMÂNĂ	SR	SRPSKI

www.lg.com

MFL70367034
Rev.05_031119

Copyright © 2018 - 2019 LG Electronics Inc. All Rights Reserved.

TABLE OF CONTENTS

This manual may contain images or content different from the model you purchased.

This manual is subject to revision by the manufacturer.

SAFETY INSTRUCTIONS 3

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS 3
Disposal of Your Old Appliance 11

INSTALLATION 12

Notes for Movement and Transport 12
Notes for Installation 12
Leg Adjustment 12
Dimensions and Clearances 13
Ambient Temperature 13

OPERATION 14

Parts and Functions 14
Notes for Operation 16
Control Panel 18
Water Dispenser (Optional) 20
Moving Ice Maker 21
Fresh Vegetable Drawer 22
Other Functions 22

SMART FUNCTIONS 23

Using LG SmartThinQ Application 23
Using Smart Diagnosis™ 25

MAINTENANCE 27

Notes for Cleaning 27
Cleaning the Door Basket 27
Cleaning the Shelf 28
Cleaning the Vegetable Drawer 28
Cleaning the Water Dispenser (Optional) 29

TROUBLESHOOTING 30

SAFETY INSTRUCTIONS

The following safety guidelines are intended to prevent unforeseen risks or damage from unsafe or incorrect operation of the appliance.
The guidelines are separated into 'WARNING' and 'CAUTION' as described below.

⚠ This symbol is displayed to indicate matters and operations that can cause risk. Read the part with this symbol carefully and follow the instructions in order to avoid risk.

⚠ WARNING

This indicates that the failure to follow the instructions can cause serious injury or death.

⚠ CAUTION

This indicates that the failure to follow the instructions can cause the minor injury or damage to the product.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

⚠ WARNING

To reduce the risk of explosion, fire, death, electric shock, injury or scalding to persons when using this product, follow basic precautions, including the following:

Children in the Household

- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- If the appliance is equipped with a lock (some countries only), keep the key out of reach of children.

For use in Europe:

This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

Installation

- This appliance should only be transported by two or more people holding the appliance securely.
- Ensure that the socket outlet is properly grounded, and that the earth pin on the power cord is not damaged or removed from the power plug. For more details on grounding, inquire at an LG Electronics customer information centre.
- This appliance is equipped with a power cord having an equipment-grounding conductor and a grounding power plug. The power plug must be plugged into an appropriate socket outlet that is installed and grounded in accordance with all local codes and ordinances.
- If the power cord is damaged or the hole of the socket outlet is loose, do not use the power cord and contact an authorized service centre.
- Do not plug the appliance into a multi socket adapter which does not have a power cable(mounted).
- Do not modify or extend the power cable.
- Avoid using any extension cords or double adaptor. The appliance should be connected to a dedicated power line which is separately fused.
- Be careful not to point the power plug up or let the appliance lean against the power plug.
- Install the appliance in a place where is easy to unplug the power plug of the appliance.

- Do not use a multi socket outlet which is not properly grounded(portable). Upon using a properly-grounded multi socket outlet (portable), use a product with the current capacity of the power code rating or higher. Failure to do so may result in electric shock or fire due to the heat of multi socket outlet. The power may be shut off when the circuit breaker is operated.
- Install the appliance on a firm and level floor.
- Do not install the appliance in a damp and dusty place. Do not install or store the appliance in any outdoor area, or any area that is subject to weathering conditions such as direct sunlight, wind, or rain or temperatures below freezing.
- Do not place the appliance in direct sunlight or expose it to the heat from heating appliances such as stoves or heaters.
- Be careful not to expose the rear of the appliance when installing.
- Be careful not to let the appliance door fall during assembly or disassembly.
- Be careful not to pinch, crush, or damage the power cable during assembly or disassembly of the appliance door.
- Do not connect a plug adapter or other accessories to the power plug.

Operation

- Do not use the appliance for any purpose (storage of medical or experimental materials or shipping) other than any domestic household food storage use.
- In case of flood, disconnect the power plug and contact the LG Electronics customer information centre.

- Unplug the power plug during a severe thunderstorm or lightening or when not in use for a long period of time.
- Do not touch the power plug or the appliance controls with wet hands.
- Do not bend the power cable excessively or place a heavy object on it.
- If water penetrates electrical parts of the appliance, disconnect power plug and contact an LG Electronics customer information centre.
- Do not place hands or metallic objects inside the area emitting the cold air, cover or heat releasing grille on the back.
- Do not apply excessive force or impact to the back cover of the appliance.
- Do not put animals, such as pets into the appliance.
- Be careful of nearby children when you open or close the appliance door. The door may bump the child and cause injury.
- Avoid the danger of children getting trapped inside the appliance. A child trapped inside the appliance can cause suffocation.
- Do not place heavy or fragile objects, containers filled with liquid, combustible substances, flammable objects(such candles, lamps, etc.), or heating devices(such as stoves, heaters, etc.) on the appliance.
- If there is a gas leakage (isobutane, propane, natural gas, etc.), do not touch the appliance or power plug and ventilate the area immediately. This appliance uses a refrigerant gas (isobutane,R600a). Although it uses a small amount of the gas, it is still combustible gas. Gas leakage during appliance transport, installation or operation can cause fire, explosion or injury if sparks are caused.

- Do not use or store flammable or combustible substances (ether, benzene, alcohol, chemical, LPG, combustible spray, insecticide, air freshener, cosmetics, etc.) near the appliance.
- Immediately unplug the power plug and contact an LG Electronics customer information centre if you detect a strange sound, odour, or smoke coming from the appliance.
- Fill with potable water only into icemaker or dispenser water tank.

Maintenance

- Disconnect the power cord before cleaning the appliance or replacing the inside lamp (where fitted).
- Securely plug the power plug in the socket outlet after completely removing any moisture and dust.
- Never unplug the appliance by pulling on the power cable. Always grip the power plug firmly and pull straight out from the socket outlet.
- Do not spray water or inflammable substances(toothpaste, alcohol, thinner, benzene, flammable liquid, abrasive, etc.) over the interior or exterior of the appliance to clean it.
- Do not clean the appliance with brushes, cloths or sponges with rough surfaces or which are made of metallic material.
- Only qualified service personnel from LG Electronics service centre should disassemble, repair, or modify the appliance. Contact an LG Electronics customer information centre if you move and install the appliance in a different location.
- Do not use a hair drier to dry the inside of the appliance or place a candle inside to remove the odours.
- Do not use mechanical devices or other means to accelerate the defrosting process.

Disposal

- When discarding the appliance, remove the door gasket while leaving the shelves and baskets in place and keep children away from the appliance.
- Dispose of all packaging materials (such as plastic bags and styrofoam) away from children. The packaging materials can cause suffocation.

Technical Safety

- Keep ventilation openings, in the appliance enclosure or in the built-in structure, clear of obstruction.
- Do not use electrical appliances inside the refrigerator.
- The refrigerant and insulation blowing gas used in the appliance require special disposal procedures. Consult with service agent or a similarly qualified person before disposing of them.
- Refrigerant leaking out of the pipes could ignite or cause an explosion.
- The amount of refrigerant in your particular appliance is shown on the identification plate inside the appliance.
- Never start up an appliance showing any signs of damage. If in doubt, consult your dealer.
- This appliance is intended to be used in household and similar applications only. It should not be used for commercial, or catering purposes, or in any mobile application such as a caravan or boat.
- Do not store explosive substances such as aerosol cans with a flammable propellant in this appliance.

Risk of Fire and Flammable Materials

This symbol alerts you to flammable materials that can ignite and cause a fire if you do not take care.

- This appliance contains a small amount of isobutane refrigerant (R600a), but it is also combustible. When transporting and installing the appliance, care should be taken to ensure that no parts of the refrigerating circuit are damaged.
- If a leak is detected, avoid any naked flames or potential sources of ignition and air the room in which the appliance is standing for several minutes. In order to avoid the creation of a flammable gas air mixture if a leak in the refrigerating circuit occurs, the size of the room in which the appliance is used should correspond to the amount of refrigerant used. The room must be 1 m² in size for every 8 g of R600a refrigerant inside the appliance.
- When positioning the appliance, ensure the supply cord is not trapped or damaged.
- Do not locate multiple portable socket-outlets or portable power supplies at the rear of the appliance.

⚠ CAUTION

To reduce the risk of minor injury to persons, malfunction, or damage to the product or property when using this product, follow basic precautions, including the following:

Installation

- Do not tilt the appliance to pull or push it when transporting.
- Make sure not to get a body part such as a hand or foot stuck while moving the appliance.

Operation

- Do not touch frozen food or the metal parts in the freezer compartment with wet or damp hands. It may cause frostbite.
- Do not place glass containers, bottles or cans (especially those containing carbonated drinks) in the freezer compartment, shelves or ice bin that will be exposed to temperatures below freezing.
- The tempered glass on the front side of the appliance door or the shelves can be damaged by an impact. If it is broken, do not touch it with wet hands, as this may result in injury.
- Do not hang from the appliance doors, storage room, shelf or climb up into it.
- Do not store an excessive amount of water bottles or containers for side dishes on the door baskets. The basket may break or your hand may bump into the surrounding structure, causing injury.
- Keep food organized inside the appliance.
- Prevent animals from nibbling on the power cable or water hose.
- Do not open or close the appliance door with excessive force.
- If the hinge of the product door is damaged or operates improperly, stop using the appliance and contact an authorized service centre.
- Do not damage the refrigerant circuit.
- Do not place any electronic appliance (such as heater and mobile phone) inside the appliance.
- Do not clean glass shelves or covers with warm water when they are cold. They may break if exposed to sudden temperature changes.

- Never eat frozen foods immediately after they have been taken out in the freezer compartment.
- Do not use a thin crystal cup or chinaware when dispensing.
- Make sure not to get a hand or foot stuck upon opening or closing the appliance door.

Maintenance

- Do not insert the shelves upside down. The shelves may fall, causing injury.
- To remove frost from the appliance, contact an LG Electronics customer information centre.
- Dispose of the ice inside the ice bin in the freezer compartment during an extended power outage.

Disposal of Your Old Appliance

- This crossed-out wheeled bin symbol indicates that waste electrical and electronic products (WEEE) should be disposed of separately from the municipal waste stream.
- Old electrical products can contain hazardous substances so correct disposal of your old appliance will help prevent potential negative consequences for the environment and human health. Your old appliance may contain reusable parts that could be used to repair other products, and other valuable materials that can be recycled to conserve limited resources.
- You can take your appliance either to the shop where you purchased the product, or contact your local government waste office for details of your nearest authorised WEEE collection point. For the most up to date information for your country please see www.lg.com/global/recycling.

Notes for Movement and Transport

- Remove all food from inside the appliance. Then, transport the appliance only after fixing fragile parts such as shelves and the door handle with tape. Failure to do so may cause appliance damage.
- Pull the power plug out, insert and fix it into the power plug hook at the rear or on top of the appliance. Failure to do so may cause damage to the power plug or floor scratch.
- When transporting the appliance, more than two people should transport the appliance carefully. Dropping the appliance, which is extremely heavy, may cause personal injury or appliance failure.
- When transporting the appliance over a long distance, keep the appliance upright. The appliance may fall over, causing malfunctions. Never transport the appliance laying down as it can cause a refrigerant circulation malfunction when it is turned back on again.

Notes for Installation

- Install the appliance on a solid and flat area.
  - If the appliance is installed on an uneven floor, it can cause vibration and noise causing the appliance to fall resulting in injury. It could also cause the doors not to close correctly and introduce moisture inside the unit during operation.
  - If the appliance front or rear is not level, adjust the front feet so that it can be corrected. Severe cases may need the floor to be packed out with strips of thin timber.
- Avoid placing the unit near heat sources, direct sunlight or moisture.
- Connect the power supply cord (or plug) to the outlet. Don't double up with other appliances on the same outlet.
- After connecting the power supply cord (or plug) to the outlet, Wait two or three hours before you put food into the appliance. If you add food before the appliance has cooled completely, your food may spoil.
- After installing the appliance, connect the power plug into a socket outlet. Before moving and discarding the appliance, disconnect the plug from the socket outlet.

Leg Adjustment

To avoid vibration, the unit must be leveled.

If required, adjust the leveling screws to compensate for the uneven floor.

The front should be slightly higher than the rear to aid in door closing.

Leveling screws can be turned easily by tipping the cabinet slightly.

Turn the leveling screws counterclockwise to raise the unit, clockwise to lower it.

Dimensions and Clearances

Too small of a distance from adjacent items may result in the degradation of freezing capability and increased electricity costs. Allow over 50 mm of clearance from each adjacent wall when installing the appliance.

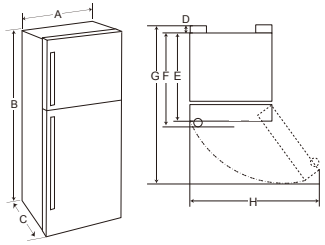

-	Size	
	Type (a)	Type (b)
A	860 mm	860 mm
B	1840 mm	1780 mm
C	730 mm	730 mm
D	25 mm	25 mm
E	675 mm	675 mm
F	705 mm	705 mm
G	1493 mm	1493 mm
H	1486 mm	1486 mm

NOTE

- There are 2 types of appliances. You can determine which type yours is by checking the size of B in the table.

Ambient Temperature

The appliance is designed to operate within a limited range of ambient temperatures, depending on the climate zone. Do not use the appliance at a temperature exceeding the limit. The internal temperature could be affected by the location of the appliance, the ambient temperature, the frequency of door opening and so on.
The climate class can be found on the rating label.

Climate Class	Ambient Temperature Range ºC
SN (Extended Temperate)	+10 - +32
N (Temperate)	+16 - +32
ST (Subtropical)	+16 - +38
T (Tropical)	+16 - +43 / +10 - +43*

*Australia, India, Kenya

NOTE

- The appliances rated from SN to T are intended to be used at an ambient temperature between 10 ºC and 43 ºC.

Parts and Functions

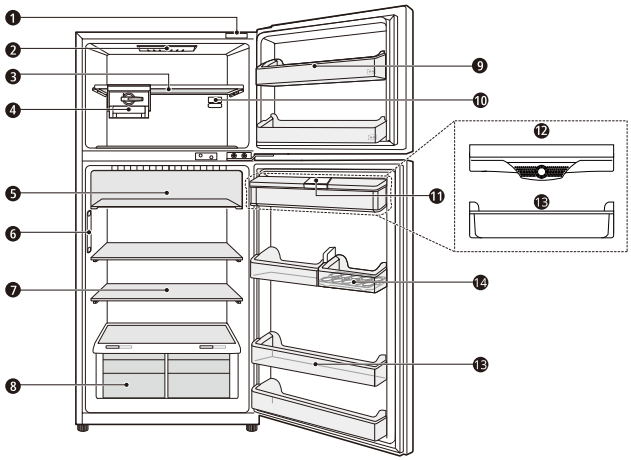

1 Smart Diagnosis Unit (*)

Using this function when contacting LG Electronics customer information centre to help make an accurate diagnosis when the appliance operates abnormally or a failure occurs.

2 LED Lamp

The LED lamps inside the appliance light up when you open the door.

3 Freezer Shelf

This is where frozen foods such as meat, fish, and ice cream can be stored.

4 Moving Ice Maker

This is where ice is produced and stored.

- You can slide the ice maker along the shelf from side to side to any desired position.

5 Fresh Room Drawer (*)

This is where food items are stored at a colder temperature than the regular fridge area.

6 Door Cooling+ (*)

This is where cold air comes out to keep the fridge door basket cool.

❼ Fridge Shelf

This is where refrigerated foods and other items are stored.

- The shelf height can be adjusted by inserting the shelf in another groove of different height.
- Store the foods with higher moisture content at the front of the shelf.
- The actual number of shelves will differ from model to model.

❽ Fresh Vegetable Drawer

This is where fruits and vegetables are stored to help maintain freshness by adjusting the humidity controller.

- The appearance or components of the appliance may differ from model to model.

❾ Freezer Door Basket

This is where small packages of frozen food can be stored.

❿ Freezer Temperature Control Dial

This dial regulates the air flow to the freezer compartment by setting it to a suitable balance.

⓫ Water Dispenser Tank (*)

This is where water to supply the dispenser.

⓬ IBDC Basket (*)

The cold air from Door Cooling + directly comes into this basket.

⓭ Fridge Door Basket (*)

This is where small packages of refrigerated foods, drinks and sauce containers are stored.

⓮ Movable Egg Tray

This is where eggs are stored.

- You can move it to and use it at a desired position as needed. However, do not use it as the ice bin or place it on the shelf on top of the fridge or the vegetables drawer.

NOTE

- The 2-star section (**) basket or drawer can be used to store ice and food from -12 °C to -18 °C for short periods.
- (*) : This feature varies depending on the model purchased.

Notes for Operation

- Do not use the ice water dispenser tank for beverages other than drinking water.
- Users should keep in mind that frost can form. If the door is not closed completely, if the humidity is high during the summer, or if the freezer door is opened frequently.
- Ensure there is sufficient space between food stored on the shelf or door basket to allow the door to close completely.
- Opening the door lets warm air enter the appliance, and may cause the internal temperature to rise.
- Do not open or close the appliance door excessively.
- The LED lamp is only intended for use in domestic appliances and is not suitable for household room illumination.
- If you are leaving the appliance turned off for an extended period of time, remove all food and unplug the power cord. Clean the interior, and leave the doors slightly ajar to prevent mold from growing in the appliance.

Suggestion for Energy Saving

- Ensure there is sufficient space between stored foods. This allows cold air to be circulated evenly and lowers electricity bills.
- Store hot food only after it has cooled in order to prevent dew or frost.
- When storing food in the freezer compartment, set the freezer temperature lower than the temperature indicated on the appliance.
- Do not set the temperature of the appliance lower than needed. For ice making in normal climates, the freezer temperatures should be set to -18 °C or colder.
- Do not put food near the temperature sensor of the fridge compartment. Keep a distance of at least 3 cm from the sensor.
- Please note that a temperature rise after defrosting has a permissible range in the appliance specifications. If you wish to minimise the impact this may have on the food storage due to a temperature rise, seal or wrap the stored food in several layers.
- The automatic defrosting system in the appliance ensures that the compartment remains free of ice buildup under normal operating conditions.

Storing Foods Effectively

- Store frozen food or refrigerated food inside sealed containers.
- Check the expiration date and label (storage instructions) before storing food in the appliance.
- Do not store food for a long period of time (more than four weeks) if it spoils easily at a low temperature.
- Place the refrigerated food or frozen food in each fridge or freezer compartment immediately after purchasing.
- Avoid refreezing any food which has been completely thawed. Freezing any food which has been completely thawed again will lower its taste and nutrition.
- Do not wrap and store vegetables with newspaper. Printing material of newspaper or other foreign substances may smear and contaminate food.
- Do not overfill the appliance. Fill less than 70 % of the space. Cold air can not circulate properly if the appliance is overfilled.
- Cool hot food before storing. If too much hot food is placed inside, the internal temperature of the appliance can increase and negatively affect other foods stored in the appliance.
- If you set an excessively low temperature for food, it may become frozen. Do not set a temperature lower than the required temperature for the food to be stored correctly.
- Always keep the appliance clean.
- If there are chill compartments in the appliance, do not store vegetables and fruits with higher moisture content in the chill compartments as they may freeze due to the lower temperature.
- In the event of a blackout, call the electricity company and ask how long it is going to last.
  - You should avoid opening the doors, while the power is off.
  - When the power supply gets back to normal, check the condition of the food.

Max Freezing Capacity

- The Express Freeze function will set the freezer to its maximum freezing capacity.
- This generally takes up to 24 hours and automatically switches off.
- If the maximum freezing capacity is to be used, Express Freeze must be switched on for 2 hours before fresh produce is placed in the freezer compartment.

Maximum Storage

- To get better air circulation, remove the moving ice maker.
- If large quantities of food are to be stored, the moving ice maker can be taken out of the appliance and the food can then be stacked directly on the freezer shelves in the freezer compartment.

Control Panel

Units and Functions

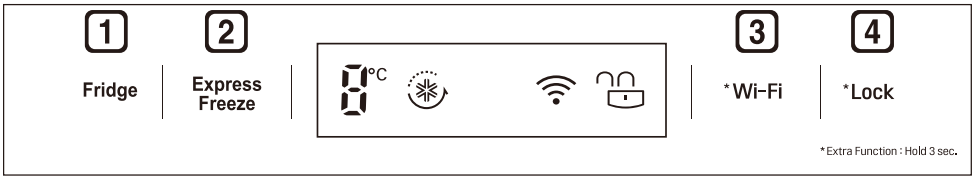

• The actual control panel may differ from model to model.

1 Fridge Temperature

• This sets the fridge target temperature.

2 Express Freeze

• This sets Express Freeze functions.

3 * Wi-Fi

• This sets the appliance to connect to your home's Wi-Fi network.

4 * Lock

• This locks the buttons on the control panel.

Notes for Using the Control Panel

- The control panel will turn on in any of the following cases.
  - When the power is turned on
  - When a button is pressed
  - When the appliance door (fridge compartment, freezer compartment) is opened
- The control panel will turn off automatically for energy saving in any of the following cases.
  - When one minute has passed after turning on the power
  - When no button operation is carried out for 20 seconds after a desired button is pressed
  - When 20 seconds has passed after the appliance door (fridge compartment, freezer compartment) is opened and closed
- If there is any finger or skin contact to the control panel while cleaning it, the button function may operate.

Setting Wi-Fi (Optional)

The **Wi-Fi** button, when used with the LG SmartThinQ application, allows the refrigerator to connect to a home Wi-Fi network.

- The **Wi-Fi** icon shows the status of the refrigerator's network connection. The icon illuminates when the refrigerator is connected to the Wi-Fi network.
- Press and hold the **Wi-Fi** button for 3 seconds to connect to the network. The icon blinks while the connection is being made, then turns on once the connection is successfully made.

Setting the Fridge Temperature

- Press the **Fridge** button to adjust the temperature. The temperature can be adjusted from 0 °C to 6 °C.

Setting the Freezer Temperature

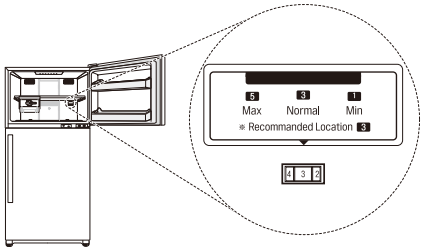

- The temperature can be adjusted from level 1 to level 8. Depending on Climate, level 3 is recommended.
- To lower the temperature in the freezer, turn the knob to the right and set to a higher number.
- To raise the temperature in the freezer, turn the knob to the left and set to a smaller number.
- Setting the dial at 6~ 8 will maintain a low temperature in the freezer. But, the appliance's cooling speed will be slowed down.

NOTE

- The actual inner temperature varies depending on the food status, as the indicated setting temperature is a target temperature, not actual temperature within the appliance.
- The default temperature setting may vary depending on the appliance.
- Wait until two or three hours have passed after connecting the appliance to the outlet before storing food in the appliance.
- The appliance can automatically detect problems during the operation.
- If a problem is detected, the appliance may not operate and an error code is displayed even when any button is pressed.
- When this occurs, do not turn off the power and immediately contact the LG Electronics customer information centre. If you turn off the power, the repair technician from the LG Electronics customer information centre may have difficulty finding the problem.

Setting Express Freeze

The function can quickly freeze a large amount of ice or frozen foods.

- When you press the **Express Freeze** button, the **Express Freeze** icon lights on the control panel.
- The function is enabled and disabled in turn each time you press the button.
- The Express Freeze function automatically terminates after a specific period has passed.

Setting and Resetting Lock

This locks the buttons on the control panel.

- Press and hold the **Lock** button for 3 seconds . When the Lock function is set, all buttons are locked.

NOTE

- You must deactivate Lock function before you can access any other functions.

Water Dispenser (Optional)

Press the lever of the water dispenser to get cold water.

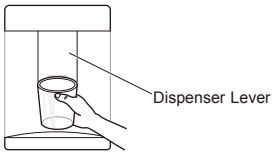

⚠ CAUTION

- Keep children away from the dispenser to prevent children playing with or damaging the controls.

NOTE

- If you open the freezer door while water is being dispensed, the water supply will stop.
- If you open the fridge door while water is being dispensed, dispensing will paused.
- If the cup rim is small, water may splash out of the glass or miss it completely.
- Use a cup with a rim of over 68 mm in diameter when dispensing water.

Water Dispenser tank (Optional)

1 Open the cap (small cover) on the top of the water tank.



2 Fill the water tank with potable water and close the cap (small cover).

- The water tank can hold up to 6.0 L.



⚠ CAUTION

- Children should not be allowed near the dispenser tank. If the child drops the water dispenser tank while it is completely filled with water, injury may occur. Do not fill the water tank with drinks other than water or fill with hot water.
- Do not apply excessive force or impact when removing or assembling the water dispenser tank. Doing so can cause appliance damage or injury.

NOTE

- You can use the upper basket after removing the water tank cover if you need more door basket space. The rated Fridge internal volume is with the water tank removed.
- Before using the water dispenser tank after installing the appliance, it should be washed before filling it with water.
- Check if the water dispenser tank has been placed on the appliance correctly. If it is not assembled correctly, water may leak from the tank into the appliance.
- If there is no water in the water dispenser tank, the cold water function of the dispenser cannot be used. Check if there is water in the water dispenser tank and then fill it with water if there is not.
- Wait at least 15 seconds before removing the water tank after having dispensed water.
- Sound from the water tank will be normal when supplying water to the dispenser. It is not a sign of malfunction.

Moving Ice Maker

To make ice cubes, fill the ice tray with potable water and insert in its position.

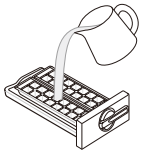

- Fill with potable water only.
- If the Ice Tray is overfilled, the ice cubes may stick together and be difficult to remove.
- Press the **Express Freeze** button on the control panel to make ice quickly.
- Ice can be removed more easily by pouring water on the ice tray or immersing it in water and twisting the tray first.
- Do not store ice that is not completely frozen.
- You can remove the ice tray or ice cubes bucket to create more space inside the freezer compartment if you do not use it.

To remove ice cubes, hold the lever of the tray and turn it clockwise until it has twisted slightly to release the ice cubes. The ice cubes will then drop in to the ice cube box.

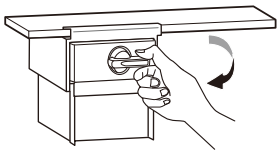

⚠ CAUTION

- Be careful not to twist the ice tray with force as it can be broken.

Fresh Vegetable Drawer

Vegetable compartment can adjust the humidity by moving the knob.

If moved to the left side, cover and tray are opened, and if moved to the right side, cover and tray are closed therefore, it can maintain the humidity.

Closed state is recommended for keeping vegetables, and open state is recommended for keeping fruits.

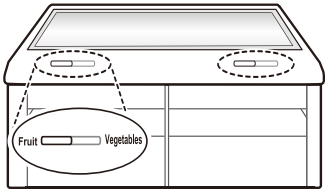

Other Functions

Door Open Alarm

The alarm sounds 3 times in 30 second intervals if the door (fridge compartment, freezer compartment) is left open or not completely closed for one minute.

- Contact the LG Electronics customer information centre if the alarm sound continues even after closing the door.

Failure Detection

The appliance can automatically detect problems during the operation.

- If a problem is detected, the appliance may not operate and an error code is displayed even when any button is pressed.
- When this occurs, do not turn off the power and immediately contact the LG Electronics customer information centre. If you turn off the power, the repair technician from the LG Electronics customer information centre may have difficulty finding the problem.

Using LG SmartThinQ Application

• For appliances with the Smart ThinQ or Smart ThinQ logo

Things to check before using LG SmartThinQ

1 Check the distance between the appliance and the wireless router (Wi-Fi network).
   • If the distance between the appliance and the wireless router is too far, the signal strength becomes weak. It may take a long time to register or installation may fail.

2 Turn off the **Mobile data** or **Cellular Data** on your smartphone.
   • For iPhones, turn data off by going to **Settings** → **Cellular** → **Cellular Data**.

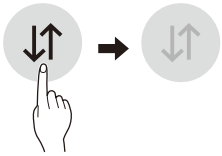

3 Connect your smartphone to the wireless router.

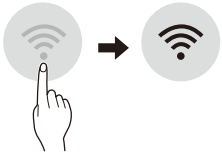

NOTE

- To verify the Wi-Fi connection, check that **Wi-Fi** icon on the control panel is lit.
- The appliance supports 2.4 GHz Wi-Fi networks only. To check your network frequency, contact your Internet service provider or refer to your wireless router manual.
- LG SmartThinQ is not responsible for any network connection problems or any faults, malfunctions, or errors caused by network connection.
- If the appliance is having trouble connecting to the Wi-Fi network, it may be too far from the router. Purchase a Wi-Fi repeater (range extender) to improve the Wi-Fi signal strength.
- The Wi-Fi connection may not connect or may be interrupted because of the home network environment.
- The network connection may not work properly depending on the Internet service provider.
- The surrounding wireless environment can make the wireless network service run slowly.
- The appliance cannot be registered due to problems with the wireless signal transmission. Unplug the appliance and wait about a minute before trying again.
- If the firewall on your wireless router is enabled, disable the firewall or add an exception to it.
- The wireless network name (SSID) should be a combination of English letters and numbers. (Do not use special characters.)
- Smartphone user interface (UI) may vary depending on the mobile operating system (OS) and the manufacturer.
- If the security protocol of the router is set to **WEP**, you may fail to set up the network. Please change it to other security protocols (**WPA2** is recommended) and register the product again.

Wireless LAN Module Specifications

Wireless LAN Module Specifications

Model	LCW-004
Frequency Range	2412 to 2472 MHz
Output Power(Max)	IEEE 802.11b:17.82 dBm IEEE 802.11g:17.72 dBm IEEE 802.11n:16.61 dBm

Wireless function S/W version : V 1.0

For consideration of the user, this device should be installed and operated with a minimum distance of 20 cm between the device and the body.

Declaration of Conformity

CE

Hereby, LG Electronics declares that the radio equipment type Refrigerator is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:

http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#

LG Electronics European Shared Service Center B.V.

Krijgsman 1

1186 DM Amstelveen

The Netherlands

Installing LG SmartThinQ

Search for the LG SmartThinQ application from the Google Play Store or Apple App Store on a smart phone. Follow instructions to download and install the application.

Wi-Fi Function

Communicate with the appliance from a smart phone using the convenient smart features.

Firmware Update

Keep the appliance performance updated.

Smart Diagnosis™

If you use the Smart Diagnosis function, you will be provided with the useful information such as a correct way of using the appliance based on the pattern of use.

Settings

Allows you to set various options on the refrigerator and in the application.

NOTE

- If you change your wireless router, Internet service provider, or password, delete the registered appliance from the LG SmartThinQ application and register it again.
- The application is subject to change for appliance improvement purposes without notice to users.
- Functions may vary by model.

Connecting to Wi-Fi

The **Wi-Fi** button, when used with the LG SmartThinQ application, allows the appliance to connect to a home Wi-Fi network. The **Wi-Fi** icon shows the status of the appliance's network connection. The icon illuminates when the appliance is connected to the Wi-Fi network.

Initial Appliance Registration

Run the LG SmartThinQ application and follow the instructions in the application to register the appliance.

Re-registering the Appliance or Registering Another User

Press and hold the **Wi-Fi** button for 3 seconds to temporarily turn it off. Run the LG SmartThinQ application and follow the instructions in the application to register the appliance.

NOTE

- To disable the Wi-Fi function, press and hold the **Wi-Fi** button for 3 seconds. Wi-Fi icon will be turned off.

Open Source Software Notice Information

To obtain the source code under GPL, LGPL, MPL, and other open source licenses, that is contained in this product, please visit http://opensource.lge.com.

In addition to the source code, all referred license terms, warranty disclaimers and copyright notices are available for download.

LG Electronics will also provide open source code to you on CD-ROM for a charge covering the cost of performing such distribution (such as the cost of media, shipping, and handling) upon email request to opensource@lge.com. This offer is valid for a period of three years after our last shipment of this product. This offer is valid to anyone in receipt of this information.

Using Smart Diagnosis™

- For appliances with the or logo

Smart Diagnosis™ Through the Customer Information Centre

Use this function if you need an accurate diagnosis by an LG Electronics customer information centre when the appliance malfunctions or fails. Use this function only to contact the service representative, not during normal operation.

Display panel is on the Freezer door.

1 Close the Freezer and Fridge doors, then press and hold the **Lock** button to activate the lock function.
   - If the display has been locked for over 5 minutes, you must deactivate the lock and then reactivate it.

2 Press and hold the **Fridge** button for three seconds or longer.
- The control panel will be turned off, and then “3” will be displayed on the fridge temperature display part.

3 Open both fridge door and freezer door, and then hold the phone on the upper right speaker hole.
- Position the phone so that its microphone is aligned with the speaker hole.

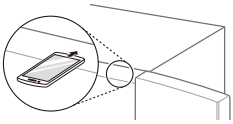

4 After the data transfer is complete, the service agent will explain the result of the Smart Diagnosis™.

Display panel is inside the Fridge Room.

1 Open the fridge door.

2 Press and hold the **Fridge** button for three seconds or longer.

3 If the buzzer sounds 4 times, open the freezer door and hold the phone near the speaker hole.

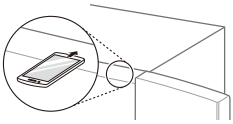

4 After the data transfer is complete, the service agent will explain the result of the Smart Diagnosis™.

NOTE

- Position the phone so that its microphone is aligned with the speaker hole.
- The Smart Diagnosis™ sound is generated after pressing the **Fridge** button for three seconds.
- Hold the phone to the upper right speaker hole and wait while the data is transmitted.
- Do not take the phone off the speaker hole while the data is transmitted.
- The data transfer sound may be harsh to the ear while the Smart Diagnosis™ data is being transmitted, but do not take the phone off the speaker hole for accurate diagnosis until the data transfer sound has stopped.
- When the data transfer is complete, the transfer completion message is displayed and the control panel is automatically turned off and then on again after a few seconds. Afterwards the customer information centre explains the diagnosis result.
- The Smart Diagnosis™ function depends on the local call quality.
- The communication performance will improve and you can transmit a better signal if you use a land line home phone.
- If the Smart Diagnosis™ data transfer is poor due to poor call quality, you may not receive the best Smart Diagnosis™ service.

Notes for Cleaning

- When removing a shelf or drawer from inside the appliance, remove all stored foods from the shelf or drawer to prevent injury or damage to the appliance.
  - Otherwise, injury may occur due to the weight of stored foods.
- If cleaning the outside air vents of the appliance by means of vacuuming, then the power cord should be unplugged from the outlet to avoid any static discharge that can damage the electronics or cause an electric shock.
- Detach the shelves and drawers and clean them with water, and then dry them sufficiently, before replacing them.
- Regularly wipe the door gaskets with a wet soft towel.
- Door basket spills and stains should be cleaned as they can compromise storage ability of the basket and could even be damaged.
- After cleaning, check if the power cable is damaged, warm or improperly plugged.
- Keep the air vents on the exterior of the appliance clean.
  - Blocked air vents can cause fire or appliance damage.
- Waxing external painted metal surfaces helps provide rust protection. Do not wax plastic parts. Wax painted metal surfaces at least twice a year using appliance wax (or auto paste wax). Apply wax with a clean, soft cloth.
- When cleaning the inside or outside of the appliance, do not wipe it with a rough brush, toothpaste, or flammable materials. Do not use cleaning agents containing flammable substances.
  - This may cause discoloration or damage to the appliance.
  - Flammable substances: alcohol (ethanol, methanol, isopropyl alcohol, isobutyl alcohol, etc.), thinner, bleach, benzene, flammable liquid, abrasive, etc.
- For the appliance exterior, use a clean sponge or soft cloth and a mild detergent in warm water. Do not use abrasive or harsh cleaners. Dry thoroughly with a soft cloth.
- Never clean the shelves or containers in the dishwasher.
  - The parts may become deformed due to the heat.
- If the appliance is equipped with an LED lamp, do not remove lamp cover and LED lamp in any attempt to repair or service it. Please, contact the LG Electronics customer information centre.

Cleaning the Door Basket

Removing the Fridge/Freezer Door Basket

Hold both edges of the basket and remove it by lifting it upward.



Refitting the Fridge/Freezer Door Basket

1 Hold both edges of the door basket, gently push one edge to assemble, and then in the same manner assemble the other edge.



2 After assembling, tap the door basket gently to fix it horizontally.



Cleaning the Shelf

Removing the Fridge/Freezer Shelf

Remove the shelf by pulling it out while slightly lifting the rear edge of the fridge shelf.

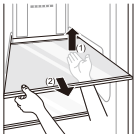

Refitting the Fridge/Freezer Shelf

Mount them in the reverse order of the removal process.

Cleaning the Vegetable Drawer

Removing the Vegetable Drawer

1 Remove the contents of the drawer. Hold the handle of the vegetable drawer and pull it out completely until it outward gently until it stops.



2 Lift the vegetable drawer up and remove it by pulling it out.



Refitting the Vegetable Drawer

1 Place the drawer in the slide rails at a 45° angle and gently push it back.



2 Insert the bottom of the vegetable drawer into its original position and gently push it back in while lowering it.



⚠ CAUTION

- Please note that injuries can be caused by the weight of stored foods when removing the vegetable drawer.

Cleaning the Water Dispenser (Optional)

Cleaning the Dispenser Tray

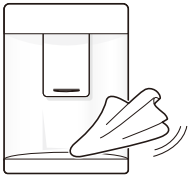

The dispenser tray may become wet easily due to spilled ice or water. Wipe the entire area with a damp cloth.

Cleaning the Water Outlet

Wipe the water outlet frequently with a clean cloth as it may get dirty easily. Please note that lint from a cloth may adhere to the outlet.

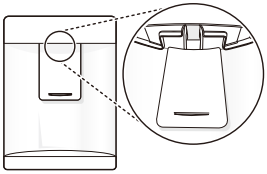

TROUBLESHOOTING

Symptoms	Reason	Solution
There is no refrigeration or freezing.	**Is there a power interruption?**	• Check the power of other appliances.
	If the power plug unplugged from the outlet?	• Plug the power plug in the outlet properly.
There is poor refrigeration or freezing.	**Is the fridge or freezer temperature set to its warmest setting?**	• Set the fridge or freezer temperature to 'Medium'.
	Is the appliance in direct sunlight, or is it near a heat generating object such as cooking oven or heater?	• Check the installation area and reinstall it away from heat generating objects.
	Did you store hot food without cooling it first?	• Cool the hot food first before putting it in the fridge or freezer compartment.
	Did you put in too much food?	• Maintain an appropriate space between food.
	Are the appliance doors completely closed?	• Completely close the door and make sure that stored food is not obstructing in the door.
	Is there enough space around the appliance?	• Adjust the installation position to make enough space around the appliance.
The appliance contains a bad smell.	**Is the fridge or freezer temperature set to 'Warm'?**	• Set the fridge or freezer temperature to 'Medium'.
	Did you put in food with a strong smell?	• Store foods with strong smells in a sealed containers.
	Vegetables or fruit may have spoiled in the drawer?	• Throw away rotten vegetables and clean the vegetable drawer. Do not store vegetables too long in the vegetable drawer.
The inside lamp in the appliance does not turn on.	**Does the inside lamp in the appliance turn off?**	• It is not possible for customers to replace the inside lamp in the appliance as they are not serviceable. If the inside lamp does not turn on, please contact the LG Electronics customer information centre.
The appliance door is not closed tightly.	**Is the appliance leaning forward?**	• Adjust the front feet to raise the front side slightly.
	Were the shelves properly assembled?	• Refit the shelves if needed.
	Did you close the door with excessive force?	• If you apply too much force or speed when closing the door, it may remain briefly open before closing. Make sure that you do not slam the door closed. Close without force.

Symptoms	Reason	Solution
There is condensation inside the appliance or on the bottom of the vegetable drawer cover.	**Did you store hot food without cooling it first?**	• Cool the hot food first before putting it in the fridge or freezer compartment.
	Did you leave the appliance door open?	• Although the condensation will disappear soon after you close the appliance door, you can wipe it with a dry cloth.
	Do you open and close the appliance door too frequently?	• Condensation can form due to the temperature difference from the outside. Wipe out the dampness with a dry cloth.
	Did you put warm or moist food inside without sealing it in a container?	• Store food in a covered or sealed container.
Frost has formed in the freezer compartment.	**Doors may not be closed properly?**	• Check if the food item inside the appliance is blocking the door and make sure that the door is tightly closed.
	Did you store hot food without cooling it first?	• Cool the hot food first before putting it in the fridge or freezer compartment.
	Is the air entry or exit of the freezer compartment blocked?	• Make sure that air entry or exit is not blocked so that the air can circulate inside.
	Is the freezer compartment overfilled?	• Maintain an appropriate space between items.
Frost or condensation has formed inside or outside the appliance.	**Did you open and close the appliance door frequently or is the appliance door improperly closed?**	• Frost or condensation can form if the outside air penetrates inside the appliance.
	Is the installation environment humid?	• Condensation can appear on the exterior of the appliance if the installation area is too humid or on a humid day such as a rainy day. Wipe off any moisture with a dry cloth.
The appliance is noisy and generates abnormal sounds.	**Is the appliance installed on a weak floor or improperly leveled?**	• Install the appliance on a solid and flat area.
	Does the rear of the appliance touch the wall?	• Adjust the installation position to allow enough clearance around the appliance.
	Are objects scattered behind the appliance?	• Remove the scattered objects from behind the appliance.
	Is there an object on top of the appliance?	• Remove the object on top of the appliance.

Symptoms	Reason	Solution
The side or front of the appliance is warm.	**There are anti condensation pipes fitted to these areas of the appliance to reduce condensation forming from around the door area.**	• The heat releasing pipe to prevent condensation is installed on the front and side of the appliance. You may feel it particularly hot right after the appliance is installed or during the summer. You can be assured that this is not a problem and is quite normal.
There is water inside or outside of the appliance.	**Is there water leakage around the appliance?**	• Check if the water has leaked from a sink or another place.
	Is there water on the bottom of the appliance?	• Check if the water is from the thawed frozen food or a broken or dropped container.
Ice is not dispensed.	**Is there ice in the ice bin?**	• Check whether there is ice in the ice bin.
	Is the ice clumped in the ice bin?	• Separate the ice bin and shake it. Discard the remaining clumped ice after shaking the ice bin.
	Unable to hear the sound of ice coming out?	• In the control panel, select the modes for cubed ice and crushed ice alternately to dispense the ice.
	Is the ice path blocked? (You can check the ice passage by separating the ice bin.)	• Ice may not be dispensed properly if the ice passage is blocked. Check the ice and clean the ice path regularly.
Water does not come out.	**The supply valve may be turned off? (For Plumbed models Only)**	• Open the water supply valve.
	The water dispenser tank may be empty? (Non plumbed models only)	• Fill the water dispenser tank.
	Is the water supply valve closed? (For Plumbed models Only)	• Open the water supply valve.
	Are you using unfiltered water?	• Unfiltered water can contain a large amount of various heavy metals or foreign substances, so the filter may be clogged in the early stage regardless of the life of the filter.
Water tastes strange.	**Is the taste of water different when comparing it with the taste of water from the previous water purifier?**	• Has the purified water or cold water not been used for an extended period of time?
	Has it been a long time since you installed and replaced the filter?	• If an expired filter is used, the purification performance may decline. It is recommended to replace the filter according to the filter replacement period.

Symptoms	Reason	Solution
Water tastes strange.	**Have you flushed out the filter properly in the initial stage after installing it?**	• When you install or replace the filter for the first time, you need to remove air and activated carbon residue from inside the filter. Use the appliance after dispensing and discharging approximately 5 litres of purified water from the dispenser by pressing the water dispensing lever. (Activated carbon is harmless to humans.)
	Has the purified water or cold water not been used for an extended period of time?	• The taste of old water may change due to bacterial growth. Use the product after dispensing and discharging approximately 5 litres (approximately three minutes) from the water dispenser.
Clicking noises	**The defrost control will click when the automatic defrost cycle begins and ends. The thermostat control (or appliance control on some models) will also click when cycling on and off.**	• Normal Operation
Rattling noises	**Rattling noises may come from the flow of appliance, the water line on the back of the unit (for plumbed models only), or items stored on top of or around the appliance.**	• Normal Operation
	Appliance is not resting evenly on the floor.	• Floor is weak or uneven or leveling legs need to be adjusted. See the Door Alignment section.
	Appliance with linear compressor was moved while operating.	• Normal operation. If the compressor does not stop rattling after three minutes, turn the power to the appliance off and then on again.
Whooshing noises	**Evaporator fan motor is circulating air through the fridge and freezer compartments.**	• Normal Operation
	Air is being forced over the condenser by the condenser fan.	• Normal Operation
Gurgling noises	**Appliance flowing through the cooling system**	• Normal Operation
Popping noises	**Contraction and expansion of the inside walls due to changes in temperature.**	• Normal Operation
Vibrating	**If the side or back of the appliance is touching a cabinet or wall, some of the normal vibrations may make an audible sound.**	• To eliminate the noise, make sure that the sides and back do not make any contact with any wall or cabinet.

Symptoms	Reason	Solution
Your home appliance and smartphone is not connected to the Wi-Fi network.	**The password for the Wi-Fi that you are trying to connect to is incorrect.**	• Find the Wi-Fi network connected to your smartphone and remove it, then register your appliance on LG SmartThinQ
	Mobile data for your smartphone is turned on.	• Turn off the **Mobile data** of your smartphone and register the appliance using the Wi-Fi network.
	The wireless network name (SSID) is set incorrectly.	• The wireless network name (SSID) should be a combination of English letters and numbers. (Do not use special characters.)
	The router frequency is not 2.4 GHz.	• Only a 2.4 GHz router frequency is supported. Set the wireless router to 2.4 GHz and connect the appliance to the wireless router. To check the router frequency, check with your Internet service provider or the router manufacturer.
	The distance between the appliance and the router is too far.	• If the distance between the appliance and the router is too far, the signal may be weak and the connection may not be configured correctly. Move the location of the router so that it is closer to the appliance.

Memo

Memo

Life's Good

РЪКОВОДСТВО ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

ХЛАДИЛНИК И ФРИЗЕР

Прочетете ръководството за експлоатация подробно, преди да работите с уреда, и го съхранявайте на удобно място за справки по всяко време.

www.lg.com

Copyright © 2018 - 2019 LG Electronics Inc. Всички права запазени.

СЪДЪРЖАНИЕ

Това ръководство може да съдържа изображения или съдържание, различно от модела, който сте закупили.

Ръководството подлежи на редакция от производителя.

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ.....3

Важни инструкции за безопасност.....3
Изхвърляне на стария уред.....11

МОНТИРАНЕ.....12

Бележки за преместване и транспортиране.....12
Бележки относно монтирането.....12
Нагласяне на крачетата.....12
Размери и отстояния.....13
Околна температура.....13

ЕКСПЛОАТАЦИЯ.....14

Части и функции.....14
Бележки по експлоатацията.....16
Контролен панел.....18
Диспенсер за вода (по избор).....20
Подвижен контейнер за лед.....21
Чекмедже за пресни зеленчуци.....22
Използване на други функции.....22

ИНТЕЛИГЕНТНИ ФУНКЦИИ.....23

Използване на приложението LG SmartThinQ.....23
Използване на Smart Diagnosis™.....25

ПОДДРЪЖКА.....27

Забележки относно почистването.....27
Почистване на кошницата на вратата.....27
Почистване на рафта.....28
Почистване на чекмеджето за зеленчуци.....28
Почистване на диспенсера за вода (по избор).....29

ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ.....30

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Насоките за безопасност по-долу имат за цел да предотвратят непредвидени рискове или увреждане поради опасна или неправилна употреба на продукта.
Насоките са разделени в графи „ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ" и „ВНИМАНИЕ", както е описано по-долу.

⚠ Този символ е използван за посочване на фактори и употреби, които могат да носят риск. Прочетете внимателно частта, обозначена с този символ, и следвайте инструкциите, за да избегнете рискове.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Това показва, че неспазването на инструкциите може да причини сериозни наранявания или смърт.

⚠ ВНИМАНИЕ

Това показва, че неспазването на инструкциите може да причини леки наранявания или да нанесе повреда на продукта.

Важни инструкции за безопасност

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

За да намалите риска от пожар, електрически удар или наранявания на хора при употреба на продукта, трябва да се спазват основните предпазни мерки, включително и следните :

Деца в домакинството

- Този уред не е предназначен за използване от хора (включително деца) с ограничени физически, сетивни или умствени способности или липса на опит и познания, освен ако не са наблюдавани или инструктирани относно употребата на уреда от лице, отговорно за тяхната безопасност. Децата трябва да се наблюдават, за да се гарантира, че не си играят с уреда.
- Ако уредът е оборудван с ключалка (само за някои държави), дръжте ключа далече от деца.

За употреба в Европа:

Този уред може да се използва от деца на възраст над 8 години и лица с намалени физически, сензорни или умствени способности или липса на опит и знания, стига да са под наблюдение или да получават инструкции относно употребата на уреда по безопасен начин, разбирайки възможните опасности. Деца не бива да си играят с уреда. Почистването и поддръжката не бива да се извършват от деца без надзор.

Монтиране

- Този уред трябва да се транспортира само от двама или повече души, държащи здраво уреда.
- Уверете се, че контактът е правилно заземен и че заземяващият щифт върху електрическия кабел не е повреден или свален от щепсела. За повече информация относно заземяването попитайте в центъра за информация за клиенти на LG Electronics.
- Този уред е оборудван със захранващ кабел с проводник за заземяване на оборудването и със заземяващ щепсел. Щепселът трябва да бъде включен в подходящ контакт, който е монтиран и заземен в съответствие с всички местни кодекси и наредби.
- Ако захранващият кабел е повреден или ако отворите на контакта са хлабави, не използвайте кабела и се свържете с оторизиран сервизен център.
- Не включвайте уреда в многогнездов адаптер, който няма захранващ кабел (монтиран).
- Не променяйте и не удължавайте електрическия кабел.
- Избягвайте използването на удължители или двойни адаптери. Уредът трябва да се свърже към отделен електрически кръг, който има отделен бушон.
- Внимавайте да не извъртате захранващия щепсел нагоре и да не оставяте уреда да лежи върху него.
- Поставете уреда на място, където щепселът на уреда да може лесно да се откача от контакта.

- Не използвайте многогнездова щепселна кутия, която не е подходящо заземена (преносима). При използване на подходящо заземена многогнездова щепселна кутия (преносима), използвайте продукт с допустимо токово натоварване на номиналната мощност или по-високо. Неспазването на това може да доведе до токов удар или пожар поради топлината от многогнездовия контакт. Захранването може да бъде изключвано, когато се използва прекъсвачът.
- Поставете уреда върху стабилен и равен под.
- Не монтирайте уреда на влажно и прашно място. Не монтирайте или съхранявайте уреда на открито място или на място, което е изложено на атмосферни условия като директна слънчева светлина, вятър, дъжд или температури под нулата.
- Не поставяйте уреда на пряка слънчева светлина и не го излагайте на топлина от нагревателни уреди, като напр. печки или отоплителни тела.
- Внимавайте да не излагате задната част на уреда при монтаж.
- Внимавайте вратата на уреда да не падне по време на сглобяване или разглобяване.
- Внимавайте да не пробиете, смачкате или повредите кабела при сглобяване или разглобяване на вратата на уреда.
- Не свързвайте адаптер или други приспособления към контакта.

Експлоатация

- Не използвайте уреда за каквито и да е цели (съхранение на медицински или експериментални материали или за пренос), различни от тези за съхранение на храни в домакинството.
- В случай на наводнение изключете щепсела и се свържете с центъра за обслужване на клиенти на LG Electronics.

- Изваждайте щепсела при силна гръмотевична буря, при светкавици или когато уредът не е в употреба за дълго време.
- Не пипайте щепсела или стредствата за управление на уреда с мокри ръце.
- Не огъвайте прекалено много захранващия кабел и не поставяйте тежки предмети върху него.
- Ако в електрическите части на уреда проникне вода, разкачете щепсела и се свържете с център за информация за клиенти на LG Electronics.
- Не поставяйте ръцете си или метални предмети в зоната, от която излиза студеният въздух, върху капака или решетката, излъчваща топлина в задната част.
- Не прилагайте прекомерна сила или натиск към задната стена на уреда.
- Не поставяйте живо животно в продукта. Животното може да се задуши.
- Внимавайте, ако наблизо има деца, когато отваряте или затваряте вратата на уреда. Вратата може да бутне децата и да причини нараняване. Не позволявайте на никого да се люлее на която и да е врата, тъй като това може да доведе до преобръщане на уреда и да причини сериозно нараняване.
- Внимавайте за опасността от затваряне на деца в уреда. Дете, затворено в уреда, може да се задуши.
- Не поставяйте тежки или чупливи предмети, съдове с течности, запалими вещества, лесно възпламеними предмети (напр. свещи, лампи и т.н.), или нагревателни уреди (печки, радиатори и т.н.) върху уреда.
- Ако е налице изтичане на газ (изобутан, пропан, природен газ и др.), не пипайте уреда, не включвайте веднага в захранването и незабавно проветрете мястото. Този уред използва газообразен хладилен агент (изобутан, R600a). Макар и да използва малко количество газ, той все пак е запалим. Изтичането на газ по време на транспортиране на уреда, при монтаж или при работа, може да причини пожар, експлозия или нараняване, ако се появят искри.

- Не използвайте и не съхранявайте запалителни или горивни субстанции (етер, бензол, алкохол, химикали, втечнен въглеводороден газ, горивен спрей, инсектициди, ароматизатори за въздух, козметика и др.) в близост до уреда.
- Незабавно извадете щепсела от контакта и се свържете с център за информация за клиенти на LG Electronics, ако установите необичаен шум, мирис или дим, идващи от уреда.
- Пълнете с питейна вода само в ледогенератора или резервоара за вода.

Поддръжка

- Разкачайте електрическия кабел преди почистване на уреда или смяна на вътрешната крушка (ако има такава).
- Вкарайте щепсела правилно в контакта, след като премахнете напълно всякаква влага и прах.
- Никога не изключвайте уреда, като дърпате захранващия кабел. Винаги хващайте щепсела здраво и дърпайте направо от контакта.
- Не пръскайте вода или запалителни вещества (паста за зъби, алкохол, разредител, бензол, запалими течности, абразиви и т.н.) за почистване на уреда отвън или отвътре.
- Не почиствайте уреда с четки, кърпи или гъби с груби повърхности или такива, направени от метален материал.
- Само оторизиран сервизен персонал от сервизния център на LG Electronics трябва да разглобява, поправя или модифицира уреда. Свържете се с център за информация за клиенти на LG Electronics, ако премествате и инсталирате уреда на друго място.
- Не използвайте сешоар, за да изсушите вътрешността на уреда, и не поставяйте свещ вътре, за да премахнете миризмите.
- Не използвайте механични уреди или други средства, за да ускорите процеса на размразяване.

Изхвърляне

- Когато изхвърляте уреда, свалете гарнитурата на вратата, оставете рафтовете и кошниците на място и не позволявайте на децата да се доближават до уреда.
- Изхвърлете целия опаковъчен материал (като пластмасови чанти и стиропор) далече от деца. Опаковъчните материали могат да причинят задушаване.

Техническа безопасност

- Не поставяйте прегради пред вентилационните отворите в прегрaдните стени на уреда или във вграденото тяло.
- Не използвайте електрически уреди вътре в хладилника.
- Необходима е специална процедура по изхвърляне на хладилния агент и на изолацията, отделяща газ, използвани в уреда. Консултирайте се с техник или друго подобно квалифицирано лице, преди да ги изхвърлите.
- Хладилен агент, който изтича от тръбите, би могъл да се запали или да предизвика експлозия.
- Количеството хладилен агент за вашия конкретен уред е посочено на идентификационната табела в уреда.
- Никога не включвайте уред, който дава признаци на повреда. Ако имате съмнения, консултирайте се с вашия търговец.
- Този уред е предназначен само за употреба в домакинството и други подобни употреби. Той не трябва да се използва за търговски цели, кетъринг или мобилно приложение, като например в каравана или лодка.
- Не съхранявайте взривни вещества като аерозолни флакони със запалим газ в уреда.

Риск от пожар и запалими материали

Този символ ви предупреждава за запалими материали, които могат да се възпламенят и да причинят пожар, ако не внемавате.

- Този уред съдържа малко количество от хладилния агент изобутан (R600a), но то също е запалимо. Когато транспортирате и монтирате уреда, следва да внимавате да не повредите някоя част от хладилния кръг.
- Ако има установен теч, избягвайте открити пламъци или потенциални запалими източници и проветрете стаята, в която се намира уредът, за няколко минути. За да избегнете образуването на въздушна смесица със запалим газ, ако се появи теч в хладилния кръг, размерът на помещението, в което се използва уредът, трябва да съответства на количеството използван хладилен агент. Помещението трябва да е с размер 1 m² за всеки 8 g хладилен агент R600a в уреда.
- Когато позиционирате уреда, уверете се, че захранващият кабел не е затиснат или повреден.
- Не разполагайте множество преносими контакти или преносими захранващи устройства в задната част на уреда.

⚠ ВНИМАНИЕ

За намаляване на риска от незначително нараняване на лица, неправилна работа или повреда на продукта или материални щети спазвайте основните предпазни мерки, включително:

Монтиране

- Не накланяйте уреда, за да го придърпате или избутате по време на транспорт.
- Внимавайте да не притискате части от тялото (напр. крак или ръка), докато премествате уреда.

Експлоатация

- Не докосвайте с мокри или влажни ръце замразена храна или металните части в отделението на фризера. Това може да доведе до замръзване.
- Не поставяйте стъклени съдове, бутилки или кенове (особено такива с газирани напитки) в камерата, на рафтове или в контейнера за лед, където ще бъдат изложени на температури под точката на замръзване.
- Закаленото стъкло от предната страна на вратата на уреда или рафтовете може да се повредят от удар. Ако стъклото се счупи, не го докосвайте с мокри ръце, тъй като това може да доведе до нараняване.
- Не се облягайте на вратите на уреда, на мястото за съхранение или на даден рафт и не се катерете върху тях.
- Не съхранявайте прекалено голямо количество бутилки с вода или съдове за гарнитура в кошниците на вратата. Кошницата може да се счупи или ръката ви може да се удари в съседна част и да се стигне до нараняване.
- Съхранявайте храната, подредена в уреда.
- Не позволявайте на животни да дъвчат захранващия кабел или маркуча за водата.
- Не отваряйте и не затваряйте вратата на уреда с прекомерна сила.
- Ако пантата на вратата на продукта е повредена или работи неправилно, прекратете употребата на уреда и се свържете с оторизирания сервизен център.
- Не повреждайте хладилния кръг.
- Не поставяйте друг електронен уред (като нагревател или мобилен телефон) в уреда.
- Не почиствайте стъклените рафтове или покрития с топла вода, ако са студени. Те могат да се счупят, ако се излагат на резки температурни промени.

- Никога не яжте замразени храни веднага след като са били извадени от фризера.
- При сипване на лед не използвайте чаша от тънък кристал или от порцелан.
- Внимавайте да не притиснете ръка или крак при отваряне или затваряне на вратата на уреда.

Поддръжка

- Не вкарвайте рафтовете наопаки. Рафтовете могат да паднат и да причинят нараняване.
- За да премахнете замразяванията от уреда, свържете се с центъра за информация за клиенти на LG Electronics.
- Изхвърлете леда от кофата за лед във фризера при продължително спиране на електрозахранването.

Изхвърляне на стария уред

- Символът със зачертания контейнер показва, че отпадъците от електрическите и електронните продукти (WEEE) трябва да се изхвърлят отделно от битовите отпадъци.
- Старите електрически продукти могат да съдържат опасни вещества и правилното изхвърляне на Вашия уред ще помогне за предотвратяване на негативните последствия за околната среда и човешкото здраве. Вашият стар уред може да съдържа части за многократна употреба, които биха могли да бъдат използвани за ремонт на други продукти, както и други ценни материали, които могат да бъдат рециклирани с цел запазване на ограничените ресурси.
- Можете да занесете Вашия уред или в магазина, от който сте го закупили или можете да се свържете с местния държавен офис за отпадъците, за да получите информация за най-близкия до вас пункт за събиране на OEEO. За най-актуална информация от Вашата държава, моля, погледнете тук: www.lg.com/global/recycling

Бележки за преместване и транспортиране

- Извадете цялата храна от вътрешността на уреда. След това транспортирайте уреда само след като сте закрепили с тиксо чупливите части, като напр. рафтовете и дръжката на вратата. Неспазването на това изискване може да причини повреда на уреда.
- Изтеглете щепсела от контакта, вкарайте го и го фиксирайте в куката за щепсела в задната част или отгоре на уреда. Неспазването на това изискване може да предизвика повреда на щепсела или надраскване на пода.
- За внимателното транспортиране на уреда са нужни най-малко трима души. Изпускането на уреда, който е изключително тежък, може да причини лично нараняване или повреда на уреда.
- При транспортиране на уреда на голямо разстояние го дръжте изправен. Уредът може да падне и това може да предизвика повреди. Никога не транспортирайте уреда легнал, тъй като това може да причини повреда в циркулирането на хладилния агент при обръщането на уреда.

Бележки относно монтирането

- Поставете уреда върху стабилен и равен под.
  - Ако уредът е монтиран върху неравен под, това може да причини вибрации и шум, което да причини падане на уреда, водещо до нараняване. Това може също така да доведе до неправилно затваряне на вратите и проникване на влага в уреда по време на работа.
  - Ако уредът не е нивелиран отпред или отзад, регулирайте предните крачета, така че да го нивелирате. В крайни случаи може да е нужно подлагане на ленти или тънки летвички върху пода.
- Избягвайте поставянето на продукта близо до източници на топлина, пряка слънчева светлина или влага.
- Свържете захранващия кабел (или щепсел) с контакта. Не захранвайте други уреди през същия контакт.
- След свързването на кабела за електричеството (или вкарването му) към контакта, изчакайте 2 до 3 часа, преди да сложите храна в уреда. Ако добавите храна, преди уредът да се е охладил напълно, храната може да се развали.
- След като инсталирате уреда, свържете щепсела към контакт. Преди преместване или изваждане на уреда от употреба, извадете щепсела от контакта.

Нагласяне на крачетата

За да избегнете вибрации, тялото трябва да е нивелирано.

Ако е нужно, коригирайте нивелиращите винтове, за да компенсирате за неравности в пода.

Предната страна трябва да е малко по-висока от задната, за да може вратата да се затваря по-лесно.

Нивелиращите винтове могат да бъдат лесно завъртени чрез леко повдигане на основното тяло.

Завъртете нивелиращите винтове обратно на часовниковата стрелка ( ), за да повдигнете тялото, и по посока на часовниковата стрелка ( ), за да го снишите.

Размери и отстояния

Твърде малкото разстояние до съседни предмети може да доведе до намаляване на замразителната способност и увеличено потребление на енергия. Оставете повече от 50 мм разстояние до всяка от съседните стени, когато инсталирате уреда.

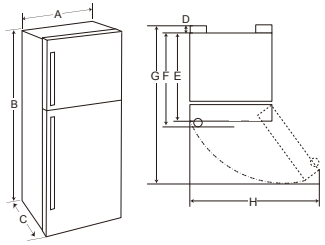

-	Размер	
	Тип (a)	Тип (b)
A	860 мм	860 мм
B	1840 мм	1780 мм
C	730 мм	730 мм
D	25 мм	25 мм
E	675 мм	675 мм
F	705 мм	705 мм
G	1493 мм	1493 мм
H	1486 мм	1486 мм

ЗАБЕЛЕЖКА

- Има 2 типа уреди. Можете да установите кой тип е Вашият, като проверите размера на параметъра "B" в таблицата.

Околна температура

Уредът е предназначен за работа в определен температурен диапазон в зависимост от климатичната зона. Не използвайте уреда при температури извън тези граници.
Температурата в уреда може да бъде повлияна от местоположението му, околната температура, честотата на отваряне на вратата и т.н.
Климатичният клас може да се види на етикета с данни.

Климатичен клас	Диапазон на околната температура в ºC
SN (Разширен Умерен)	+10 - +32
N (Умерен)	+16 - +32
ST (Субтропичен)	+16 - +38
T (Тропичен)	+16 - +43 / +10 - +43*

*Австралия, Индия, Кения

ЗАБЕЛЕЖКА

- Уредите с категория от SN до T са предназначени за използване в температурен диапазон на околната среда от 10ºC до 43ºC.

Части и функции

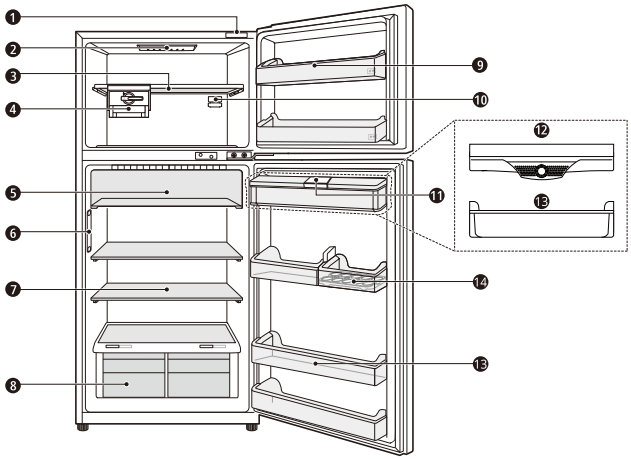

1 Участък за интелигентна диагностика (*)

Използването на тази функция при свързване с центъра за клиентска информация на LG Electronics помага за извършването на точна диагностика, когато уредът не работи нормално или възникне повреда.

2 LED индикатор

Използването на тази функция при свързване с центъра за клиентска информация на LG Electronics помага за извършването на точна диагностика, когато уредът не работи нормално или възникне повреда

3 Рафт във фризера

Това е мястото, на което могат да се съхраняват замразени храни като месо, риба и сладоле

4 Подвижен контейнер за лед

Това е мястото за правене и съхраняване на лед.

- Можете да плъзгате контейнера за лед от едната до другата страна на рафта до всяко желано положение.

5 Чекмедже за пресни продукти

Тук се съхранява храна на по-ниска температура от тази в обичайното пространство на хладилника.

6 Охлаждане на вратата+ (*)

Това е мястото, от което излиза студен въздух, който поддържа кошницата на вратата на хладилника студена.

❼ Рафт на хладилника

Охладените храни и другите продукти се съхраняват тук

- Височината на рафта може да бъде регулирана чрез вмъкването на рафта в други жлебове на различна височина.
- Не съхранявайте малки бутилки или кутии. Елементите могат да паднат и да причинят нараняване или повреда на уреда.
- Действителният брой рафтове може да се различава при различните модели.

❽ Чекмедже за пресни зеленчуци

Това е мястото за съхранение на плодовете и зеленчуците с цел запазване на свежестта им посредством регулиране на контролера на влажността.

- Външният вид или компонентите на уреда може да се различават според модела.

❾ Кош на вратата на фризера

Тук могат да се съхраняват малки опаковки замразена храна.

❿ Циферблат за управление на температурата на фризера

Този циферблат регулира потока на въздух в отделението на камерата чрез поставянето му на подходяща степен..

⓫ Резервоар на диспенсера за вода (*)

Това е съдът за вода за диспенсера.

⓬ IBDC кошница (*)

Студеният въздух от Охлаждане на вратата + идва директно в тази кошница.

⓭ Кошница на вратата на хладилника

Малките пакетчета с охладени храни, напитки и съдове със сосове се съхраняват тук.

⓮ Подвижна поставка за яйца

Тук се съхраняват яйца.

- Можете да я преместват и да я използвате на желано от Вас положение според нуждите. Не я използвайте като съд за лед и не я поставяйте на рафта върху хладилника или чекмеджето за зеленчуци.v

ЗАБЕЛЕЖКА

- Кошницата или чекмеджето на отделението с 2 звезди (**) могат да се използват за съхранение на лед и храна от -12 °C до -18 °C за кратки периоди от време.
- (*) : Тази функция варира в зависимост от закупения модел.

Бележки по експлоатацията

- Не използвайте резервоара на диспенсера за студена вода за напитки, различни от вода за пиене.
- Потребителите трябва да имат предвид, че може да се образува скреж, ако вратата не се затваря добре, ако влажността е висока през лятото или ако вратата на фризера се отваря често.
- Уверете се, че има достатъчно място между съхраняваната върху рафта храна и кошницата на вратата, за да може вратата да се затваря напълно.
- Отварянето на вратата позволява в уреда да влезе топъл въздух и може да доведе до повишаване на вътрешната температура.
- Не отваряйте и затваряйте вратата на уреда твърде често.
- LED лампата е предвидена само за уреди за бита и не е подходящ за стайно осветление.
- Ако оставяте уреда изключен за продължителен период от време, извадете всичката храна от него и изключете кабела. Почистете го отвътре и оставете вратите притворени, за да предотвратите появата на мухъл.

Предложение за пестене на енергия

- Уверете се, че има достатъчно място между съхраняваните храни. Това позволява равномерна циркулация на студения въздух и намалява сметките за електричество.
- Прибирайте гореща храна само след като се е охладила, за да избегнете образуването на капчици или скреж.
- Когато съхранявате храна във фризера, настройте температурата на фризера по-ниско от температурата, посочена на уреда.
- Не задавайте температурата на уреда на по-ниски градуси, отколкото е необходимо. За генериране на лед при нормални климатични условия температурата на фризера трябва да е настроена на -18 °C или на по-студено.
- Не слагайте храна близо до сензора за температурата на хладилника. Оставяйте разстояние от поне 3 cm от сензора.
- Имайте предвид, че повишаването на температурата след размразяване има допустим диапазон в спецификациите на уреда. Ако желаете да намалите влиянието, което това повишаване може да има върху съхранението на храна, затворете херметично или увийте съхраняваната храна в няколко слоя.
- Автоматичната система за размразяване на уреда гарантира, че при нормални условия на работа в него не се натрупва лед.

Ефективно съхраняване на храна

- Съхранявайте дълбоко замразената или охладената храна в затворени съдове.
- Проверявайте срока на годност и етикета (инструкциите за съхранение), преди да поставите храна за съхранение в уреда.
- Не съхранявайте храна за дълго време (повече от 4 седмици), ако същата се разваля лесно при ниска температура.
- Поставяйте охладени или дълбоко замразени храни в хладилника или фризера незабавно след закупуването им.
- Избягвайте повторното замразяване на храна, която е била напълно размразена. Повторното замразяване на храна, която е била напълно размразена, ще намали вкусовите и хранителните й качества.
- Не увивайте и съхранявайте зеленчуци във вестник. Печатарското мастило на вестника или други чужди субстанции могат да зацапат или замърсят храните.
- Не препълвайте уреда. Напълнете по-малко от 70 % от мястото. Студеният въздух не може да циркулира правилно, ако уредът е препълнен.
- Охладете топлата храна, преди да я поставите във фризера. Ако в уреда се постави прекалено много топла храна, вътрешната му температура може да се увеличи и това да се отрази отрицателно върху останалата храна в него.
- Ако настроите твърде ниска температура, храната може да замръзне. Не настройвайте температура, по-ниска от необходимата за правилно съхраняване на храните.
- Винаги поддържайте уреда чист.
- Ако в уреда има отделения за силно охлаждане, не съхранявайте в тях зеленчуци или плодове с високо съдържание на влага, тъй като могат да замръзнат от по-ниските температури.
- В случай на спиране на тока се обадете на електрическата компания и попитайте колко време ще продължи липсата на електрозахранване.
  - Трябва да избягвате отваряне на вратите, докато токът е спрял.
  - Когато електрозахранването се възстанови, проверете състоянието на храните.

Макс. замразяващ капацитет

- Функцията Express Freeze (Експресно замразяване) поставя камерата на максимален капацитет на замразяване.
- Това обикновено отнема до 24 часа и се изключва автоматично.
- Ако трябва да се използва максималната замразителна способност, 2 часа преди поставяне на пресните продукти в камерата трябва да се пусне функцията Express Freeze (Експресно замразяване).

Максимален обем за съхранение

- За по-добра циркулация на въздуха извадете подвижния контейнер за лед.
- Ако трябва да се съхраняват големи количества храна, подвижният контейнер за лед може да се постави директно върху рафтовете на камерата.

Контролен панел

Елементи и функции

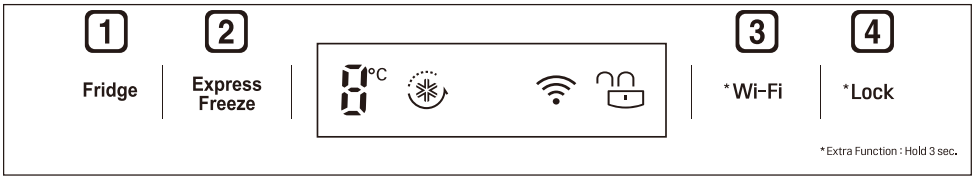

• Действителният контролен панел може да се различава според модела.

1 Fridge Temperature (Температура на хладилника)

• Така се настройва целевата температура на хладилника.

2 Express Freeze (Експресно замразяване)

• Оттук се задават функциите за експресно замразяване.

3 * Wi-Fi

• Това настройва хладилника Ви да се свърже с домашната Ви Wi-Fi мрежа.

4 * Lock (Заключване)

• Оттук се заключват бутоните на контролния панел.

Бележки за използване на контролния панел

- Контролният панел ще се включи при всеки един от следните случаи.
  - Когато електрозахранването е включено
  - Когато се докосне бутон
  - Когато вратата на уреда (хладилник, камера) е отворена
- Контролният панел ще се изключи автоматично с цел пестене на енергия във всеки от случаите по-долу.
  - Когато е изминала 1 минута след включване на електрозахранването
  - Когато не се натисне бутон в рамките на 20 секунди след натискане на желания бутон
  - Когато са изминали 20 секунди след отваряне и затваряне на вратата на уреда (хладилник, камера)
- Ако докоснете с пръст или друга част от тялото си контролния панел при почистване, функцията на активирания бутон може да се задейства.

Настройване на Wi-Fi (по избор)

Бутонът **Wi-Fi**, когато се използва заедно с приложението LG SmartThinQ, позволява на хладилника да се свърже с домашна Wi-Fi мрежа.

- Иконата **Wi-Fi** показва статуса на свързаност на хладилника към мрежата. Иконата е осветена, когато хладилникът е свързан с Wi-Fi мрежата.
- Натиснете и задръжте бутона **Wi-Fi** в продължение на 3 секунди, за да го свържете към мрежата. Иконата премигва, докато връзката се осъществява, след което се включва за постоянно, когато връзката е успешно направена.

Задаване на температурата в камерата

- Натиснете бутона **Fridge**, за да регулирате температурата. Температурата може да бъде настройвана от 0°C до 6°C.

Задаване на температурата на камерата

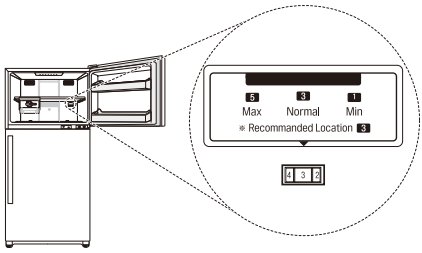

- Температурата може да бъде регулирана от ниво 1 до ниво 8. В зависимост от климата се препоръчва ниво 3.
- За да намалите температурата в камерата, завъртете копчето надясно и го поставете на по-висока цифра.
- За да увеличите температурата в камерата, завъртете копчето наляво и го поставете на по-ниска цифра.
- Поставянето на степен 6~8 поддържа ниска температура в камерата, но скоростта на охлаждане на уреда се забавя.

ЗАБЕЛЕЖКА

- Реалната вътрешна температура варира в зависимост от състоянието на храната, тъй като посочената температура за задаване е целевата, а не действителната температура в уреда.
- Зададената температура по подразбиране може да е различна в зависимост от уреда.
- Изчакайте 2 или 3 часа, след като сте свързали уреда към контакта, преди да съхранявате храна в него.
- Уредът може сам да открива проблеми по време на експлоатация.
- Ако бъде открит проблем, уредът няма да работи и ще се показва код за грешка дори при натискане на някой от бутоните.
- Когато това се случи, не изключвайте захранването и незабавно се свържете с центъра за информация за клиенти на LG Electronics. Ако изключите захранването, техникът от центъра за информация за клиенти на LG Electronics може да се затрудни при откриване на проблема.

Задаване на експресно замразяване

Тази функция може бързо да генерира голямо количество лед или да замрази храна.

- Когато натиснете бутона **Express Freeze**, иконата **Express Freeze** светва на контролния панел.
- Всеки път, когато натиснете бутона, тази функция се включва или изключва.
- Функцията за експресно замразяване се прекратява автоматично след изминаването на определен период.

Заключване на настройки и нулиране

Оттук се заключват бутоните на контролния панел.

- Натиснете и задръжте бутона **Lock** в продължение на 3 секунди. Когато функцията Lock е активирана, всички бутони са заключени.

ЗАБЕЛЕЖКА

- Трябва да деактивирате функцията Lock (Заключване), преди да можете да ползвате останалите функции.

Диспенсер за вода (по избор)

Натиснете лоста на диспенсера за вода за да получите студена вода.

⚠ ВНИМАНИЕ

- Пазете децата далеч от диспенсера, за да не си играят с него или да не повредят контролните копчета.

ЗАБЕЛЕЖКА

- Ако отворите вратата на камерата, когато се налива вода, подаването на вода спира.
- Ако отворите вратата на камерата, когато се налива вода, подаването на вода се поставя на пауза.
- Ако отворът на чашата е малък, водата може да се разплиска от чашата или въобще да не я уцели.
- Използвайте чаша с отвор, по-голям от 68 мм, когато наливате вода.

Резервоар на диспенсера за вода (по избор)

1 Отворете капачката (малкия капак) в горната част на резервоара за вода.



2 Напълнете резервоара за вода с питейна вода и затворете капачката (малкия капак).

- Резервоарът за вода побира до 6,0 л.



⚠ ВНИМАНИЕ

- Децата не трябва да се допускат близо до резервоара на диспенсера. Ако детето изпусне резервоара на диспенсера за вода, докато той е пълен догоре, то може да се нарани. Не пълнете резервоара за вода с напитки, различни от вода, и не го пълнете с гореща вода.
- Не прилагайте прекомерна сила и не удряйте резервоара на диспенсера за вода при сваляне или поставяне. В противен случай можете да повредите уреда или да се нараните.

ЗАБЕЛЕЖКА

- Можете да използвате горната кошница след изваждане на капака на водния резервоар, ако имате нужда от повече пространство за кошницата на вратата.
- Преди да използвате резервоара на диспенсера за вода след инсталиране на уреда, той трябва да се измие, преди да се напълни с вода.
- Проверете дали резервоарът на диспенсера за вода е поставен правилно върху уреда. Ако не е поставен правилно, водата от резервоара може да изтече в уреда.
- Ако в резервоара няма вода, функцията за студена вода на диспенсера не може да се използва. Проверете дали в резервоара има вода и го напълнете, ако няма.
- Изчакайте поне 15 секунди, преди да извадите резервоара за вода, след като сте наливали вода.
- Звукът от водния резервоар е нормален, когато го пълните с вода. Това не е знак за повреда.

Подвижен контейнер за лед

За да правите лед на кубчета, напълнете контейнера с питейна вода и го поставете на неговото място.

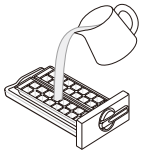

- Пълнете само с питейна вода.
- Ако контейнерът за лед се препълни, кубчетата лед може да залепнат едно за друго и изваждането им да бъде трудно.
- Натиснете бутона **Express Freeze** на контролния панел за бързо правене на лед.
- Ледът може да се изважда по-лесно, като се полее вода върху контейнера за лед или той се потопи във вода, като първо се огъне.
- Не съхранявайте лед, който не е напълно замръзнал.
- Ако не използвате контейнера за лед или кубчетата лед, можете да ги извадите, за да освободите повече място в камерата.

За да извадите кубчета лед, хванете дръжката на контейнера и я завъртете по часовниковата стрелка, докато се огъне леко, за да освободи ледените кубчета. Тогава кубчетата лед ще паднат в кутията за лед.

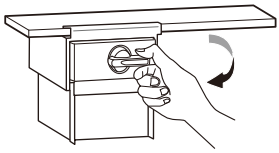

⚠ ВНИМАНИЕ

- Внимавайте да не завъртате силно формата за лед, тъй като може да се счупи.

Чекмедже за пресни зеленчуци

Влажността на отделението за зеленчуци може да се настройва чрез завъртане на копчето.

Ако се завърти наляво, капакът и тавичката са отворени, а ако се завърти надясно, капакът и тавичката са затворени, като така се запазва влажността.

Затвореното положение се препоръчва при съхранение на зеленчуци, а отвореното – при съхранение на плодове.

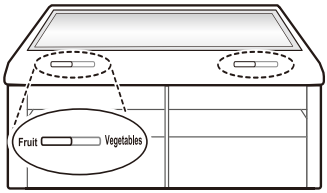

Използване на други функции

Аларма за отворена врата

Алармата прозвучава 3 пъти в интервали от 30 секунди, ако вратата (хладилник, фризер) е оставена отворена или недобре затворена за една минута.

- Свържете се с център за информация за клиенти на LG Electronics, ако алармата не спира след затваряне на вратата.

Откриване на неизправности

Уредът може сам да открива проблеми по време на експлоатация.

- Ако бъде открит проблем, уредът няма да работи и ще се показва код за грешка дори при натискане на някой от бутоните.
- Когато това се случи, не изключвайте захранването и незабавно се свържете с центъра за информация за клиенти на LG Electronics. Ако изключите захранването, техникът от центъра за информация за клиенти на LG Electronics може да се затрудни при откриване на проблема.

Използване на приложението LG SmartThinQ

• За уреди с логото SmartThinQ или SmartThinQ

Неща, които трябва да се проверят преди използване на LG SmartThinQ

1 Проверете разстоянието между уреда и безжичния рутер (Wi-Fi мрежа).

• Ако разстоянието между уреда и безжичния рутер е твърде голямо, силата на сигнала отслабва. Може да отнеме много време за регистрация или инсталацията да е неуспешна.

2 Изключете **мобилните данни** или **клетъчните данни** на смартфона си.

• За устройства iPhone, изключете данните, като отидете в **Настройки** → **Клетъчни** → **Клетъчни данни**.

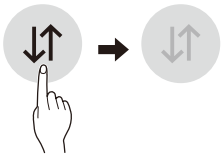

3 Свържете телефона си с безжичния рутер.

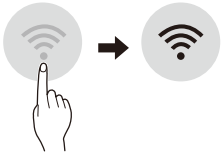

ЗАБЕЛЕЖКА

• За да проверите Wi-Fi връзката, вижте дали иконата **Wi-Fi** на контролния панел свети.

• Уредът поддържа само 2,4 GHz Wi-Fi мрежи. За да проверите честотата на мрежата си, свържете се с доставчика си на интернет или проверете в ръководството за експлоатация на безжичния рутер.

• LG SmartThinQ не носи отговорност за проблеми в свързаността или за повреди, неизправности или грешки, причинени от мрежовата връзка.

• Ако уредът изпитва трудности при осъществяването на връзка с Wi-Fi мрежата, може би е твърде далече от рутера. Купете Wi-Fi повторител (усилвател на обхвата), за да подобрите силата на Wi-Fi сигнала.

• Wi-Fi връзката може да не се осъществи или да бъде прекъсвана поради средата, в която е домашната мрежа.

• Мрежовата връзка може да не работи правилно поради доставчика на интернет.

• Обкръжаващата безжична среда може да причини забавяне в безжичната мрежа.

• Уредът не може да бъде регистриран поради проблеми с предаването на безжичния сигнал. Изключете захранването на уреда и изчакайте около една минута, преди да пробвате отново.

• Ако защитната стена на Вашия безжичен рутер е включена, деактивирайте я или добавете изключение към нея.

• Името на безжичната мрежа (SSID) трябва да бъде комбинация от цифри и английски букви. (Не използвайте специални символи.)

• Потребителският интерфейс (UI) на смартфона може да е различен в зависимост от мобилната операционна система (OS) и производителя.

• Ако протоколът за защита на рутера е настроен на **WEP**, е възможно да не можете да настроите мрежата. Моля, променете настройката на друг протокол за защита (препоръчва се **WPA2**) и регистрирайте продукта отново.

Спецификации на безжичния LAN модул

Спецификации на безжичния LAN модул

Модел	LCW-004
Обхват на честотата	2412 до 2472 MHz
Мощност (макс.)	IEEE 802.11b:17.82 dBm IEEE 802.11g:17.72 dBm IEEE 802.11n:16.61 dBm

Безжична функция S/W версия: V 1.0

С оглед безопасността на потребителя, това устройство трябва да бъде инсталирано и оперирано от минимално разстояние 20 см между него и тялото.

Декларация за съответствие

CE

С настоящото LG Electronics декларира, че хладилникът от тип с радио оборудване е в съответствие с Директива 2014/53/EU. Пълният текст на декларацията на EU за съответствие е наличен на следния интернет адрес:

http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#

LG Electronics European Shared Service Center B.V.

Krijgsman 1

1186 DM Amstelveen

Нидерландия

Инсталиране на LG SmartThinQ

Потърсете приложението LG SmartThinQ от Google Play & Apple App Магазин на Вашия смартфон. Следвайте инструкциите, за да изтеглите и инсталирате приложението.

Wi-Fi функция

Комуникирайте с уреда от смартфон, като използвате удобните смарт функции.

Обновяване на фърмуера

Поддържайте устройството обновено за по-добро функциониране.

Smart Diagnosis™

Ако използвате функцията Smart Diagnosis, ще получавате полезна информация, като напр. правилния начин за използване на уреда на базата на модела на използване.

Настройки

Дава Ви възможност за задаване на различни опции за хладилника в приложението.

ЗАБЕЛЕЖКА

- Ако смените своя безжичен рутер, доставчик на интернет или парола, изтрийте регистрирания уред от приложението LG SmartThinQ и го регистрирайте отново.
- Приложението е предмет на промени с цел подобряване на уреда, без предварително уведомяване на потребителите.
- Функциите може да са различни при различните модели.

Свързване към Wi-Fi…

Бутонът **Wi-Fi**, когато се използва заедно с приложението LG SmartThinQ, позволява на хладилника да се свърже с домашна Wi-Fi мрежа. Иконата **Wi-Fi** показва статуса на свързаност на хладилника към мрежата. Иконата е осветена, когато хладилникът е свързан с Wi-Fi мрежата.

Първоначална регистрация на уреда

Стартирайте приложението LG SmartThinQ и следвайте инструкциите, за да регистрирате уреда.

Повторно регистриране на уреда или на друг потребител

Натиснете и задръжте бутона **Wi-Fi** в продължение на 3 секунди, за да го изключите временно. Стартирайте приложението LG SmartThinQ и следвайте инструкциите, за да регистрирате уреда.

ЗАБЕЛЕЖКА

- За да изключите Wi-Fi функцията, натиснете и задръжте бутона **Wi-Fi** в продължение на 3 секунди. Иконата за Wi-Fi ще се изключи.

Информация за софтуер с отворен код

За да получите изходния код съгласно GPL, LGPL, MPL и други лицензи с отворен код, съдържащи се в този продукт, посетете уеб сайта http://opensource.lge.com.

В допълнение към изходния код можете да изтеглите и всички споменати лицензионни условия, откази от гаранции и известия във връзка с авторски права.

LG Electronics също ще Ви предостави отворен изходен код на CD-ROM срещу заплащане, покриващо разходите за извършване на такава дистрибуция (като например цената на носителите, разходите по транспорта), след като получи поръчка за това по имейл на адрес: opensource@lge.com. Тази оферта е валидна за период от три години след последната ни доставка на този продукт. Тази оферта е валидна за всеки, получил тази информация.

Използване на Smart Diagnosis™

- За уреди с логото или

Smart Diagnosis™ през центъра за информация за клиенти

Използвайте тази функция, ако се нуждаете от точна диагностика от центъра за информация за клиенти на LG Electronics, в случай че уредът е неизправен или спре да работи. Използвайте тази функция само за да се свържете с представител по сервизното обслужване, а не при нормална работа на уреда.

Дисплеят се намира на вратата на Фризер.

1 Затворете Фризер и хладилник вратата, тогава Натиснете и задръжте бутона **Lock** за активиране на функцията за заключване.

- Ако дисплеят е бил заключен за повече от 5 минути, трябва да деактивирате заключването и после да го активирате отново.

2 Натиснете и задръжте бутона **Fridge** три или повече секунди.

- Контролният панел ще се изключи и на дисплея за температура на камерата ще се появи цифрата “3”.

3 Отворете вратите на хладилника и камерата и задръжте телефона до отвора за говорител в горния десен ъгъл.

- Разположете телефона така, че микрофонът му да е на едно ниво с отвора на високоговорителя.

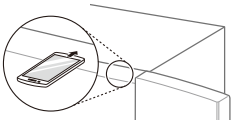

4 След като преносът на данни е приключил, сервизният представител ще ви обясни резултатите от Smart Diagnosis™.

Дисплеят се намира вътре в Хладилна стая.

1 Отворете вратата на хладилника.

2 Натиснете и задръжте бутона **Fridge** три или повече секунди.

3 Ако зумерът звучи 4 пъти, отворете вратата на фризера и задръжте телефона близо до дупката на високоговорителя.

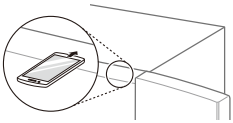

4 След като преносът на данни е приключил, сервизният представител ще ви обясни резултатите от Smart Diagnosis™.

ЗАБЕЛЕЖКА

- Разположете телефона така, че микрофонът му да е на едно ниво с отвора на високоговорителя.
- Звукът за Smart Diagnosis™ се възпроизвежда след натискане на бутона **Fridge** в продължение на три секунди.
- Задръжте телефона до отвора на високоговорителя в горния десен ъгъл и изчакайте, докато данните се прехвърлят.
- Не премествайте телефона от отвора на високоговорителя, докато тече преносът на данни.
- Звукът при пренос на данни за Smart Diagnosis™ може да е неприятен за ухото, но не местете телефона от отвора за високоговорителя, преди звукът от преноса на данни да е спрял, за да получите точна диагностика.
- Когато преносът на данни е завършен, на контролния панел се изписва съобщение за завършване на преноса и контролният панел се изключва и включва автоматично след няколко секунди. След това центърът за информация за клиенти ще обясни резултата от диагностиката.
- Функцията Smart Diagnosis™ зависи от качеството на локалното обаждане.
- Комуникацията ще е по-добра и ще имате по-добър сигнал, ако използвате домашния си стационарен телефон.
- Ако преносът на данни за Smart Diagnosis™ е некачествен поради лошо качество на обаждането, може да не получите най-доброто обслужване чрез Smart Diagnosis™.

Забележки относно почистването

- Когато сваляте рафт или чекмедже от вътрешността на уреда, извадете цялата съхранявана храна от рафта или чекмеджето, за да предотвратите нараняване или повреда на уреда.
  – В противен случай може да се получи нараняване поради теглото на съхраняваните храни.
- Ако почиствате външните отвори за въздух на уреда с помощта на прахосмукачка, електрическият кабел трябва да се откачи от контакта, за да се избегне статичен разряд на електричество, който може да повреди електрониката или да причини електрически удар.
- Свалете рафтовете и чекмеджетата и ги почистете с вода, след което ги изсушете добре, преди да ги поставите обратно.
- Редовно избърсвайте уплътненията на вратата с мокра мека кърпа.
- Петната и разливанията по кошницата за врата трябва да се почистват, тъй като те нарушават способността за съхранение на кошницата и могат дори да я повредят.
- След като почистите, проверете дали захранващият кабел не е повреден, дали не е топъл или неправилно включен.
- Поддържайте чисти отворите за въздух от външната страна на уреда.
  – Запушени отвори за въздух могат да причинят пожар или повреда на уреда.
- Намазването с парафин на външните метални повърхности с лаково покритие спомага за антикорозионната им защита. Не покривайте с парафин пластмасови части. Намазвайте с парафин металните повърхности с лаково покритие поне два пъти в годината, като използвате парафин за уреди (или автомобилна паста). Нанасяйте парафина с чиста, мека кърпа.
- Когато почиствате уреда отвътре или отвън, не го избърсвайте с груба четка, паста за зъби или запалими вещества. Не използвайте почистващи препарати, съдържащи запалими вещества.
  – Това може да причини обезцветяване или повреда на уреда.
  – Запалими вещества: алкохол (етанол, метанол, изопропил алкохол, изобутил алкохол и т.н.), разредител, белина, бензол, запалими течности, абразиви и др.т.
- За външната част на уреда използвайте чиста гъба или мека кърпа и мек почистващ препарат, разреден с топла вода. Не използвайте абразивни или груби почистващи средства. Подсушете добре с мека кърпа.
- Никога не почиствайте рафтовете или съдовете в миялна машина.
  – Частите могат да се деформират поради топлината.
- Ако уредът е снабден с LED лампа, не сваляйте капака на LED лампата и самата лампа в опит да я ремонтирате или обслужите. Свържете се с центъра за информация за клиенти на LG Electronics.

Почистване на кошницата на вратата

Сваляне на кошницата на вратата на хладилника/фризера

Хванете двата края на кошницата и я свалете чрез повдигане нагоре.



Повторно поставяне на кошницата на вратата на хладилника/фризера

1 Хванете двата края на кошницата на вратата, внимателно натиснете единия край, за да го сглобите, след което по същия начин сглобете и другия край.



2 След сглобяването натиснете внимателно кошницата на вратата, за да я закрепите хоризонтално.



Почистване на рафта

Сваляне на рафта на хладилника/фризера

Извадете рафта, като го издърпате с леко повдигане на задния му край.

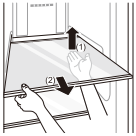

Повторно поставяне на рафта на хладилника/фризера

Поставете я в обратен ред на процеса на сваляне.

Почистване на чекмеджето за зеленчуци

Изваждане на чекмеджето за зеленчуци

1 Извадете съдържанието от чекмеджето. Хванете дръжката на чекмеджето за зеленчуци и го изтеглете докрай навън до спирането му.



2 Повдигнете нагоре чекмеджето и го свалете чрез издърпване навън.



Повторно поставяне на чекмеджето за зеленчуци

1 Поставете чекмеджето в релсите под ъгъл от 45° и леко го бутнете назад.



2 Вкарайте долната част на чекмеджето за зеленчуци в оригиналната му позиция и внимателно го избутайте обратно навътре, докато го сваляте.



⚠ ВНИМАНИЕ

- Имайте предвид, че може да се стигне до наранявания от тежестта на съхраняваните храни при изваждане на чекмеджето за зеленчуци.

Почистване на диспенсера за вода (по избор)

Почистване на таблата на диспенсера

Таблата на диспенсера може да се навлажни лесно от разсипан лед или разлята вода. Избършете цялата зона с влажна кърпа.

Почистване на изходящия отвор за вода

Избърсвайте често изхода за вода с чиста кърпа, тъй като той лесно може да се замърси. Имайте предвид, че по изходящия отвор могат да залепнат влакна от кърпата.

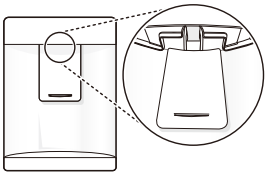

ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ

Симптоми	Причина	Решение
Няма охлаждане или замразяване.	**Има ли прекъсване на токозахранването?**	• Проверете дали други уреди са включени.
	Щепселът включен ли е в контакта?	• Включете щепсела в контакта.
Охлаждането или замразяването са слаби.	**Вероятно температурата на хладилника или фризера е зададена на най-топла степен?**	• Задайте температурата на хладилника или фризера на „Средна".
	Вероятно уредът се намира на пряка слънчева светлина или близо до предмет, генериращ топлина, като готварска печка или нагревател?	• Проверете мястото, където е монтиран уредът, и го монтирайте далеч от предмети, генериращи топлина.
	Вероятно сте поставили за съхранение топла храна, без предварително да я охладите?	• Първо охлаждайте топлата храна и след това я поставяйте в хладилника или фризера.
	Вероятно сте поставили прекалено много храна?	• Запазвайте подходящо разстояние между храната.
	Вратите на уреда напълно затворени ли са?	• Затворете вратата добре и се уверете, че съхраняваната храна не пречи на вратата да се затвори.
	Има ли достатъчно място около уреда?	• Коригирайте разположението на уреда, за да осигурите достатъчно място около него.
В уреда има лоша миризма.	**Вероятно температурата на хладилника или фризера е зададена на „Топла"?**	• Задайте температурата на хладилника или фризера на „Средна".
	Поставяли ли сте вътре храна с остър мирис?	• Съхранявайте храните с остър мирис в затворени съдове.
	Вероятно има развалени зеленчуци или плодове в чекмеджето?	• Изхвърлете развалените зеленчуци и почистете чекмеджето за зеленчуци. Не съхранявайте за твърде дълго време зеленчуци в чекмеджето за зеленчуци.
Лампата в уреда не светва.	**Изключва ли се лампата в уреда?**	• Не е възможно потребителите да сменят лампата в уреда, тъй като тя не е обслужваема. Ако лампата в уреда не светва, моля, свържете се с центъра за информация на клиенти на LG Electronics.
Вратата на уреда не е плътно затворена.	**Уредът наклонен ли е напред?**	• Коригирайте предните крачета, за да повдигнете леко предната част.
	Рафтовете правилно ли са сглобени?	• Ако е нужно, поставете отново рафтовете.
	Вероятно сте затворили вратата с прекомерна сила?	• Ако затваряте вратата твърде силно или рязко, тя може да остане отворена за момент, преди да се затвори. Уверете се, че не блъскате вратата при затваряне. Затваряйте без сила.

Симптоми	Причина	Решение
Има конденз в уреда или от долната страна на капака на чекмеджето за зеленчуци.	**Вероятно сте поставили за съхранение топла храна, без предварително да я охладите?**	• Първо охлаждайте топлата храна и след това я поставяйте в хладилника или фризера.
	Вероятно сте оставили вратата на уреда отворена?	• Въпреки че кондензът ще изчезне скоро, след като затворите вратата на уреда, можете да го подсушите със суха кърпа.
	Вероятно отваряте и затваряте вратата на уреда твърде често?	• Конденз може да се образува поради разликата с външната температура. Избършете влагата със суха кърпа.
	Вероятно сте поставили топла или влажна храна в уреда, без да я затворите в контейнер?	• Съхранявайте храната в покрит или затворен съд.
Във фризера се образуват заледявания.	**Вероятно вратите не са затворени правилно?**	• Проверете дали някой от хранителните продукти в уреда не пречи на вратата да се затвори и се уверете, че вратата е затворена плътно.
	Вероятно сте поставили за съхранение топла храна, без предварително да я охладите?	• Първо охлаждайте топлата храна и след това я поставяйте в хладилника или фризера.
	Вероятно входът или изходът за въздух на фризера са запушени?	• Уверете се, че входът или изходът за въздух на фризера не са запушени, за да може въздухът да циркулира вътре.
	Фризерът препълнен ли е?	• Запазвайте подходящо разстояние между предметите.
От вътрешната или външна страна на уреда се образуват заледявания или конденз.	**Вероятно отваряте или затваряте вратата на уреда често или вратата на уреда не е добре затворена?**	• Ако външният въздух проникне в уреда, може да се образуват заледявания или конденз.
	Вероятно мястото, където е монтиран уредът, е влажно?	• От външната страна на уреда може да се появи конденз, ако продуктът е монтиран на място, което е твърде влажно, или през влажен, дъждовен ден. Избършете влагата със суха кърпа.
Уредът е шумен и издава необичайни звуци.	**Вероятно уредът е монтиран върху нестабилен под или е неправилно нивелиран?**	• Поставете уреда върху стабилен и равен под.
	Задната страна на уреда опира ли в стената?	• Коригирайте разположението на уреда, за да осигурите достатъчно свободно пространство около него.
	Зад уреда има ли разпръснати предмети?	• Премахнете разпръснатите зад уреда предмети.
	Вероятно върху уреда има предмет?	• Премахнете предмета от уреда.

Симптоми	Причина	Решение
Страничната или предната част на уреда е топла.	**Към тези зони на уреда са монтирани антикондензационни тръби с цел намаляване на конденза, който се образува около зоната на вратата.**	• Тръбата за отделяне на топлия въздух, която предотвратява появата на конденз, е монтирана в предната и страничната част на уреда. Тези части може да са особено топли след монтиране на уреда или през лятото. Може да сте спокойни, че това не е проблем и е нещо напълно нормално.
Има вода вътре в уреда или вън от него.	**Вероятно има воден теч около уреда?**	• Проверете дали не изтича вода от мивката или от друго място.
	На дъното на уреда има ли вода?	• Проверете дали водата не идва от топяща се замразена храна или счупен/изпуснат съд.
Ледът не е подаден.	**Има ли лед в кофата за лед?**	• Проверете дали има лед в кофата за лед.
	Слепен ли е ледът в кофата за лед?	• Отделете кофата за лед и я разтърсете. Отстранете оставащия слепен лед, след като разтърсите кофата за лед.
	Не можете да чуете звука на леда, който излиза?	• В контролния панел изберете с редуване режимите за кубчета лед и натрошен лед, за да се подаде ледът.
	Блокирана ли е пътеката за леда? (Можете да проверите канала за лед, като отделите кофата за лед.)	• Ледът може да не се подаде правилно, ако каналът за лед е блокиран. Проверявайте леда и почиствайте пътеката за лед редовно.
Не излиза вода.	**Дали кранът не е затворен? (Само за модели, които се свързват към водопровода)**	• Отворете водопроводния кран.
	Дали резервоарът на диспенсера за вода не е празен? (Само за модели, които не се свързват към водопровода)	• Напълнете резервоара на диспенсера за вода.
	Дали водопроводният кран не е затворен? (Само за модели, които се свързват към водопровода)	• Отворете водопроводния кран.
	Дали не използвате нефилтрирана вода?	• Нефилтрираната вода може да съдържа голямо количество тежки метали или чужди субстанции, така че филтърът може да се задръсти твърде рано, независимо колко време остава от експлоатационния му живот.
Водата има странен вкус.	**Дали вкусът на водата не е различен в сравнение с вкуса на водата от предишния пречиствател?**	• Дали пречистената вода или студената вода са останали неизползвани за дълъг период от време?
	Дали не е изминало много време, откакто сте монтирали и сменяли филтъра?	• Ако се използва филтър с изтекъл срок на годност, характеристиките на пречистване могат да се влошат. Препоръчва се смяна на филтъра според периода за смяна.

Симптоми	Причина	Решение
Водата има странен вкус.	**Правилно ли сте промили филтъра при първоначалния етап след монтирането му?**	• Когато монтирате за пръв път или сменяте филтъра, трябва да отстраните въздуха и остатъка от активен въглен от вътрешността на филтъра. Използвайте уреда след подаване на приблизително 5 литра пречистена вода от диспенсера посредством натискане на лоста за подаване на вода. Активният въглен е безвреден за хората.
	Дали пречистената вода или студената вода са останали неизползвани за дълъг период от време?	• Вкусът на старата вода може да се промени заради наличието на бактерии. Използвайте продукта след подаване на приблизително 5 литра (приблизително 3 минути) от диспенсера за вода.
Щракащи звуци	**Бутонът за размразяване щраква, когато автоматичният цикъл на размразяване започва и свършва. Бутонът на термостата (или контролния бутон на уреда при някои модели) също щраква при начало и край на всеки цикъл.**	• Нормална експлоатация
Тракащи звуци	**Тракащи звуци може да идват от потока в уреда, линията за вода в задната част на уреда (само за модели, които се свързват към водопровода) или на предмети, поставени върху или около уреда.**	• Нормална експлоатация
	Уредът не стои равно на пода.	• Подът е неустойчив или неравен или нивелиращите крачета трябва да се регулират. Вижте раздела "Подравняване на врата".
	Уред с линеен компресор е бил преместен по време на работа.	• Нормална експлоатация. Ако компресорът не спре да трака след 3 минути, изключете захранването на уреда и след това го включете отново.
Свистящи звуци	**Моторът на вентилатора на изпарителя задвижва въздуха през отделенията на хладилника и фризера.**	• Нормална експлоатация
	Въздухът бива придвижван през кондензатора чрез вентилатора на кондензатора.	• Нормална експлоатация
Клокочещи звуци	**Хладилен агент, преминаващ през охладителната система**	• Нормална експлоатация
Пукащи звуци	**Свиване и разширяване на вътрешните стени поради промени в температурата.**	• Нормална експлоатация
Вибриране	**Ако страничната или задната част на уреда се опират в шкаф или стена, някои от нормалните вибрации може да пораждат звуци, които да се чуват.**	• За да елиминирате шума, уверете се, че страните и задната част не се допират до стена или шкаф.

Симптоми	Причина	Решение
Вашият домашен уред и смартфон не са свързани към Wi-Fi мрежа.	**Паролата за Wi-Fi мрежата, към която се опитвате да се свържете, е неправилна.**	• Открийте Wi-Fi мрежата, свързана към Вашия смартфон, и я премахнете, след което регистрирайте уреда в LG SmartThinQ.
	Мобилните данни на Вашия смартфон са включени.	• Изключете **Мобилните данни** на Вашия смартфон и регистрирайте уреда, използвайки Wi-Fi мрежата.
	Името на безжичната мрежа (SSID) е неправилно зададено.	• Името на безжичната мрежа (SSID) трябва да бъде комбинация от цифри и английски букви. (Не използвайте специални символи.)
	Честотата на рутера не е 2,4 GHz.	• Поддържа се само честота на рутер 2,4 GHz. Настройте безжичния рутер на 2,4 GHz и свържете уреда към него. За да проверите честотата на рутера, свържете се с Вашия доставчик на интернет услуги или с производителя на рутера.
	Разстоянието между уреда и рутера е твърде голямо.	• Ако разстоянието между уреда и рутера е твърде голямо, сигналът може да е слаб и връзката може да не бъде правилно конфигурирана. Преместете рутера по-близо до уреда.

Бележка

Бележка

Life's Good

PŘÍRUČKA UŽIVATELE

CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU

Přečtete si prosím pečlivě tuto příručku uživatele před uvedením přístroje do provozu a vždy ji mějte po ruce, abyste do ní později mohli nahlédnout.

www.lg.com

Copyright © 2018 - 2019 LG Electronics Inc. Všechna práva vyhrazena.

OBSAH

Tato příručka může zahrnovat vyobrazení nebo obsah, které se liší od vámi zakoupeného typu.

Tato příručka podléhá revizím ze strany výrobce.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 3

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 3
Likvidace starého přístroje 11

INSTALACE 12

Poznámky k přesunování a přepravě 12
Pokyny pro instalaci 12
Nastavení nožek 12
Rozměry a odstupy 13
Okolní teplota 13

OBSLUHA 14

Součásti a funkce 14
Pokyny pro obsluhu 16
Ovládací panel 18
Dávkovač vody (volitelně) 20
Otočný výrobník ledu 21
Zásuvka na čerstvou zeleninu 22
Použití dalších funkcí 22

INTELIGENTNÍ FUNKCE 23

Používání aplikace LG SmartThinQ 23
Používání funkce Smart Diagnosis™ 25

ÚDRŽBA 27

Pokyny pro čištění 27
Čištění přihrádek ve dveřích 27
Čištění police 28
Čištění zásuvky na zeleninu 28
Čištění dávkovače na vodu (volitelně) 29

ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD 30

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Následující bezpečnostní pokyny jsou určeny pro předcházení nepředvídaným nebezpečím, poškozením nebo nesprávné obsluze zařízení.
Pokyny jsou rozděleny na ‚VAROVÁNÍ' a ‚UPOZORNĚNÍ', viz podrobný popis níže.

⚠ Tento symbol označuje události a obsluhu, které mohou mít za následek vznik rizika. Podrobně si přečtěte text označený tímto symbolem a postupujte podle pokynů, abyste předešli vzniku rizika.

⚠ VAROVÁNÍ

Tento symbol označuje situace, kdy může mít nedodržení pokynů za následek závažné zranění nebo usmrcení osob.

⚠ UPOZORNĚNÍ

Tento symbol označuje situace, kdy může mít nedodržení pokynů za následek lehké zranění nebo poškození zařízení.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

⚠ VAROVÁNÍ

Abyste při používání tohoto výrobku snížili riziko vzniku požáru, úmrtí, zasažení elektrickým proudem nebo zranění či popálení osob, dodržujte základní bezpečnostní opatření, včetně následujících:

Děti v domácnosti

- Toto zařízení není určeno pro používání osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, senzorickými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi bez přiměřeného dozoru nebo bez seznámení s pokyny pro používání zařízení osobou odpovědnou za jejich bezpečnost. Je nutné zajistit, aby si děti s přístrojem nehrály.
- Je-li zařízení vybaveno zámkem (jen v některých zemích), klíč uchovávejte mimo dosah dětí.

Pro používání v Evropě:

Toto zařízení mohou děti starší 8 let a osoby se sníženými fyzickými, senzorickými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi používat pod přiměřeným dozorem nebo pokud byly obeznámeny s pokyny pro bezpečné používání zařízení a porozuměly možným nebezpečím. Dohlížejte na děti, aby si s přístrojem nehrály. Děti nesmí bez dozoru provádět čištění a uživatelskou údržbu.

Instalace

- Toto zařízení by mělo být přepravováno dvěma nebo více osobami, které jej bezpečně drží.
- Zajistěte, že je zásuvka řádně uzemněna a že není zemnící kolík na síťovém kabelu poškozen nebo demontován. Pro další podrobnosti o uzemnění se obraťte na informační středisko pro zákazníky společnosti LG Electronics.
- Tento spotřebič je vybaven síťovým kabelem se zemnícím vodičem a ochranným kolíkem. Zástrčka musí být připojena do vhodné zásuvky, která je nainstalována a uzemněna v souladu s veškerými místními zákony a předpisy.
- Pokud je napájecí kabel poškozen nebo je otvor elektrické zásuvky uvolněný, zástrčku nepoužívejte a obraťte se na autorizované servisní středisko.
- Nepřipojujte spotřebič do adaptéru pro více zásuvek, který není opatřen kabelem (cestovní).
- Napájecí kabel neměňte ani neprodlužujte.
- Nepoužívejte prodlužovací kabely ani rozbočovací zásuvku. Zařízení musí být připojeno k jednoúčelovému napájecímu vedení, které je jištěno samostatně.
- Zamezte zapojení zástrčky s kabelem směřujícím nahoru nebo naklánění zařízení na síťovou zástrčku.
- Zařízení instalujte na místě, kde lze snadno odpojit zástrčku zařízení.

- Nepoužívejte vícenásobnou zásuvku, která není řádně uzemněna (přenosná). Při používání řádně uzemněné vícenásobné zásuvky používejte výrobek s proudovým zatížením odpovídajícím jmenovitému odběru proudu nebo vyšším. V opačném případě může v důsledku zahřívání vícenásobné zásuvky dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru. Je-li v činnosti jistič, lze vypnout napájení.
- Spotřebič usaďte na pevné a rovné podlaze.
- Zařízení neinstalujte ve vlhkém a prašném prostředí. Zařízení neinstalujte ani neskladujte v exteriéru nebo na jakémkoliv místě, které může být vystaveno povětrnostním vlivům, např. přímému slunečnímu světlu, větru, dešti nebo teplotám pod bodem mrazu.
- Zařízení neumisťujte na přímé sluneční světlo, ani jej nevystavujte horku z topných spotřebičů, jako jsou kamna nebo topná tělesa.
- Při instalaci se vyvarujte odkrývání zadní strany zařízení.
- Při montáži nebo demontáži zamezte pádu dveří zařízení.
- Při montáži nebo demontáži dveří zařízení se vyvarujte přištípnutí, rozdrcení nebo poškození kabelu.
- Do zásuvky nepřipojujte zásuvný adaptér ani jiné příslušenství.

Obsluha

- Zařízení nepoužívejte pro jiné účely, než je skladování potravin v domácnosti (uchovávání lékařského nebo experimentálního materiálu nebo použití v dopravě).
- V případě zaplavení odpojte elektrickou zástrčku a obraťte se na informační středisko pro zákazníky společnosti LG Electronics.

- Při vážné bouřce, blýskání, nebo pokud není zařízení delší dobu používáno, zástrčku vytáhněte.
- Nedotýkejte se zástrčky ani ovládacích prvků zařízení vlhkýma rukama.
- Napájecí kabel nadměrně neohýbejte ani na něj nepokládejte těžké předměty.
- Pokud voda pronikne do elektrických součástí zařízení, odpojte síťový kabel a obraťte se na informační středisko pro zákazníky společnosti LG Electronics.
- Nevkládejte ruce ani kovové předměty do prostoru tvorby chladného vzduchu, na kryt ani chladicí mřížku na zadní straně.
- Na zadní stěnu zařízení nadměrně netlačte a chraňte ji před nárazy.
- Nevkládejte do zařízení zvířata, např. domácí mazlíčky.
- Při otevírání nebo zavírání dveří zařízení dávejte pozor na přítomnost dětí. Dveře mohou dítě udeřit a způsobit tak zranění. Nedovolte žádným osobám věšet se na kterékoli dveře, protože by se spotřebič mohl převrátit a způsobit vážné zranění.
- Zamezte nebezpečí uvěznění dětí uvnitř zařízení. Mohlo by dojít k jejich udušení uvnitř zařízení.
- Nedávejte na spotřebič těžké nebo křehké předměty, nádoby naplněné kapalinami, hořlavými látkami (např. svíčky, lampy atd.) nebo topná zařízení (např. sporáky, topná tělesa atd.).
- Pokud dojde k úniku plynu (izobutan, propan, zemní plyn atd.), nedotýkejte se zařízení ani zástrčky a ihned místnost vyvětrejte. Toto zařízení používá chladicí plyn (izobutan R600a). I když je použito velmi malé množství plynu, stále se jedná o hořlavý plyn. Únik plynu během přepravy, instalace nebo provozu zařízení a současný výskyt jisker může mít za následek vznik požáru, výbuchu nebo zranění osob.

- V blízkosti zařízení nepoužívejte ani neskladujte zápalné nebo hořlavé látky (éter, benzen, alkohol, chemikálie, LPG, hořlavé spreje, insekticidy, osvěžovače vzduchu, kosmetiku atd.).
- Pokud zaznamenáte, že zařízení vydává jakýkoliv podivný zvuk, zápach nebo kouř, ihned odpojte elektrickou zástrčku a obraťte se na informační středisko pro zákazníky společnosti LG Electronics.
- Pitnou vodu nalévejte pouze do výrobníku ledu nebo nádrže dávkovače vody.

Údržba

- Před čištěním zařízení nebo výměnou vnitřní žárovky (je-li nainstalována) odpojte síťový kabel.
- Po úplném odstranění vlhkosti a prachu bezpečně zapojte elektrickou zástrčku do zásuvky.
- Nikdy nevypojujte spotřebič tahem za síťový kabel. Vždy pevně uchopte elektrickou zástrčku a vytáhněte ji přímo ze zásuvky.
- Při čištění spotřebiče na jeho vnitřní i vnější povrch nenanášejte hořlavé látky (zubní pastu, alkohol, ředidlo, benzen, hořlavé kapaliny, brusné látky atd.).
- Zařízení nečistěte pomocí kartáčů, hadříků nebo houbiček s hrubým povrchem nebo z kovových materiálů.
- Demontáž, opravy nebo jiné úpravy zařízení může provádět pouze kvalifikovaný personál servisního střediska společnosti LG Electronics. Pokud přemísťujete a instalujete zařízení na jiné místo, obraťte se na informační středisko pro zákazníky společnosti LG Electronics.
- Pro vysoušení vnitřního prostoru nepoužívejte vysoušeč vlasů ani neumísťujte do zařízení svíčku pro odstranění zápachu.
- Pro urychlení procesu odmrazování nepoužívejte mechanická zařízení ani jiné prostředky.

Likvidace

- Při likvidaci zařízení demontujte těsnění dveří, police a koše ponechejte na místě a zařízení udržujte mimo dosah dětí.
- Veškeré obalové materiály (např. plastové pytle nebo polystyren) odstraňte z dosahu dětí. Obalové materiály mohou způsobit udušení.

Technická bezpečnost

- Větrací otvory na plášti zařízení nebo na vlastní konstrukci zachovávejte volně přístupné.
- Elektrické spotřebiče nepoužívejte uvnitř chladničky.
- Chladicí médium a izolační plyn použité ve spotřebiči vyžadují speciální postupy pro likvidaci. Před likvidací se poraďte se servisním zástupcem nebo s podobně kvalifikovanou osobou.
- Chladicí médium, které by uniklo z poškozeného potrubí, by se mohlo vznítit nebo způsobit explozi.
- Množství chladicího média ve vašem zařízení je uvedeno na identifikačním štítku uvnitř zařízení.
- Nikdy nespouštějte do provozu zařízení, které vykazuje nějakou známku poruchy. V případě pochybností kontaktujte svého prodejce.
- Toto zařízení je určeno výhradně pro použití v domácnosti a podobném prostředí. Nesmí být používáno ke komerčním nebo pohostinským účelům nebo v mobilním použití, jako je karavan nebo loď.
- Neuchovávejte v tomto zařízení výbušné látky, např. spreje s hořlavou náplní.

Riziko požáru a hořlavých materiálů

Tento symbol upozorňuje na hořlavé materiály, které se mohou vznítit a způsobit požár v případě vaší neopatrnosti.

- Toto zařízení obsahuje sice malé množství izobutanového chladicího média (R600a), které je ale také hořlavé. Během přepravy a instalace zařízení je nutné věnovat pozornost tomu, aby nedošlo k poškození žádné části chladicího okruhu.
- Pokud zjistíte, že chladicí médium z chladicího okruhu uniká, je nutné okamžitě zabránit přítomnosti otevřeného ohně nebo jinému zdroji zážehu a několik minut větrat místnost, kde je zařízení umístěno. Aby se zabránilo vzniku zápalné směsi plynu a vzduchu v případě úniku média z chladicího okruhu, měla by volba velikosti místnosti záviset na množství použitého chladicího média v zařízení. Místnost musí být dost velká, aby na každých 8 g chladicího média R600a v zařízení připadal 1 m² podlahové plochy.
- Při umisťování spotřebiče se ujistěte, že napájecí kabel není zaseknutý nebo poškozený.
- Neumisťujte na zadní část spotřebiče vícero přenosných zásuvek nebo přenosné zdroje napájení.

⚠ UPOZORNĚNÍ

Abyste při používání tohoto výrobku snížili riziko lehkého zranění osob, selhání nebo poškození výrobku či škody na majetku, dodržujte základní bezpečnostní opatření, včetně následujících:

Instalace

- Chcete-li při přepravě zařízení táhnout nebo tlačit, nikdy jej nenaklánějte.
- Při manipulaci se spotřebičem dbejte na to, aby nedošlo k uvíznutí části těla, např. ruky nebo nohy.

Obsluha

- Zmrazených potravin ani kovových součástí mrazničky se nedotýkejte mokrýma nebo vlhkýma rukama. Mohlo by dojít k omrzlinám.
- Skleněné nádoby, lahve nebo plechovky (zejména s perlivými nápoji), nevkládejte do mrazáku, polic nebo přihrádek na led, kde by byly vystaveny teplotám pod bodem mrazu.
- Tvrzené sklo v přední části dveří zařízení nebo polic může být poškozeno nárazem. Pokud dojde k prasknutí, nedotýkejte se jej rukama, neboť by mohlo dojít ke zranění.
- Nezavěšujte se na dveře zařízení nebo police ani na ně nešplhejte.
- V koších ve dveřích neskladujte nadměrné množství lahví s vodou nebo nádob na přílohy. Koš se může rozbít nebo si můžete narazit ruku o okolní předměty a poranit si ji.
- Potraviny v zařízení uchovávejte uspořádané.
- Zabraňte zvířatům v okusování napájecího kabelu nebo vodní hadice.
- Dveře zařízení neotevírejte ani nezavírejte nadměrnou silou.
- Pokud dojde k poškození nebo nesprávné funkci závěsů dveří zařízení, přestaňte zařízení používat a obraťte se na autorizované servisní středisko.
- Nepoškozujte chladicí okruh.
- Do zařízení nevkládejte žádné elektrické spotřebiče (jako např. topné těleso nebo mobilní telefon).
- Pokud jsou skleněné police nebo kryty studené, nemyjte je teplou vodou. V případě vystavení náhlé změně teploty by mohly prasknout.

- Zmrazené potraviny nikdy nekonzumujte bezprostředně po vyjmutí z mrazničky.
- Při dávkování ledu nepoužívejte tenké křišťálové poháry ani porcelán.
- Při otevírání nebo zavírání dveří spotřebiče dbejte na to, aby nedošlo k uvíznutí ruky nebo nohy.

Údržba

- Nevkládejte police vzhůru nohama. Police mohou spadnout a způsobit zranění.
- V případě potřeby odstranění námrazy ze zařízení se obraťte na informační středisko pro zákazníky společnosti LG Electronics.
- V případě dlouhodobého výpadku napájení vyprázdněte v mrazničce zásobník na led.

Likvidace starého přístroje

- Tento symbol přeškrtnutého koše značí, že odpad z elektrických a elektronických výrobků (WEEE) je nutné likvidovat odděleně od linky komunálního odpadu.
- Staré elektrické výrobky mohou obsahovat nebezpečné látky, takže správná likvidace starých přístrojů pomůže zabránit potenciálním negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví. Staré přístroje mohou obsahovat znovu použitelné díly, které lze použít k opravě dalších výrobků a další cenné materiály, které lze recyklovat a šetřit tak omezené zdroje.
- Přístroj můžete zanést buď do obchodu, kde jste ho zakoupili nebo se obrátit na místní správu komunálních odpadů, kde získáte podrobné informace o autorizovaném sběrném místě WEEE. Pro poslední aktuální informace z vaší země si prosím prostudujte web www.lg.com/global/recycling

Poznámky k přesunování a přepravě

- Vyjměte ze zařízení veškeré potraviny. Poté přepravujte zařízení, pokud křehké součásti, jako jsou poličky a madlo dveří, upevníte páskou. V opačném případě může dojít k poškození zařízení.
- Vytáhněte zástrčku napájení, vložte ji do háčku na zástrčku napájení na zadní nebo horní stěně zařízení a tím ji upevněte. V opačném případě může dojít k poškození zástrčky napájení nebo k poškrábání podlahy.
- Zařízení by měly opatrně přepravovat alespoň dvě osoby. Upuštění zařízení, které je extrémně těžké, může způsobit zranění osob nebo selhání zařízení.
- Při přepravě zařízení na dlouhou vzdálenost jej udržujte ve vzpřímené poloze. Zařízení se může převrátit a způsobit tak selhání. Zařízení nikdy nepřepravujte naležato, protože to může po jeho opětovném zapnutí způsobit selhání cirkulace chladicího média.

Pokyny pro instalaci

- Spotřebič usaďte na pevné a rovné podlaze.
  - Pokud bude zařízení umístěno na nerovnou podlahu, může docházet k tvorbě vibrací a hluku, což může mít za následek pád zařízení a zranění osob. Může to způsobit také nesprávné dovírání dveří a vznik vlhkosti uvnitř jednotky za jejího provozu.
  - Pokud není přední nebo zadní část zařízení v rovině, lze to napravit úpravou přední nožky. V závažných případech může být nutné vypodložit podlahu tenkými proužky dřeva.
- Vyvarujte se umístění zařízení do blízkosti zdrojů tepla, na přímý sluneční svit nebo do vlhkého prostředí.
- Zasuňte napájecí kabel (nebo zástrčku) do zásuvky. Ke stejné zásuvce nepřipojujte jiná zařízení.
- Po připojení napájecího kabelu (zástrčky) do zásuvky počkejte 2–3 hodiny, než do zařízení vložíte potraviny. Pokud vložíte potraviny ještě před tím, než se zařízení zcela ochladí, mohou se zkazit.
- Po instalaci spotřebiče zapojte napájecí kabel do zásuvky. Před přesunem a likvidací spotřebiče zástrčku ze zásuvky vytáhněte.

Nastavení nožek

Abyste předešli vibracím, je nutné zařízení vyrovnat.

Pokud je to nutné, zajistěte vyrovnání nerovné podlahy pomocí šroubů pro seřizování výšky.

Přední část musí být o něco výše než zadní část, aby bylo zajištěno dovírání dveří.

Šrouby pro seřizování výšky lze snadno otáčet po mírném naklonění spotřebiče.

Pro zvednutí zařízení otáčejte šrouby pro seřizování výšky proti směru hodinových ručiček ( ), pro snížení otáčejte šrouby ve směru hodinových ručiček ( ).

Rozměry a odstupy

Příliš malá vzdálenost od okolních předmětů předmětů může mít za následek zhoršení mrazící schopnosti a zvýšení nákladů na elektrickou energii. Při instalaci spotřebiče ponechte více než 50 mm mezeru od všech přilehlých stěn.

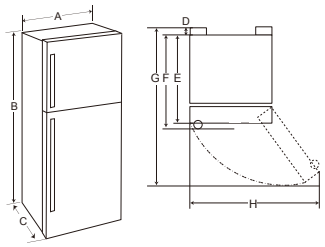

-	Rozměry	
	Typ (a)	Typ (b)
A	860 mm	860 mm
B	1840 mm	1780 mm
C	730 mm	730 mm
D	25 mm	25 mm
E	675 mm	675 mm
F	705 mm	705 mm
G	1493 mm	1493 mm
H	1486 mm	1486 mm

POZNÁMKA

- Existují dva typy spotřebičů. Který z těchto typů je ten váš, určíte velikosti B v tabulce.

Okolní teplota

Spotřebič je určen pro provoz v omezeném rozsahu okolních teplot v závislosti na klimatické oblasti. Spotřebič nepoužívejte při teplotě, překračující limit.
Vnitřní teploty mohou být ovlivněny umístěním spotřebiče, okolními teplotami, četnosti otevírání dveří a tak dále.
Informace o klimatické třídě naleznete na typovém štítku.

Klimatická třída	Rozsah okolní teploty ºC
SN (Subnormální)	+10 - +32
N (Normální)	+16 - +32
ST (Subtropická)	+16 - +38
T (Tropická)	+16 - +43 / +10 - +43*

*Austrálie, Indie, Keňa

POZNÁMKA

- Spotřebiče označené SN až T jsou určeny k použití při okolní teplotě 10 °C až 43 °C.

Součásti a funkce

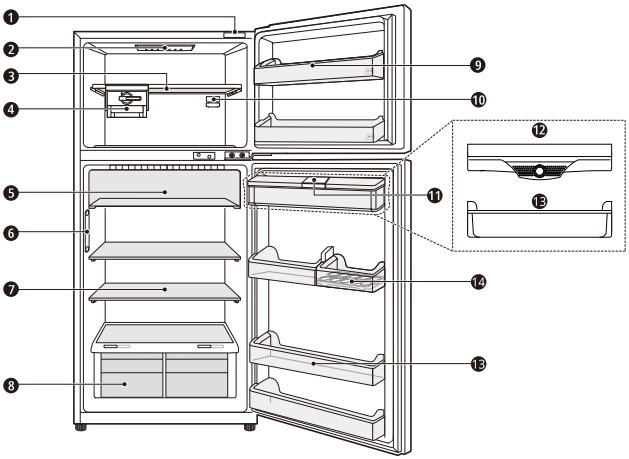

1 Jednotka inteligentní diagnostiky (*)
Použití této funkce při kontaktování střediska pro zákazníky společnosti LG Electronics pomůže s přesnou diagnózou, když přístroj nefunguje normálně nebo dojde k poruše.

2 LED osvětlení
LED osvětlení uvnitř zařízení se rozsvítí po otevření dveří.

3 Police mrazničky
Uchovávání různých zmrazených potravin, např. masa, ryb a zmrzliny.

4 Otočný výrobník ledu
Zde je vytvářen a skladován led.
• Výrobník ledu můžete přesouvat v rámci police do libovolné pozice.

5 Zásuvka k uchování čerstvých potravin
Zde se skladují potraviny při nižší teplotě, než je běžná teplota chladničky.

6 Door Cooling+ (chlazení dveří) (*)
Vývod chladného vzduchu pro udržení chladu v přihrádkách ve dveřích.

❼ **Police chladničky**

Uchovávání potravin a jiných výrobků.

- Výšku police lze upravit vložením police do jiné drážky v jiné výšce.
- Potraviny s vyšším obsahem vlhkosti skladujte v přední části police.
- Skutečný počet polic se v závislosti na typu chladničky liší.

❽ **Zásuvka na čerstvou zeleninu**

Zde je ukládáno ovoce a zelenina. Zachování čerstvosti napomáhá možnost nastavení vlhkosti.

- Vzhled nebo součásti zařízení se mohou u jednotlivých modelů lišit.

❾ **Přihrádka ve dveřích mrazničky**

Zde je možné uchovávat malá balení mrazených potravin.

❿ **Volič ovládání teploty mrazničky**

Toto kolečko nastavuje vhodnou rovnováhu proudění vzduchu do oddělení mrazáku a zajišťuje jeho regulaci.

⓫ **Nádrž dávkovače vody** (*)

Zde se nachází zásobník na vodu.

⓬ **IBDC přihrádka** (*)

Chladný vzduch vznikající při chlazení dveří je veden přímo do této přihrádky.

⓭ **Přihrádka ve dveřích chladničky**

Uchovávání menších balených potravin, nápojů nebo omáček.

⓮ **Přemístitelný zásobník na vejce**

Slouží ke skladování vajec.

- Můžete ho přemístit a dle potřeby používat v požadované poloze. Nepoužívejte ho však jako formu na led ani jej nedávejte na polici v horní části chladničky nebo do zásuvky na zeleninu.

POZNÁMKA

- Přihrádku nebo zásuvku oddílu se dvěma hvězdičkami (**) lze použít ke krátkodobému uložení ledu a potravin v rozmezí teplot −12 °C až −18 °C.
- (*) : Tato funkce se liší v závislosti na zakoupeném modelu.

Pokyny pro obsluhu

- Nádržku dávkovače vody a ledu nepoužívejte na jiné nápoje než pitnou vodu.
- Uživatelé by měli mít na paměti, že pokud nejsou dveře úplně zavřené, pokud je v létě vysoká vlhkost nebo pokud často dochází k otevírání dveří mrazničky, může docházet k tvorbě námrazy.
- Zajistěte dostatečný prostor mezi potravinami uloženými na polici nebo v koši ve dveřích, aby bylo možné zcela zavřít dveře.
- Otevřenými dveřmi do zařízení vniká teplý vzduch a může způsobit nárůst vnitřní teploty.
- Dveře zařízení neotevírejte ani nezavírejte příliš často.
- LED žárovka je určena výhradně pro použití v domácích spotřebičích a není vhodná k osvětlení domácnosti.
- Pokud přístroj ponecháte po delší dobu vypnutý, vyjměte všechny potraviny a odpojte napájecí kabel. Vyčistěte vnitřek a ponechte dveře pootevřené, abyste zabránili růstu plísní uvnitř spotřebiče.

Doporučení pro úsporu energie

- Mezi uloženými potravinami zajistěte dostatečný prostor. Chladný vzduch tak bude moci rovnoměrně cirkulovat a náklady na elektřinu budou nižší.
- Teplé jídlo ukládejte pouze po vychladnutí. Zabráníte tak tvorbě kondenzace a námrazy.
- Při skladování potravin v mrazničce nastavte teplotu mrazničky níže než teplotu indikovanou na zařízení.
- Nenastavujte zbytečně nízkou teplotu zařízení. V případě normálního podnebí by měla být mraznička pro tvorbu ledu nastavena na hodnotu -18 °C nebo nižší.
- Neukládejte potraviny příliš blízko ke snímači teploty ledničky. Od snímače zachovávejte vzdálenost nejméně 3 cm.
- Mějte na paměti, že nárůst teploty po odstranění námrazy má přípustný rozsah podle specifikací zařízení. Chcete-li minimalizovat dopad, který to může mít na skladování potravin v důsledku zvýšení teploty, uzavřete nebo obalte uložené potraviny několika vrstvami.
- Automatický odmrazovací systém ve spotřebiči zajišťuje, aby se za normálních provozních podmínek ve vnitřním prostoru nevytvářel led.

Účinné uchovávání potravin

- Zmrazené nebo chlazené potraviny uchovávejte v nádobách s víkem.
- Před vložením potravin do zařízení zkontrolujte datum trvanlivosti a štítek (pokyny pro skladování).
- Pokud se jedná o potraviny, které se za nízkých teplot snadno kazí, dlouhodobě je neuchovávejte (ne déle než 4 týdny).
- Chlazené nebo zmrazené potraviny vkládejte do chladničky nebo mrazničky ihned po jejich nákupu.
- Vyhněte se opětovnému zmrazování jakýchkoli potravin, které úplně rozmrzly. Opětovné zmrazení jakýchkoli potravin, které úplně rozmrzly, naruší jejich chuť a výživovou hodnotu.
- Zeleninu neuchovávejte zabalenou do novin. Tiskařská barva novin nebo jiné cizí látky se mohou setřít a kontaminovat potraviny.
- Zařízení nepřeplňujte. Naplňujte jej maximálně na 70 % objemu. Pokud je zařízení příliš plné, není možné zajistit správnou cirkulaci studeného vzduchu.
- Horké potraviny nechejte před vložením do spotřebiče vychladnout. Pokud je do zařízení vloženo příliš mnoho horkých potravin, může dojít k nárůstu vnitřní teploty, což může mít negativní vliv na ostatní potraviny uchovávané ve spotřebiči.
- Pokud pro potraviny nastavíte nadměrně nízkou teplotu, mohou zmrznout úplně. Nenastavujte teplotu nižší, než je teplota požadovaná pro správné skladování potravin.
- Zařízení udržujte stále čisté.
- Jsou-li ve spotřebiči chladící zóny s teplotou kolem 0°C, neskladujte v nich zeleninu a ovoce s vyšším obsahem vlhkosti, protože mohou při nižších teplotách zamrznout.
- V případě výpadku proudu se obraťte na dodavatele elektřiny a zeptejte se, jak dlouho potrvá.
  - Během výpadku proudu byste se měli vyvarovat otevírání dveří.
  - Po obnovení dodávky proudu zkontrolujte stav potravin.

Maximální mrazicí kapacita

- Funkce Express Freeze (Expresní mrazení) nastaví mrazničku na maximální mrazicí kapacitu.
- Obvykle to trvá až 24 hodin a automaticky se vypne.
- Chcete-li využít maximální mrazicí kapacitu, musí být funkce Express Freeze zapnuta 2 hodiny před vložením čerstvých potravin do prostoru mrazničky.

Maximální kapacita uchovávání

- Pro lepší cirkulaci vzduchu vyjměte posuvný výrobník ledu.
- Pokud chcete uložit větší množství potravin, vyjměte ze spotřebiče posuvný výrobník ledu a uložte potraviny přímo na police v mrazničce.

Ovládací panel

Součásti a funkce

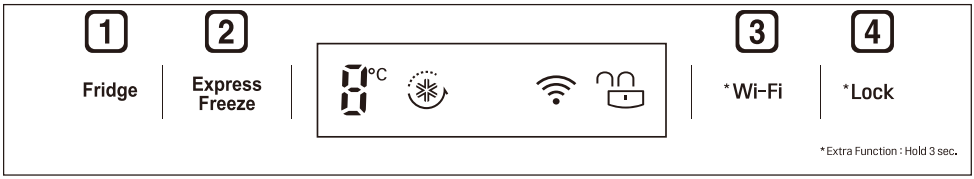

• Skutečný vzhled ovládacího panelu se může v závislosti na typu lišit.

1 Fridge Temperature (Teplota chladničky)
- Nastavení cílové teploty chladničky.

2 Express Freeze (Expresní mrazení)
- Nastavení funkce expresního (rychlého) mrazení.

3 * Wi-Fi
- Slouží k nastavení připojení chladničky k domácí síti Wi-Fi.

4 * Lock (Dětský zámek)
- Tímto ovládacím prvkem zablokujete tlačítka na ovládacím panelu.

Poznámky k používání ovládacího panelu

- Ovládací panel se automaticky zapne v libovolném z následujících případů.
  - Při zapnutí napájení
  - Při stisknutí tlačítka
  - Když jsou otevřeny dveře spotřebiče (chladničky, mrazničky)
- Ovládací panel se automaticky vypne, aby šetřil spotřebu, v libovolném z následujících případů.
  - Po uplynutí 1 minuty od zapnutí napájení
  - Pokud není do 20 sekund od stisknutí požadovaného tlačítka provedena žádná tlačítková operace
  - Po uplynutí 20 sekund od otevření a zavření dveří spotřebiče (chladničky, mrazničky)
- Pokud se dotknete ovládacího panelu prstem nebo pokožkou při jeho čištění, může se spustit funkce příslušného tlačítka.

Nastavení Wi-Fi (volitelně)

Když je tlačítko **Wi-Fi** použito s aplikací LG SmartThinQ, umožňuje chladničce připojení k domácí síti Wi-Fi.

- Ikona **Wi-Fi** zobrazuje stav síťového připojení chladničky. Když je chladnička připojena k síti Wi-Fi, ikona svítí.
- Chcete-li se připojit s síti, stiskněte a podržte tlačítko **Wi-Fi** po dobu 3 sekund. Během připojování ikona bliká, po úspěšném navázání připojení se rozsvítí.

Nastavení teploty ledničky

- Teplotu nastavte stisknutím tlačítka **Fridge**. Teplotu lze nastavit od 0 °C do 6 °C.

Nastavení teploty mrazničky

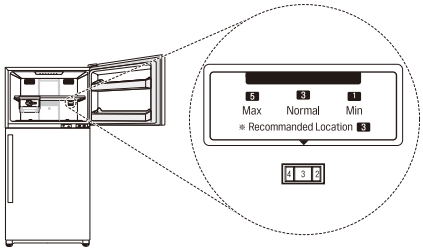

- Teplotu lze nastavit od stupně 1 do stupně 8. V závislosti na prostředí se doporučuje stupeň 3.
- Chcete-li snížit teplotu mrazničky, otočte voličem doprava a nastavte úroveň na vyšší číslo.
- Chcete-li zvýšit teplotu mrazničky, otočte voličem doleva a nastavte úroveň na nižší číslo.
- Nastavení kolečka na 6-8 udrží v mrazáku nízkou teplotu. Zpomalí se však rychlost vychlazení.

POZNÁMKA

- Aktuální vnitřní teplota se liší podle stavu potravin, protože uvedená nastavená teplota představuje cílovou teplotu, nikoliv aktuální teplotu uvnitř zařízení.
- Výchozí nastavení teploty se může lišit v závislosti na zařízení.
- Po připojení zařízení do elektřiny počkejte s ukládáním potravin do zařízení, dokud neuplynou 2 nebo 3 hodiny.
- Zařízení umožňuje během provozu automaticky rozpoznávat závady.
- Pokud je rozpoznána závada, je zařízení vyřazeno z provozu a i po stisknutí libovolného tlačítka je trvale zobrazen chybový kód.
- Pokud nastane tato situace, nevypínejte napájení a ihned se obraťte na informační středisko pro zákazníky společnosti LG Electronics. Pokud vypnete napájení, může být pro mechanika informačního střediska pro zákazníky společnosti LG Electronics obtížné vyhledat závadu.

Nastavení funkce expresní mrazení (Express Freeze)

Tato funkce napomáhá rychle vyrobit velké množství ledu nebo rychle zmrazit potraviny.

- Po stisknutí tlačítka **Express Freeze** se na ovládacím panelu rozsvítí ikona **Express Freeze**.
- Funkci lze aktivovat nebo deaktivovat dalším stisknutím tlačítka.
- K přerušení funkce expresní mrazení dojde automaticky po uplynutí stanovené doby.

Aktivace a deaktivace zámku

Tímto ovládacím prvkem zablokujete tlačítka na ovládacím panelu.

- Stiskněte a podržte tlačítko **Lock** po dobu 3 sekund. Když je nastavena funkce Lock (Dětský zámek), všechna tlačítka jsou zablokována.

POZNÁMKA

- Abyste opět získali přístup k ostatním funkcím, je třeba deaktivovat funkci Lock.

Dávkovač vody (volitelně)

Pro výdej studené vody stiskněte páčku dávkovače vody.

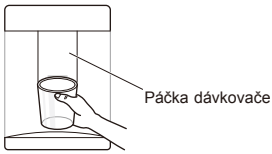

⚠ UPOZORNĚNÍ

- Udržujte děti mimo dosah dávkovače, abyste jim zabránili si s ním hrát nebo poškodit ovládání.

POZNÁMKA

- Když otevřete dveře mrazničky, zatímco je dávkována voda, dodávka vody bude zastavena.
- Když otevřete dveře chladničky, zatímco je dávkována voda, dávkování bude pozastaveno.
- Pokud má okraj šálku malý průměr, může voda stříkat ze sklenice nebo ji zcela minout.
- Při dávkování vody použijte hrníček o průměru minimálně 68 mm.

Nádrž dávkovače vody (volitelně)

1 Otevřete uzávěr (malou krytku) v horní části nádržky na vodu.



2 Naplňte nádržku pitnou vodou a uzavřete uzávěr (malou krytku).
- Nádržka na vodu může pojmout až 6,0 litrů.



⚠ UPOZORNĚNÍ
- Dětem by nemělo být dovoleno pohybovat se v blízkosti nádrže dávkovače. Pokud dítě shodí nádrž dávkovače vody zcela naplněnou vodou, může dojít ke zranění. Nenaplňujte nádrž na vodu nápoji jinými než voda ani ji nenaplňujte teplou vodou.
- Při vyjímání ani při vkládání nádrže dávkovače vody nepoužívejte nadměrnou sílu ani tlak. V opačném případě může dojít k poškození zařízení nebo ke zranění.

POZNÁMKA
- Pokud potřebujete více prostoru v přihrádkách na dveřích, odstraňte nádrž na vodu a použijte horní přihrádku. Jmenovitý vnitřní objem chladničky je uveden bez nádrže na vodu.
- Před použitím nádrže dávkovače vody po instalaci zařízení nádrž před naplněním vodou vypláchněte.
- Zkontrolujte, zda je nádrž dávkovače vody vložena do zařízení správně. Pokud není správně vložena, může z nádrže unikat voda do zařízení.
- Pokud v nádržce dávkovače vody není voda, nelze použít funkci studené vody dávkovače. Zkontrolujte, zda nádržka dávkovače vody obsahuje vodu; pokud ne, doplňte ji.
- Po dávkování vody vyčkejte alespoň 15 sekund, než nádržku dávkovače vody demontujete.
- Zvuky, které se ozývají při průtoku vody z nádržky do dávkovače, jsou normální. Nejde o známku poruchy.

Otočný výrobník ledu

Pro výrobu kostek ledu naplňte zásobník na led pitnou vodou a zasuňte ho do určené pozice.

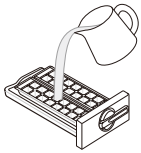

- Plňte pouze pitnou vodou.
- Pokud je zásobník na led přeplněný, kostky ledu mohou být spojené k sobě a jejich vyjmutí bude obtížné.
- Pro rychlou výrobu ledu stiskněte na ovládacím panelu tlačítko **Express Freeze**(Expresní mrazení).
- Led lze snáze vyjmout, jestliže na zásobník na led nalijete vodu nebo jej ponoříte do vody a lehce ho zkroutíte.
- Neuchovávejte led, který není zcela zmrzlý.
- Pokud zásobník na led nebo nádobu na kostky ledu nepoužíváte, lze je vyndat a uvolnit tak v prostoru mrazničky více místa.

Pro vyjmutí kostek ledu uchopte zásobník na led a otáčejte jej v směru hodin, dokud se kostky ledu neuvolní. Kostky ledu pak spadnou do boxu na led.

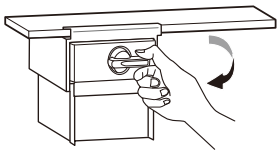

⚠ UPOZORNĚNÍ
- Zásobník na led neotáčejte silou, protože mohlo by dojít k jeho poškození.

Zásuvka na čerstvou zeleninu

Vlhkost prostoru pro zeleninu lze nastavit pomocí posuvného tlačítka.

Pokud jím pohnete doleva, kryt a zásuvka jsou otevřeny; a pokud jím pohnete doprava kryt a zásuvka jsou uzavřeny a udržují vlhkost.

Uzavřený stav je doporučován ke skladování zeleniny, otevřený stav je doporučován ke skladování ovoce.

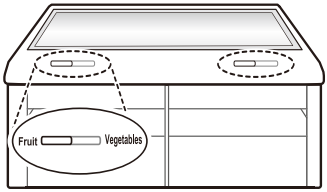

Použití dalších funkcí

Alarm otevřených dveří

Pokud jsou dveře (chladničky, mrazničky) ponechány otevřené déle než 1 minutu nebo nejsou zcela zavřené, ozve se třikrát ve třicetisekundových intervalech varovná signalizace.

- Pokud je varovná signalizace aktivní i po zavření dveří, obraťte se na informační středisko pro zákazníky společnosti LG Electronics.

Rozpoznání poruchy

Zařízení umožňuje během provozu automaticky rozpoznávat závady.

- Pokud je rozpoznána závada, je zařízení vyřazeno z provozu a i po stisknutí libovolného tlačítka je trvale zobrazen chybový kód.
- Pokud nastane tato situace, nevypínejte napájení a ihned se obraťte na informační středisko pro zákazníky společnosti LG Electronics. Pokud vypnete napájení, může být pro mechanika informačního střediska pro zákazníky společnosti LG Electronics obtížné vyhledat závadu.

Používání aplikace LG SmartThinQ

• Pro přístroje s logem SmartThinQ nebo SmartThinQ

Co je třeba zkontrolovat před použitím funkce LG SmartThinQ

1 Zkontrolujte vzdálenost mezi zařízením a WiFi routerem (WiFi síť).

- Pokud jsou přístroj a bezdrátový router od sebe příliš daleko, síla signálu slábne. Registrace může trvat dlouho nebo může selhat instalace.

2 Vypněte **Mobilní data** na vašem chytrém telefonu.

- V případě telefonů iPhone data vypněte z nabídky **Nastavení** → **Mobilní data** → **Mobilní data**.

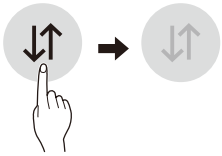

3 Připojte smartphone k bezdrátovému routeru.

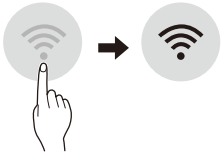

POZNÁMKA

- Chcete-li ověřit připojení Wi-Fi, zkontrolujte, zda ikona **Wi-Fi** na ovládacím panelu svítí.
- Zařízení podporuje pouze WiFi sítě o frekvenci 2,4 GHz. Pokud si chcete ověřit frekvenci své sítě, kontaktujte poskytovatele internetových služeb nebo nahlédněte do návodu k vašemu WiFi routeru.
- Aplikace LG SmartThinQ není odpovědná za žádné potíže se síťovým připojením ani za případné poruchy, závady nebo chyby způsobené síťovým připojením.
- Pokud má přístroj potíže s připojením k síti Wi-Fi, může být příliš daleko od routeru. Sílu signálu Wi-Fi zlepšíte zakoupením Wi-Fi extenderu (prodlužovače dosahu).
- Připojení Wi-Fi nemusí fungovat nebo může být přerušeno z důvodu prostředí domácí sítě.
- Síťové připojení nemusí fungovat správně v závislosti na poskytovateli internetových služeb.
- Okolní bezdrátové prostředí může zpomalit služby bezdrátové sítě.
- Přístroj nemusí být zaregistrován v důsledku problémů s přenosem bezdrátového signálu. Odpojte přístroj ze sítě, počkejte asi minutu a zkuste to znovu.
- Pokud je na vašem bezdrátovém routeru povolena firewall brána, zakažte ji nebo přidejte výjimku.
- Název bezdrátové sítě (SSID) musí být kombinace anglických písmen a čísel (nepoužívejte speciální znaky).
- Uživatelské rozhraní (UI) smartphonu se může lišit v závislosti na operačním systému (OS) a výrobci.
- Je-li bezpečnostní protokol routeru nastaven na hodnotu **WEP**, nemusí se vám podařit nastavit síť. Změňte ho na jiné bezpečnostní protokoly (doporučujeme **WPA2**) a znovu výrobek zaregistrujte.

Technické parametry modulu pro bezdrátovou síť LAN

Technické parametry modulu pro bezdrátovou síť LAN

Model	LCW-004
Frekvenční rozsah	2 412 až 2 472 MHz
Výstupní výkon (max.)	IEEE 802.11b:17.82 dBm IEEE 802.11g:17.72 dBm IEEE 802.11n:16.61 dBm

Verze softwaru bezdrátové funkce: V 1.0

S ohledem na uživatele by se toto zařízení mělo instalovat a provozovat tak, aby byla minimální vzdálenost mezi zařízením a tělem alespoň 20 cm.

Prohlášení o shodě

CE

Společnost LG Electronics tímto prohlašuje, že je rádiové vybavení typu chladnička ve shodě se směrnicí 2014/53/EU. Plný text prohlášení o shodě EU je k dispozici na následující internetové adrese:

http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#

LG Electronics European Shared Service Center B.V.

Krijgsman 1

1186 DM Amstelveen

Nizozemsko

Instalace aplikace LG SmartThinQ

Na chytrém telefonu přejděte do obchodu Google Play Store & Apple App Store a vyhledejte aplikaci LG SmartThinQ. Podle pokynů si aplikaci stáhněte a nainstalujte.

Funkce Wi-Fi

Se spotřebičem komunikujte pomocí smartphonu a použití pohodlných chytrých funkcí.

Aktualizace firmwaru

Slouží k udržení aktualizovaného firmwaru a funkcí spotřebiče.

Smart Diagnosis™

Pokud využíváte funkci Smart Diagnosis, budou vám poskytovány užitečné informace, jako například správný způsob používání zařízení založený na základě vzorce jeho používání.

Nastavení

Umožňuje nastavit různé možnosti v chladničce a v aplikaci.

POZNÁMKA

- Pokud změníte svůj bezdrátový router, poskytovatele internetových služeb nebo heslo, smažte registrovaný spotřebič z aplikace LG SmartThinQ a registrujte ho znova.
- Aplikace podléhá změnám za účelem zlepšení jejích funkcí bez předchozího upozornění pro uživatele.
- Funkce se mohou lišit v závislosti na modelu.

Připojování k Wi-Fi

Když je tlačítko **Wi-Fi** použito s aplikací LG SmartThinQ, umožňuje chladničce připojení k domácí síti Wi-Fi. Ikona **Wi-Fi** zobrazuje stav síťového připojení chladničky. Když je chladnička připojena k síti Wi-Fi, ikona svítí.

Úvodní registrace spotřebiče

Spusťte aplikaci LG SmartThinQ a podle jejích pokynů zaregistrujte spotřebič.

Opakovaná registrace spotřebiče nebo registrace jiného uživatele

Stiskněte a po dobu 3 sekund podržte tlačítko **Wi-Fi** pro jeho dočasné vypnutí. Spusťte aplikaci LG SmartThinQ a podle jejích pokynů zaregistrujte spotřebič.

POZNÁMKA

- Pokud chcete vypnout funkci Wi-Fi, stiskněte a po dobu 3 sekund podržte tlačítko **Wi-Fi**. Ikona Wi-Fi se vypne.

Oznámení o softwaru open source

Chcete-li získat zdrojový kód na základě licence GPL, LGPL, MPL a dalších licencí k softwaru s otevřeným zdrojovým kódem, který tento výrobek obsahuje, navštivte webový server http://opensource.lge.com.

Kromě zdrojového kódu si lze stáhnout všechny zmiňované licenční podmínky, vyloučení záruky a upozornění na autorská práva.

Společnost LG Electronics vám také poskytne otevřený zdrojový kód na disku CD-ROM za poplatek pokrývající náklady na distribuci (např. cenu média, poplatky za dopravu a manipulaci), a to na základě žádosti zaslané e-mailem na adresu opensource@lge.com. Tato nabídka platí po dobu tří let od posledního odeslání produktu. Tato nabídka platí pro každého, kdo obdrží tuto informaci.

Používání funkce Smart Diagnosis™

- Pro přístroje s logem nebo

Funkce Smart Diagnosis™ prostřednictvím informačního střediska pro zákazníky

Tuto funkci můžete použít v případě, že při poruše nebo havárii zařízení potřebujete přesnou diagnostiku od informačního střediska pro zákazníky společnosti LG Electronics. Tuto funkci používejte, pouze pokud se chcete obrátit na zástupce servisu, nikoli při běžném provozu.

Panel displeje je na dveřích mraznička.

1 Zavřete dveře Mraznička a Chladnička a potom stiskněte a podržte tlačítko **Lock** pro aktivaci funkce zámku.
   - Pokud je displej uzamčený déle než 5 minut, musíte zámek deaktivovat a poté znovu aktivovat.

2 Stiskněte a přidržte tlačítko **Fridge** po dobu 3 sekund nebo déle.
- Ovládací panel se vypne a v části displeje určeného pro zobrazení teploty ledničky se zobrazí číslo „3“.

3 Otevřete dveře ledničky i dveře mrazničky a telefon umístěte k otvoru reproduktoru vpravo nahoře.
- Telefon umístěte tak, aby byly mikrofon a otvor reproduktoru proti sobě.

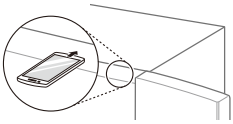

4 Po dokončení přenosu dat vám zástupce servisu sdělí výsledek inteligentní diagnostiky Smart Diagnosis™.

Panel displeje je uvnitř Chladnička pokoj.

1 Otevřete dveře lednice.

2 Stiskněte a přidržte tlačítko **Fridge** po dobu 3 sekund nebo déle.

3 Pokud bzučák zazní 4x, otevřete dvířka mrazničky a držte telefon v blízkosti otvoru reproduktoru.

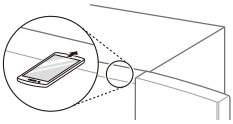

4 Po dokončení přenosu dat vám zástupce servisu sdělí výsledek inteligentní diagnostiky Smart Diagnosis™.

POZNÁMKA

- Telefon umístěte tak, aby byly mikrofon a otvor reproduktoru proti sobě.
- Po stisknutí tlačítka **Fridge** po dobu 3 sekund se ozve zvuk Smart Diagnosis™.
- Přidržte telefon u pravého horního otvoru reproduktoru a vyčkejte, dokud nedojde k dokončení přenosu dat.
- Během přenosu dat neoddalujte telefon od otvoru reproduktoru.
- Zvuk tónu může být při přenosu dat inteligentní diagnostiky Smart Diagnosis™ nepříjemný, do ztišení tónu přenosu dat však neoddalujte telefon od otvoru reproduktoru, aby bylo možné zajistit přesnost údajů diagnostiky.
- Po dokončení přenosu dat se zobrazí hlášení o dokončení přenosu a ovládací panel se automaticky vypne a po několika sekundách se znovu zapne. Informační centrum zákazníků Vám pak objasní výsledek diagnostiky.
- Funkce inteligentní diagnostiky Smart Diagnosis™ závisí na kvalitě místního hovoru.
- Kvalita komunikace bude vyšší a vy můžete odeslat lepší signál, pokud použijete pevnou linku.
- Pokud nebude zajištěna dobrá kvalita přenosu dat inteligentní diagnostiky Smart Diagnosis™, například z důvodu nízké kvality hovoru, nedostane se vám těch nejlepších služeb inteligentní diagnostiky Smart Diagnosis™.

Pokyny pro čištění

- Při demontáži police nebo zásuvky z přístroje vyjměte z police nebo zásuvky všechny uložené potraviny, aby nedošlo ke zranění osob nebo poškození zařízení.
  - Jinak by v důsledku hmotnosti uskladněných potravin mohlo dojít ke zranění.
- Při čištění vnějších přívodů vzduchu zařízení vysavačem byste měli vypojit napájecí kabel ze zásuvky, abyste předešli jakémukoli statickému výboji, který by mohl poškodit elektroniku nebo způsobit úraz elektrickým proudem.
- Vyjměte police a zásuvky a omyjte je vodou. Poté je před opětovným vložením do přístroje dostatečně osušte.
- Pravidelně otírejte těsnění dveří měkkým vlhkým hadříkem.
- Šmouhy a skvrny na přihrádkách ve dveřích je třeba očistit, neboť by mohly negativně ovlivnit možnosti skladování a případně způsobit i poškození.
- Po očištění zkontrolujte, zda není napájecí kabel poškozený, zahřátý nebo nesprávně zapojený.
- Přívody vzduchu na vnější straně zařízení udržujte v čistotě.
  - Zanesené přívody vzduchu mohou mít za následek vznik požáru nebo poškození zařízení.
- Voskováním vnějších lakovaných kovových povrchů napomůžete ochraně proti korozi. Nevoskujte plastové součásti. Voskujte lakované kovové povrchy nejméně dvakrát ročně pomocí vosku na spotřebiče (nebo pastového autovosku). Vosk aplikujte čistým měkkým hadříkem.
- Při čištění vnitřní ani vnější část přístroje neotírejte hrubým kartáčem, zubní pastou nebo hořlavými materiály. Nepoužívejte čisticí prostředky obsahující hořlavé látky.
  - Může dojít ke změně zbarvení nebo k poškození přístroje.
  - Hořlavé látky: alkohol (ethanol, methanol, izopropylalkohol izobutylen alkohol atd.), ředidla, bělidlo, benzen, hořlavé kapaliny, abraziva atd.
- Na vnější povrchy zařízení používejte čistou houbu nebo měkký hadřík a jemný čisticí prostředek v teplé vodě. Nepoužívejte abrazivní ani hrubá čistidla. Pečlivě osušte měkkým hadříkem.
- Nikdy nemyjte police ani nádoby v myčce nádobí.
  - V důsledku horka by mohlo dojít k deformaci součástí.
- Pokud je zařízení vybaveno LED zářivkou, nedemontujte při pokusu o opravu nebo údržbu kryt zářivky ani samotnou LED zářivku. Obraťte se na informační středisko pro zákazníky společnosti LG Electronics.

Čištění přihrádek ve dveřích

Demontáž přihrádky ve dveřích chladničky/mrazničky

Podržte oba okraje přihrádky a vyjměte ji zvednutím směrem nahoru.



Zpětná montáž přihrádky ve dveřích chladničky/mrazničky

1 Podržte obě hrany přihrádky a jemně zatlačte na jednu hranu, abyste dosáhli ustavení. Poté stejným způsobem ustavte druhou stranu.



2 Po ustavení přihrádky ve dveřích do ní jemně klepněte a upevněte ji ve vodorovné poloze.



Čištění police

Vyjmutí police chladničky/ mrazničky

Vyjměte polici vytažením, při kterém mírně nadzvednete zadní stranu police chladničky.

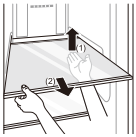

Zpětná montáž police chladničky/ mrazničky

Montáž proveďte opačným postupem než demontáž.

Čištění zásuvky na zeleninu

Vyjmutí zásuvky na zeleninu

1 Vyjměte obsah zásuvky. Sevřete madlo zásuvky na zeleninu a jemně ji vytáhněte zcela ven, dokud se nezastaví.



2 Nadzvedněte zásuvku na zeleninu směrem nahoru a vyjměte ji vytažením ven.



Zpětná montáž zásuvky na zeleninu

1 Umístěte zásuvku na kluzné kolejnice pod úhlem 45° a jemně zatlačte dozadu.



2 Vložte dno zásuvky na zeleninu do jeho původní polohy a jemně jej zatlačte zpět směrem dolů.



⚠ UPOZORNĚNÍ

- Mějte prosím na paměti, že hmotnost uložených potravin může při vyjímání zásuvky na zeleninu způsobit zranění.

Čištění dávkovače na vodu (volitelně)

Čištění žlábku dávkovače

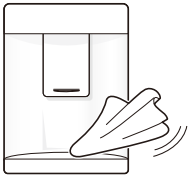

Žlábek dávkovače se snadno zmáčí rozsypaným ledem nebo rozlitou vodou. Vytřete celou oblast navlhčeným hadříkem.

Čištění výpustě vody

Výpust vody často otírejte čistou utěrkou, jelikož může snadno dojít k jejímu znečištění. Mějte prosím na paměti, že vlákna z hadříku se mohou nalepit na výpust.

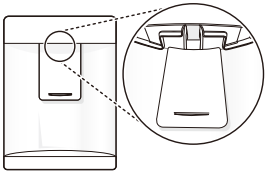

ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD

Příznaky	Možná příčina	Řešení
Přístroj nechladí ani nemrazí.	**Došlo k přerušení dodávky elektrické energie?**	• Zkontrolujte napájení jiných zařízení.
	Je elektrická zástrčka vytažena ze zásuvky?	• Zastrčte elektrickou zástrčku správně do zásuvky.
Chladicí a mrazicí výkon je nízký.	**Není teplota chladničky nebo mrazničky nastavena na hodnotu „vysoká“?**	• Nastavte teplotu chladničky nebo mrazničky na hodnotu „střední".
	Je zařízení umístěno na přímém slunečním světle nebo v blízkosti zdroje tepla, jako je např. trouba nebo topné těleso?	• Zkontrolujte místo instalace a umístěte zařízení dále od zdrojů tepla.
	Nevložili jste do mrazničky horké potraviny bez předchozího vychladnutí?	• Před vložením do chladničky nebo mrazničky nechejte horké potraviny nejprve vychladnout.
	Neuskladnili jste příliš mnoho potravin?	• Zajistěte dostatečný prostor mezi uskladněnými potravinami.
	Jsou dveře zařízení zcela zavřené?	• Zcela zavřete dveře a ujistěte se, zda uskladněné potraviny nepřekážejí ve dveřích.
	Je kolem zařízení dostatek volného místa?	• Upravte polohu, abyste zajistili dostatek místa kolem zařízení.
Zařízení vydává nepříjemný zápach.	**Není teplota chladničky nebo mrazničky nastavena na hodnotu „teplá“?**	• Nastavte teplotu chladničky nebo mrazničky na hodnotu „střední".
	Neuskladnili jste potraviny se silným aromatem?	• Potraviny se silným aromatem uchovávejte v nádobách s víkem.
	Nemůže být v zásuvce zkažené ovoce nebo zelenina?	• Vyhoďte shnilou zeleninu a vyčistěte zásuvku na zeleninu. Neskladujte zeleninu v zásuvce na zeleninu příliš dlouho.
Vnitřní žárovka v zařízení se nezapíná.	**Vypíná se vnitřní žárovka uvnitř zařízení?**	• Zákazníci nemají možnost výměny vnitřního svítidla spotřebiče, protože toto není určené k opravě. Pokud vnitřní svítidlo nesvítí, obraťte se na informační středisko pro zákazníky společnosti LG Electronics.
Dveře zařízení nejsou důkladně zavřené.	**Naklání se zařízení směrem dopředu?**	• Seřiďte přední nožky a lehce zvedněte přední stranu.
	Byly police správně namontovány?	• V případě potřeby znovu namontujte police.
	Nezavřeli jste dveře nadměrnou silou?	• Pokud zavřete dveře příliš velkou silou nebo příliš rychle, mohou zůstat nedovřené. Ujistěte se, že dveřmi neboucháte. Zavírejte je bez použití síly.

Příznaky	Možná příčina	Řešení
Uvnitř zařízení nebo ve spodní části krytu zásuvky na zeleninu se nachází kondenzace.	**Nevložili jste do mrazničky horké potraviny bez předchozího vychladnutí?**	• Před vložením do chladničky nebo mrazničky nechejte horké potraviny nejprve vychladnout.
	Nenechali jste dveře zařízení otevřené?	• I když kondenzace vlhkosti zmizí brzy po zavření dveří zařízení, můžete ji otřít suchým hadříkem.
	Neotevíráte a nezavíráte dveře zařízení příliš často?	• Ke kondenzaci může docházet z důvodu rozdílné vnitřní a vnější teploty. Otřete vlhkost suchým hadříkem.
	Vkládali jste dovnitř teplé nebo vlhké jídlo, aniž byste jej uzavřeli v nádobě?	• Uchovávejte potraviny v uzavřených nádobách nebo nádobách s víkem.
V mrazničce se vytvořila námraza.	**Dveře nemusely být řádně zavřeny?**	• Zkontrolujte, zda potraviny uvnitř zařízení nebrání dovření dveří a ujistěte se, že jsou dveře důkladně zavřené.
	Nevložili jste do mrazničky horké potraviny bez předchozího vychladnutí?	• Před vložením do chladničky nebo mrazničky nechejte horké potraviny nejprve vychladnout.
	Není přívod nebo odvod vzduchu mrazničky blokován?	• Ujistěte se, že není blokován přívod ani odvod vzduchu, aby bylo možné zajistit cirkulaci vzduchu uvnitř zařízení.
	Je mraznička příliš plná?	• Zajistěte dostatečný prostor mezi uskladněnými předměty.
Na vnitřní nebo vnější straně zařízení se vytvořila námraza nebo kondenzace.	**Neotevíráte a nezavíráte často dveře zařízení nebo nejsou dveře zařízení nesprávně uzavřené?**	• K tvorbě námrazy nebo kondenzace může docházet, pokud dochází k pronikání vzduchu zvenku do vnitřního prostoru zařízení.
	Je zařízení umístěno ve vlhkém prostředí?	• Na vnější straně zařízení se může objevit kondenzovaná vlhkost, pokud je místo instalace příliš vlhké nebo pokud je venku vlhké počasí, například při dešti. Jakoukoliv vlhkost otřete suchým hadříkem.
Zařízení je hlučné a vydává zvláštní zvuky.	**Není zařízení umístěno na nepevné nebo nevyrovnané podlaze?**	• Spotřebič usaďte na pevné a rovné podlaze.
	Dotýká se zadní strana zařízení stěny?	• Upravte polohu, abyste umožnili dostatek místa kolem zařízení.
	Nejsou za zařízením zapadlé předměty?	• Odstraňte zapadlé předměty zpoza zařízení.
	Není na zařízení umístěn předmět?	• Odstraňte předmět z horní části zařízení.

Příznaky	Možná příčina	Řešení
Boční nebo přední strana zařízení se zahřívá.	**K těmto částem zařízení jsou připevněny trubice zabraňující kondenzaci. Snižují tvorbu kondenzace okolo oblasti dveří.**	• Potrubí pro odvod tepla, které napomáhá předcházet kondenzaci, je umístěno v přední a boční části zařízení. Těsně po instalaci zařízení nebo v letním období se vám může zdát zvláště horké. Rádi bychom vás ujistili, že se nejedná o závadu a jde o zcela normální jev.
Uvnitř nebo vně zařízení je voda.	**Není v okolí zařízení patrný únik vody?**	• Zkontrolujte, zda nedošlo k úniku vody např. z dřezu nebo jiného místa.
	Je ve spodní části zařízení voda?	• Zkontrolujte, zda voda nepochází z rozmražených potravin nebo prasklé či spadlé nádoby.
Nedochází k dávkování ledu.	**Je led v koši na led?**	• Zkontrolujte, zda je led v koši na led.
	Je led nahromaděný v koši na led?	• Vyjměte koš na led a zatřeste s ním. Po zatřesení s košem na led vyhoďte zbývající nahromaděný led.
	Nelze slyšet zvuk vypadávajícího ledu?	• Na ovládacím panelu vyberte režim dávkování ledu: kostky ledu, případně drcený led.
	Není průchod ledu ucpaný? (Průchod ledu lze zkontrolovat vyjmutím koše na led.)	• Pokud je průchod ledu ucpaný, nemusí dávkování ledu fungovat správně. Led a průchod ledu pravidelně kontrolujte.
Voda nevytéká.	**Možná je zavřený přívodní ventil. (pouze u modelů s připojením na vodu)**	• Otevřete přívodní ventil na vodu.
	Možná je prázdná nádrž dávkovače vody. (pouze u modelů s připojením na vodu)	• Naplňte nádrž dávkovače vody.
	Je přívodní ventil na vodu zavřený? (pouze u modelů s připojením na vodu)	• Otevřete přívodní ventil na vodu.
	Používáte nefiltrovanou vodu?	• Nefiltrovaná voda může obsahovat velké množství různých těžkých kovů nebo cizorodých látek, takže se filtr může ucpat již v rané fázi bez ohledu na životnost filtru.
Voda má divnou chuť.	**Liší se chuť vody v porovnání s předchozím filtrem?**	• Byla přefiltrovaná nebo studená voda nepoužívaná po delší dobu?
	Uplynula už dlouhá doba od poslední instalace a výměny filtru?	• Pokud používáte prošlý filtr, může se výkonnost filtrování snížit. Doporučujeme filtry měnit podle jejich doby životnosti.

Příznaky	Možná příčina	Řešení
Voda má divnou chuť.	**Propláchli jste filtr náležitě v úvodní fázi po jeho instalaci?**	• Po první instalaci nebo výměně filtru je nutné z filtru odstranit vzduch a zbytky aktivního uhlí. Zařízení používejte až po dávkování a vylití přibližně 5 litrů přefiltrované vody z dávkovače stisknutím páčky na dávkování vody. Aktivní (uhlí je pro člověka neškodné.)
	Byla přefiltrovaná nebo studená voda nepoužívaná po delší dobu?	• Chuť staré vody se může změnit z důvodu množení bakterií. Používejte zařízení až po dávkování a vylití přibližně 5 litrů (přibližně 3 minuty) z dávkovače vody.
Zvuk cvakání	**Ovládání rozmrazování cvaká při spouštění a dokončování cyklu automatického rozmrazování. Ovládání termostatu (nebo u některých typů ovládání zařízení) může při spínání a vypínání také cvakat.**	• Normální provoz
Chřestivé zvuky	**Zdrojem drnčivého hluku může být průtok chladicího média zařízením, vodní potrubí v zadní části zařízení (pouze u modelů s připojením na vodu) nebo předměty uložené nahoře na zařízení nebo v jeho okolí.**	• Normální provoz
	Zařízení nespočívá rovnoměrně na podlaze.	• Podlaha je nepevná nebo nerovná nebo je nutné nastavit vyrovnávací nožky. Viz část Vyrovnání dveří.
	Zařízení s lineárním kompresorem bylo během provozu přemístěno.	• Normální provoz. Pokud kompresor nepřestane drnčet po uplynutí 3 minut, vypněte napájení zařízení a poté jej opět zapněte.
Syčivé zvuky	**Motor ventilátoru výparníku zajišťuje cirkulaci vzduchu v oddílech chladničky a mrazničky.**	• Normální provoz
	Vzduch je tlačen ventilátorem do kondenzátoru.	• Normální provoz
Bublavé zvuky	**Průtok chladicího média chladicí soustavou.**	• Normální provoz
Zvuky praskání	**Smršťování a rozpínání vnitřních stěn na základě změn teploty.**	• Normální provoz
Vibrace	**Pokud se boční nebo zadní strana zařízení dotýká skříně nebo stěny, mohou běžné vibrace vytvářet slyšitelný hluk.**	• Pro odstranění hluku se ujistěte, že boční a zadní strany netvoří žádný kontakt se stěnou nebo skříní.

Příznaky	Možná příčina	Řešení
Váš domácí spotřebič a smartphone není připojen k síti Wi-Fi.	**Nesprávné heslo k síti Wi-Fi, ke které se pokoušíte připojit.**	• Najděte síť Wi-Fi připojenou k vašemu smartphonu a odeberte ji. Poté zaregistrujte své zařízení v aplikaci LG SmartThinQ.
	Mobilní data vašeho smartphonu jsou zapnuta.	• Vypněte ve svém smartphonu **Mobilní data** a zaregistrujte přístroj pomocí sítě Wi-Fi.
	Název bezdrátové sítě (SSID) je nesprávně nastaven.	• Název bezdrátové sítě (SSID) musí být kombinace anglických písmen a čísel (nepoužívejte speciální znaky).
	Frekvence routeru není 2,4 GHz.	• Je podporována pouze frekvence routeru 2,4 GHz. Nastavte bezdrátový router na 2,4 GHz a připojte přístroj k bezdrátovému routeru. Zkontrolujte frekvenci routeru, ověřte ji u svého poskytovatele internetových služeb nebo u výrobce routeru.
	Přístroj a bezdrátový router jsou od sebe příliš daleko.	• Pokud jsou přístroj a bezdrátový router od sebe příliš daleko, signál může být slabý a připojení nemusí být správně nastaveno. Přemístěte router tak, aby byl blíže k přístroji.

Poznámky

Poznámky

LG
Life's Good

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ

ΨΥΓΕΙΟ

Διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο χρήστη πριν θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή και φυλάξτε το σε προσβάσιμο σημείο για αναφορά ανά πάσα στιγμή.

www.lg.com

Copyright © 2018 - 2019 LG Electronics Inc. All Rights Reserved.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Το εγχειρίδιο αυτό μπορεί να περιέχει εικόνες ή περιεχόμενο διαφορετικό από το μοντέλο που αγοράσατε.

Το εγχειρίδιο υπόκειται σε αναθεώρηση από τον κατασκευαστή.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 3

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 3
Απόρριψη της παλιάς σας συσκευής 11

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 12

Σημειώσεις για μετακίνηση και μεταφορά 12
Σημειώσεις για την εγκατάσταση 12
Προσαρμογή ποδιού 12
Διαστάσεις και Αποστάσεις 13
Θερμοκρασία Περιβάλλοντος 13

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 14

Εξαρτήματα και λειτουργίες 14
Σημειώσεις για λειτουργία 16
Πίνακας Ελέγχου 18
Συσκευή διάθεσης Νερού (Προαιρετικό) 20
Μετακίνηση της παγομηχανής 21
Ράφι Φρέσκων Λαχανικών 22
Χρήση άλλων λειτουργιών 22

ΕΞΥΠΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 23

Χρήση της εφαρμογής LG SmartThinQ 23
Χρήση του Smart Diagnosis™ 25

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 27

Σημειώσεις σχετικά με το καθάρισμα 27
Καθαρισμός του Καλαθιού της Πόρτας 27
Καθαρισμός του Ραφιού 28
Καθαρισμός του Συρταριού Λαχανικών 28
Καθαρισμός του Διανομέα Νερού 29

ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ 30

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Οι παρακάτω οδηγίες ασφαλείας προορίζονται για να αποτραπούν απρόβλεπτοι κίνδυνοι ή βλάβη από μη ασφαλή ή λανθασμένη λειτουργία του προϊόντος.
Οι οδηγίες χωρίζονται σε 'ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ' και 'ΠΡΟΣΟΧΗ' όπως περιγράφεται παρακάτω.

⚠ Το σύμβολο αυτό εμφανίζεται για να υποδείξει ζητήματα και λειτουργίες που μπορεί να προκαλέσουν κίνδυνο. Διαβάστε το τμήμα με αυτό το σύμβολο προσεκτικά και ακολουθήστε τις οδηγίες ούτως ώστε να αποτραπεί κίνδυνος.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Αυτό υποδεικνύει ότι η αδυναμία να τηρηθούν οι οδηγίες μπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο.

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

Αυτό υποδεικνύει ότι η αδυναμία να τηρηθούν οι οδηγίες μπορεί να προκαλέσει μικροτραυματισμό ή βλάβη στο προϊόν.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Για να μειωθεί ο κίνδυνος έκρηξης, πυρκαγιάς, θανάτου, ηλεκτροπληξίας, τραυματισμού ή εγκαύματος σε άτομα όταν χρησιμοποιείται το προϊόν, τηρείτε τα βασικά προληπτικά μέτρα ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων των παρακάτω:

Παιδιά στο σπίτι

- Η συσκευή αυτή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων παιδιών) με μειωμένες φυσικές, αισθητικές ή πνευματικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης εκτός και αν βρίσκονται υπό επιτήρηση ή καθοδήγηση σχετικά με τη χρήση της συσκευής από κάποιο άτομο που είναι υπεύθυνο για την ασφάλειά τους. Τα παιδιά πρέπει να επιτηρούνται για να διασφαλιστεί ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.
- Εάν η συσκευή είναι εξοπλισμένη με κλειδαριά (μόνον σε ορισμένες χώρες), διατηρείτε το κλειδί μακριά από παιδιά.

Για χρήση στην Ευρώπη:

Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας από 8 ετών και άνω και άτομα με μειωμένες φυσικές, ψυχικές ή πνευματικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης αν υπάρχει επίβλεψη ή οδηγίες όσον αφορά τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανόηση των εμπλεκόμενων κινδύνων. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση δεν θα πρέπει να γίνεται από παιδιά χωρίς επιτήρηση.

Εγκατάσταση

- Η μεταφορά της παρούσας ηλεκτρικής συσκευής θα πρέπει να γίνεται από δύο ή περισσότερα άτομα τα οποία θα την κρατούν με ασφαλή τρόπο.
- Βεβαιωθείτε ότι η πρίζα είναι σωστά γειωμένη και ότι ο πείρος γείωσης στο καλώδιο ρεύματος δεν έχει υποστεί βλάβη ούτε έχει αφαιρεθεί από τον ρευματοδότη. Για περισσότερες λεπτομέρειες για την τοποθέτηση στο έδαφος ρωτήστε το κέντρο πληροφόρησης της LG Electronics.
- Αυτή η συσκευή είναι εξοπλισμένη με ένα καλώδιο ρεύματος που διαθέτει έναν αγωγό γείωσης του εξοπλισμού και μία πρίζα γείωσης. Το βύσμα ρεύματος πρέπει να συνδεθεί σε μία κατάλληλη πρίζα η οποία έχει εγκατασταθεί και γειωθεί σωστά σύμφωνα με όλους τους τοπικούς κανόνες και πράξεις.
- Εάν το καλώδιο ρεύματος έχει υποστεί βλάβη ή η οπή της πρίζας είναι χαλαρή, μην χρησιμοποιήσετε το καλώδιο ρεύματος και επικοινωνήστε με ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο εξυπηρέτησης.
- Μην συνδέετε τη συσκευή σε πολύμπριζο χωρίς καλώδιο (συνδεδεμένο).
- Μην τροποποιείτε ούτε να επεκτείνετε το καλώδιο ρεύματος.
- Αποφύγετε να χρησιμοποιείτε καλώδια επέκτασης ή διπλούς προσαρμογείς. Η συσκευή θα πρέπει να συνδέεται με μία εξειδικευμένη γραμμή ρεύματος η οποία έχει ξεχωριστή ασφάλεια.
- Προσέχετε να μην στρέφετε τον ρευματοδότη προς τα επάνω ούτε να αφήνετε τη συσκευή να γέρνει επάνω στον ρευματοδότη.
- Εγκαταστήστε τη συσκευή σε ένα μέρος όπου είναι εύκολο να βγάλετε τον ρευματοδότη από τη συσκευή.

- Μη χρησιμοποιείτε πολύμπριζο χωρίς γείωση (φορητή). Αφού χρησιμοποιήσετε ένα καλά γειωμένο πολύμπριζο (φορητό), χρησιμοποιήστε ένα προϊόν με την τρέχουσα χωρητικότητα του κωδικού ρεύματος ή υψηλότερη. Αν δεν το κάνετε αυτό μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά εξαιτίας της θερμότητας του πολύμπριζου. Το ρεύμα θα πρέπει να κοπεί όταν λειτουργεί ο διακόπτης δικτύου.
- Εγκαταστήστε τη συσκευή σε ένα σταθερό και επίπεδο πάτωμα.
- Μην εγκαθιστάτε τη συσκευή σε μέρος με υγρασία και σκόνη. Μην εγκαθιστάτε ούτε να αποθηκεύετε τη συσκευή σε κάποιον εξωτερικό χώρο ή σε χώρο που υπόκειται σε καιρικές συνθήκες όπως άμεσο ηλιακό φως, αέρα ή βροχή ή σε θερμοκρασίες κάτω του παγετού.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε άμεσο ηλιακό φως ούτε να την εκθέτετε σε θερμότητα από συσκευές θέρμανσης όπως φούρνους ή καλοριφέρ.
- Προσέχετε να μην εκθέτετε το πίσω μέρος της συσκευής κατά την εγκατάσταση.
- Προσέχετε να μην αφήσετε την πόρτα της συσκευής να πέσει κατά τη συναρμολόγηση ή την αποσυναρμολόγηση.
- Προσέχετε να μην τρυπήσετε, συνθλίψετε ή καταστρέψετε το καλώδιο ρεύματος κατά τη διάρκεια της συναρμολόγησης ή αποσυναρμολόγησης της πόρτας της συσκευής.
- Μη συνδέετε αντάπτορα πρίζας ή άλλα αξεσουάρ στο καλώδιο ρεύματος.

Λειτουργία

- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για οποιονδήποτε σκοπό (αποθήκευση ιατρικών ή πειραματικών υλικών ή αποστολή) εκτός από οποιαδήποτε οικιακή χρήση αποθήκευσης τροφίμων.
- Σε περίπτωση πλημμύρας, βγάλτε τον ρευματοδότη και επικοινωνήστε με το κέντρο πληροφόρησης πελατών της LG Electronics.

- Αφαιρέστε τον ρευματοδότη κατά τη διάρκεια σοβαρής καταιγίδας ή αστραπών ή όταν δεν πρόκειται να τη χρησιμοποιήσετε για μεγάλη χρονική περίοδο.
- Μην αγγίζετε τον ρευματοδότη ή τα χειριστήρια της συσκευής με βρεγμένα χέρια.
- Μην λυγίζετε υπερβολικά το καλώδιο ρεύματος ούτε να τοποθετείτε κάποιο βαρύ αντικείμενο επάνω του.
- Εάν το νερό διεισδύσει στα ηλεκτρικά μέρη της συσκευής, αποσυνδέστε τον ρευματοδότη και επικοινωνήστε με ένα κέντρο πληροφόρησης πελατών της LG Electronics.
- Μην τοποθετείτε χέρια ή μεταλλικά αντικείμενα στο εσωτερικό της περιοχής που εκπέμπει τον κρύο αέρα, ούτε να καλύπτετε ή να θερμαίνετε τη σχάρα απελευθέρωσης στην πλάτη.
- Μην ασκείτε υπερβολική δύναμη ή δυνάμεις στο πίσω κάλυμμα της συσκευής.
- Μην τοποθετείτε ζώα, όπως κατοικίδια στη συσκευή.
- Προσέχετε τα παιδιά που μπορεί να βρίσκονται σε κοντινή απόσταση όταν ανοίγετε ή κλείνετε την πόρτα της συσκευής. Η πόρτα μπορεί να χτυπήσει το παιδί και να προκαλέσει τραυματισμό. Μην επιτρέπετε σε άλλα άτομα να κρεμιούνται από τις πόρτες καθώς μπορεί να προκληθεί ανατροπή και να προκληθεί σοβαρός τραυματισμός.
- Αποφύγετε τον κίνδυνο να παγιδευτούν παιδιά στο εσωτερικό της συσκευής. Εάν κάποιο παιδί παγιδευτεί στο εσωτερικό της συσκευή, μπορεί να πάθει ασφυξία.
- Μη συνδέετε βαριά ή εύθραυστα αντικείμενα, δοχεία γεμάτα με υγρά, εύφλεκτα υλικά και αντικείμενα (όπως κεριά, λάμπες, κλπ), ή συσκευές θέρμανσης (όπως σόμπες, θερμάστρες, κλπ) στη συσκευή.
- Σε περίπτωση διαρροής αερίου (ισοβουτάνιο, προπάνιο, φυσικό αέριο κ.λπ.), μην αγγίζετε τη συσκευή ή τον ρευματοδότη και αερίστε τον χώρο αμέσως. Αυτή η ηλεκτρική συσκευή χρησιμοποιεί ψυκτικό αέριο (ισοβουτάνιο,R600a). Παρότι η ποσότητα του αερίου είναι μικρή, εξακολουθεί να πρόκειται για εύφλεκτο αέριο. Η διαρροή αερίου κατά τη μεταφορά, την εγκατάσταση ή τη λειτουργία της συσκευής μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, έκρηξη ή τραυματισμό, εάν προκληθούν σπινθήρες.

- Μην χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε εύφλεκτες ή εκρηκτικές ουσίες (αιθέρα, βενζίνη, οινόπνευμα, χημικά, LPG, εύφλεκτο σπρέι, εντομοκτόνο, αρωματικό αέρα, αρώματα, κ.λπ.) κοντά στη συσκευή.
- Βγάλτε αμέσως τον ρευματοδότη και επικοινωνήστε με ένα κέντρο πληροφόρησης πελατών της LG Electronics., εάν ανιχνεύσετε κάποιον παράξενο ήχο, οσμή ή καπνό από τη συσκευή.
- Γεμίστε με πόσιμο νερό μόνον τον παρασκευαστή πάγου ή τη δεξαμενή νερού του διανομέα.

Συντήρηση

- Αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος πριν καθαρίσετε τη συσκευή ή πριν αντικαταστήσετε την εσωτερική λυχνία (όπου διατίθεται).
- Τοποθετήστε με ασφάλεια τον ρευματοδότη στην πρίζα αφού αφαιρέσετε εντελώς τυχόν υγρασία και σκόνη.
- Μην αφαιρείτε ποτέ το βύσμα της συσκευής τραβώντας το καλώδιο ρεύματος. Πάντα να πιάνετε σταθερά τον ρευματοδότη και να τραβάτε από την πρίζα.
- Μην ψεκάζετε νερό ή εύφλεκτες ουσίες (οδοντόπαστες, αλκοόλ, βενζίνη, ασετόν, εύφλεκτα υγρά, διαβρωτικά, κλπ) στο εσωτερικό ή εξωτερικό της συσκευής για να την καθαρίσετε.
- Μην καθαρίζετε τη συσκευή με βούρτσες, πανιά ή σφουγγάρια με σκληρές επιφάνειες ή τα οποία είναι κατασκευασμένα από μεταλλικό υλικό.
- Μόνον εξειδικευμένο προσωπικό σέρβις από το κέντρο εξυπηρέτησης της LG Electronics θα πρέπει να αποσυναρμολογεί, επιδιορθώνει ή τροποποιεί τη συσκευή. Επικοινωνήστε με ένα κέντρο πληροφόρησης πελατών της LG Electronics, εάν μετακομίσετε και εγκαταστήστε τη συσκευή σε διαφορετικό μέρος.
- Μην χρησιμοποιείτε πιστολάκι για να στεγνώσετε το εσωτερικό της συσκευής ούτε να τοποθετείτε κερί στο εσωτερικό για να αφαιρεθούν οι οσμές.
- Μη χρησιμοποιείτε μηχανικές διατάξεις ή άλλα μέσα για την επιτάχυνση της αποψυκτικής διαδικασίας.

Απόρριψη

- Κατά την απόρριψη της συσκευής, αφαιρέστε τη φλάντζα της πόρτας, ενώ αφήνετε τα ράφια και τα καλάθια στη θέση τους και κρατήστε τα παιδιά μακριά από τη συσκευή.
- Απορρίψτε όλα τα υλικά συσκευασίας (όπως πλαστικές σακούλες και Styrofoam) μακριά από τα παιδιά. Τα υλικά συσκευασίας μπορεί να προκαλέσουν ασφυξία.

Τεχνική Ασφάλεια

- Να μην φράσσονται τα ανοίγματα του ανεμιστήρα στο περίβλημα της συσκευής ή στην δομή που το περιβάλλει.
- Μη χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές στο εσωτερικό του ψυγείου.
- Το ψυκτικό και το αέριο διόγκωσης της μόνωσης που χρησιμοποιείται στη συσκευή απαιτεί ειδικές διαδικασίες απόρριψης. Συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο σέρβις ή ένα ομοίως εξειδικευμένο άτομο πριν τα απορρίψετε.
- Ψυκτικό που διαρρέει από τους σωλήνες θα μπορούσε να προκαλέσει ανάφλεξη ή ακόμα και έκρηξη.
- Η ποσότητα του ψυκτικού στη συγκεκριμένη συσκευή σας υποδεικνύεται στην πινακίδα στοιχείων στο εσωτερικό της συσκευής.
- Μην ξεκινάτε ποτέ μία συσκευή που παρουσιάζει τυχόν ενδείξεις βλάβης. Αν έχετε αμφιβολίες συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπό σας.
- Η παρούσα συσκευή προορίζεται μόνον για οικιακή ή παρόμοια χρήση. Δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται για εμπορικούς σκοπούς ή για κέτερινγκ ή σε οποιαδήποτε κινούμενη εφαρμογή όπως τροχόσπιτα ή σκάφη.
- Μην αποθηκεύετε εκρηκτικές ουσίες όπως σπρέι με εύφλεκτο προωθητικό σε αυτή τη συσκευή.

Κίνδυνος πυρκαγιάς και εύφλεκτα υλικά

Το σύμβολο αυτό σάς προειδοποιεί για την ύπαρξη εύφλεκτων υλικών τα οποία μπορεί να αναφλεγούν και να προκαλέσουν πυρκαγιά σε περίπτωση αμέλειας.

- Αυτή η ηλεκτρική συσκευή περιέχει μια μικρή μεν ποσότητα ψυκτικού ισοβουτανίου (R600a), το οποίο όμως είναι εύφλεκτο. Κατά τη μεταφορά και την εγκατάσταση της συσκευής, λαμβάνετε μέριμνα ώστε να μην υποστεί ζημιά κάποιο από τα εξαρτήματα του κυκλώματος ψύξης.
- Εάν εντοπιστεί διαρροή, αποφύγετε τυχόν γυμνές φλόγες ή πιθανές πηγές ανάφλεξης και τον αέρα στο δωμάτιο στο οποίο βρίσκεται η συσκευή για αρκετά λεπτά. Για να αποτραπεί η δημιουργία ενός εύφλεκτου μείγματος αερίων, εάν επέλθει κάποια διαρροή στο ψυκτικό κύκλωμα, το μέγεθος του δωματίου στο οποίο χρησιμοποιείται η συσκευή θα πρέπει να ανταποκρίνεται στην ποσότητα ψυκτικού που χρησιμοποιείται. Το δωμάτιο πρέπει να έχει μέγεθος 1 m² για κάθε 8 g ψυκτικού R600a μέσα στη συσκευή.
- Κατά την τοποθέτηση της συσκευής, διασφαλίστε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας δεν έχει καταστραφεί ή μαγκωθεί σε κάποιο σημείο.
- Μην τοποθετείτε πολλά φορητά πολύπριζα ή φορητά τροφοδοτικά στο πίσω μέρος της συσκευής.

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

Για να μειωθεί ο κίνδυνος μικροτραυματισμού σε άτομα, δυσλειτουργίας ή βλάβης στο προϊόν ή στην περιουσία κατά τη χρήση του προϊόντος, τηρείτε τα βασικά προληπτικά μέτρα ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων των παρακάτω:

Εγκατάσταση

- Μην γέρνετε τη συσκευή για να την τραβήξετε ή να την σπρώξετε όταν τη μεταφέρετε.
- Βεβαιωθείτε ότι δεν παρεμβάλλεται μέλος του σώματος όπως χέρια ή πόδια ενώ μετακινείται η συσκευή.

Λειτουργία

- Μην αγγίζετε κατεψυγμένα τρόφιμα ή μεταλλικά μέρη στο διαμέρισμα του καταψύκτη με βρεγμένα ή υγρά χέρια. Μπορεί να προκληθεί κρυοπάγημα.
- Μην τοποθετείτε γυάλινα δοχεία, μπουκάλια ή τενεκεδάκια (ειδικά αυτά που περιέχουν ανθρακικό) στο εσωτερικό του καταψύκτη, στα ράφια ή στον κάδο πάγου που μπορεί να εκτεθούν σε θερμοκρασίες χαμηλότερες από αυτές του παγετού.
- Το ενισχυμένο γυαλί στο μπροστινό μέρος της πόρτας της συσκευής ή τα ράφια μπορεί να υποστούν βλάβη από πρόσκρουση. Εάν σπάσει, μην το αγγίζετε με υγρά χέρια καθώς μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμό.
- Μην κρεμιέστε από τις πόρτες της συσκευής, τον χώρο αποθήκευσης, το ράφι ούτε να σκαρφαλώνετε επάνω τους.
- Μην αποθηκεύετε υπερβολική ποσότητα μπουκαλιών ή δοχείων με νερό για γαρνίρα επάνω στα καλάθια της πόρτας. Το καλάθι μπορεί να σπάσει ή τα χέρια σας μπορεί να πέσουν πάνω στην περιβάλλουσα δομή προκαλώντας τραυματισμό.
- Διατηρείτε τα τρόφιμα τακτοποιημένα στο εσωτερικό της συσκευής.
- Μην αφήνετε ζώα να παίζουν στο καλώδιο ρεύματος ή τον σωλήνα νερού.
- Μην ανοίγετε ούτε να κλείνετε την πόρτα της συσκευής με υπερβολική δύναμη.
- Εάν ο αρμός της πόρτας του προϊόντος υποστεί βλάβη ή λειτουργεί λανθασμένα, σταματήστε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή και επικοινωνήστε με ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο εξυπηρέτησης.
- Μη καταστρέφετε το κύκλωμα ψυκτικού.
- Μην τοποθετείτε κάποια ηλεκτρονική συσκευή (όπως καλοριφέρ και κινητό τηλέφωνο) στο εσωτερικό της συσκευής.
- Μην καθαρίζετε γυάλινα ράφια ή καλύμματα με ζεστό νερό όταν είναι κρύα. Μπορεί να σπάσουν αν εκτεθούν σε ξαφνικές αλλαγές στη θερμοκρασία.

- Μην τρώτε ποτέ κατεψυγμένα τρόφιμα αμέσως αφού βγουν από το διαμέρισμα του καταψύκτη.
- Μην χρησιμοποιείτε ποτήρι από λεπτό κρύσταλλο ή πορσελάνη κατά τη διανομή.
- Βεβαιωθείτε ότι δεν παρεμβάλλετε χέρια ή πόδια ενώ ανοίγετε ή κλείνετε την πόρτα της συσκευής.

Συντήρηση

- Μην εισάγετε τα ράφια ανάποδα. Τα ράφια μπορεί να πέσουν προκαλώντας τραυματισμό.
- Για να αφαιρεθεί πάγος από τη συσκευή, επικοινωνήστε με ένα κέντρο πληροφόρησης πελατών της LG Electronics.
- Απορρίπτετε τον πάγο στο εσωτερικό του κάδου πάγου στον καταψύκτη κατά τη διάρκεια εκτεταμένης διακοπής ρεύματος.

Απόρριψη της παλιάς σας συσκευής

- Αυτό το διαγραμμένο σύμβολο του τροχοφόρου κάδου υποδεικνύει ότι τα απόβλητα ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων (ΑΗΗΕ) πρέπει να απορρίπτονται χωριστά από τα γενικά οικιακά απορρίμματα.
- Τα παλιά ηλεκτρικά προϊόντα μπορεί να περιέχουν επικίνδυνες ουσίες και ως εκ τούτου η σωστή απόρριψη της παλιάς σας συσκευής αποτρέπει ενδεχόμενες αρνητικές συνέπειες για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Η παλιά σας συσκευή μπορεί να περιέχει επαναχρησιμοποιήσιμα ανταλλακτικά που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την επισκευή άλλων προϊόντων, καθώς και άλλα υλικά αξίας που μπορούν να ανακυκλωθούν για εξοικονόμηση των περιορισμένων φυσικών πόρων.
- Μπορείτε να πάτε τη συσκευή σας, είτε στο κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν, ή να επικοινωνήσετε το τοπικό γραφείο απορριμμάτων για λεπτομέρειες σχετικά με το πλησιέστερο εγκεκριμένο σημείο συλλογής ΑΗΗΕ (Απόβλητα Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών Συσκευών). Για τις πιο πρόσφατες πληροφορίες για τη χώρα σας επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.lg.com/global/recycling

Σημειώσεις για μετακίνηση και μεταφορά

- Αδειάστε όλα τα τρόφιμα από το εσωτερικό της συσκευής. Κατόπιν, μεταφέρετε τη συσκευή μόνον αφού στερεώσετε τα εύθραυστα μέρη όπως ράφια και το χερούλι της πόρτας με κολλητική ταινία. Διαφορετικά μπορεί να προκληθεί βλάβη στη συσκευή.
- Τραβήξτε το βύσμα προς τα έξω, εισάγετε και στερεώστε το στον γάντζο του καλωδίου ρεύματος στο πίσω ή στο επάνω μέρος της συσκευής. Διαφορετικά μπορεί να προκληθεί βλάβη στον ρευματοδότη ή γρατσουνιές στο πάτωμα.
- Κατά τη μεταφορά της συσκευής, η συσκευή θα πρέπει να μεταφερθεί προσεκτικά από τουλάχιστον δύο άτομα. Εάν πέσει η συσκευή, που είναι εξαιρετικά βαριά, μπορεί να προκληθεί τραυματισμός ή να καταστραφεί η συσκευή.
- Κατά τη μεταφορά της συσκευής σε μεγάλη απόσταση, διατηρείτε τη συσκευή κατακόρυφη. Η συσκευή μπορεί να ανατραπεί προκαλώντας δυσλειτουργίες. Μην μεταφέρετε ποτέ τη συσκευή ξαπλωμένη καθώς μπορεί να προκληθεί δυσλειτουργία στην κυκλοφορία του ψυκτικού, όταν ανέβει ξανά επάνω.

Σημειώσεις για την εγκατάσταση

- Εγκαταστήστε τη συσκευή σε ένα σταθερό και επίπεδο πάτωμα.
  - Εάν η συσκευή είναι εγκατεστημένη σε ένα μη ομαλό δάπεδο, μπορεί να προκαλέσει δονήσεις και θόρυβο κάνοντας τη συσκευή να πέσει και να οδηγήσει σε τραυματισμό. Θα μπορούσε επίσης να κάνει τις πόρτες να μην κλείσουν σωστά και να μπει υγρασία στο εσωτερικό της μονάδας κατά τη λειτουργία.
  - Εάν το μπροστινό ή το πίσω μέρος της συσκευής δεν είναι ίσια, προσαρμόστε το μπροστινό άκρο στήριξης ούτως ώστε να διορθωθεί. Σε σοβαρές περιπτώσεις μπορεί να χρειαστεί να τοποθετούν λωρίδες λεπτής ξυλείας στο πάτωμα.
- Αποφεύγετε να τοποθετείτε τη μονάδα κοντά σε πηγές θερμότητες, άμεσο ηλιακό φως ή υγρασία.
- Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος (ή βύσμα) στην πρίζα. Μην βάζετε κι άλλες συσκευές στην ίδια πρίζα.
- Αφού συνδεθεί το καλώδιο τροφοδοσίας (ή το βύσμα) στην πρίζα, περιμένετε 2-3 ώρες πριν τοποθετήσετε τρόφιμα στη συσκευή. Εάν προσθέσετε τρόφιμα πριν ψυχθεί εντελώς η συσκευή, το τρόφιμο σας μπορεί να χαλάσει.
- Αφού εγκαταστήσετε τη συσκευή, συνδέστε το βύσμα τροφοδοσίας σε μία πρίζα. Πριν μετακινήσετε και απορρίψετε τη συσκευή, αποσυνδέστε το βύσμα από την πρίζα.

Προσαρμογή ποδιού

Για να αποτραπούν δονήσεις, η μονάδα πρέπει να είναι επίπεδη.

Εάν χρειαστεί, προσαρμόστε τις βίδες στάθμης για να αντισταθμίσετε μη επίπεδο δάπεδο.

Το μπροστινό μέρος θα πρέπει να είναι ελαφρώς πιο ψηλά από το πίσω για να διευκολύνεται το κλείσιμο της πόρτας.

Οι βίδες στάθμισης μπορούν να γυρίσουν με ευκολία χτυπώντας ελαφρώς στο κάλυμμα.

Γυρίστε τις βίδες στάθμισης αριστερόστροφα ( ) για να ανυψώσετε τη μονάδα, δεξιόστροφα ( ) για να την χαμηλώσετε.

Διαστάσεις και Αποστάσεις

Υπερβολικά μικρή απόσταση από τα γειτονικά αντικείμενα μπορεί να οδηγήσει σε υποβάθμιση της ικανότητας ψύξης και αυξημένο κόστος ηλεκτρισμού. Αφήνετε απόσταση μεγαλύτερη από 50 mm από κάθε γειτονικό τοίχωμα όταν εγκαθιστάτε τη συσκευή.

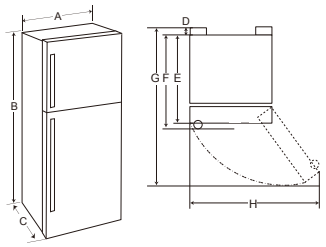

-	Μέγεθος	
	Τύπος (a)	Τύπος (b)
A	860 mm	860 mm
B	1840 mm	1780 mm
C	730 mm	730 mm
D	25 mm	25 mm
E	675 mm	675 mm
F	705 mm	705 mm
G	1493 mm	1493 mm
H	1486 mm	1486 mm

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Υπάρχουν 2 είδη συσκευών. Μπορείτε να προσδιορίσετε τον τύπο της δικής σας ελέγχοντας το μέγεθος της διάστασης B στον πίνακα.

Θερμοκρασία Περιβάλλοντος

Η συσκευή έχει σχεδιαστεί να λειτουργεί σε περιορισμένο εύρος θερμοκρασιών περιβάλλοντος, ανάλογα με τη ζώνη κλίματος. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε θερμοκρασία που να υπερβαίνει το όριο.
Οι εσωτερικές θερμοκρασίες θα μπορούσαν να επηρεαστούν από τη θέση της συσκευής, τη θερμοκρασία περιβάλλοντος και τη συχνότητα με την οποία ανοίγει η πόρτα και ούτω καθεξής.
Η κατηγορία κλίματος βρίσκεται στην ετικέτα βαθμονόμησης.

Κατηγορία Κλίματος	Εύρος Θερμοκρασίας Περιβάλλοντος ºC
SN (Εκτεταμένη θερμοκρασία)	+10 - +32
N (Θερμοκρασία)	+16 - +32
ST (Υποτροπικό)	+16 - +38
T (Τροπικό)	+16 - +43 / +10 - +43*

*Αυστραλία, Ινδία, Κένυα

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Οι συσκευές με σήμανση από SN ως T προορίζονται για χρήση σε θερμοκρασία περιβάλλοντος μεταξύ 10 ºC και 43 ºC.

Εξαρτήματα και λειτουργίες

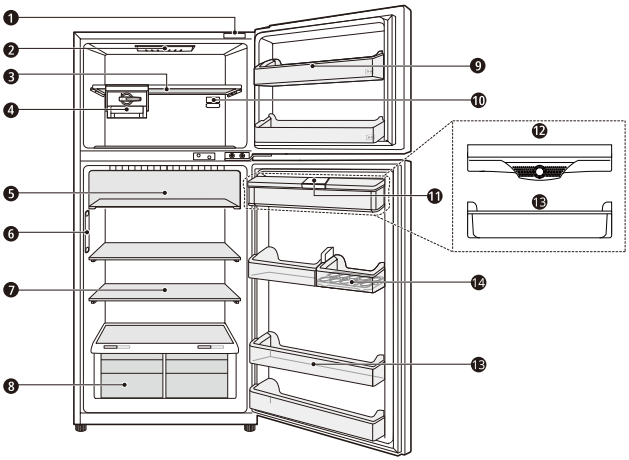

❶ **Μονάδα εύκολης διάγνωσης Smart Diagnosis** (*)

Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία όταν επικοινωνείτε με το κέντρο πληροφοριών της LG Electronics για να έχετε μια ακριβή διάγνωση όταν η συσκευή παρουσιάζει ανωμαλίες στη λειτουργία ή συμβεί βλάβη.

❷ **Λυχνία LED**

Οι λυχνίες LED στο εσωτερικό της συσκευής φωτίζονται όταν ανοίγετε την πόρτα.

❸ **Ράφι Καταψύκτη**

Εκεί μπορούν να αποθηκευτούν κατεψυγμένα τρόφιμα όπως κρέας, ψάρια και παγωτό.

❹ **Μετακίνηση της παγομηχανής**

Εκεί παράγεται και αποθηκεύεται ο πάγος.

- Μπορείτε να σύρετε την παγομηχανή κατά μήκος του ραφιού από τη μία πλευρά στην άλλη σε κάποια επιθυμητή θέση.

❺ **Ράφι Φρέσκου χώρου**

Εδώ αποθηκεύονται τα τρόφιμα σε χαμηλότερη θερμοκρασία από την κανονική περιοχή ψυγείου.

❻ **Ψύξη Πόρτας+** (*)

Από εδώ βγαίνει ο κρύος αέρας για να παραμένει το καλάθι της πόρτας του ψυγείου κρύο.

❼ Ράφι Ψυγείου

Εδώ αποθηκεύονται τα ψυχθέντα τρόφιμα και άλλα στοιχεία.

- Το ύψος του ραφιού μπορεί να ρυθμιστεί τοποθετώντας το ράφι σε άλλη εσοχή διαφορετικού ύψους.
- Αποθηκεύετε τα τρόφιμα με υψηλότερη περιεκτικότητα υγρασίας στο μπροστινό μέρος του ραφιού.
- Ο πραγματικός αριθμός των ραφιών θα διαφέρει από μοντέλο σε μοντέλο.

❽ Ράφι Φρέσκων Λαχανικών

Εκεί αποθηκεύονται τα φρούτα και τα λαχανικά για να διατηρηθεί η φρεσκάδα προσαρμόζοντας τον ελεγκτή υγρασίας.

- Η εμφάνιση ή τα στοιχεία της συσκευής μπορεί να διαφέρουν από το ένα μοντέλο στο άλλο.

❾ Καλάθι πόρτας Καταψύκτη

Εκεί μπορεί να αποθηκευτούν μικρά πακέτα κατεψυγμένου φαγητού.

❿ Επιλογέας ελέγχου Θερμοκρασίας Καταψύκτη

Αυτός ο επιλογέας ορίζει την ροή αέρα στο διαμέρισμα Καταψύκτη ρυθμίζοντάς το σε μία κατάλληλη ισορροπία.

⓫ Δεξαμενή ψύκτη νερού (*)

Εκεί βρίσκεται το νερό που προορίζεται για τον διανομέα.

⓬ Καλάθι IBDC (*)

Ο κρύος αέρας από το Door Cooling + έρχεται απευθείας σε αυτό το καλάθι.

⓭ Καλάθι πόρτας Ψυγείου

Εδώ αποθηκεύονται μικρές συσκευασίες ψυχθέντων τροφίμων, ποτών και δοχείων για σάλτσες.

⓮ Μετακινούμενος Δίσκος αυγών

Εδώ αποθηκεύονται τα αβγά.

- Μπορείτε να τη μετακινήσετε και να τη χρησιμοποιήσετε σε μία επιθυμητή θέση, κατά τις ανάγκες σας. Ωστόσο, μην τη χρησιμοποιείτε ως κάδο πάγου ούτε να την τοποθετείτε επάνω στο ράφι επάνω από το ψυγείο ή το συρτάρι των λαχανικών.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Το καλάθι ή το συρτάρι για το τμήμα 2 αστέρων (**) μπορεί να χρησιμοποιείται για την αποθήκευση πάγου και τροφίμων από -12 °C έως -18 °C για μικρές περιόδους.
- (*) : Αυτό το χαρακτηριστικό ποικίλλει ανάλογα με το μοντέλο.

Σημειώσεις για λειτουργία

- Μην χρησιμοποιείτε τη δεξαμενή διανομής παγωμένου νερού για ποτά εκτός από το πόσιμο νερό.
- Οι χρήστες θα πρέπει να έχουν κατά νου ότι μπορεί να διαμορφωθεί πάγος εάν η πόρτα δεν είναι εντελώς κλειστή, εάν η υγρασία είναι υψηλή κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού ή εάν η πόρτα του καταψύκτη ανοίγει συχνά.
- Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει αρκετός χώρος ανάμεσα στα αποθηκευμένα τρόφιμα στο ράφι ή το καλάθι της πόρτας ώστε να μπορεί να κλείσει εντελώς η πόρτα.
- Το άνοιγμα της πόρτας επιτρέπει στον ζεστό αέρα να εισέλθει στη συσκευή και κάνει την εσωτερική θερμοκρασία να ανέβει.
- Μην ανοίγετε ούτε να κλείνετε την πόρτα της συσκευής υπερβολικά.
- Η λυχνία LED προορίζεται μόνον για χρήση σε οικιακές συσκευές και δεν είναι κατάλληλη για οικιακό φωτισμό δωματίων.
- Εάν αφήνετε τη συσκευή απενεργοποιημένη για μία μεγάλη χρονική περίοδο, αφαιρέστε όλα τα τρόφιμα και αφαιρέστε το καλώδιο τροφοδοσίας. Καθαρίστε το εσωτερικό και αφήστε τις πόρτες ελαφρώς ανοιχτή για να μην αναπτυχθεί μούχλα στη συσκευή.

Πρόταση για εξοικονόμηση ενέργειας

- Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει αρκετός χώρος ανάμεσα σε αποθηκευμένα τρόφιμα. Αυτό επιτρέπει στον κρύο αέρα να κυκλοφορεί ομοιόμορφα και χαμηλώνει τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού.
- Αποθηκεύετε καυτά τρόφιμα μόνον αφού κρυώσουν ούτως ώστε να αποτραπεί ο σχηματισμός δρόσου ή πάγου.
- Κατά την αποθήκευση τροφίμων στον καταψύκτη, ορίστε τη θερμοκρασία του καταψύκτη σε χαμηλότερα επίπεδα από τη θερμοκρασία που υποδεικνύεται στη συσκευή.
- Μην ορίζετε τη θερμοκρασία της συσκευής πιο χαμηλά από όσο χρειάζεται. Για την παραγωγή πάγου σε κανονικά κλίματα, οι θερμοκρασίες του καταψύκτη θα πρέπει να οριστούν στους -18 °C ή χαμηλότερα.
- Μην τοποθετείτε τα τρόφιμα κοντά στον αισθητήρα θερμοκρασίας του ψυγείου. Διατηρείτε απόσταση τουλάχιστον 3 cm από τον αισθητήρα.
- Να σημειωθεί ότι μία αύξηση θερμοκρασίας μετά την απόψυξη έχει επιτρεπόμενο εύρος στις προδιαγραφές της συσκευής. Εάν θέλετε να ελαχιστοποιήσετε την επίδραση που μπορεί να έχει αυτό στην αποθήκευση τροφίμων λόγω αύξησης της θερμοκρασίας, σφραγίστε ή τυλίξτε το αποθηκευμένο τρόφιμο σε πολλές στρώσεις.
- Το αυτόματο σύστημα απόψυξης στη συσκευή διασφαλίζει ότι το διαμέρισμα παραμένει χωρίς συσσώρευση πάγου υπό φυσιολογικές συνθήκες λειτουργίας.

Αποτελεσματική αποθήκευση τροφίμων

- Αποθηκεύετε κατεψυχθέντα τρόφιμα ή ψυχθέντα τρόφιμα σε στεγανά δοχεία.
- Ελέγξτε την ημερομηνία λήξης και την ετικέτα (οδηγίες αποθήκευσης) πριν αποθηκεύσετε τρόφιμα στη συσκευή.
- Μην αποθηκεύετε τρόφιμα για μεγάλο χρονικό διάστημα (μεγαλύτερο των 4 εβδομάδων), εάν χαλάνε εύκολα σε χαμηλή θερμοκρασία.
- Τοποθετήστε το ψυχθέν τρόφιμο ή το κατεψυγμένο τρόφιμο στο εσωτερικό κάθε ψυγείου ή καταψύκτη αμέσως μετά την αγορά.
- Αποφύγετε την επανακατάψυξη οποιουδήποτε τροφίμου που έχει λιώσει εντελώς. Με την εκ νέου κατάψυξη κάποιου τροφίμου το οποίο έχει λιώσει εντελώς θα υποβαθμιστεί η γεύση και η θρεπτική αξία του.
- Μην τυλίγετε και μην αποθηκεύετε λαχανικά με εφημερίδες. Το τυπωμένο υλικό της εφημερίδας ή άλλες ξένες ουσίες μπορεί να διαβραχούν και να μολυνθούν από τα τρόφιμα.
- Μην γεμίζετε υπερβολικά τη συσκευή. Γεμίζετε λιγότερο από το 70 % του χώρου. Ο κρύος αέρας δεν μπορεί να κυκλοφορεί σωστά, εάν η συσκευή είναι υπερβολικά γεμάτη.
- Ψύχετε καυτά τρόφιμα πριν τα αποθηκεύσετε. Εάν έχει τοποθετηθεί στο εσωτερικό υπερβολικά καυτό τρόφιμο, η εσωτερική θερμοκρασία της συσκευής μπορεί να αυξηθεί και να επηρεάσει αρνητικά άλλα τρόφιμα που είναι αποθηκευμένα στη συσκευή.
- Εάν ορίσετε υπερβολικά χαμηλή θερμοκρασία για τα τρόφιμα, μπορεί να παγώσουν. Μην ορίζετε θερμοκρασία χαμηλώτερη από την απαιτούμενη θερμοκρασία για να αποθηκευτεί σωστά το τρόφιμο.
- Πάντοτε να διατηρείτε τη συσκευή καθαρή.
- Εάν υπάρχουν διαμερίσματα έντονης ψύξης στη συσκευή, μην αποθηκεύετε λαχανικά και φρούτα με υψηλότερη περιεκτικότητα υγρασίας στα διαμερίσματα έντονης ψύξης καθώς μπορεί να παγώσουν λόγω της χαμηλότερης θερμοκρασίας.
- Στην περίπτωση διακοπής ρεύματος, καλέστε την εταιρεία ηλεκτρισμού και ρωτήστε πόσο πρόκειται να διαρκέσει.
  - Θα πρέπει να αποφεύγετε να ανοίγετε την πόρτα όσο δεν υπάρχει ρεύμα.
  - Όταν η παροχή ρεύματος επανέλθει στο φυσιολογικό, ελέγξτε την κατάσταση των τροφίμων.

Μέγ. ικανότητα κατάψυξης

- Η λειτουργία Ταχεία Κατάψυξη θα ορίσει στον καταψύκτη στο μέγιστο της δυνατότητας ψύξης του.
- Συνήθως, αυτό διαρκεί έως 24 ώρες και απενεργοποιείται αυτόματα.
- Εάν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί η μέγιστη δυνατότητα ψύξης, η Ταχεία Κατάψυξης πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για 2 ώρες πριν τοποθετηθούν φρέσκα προϊόντα στο διαμέρισμα του καταψύκτη.

Μέγιστη φύλαξη

- Για να βελτιωθεί η κυκλοφορία αέρα, αφαιρέστε την κινητή παγομηχανή.
- Εάν πρόκειται να αποθηκευτούν μεγάλες ποσότητες τροφίμων, η κινητή παγομηχανή μπορεί να βγει από τη συσκευή και τα τρόφιμα μπορούν να στοιβαχτούν απευθείας στα ράφια του καταψύκτη στο διαμέρισμα του καταψύκτη.

Πίνακας Ελέγχου

Μονάδες και λειτουργίες

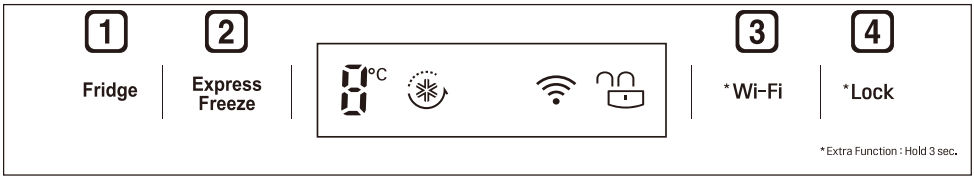

• Ο πραγματικός πίνακας ελέγχου μπορεί να διαφέρει από μοντέλο σε μοντέλο.

1 Fridge Temperature (Θερμοκρασία ψυγείου)

• Έτσι ρυθμίζεται η θερμοκρασία-στόχος του ψυγείου.

2 Express Freeze (Ταχεία Κατάψυξη)

• Έτσι ρυθμίζονται οι λειτουργίες Ταχείας Κατάψυξης.

3 * Wi-Fi

• Η λειτουργία αυτή παρέχει τη δυνατότητα σύνδεσης του ψυγείου στο δίκτυο ασύρματης σύνδεσης του σπιτιού σας.

4 * Lock (Κλείδωμα)

• Έτσι κλειδώνουν τα κουμπιά στον πίνακα ελέγχου.

Σημειώσεις για τη Χρήση του Πίνακα ελέγχου

- Ο πίνακας έλεγχου θα σβήσει σε οποιαδήποτε από τις παρακάτω περιπτώσεις.
  - Όταν είναι αναμμένο το ρεύμα
  - Όταν αγγίξτε το κουμπί
  - Όταν ανοίξει η πόρτα της συσκευής (ψυγείο, καταψύκτης)
- Ο πίνακας έλεγχου θα σβήσει αυτόματα για την εξοικονόμηση ενέργειας σε οποιαδήποτε από τις παρακάτω περιπτώσεις.
  - Όταν περάσει 1 λεπτό αφού ανάψει το ρεύμα
  - Όταν δεν διενεργηθεί κάποια λειτουργία κουμπιού για 20 δευτερόλεπτα αφού πατηθεί ένα επιθυμητό κουμπί
  - Όταν περάσουν 20 δευτερόλεπτα αφού ανοίξει και κλείσει η πόρτα της συσκευής (ψυγείο, κατάψυξη)
- Εάν υπάρχει επαφή με κάποιο δάκτυλο ή με το δέρμα στον πίνακα έλεγχου ενώ τον καθαρίζεται, μπορεί να λειτουργήσει η λειτουργία του ενεργοποιημένου κουμπιού.

Ρύθμιση ασύρματης σύνδεσης (Προαιρετικό)

Το κουμπί **Wi-Fi** (Ασύρματη σύνδεση), όταν χρησιμοποιείται με την εφαρμογή LG SmartThinQ, επιτρέπει τη σύνδεση του ψυγείου με το δίκτυο ασύρματης σύνδεσης του σπιτιού.

- Το εικονίδιο **Wi-Fi** δείχνει την κατάσταση της σύνδεσης με το δίκτυο του ψυγείου. Το εικονίδιο ανάβει όταν το ψυγείο είναι συνδεδεμένο με το δίκτυο ασύρματης σύνδεσης.
- Πιέστε παρατεταμένα το κουμπί **Wi-Fi** για 3 δευτερόλεπτα για να συνδεθείτε στο δίκτυο. Το εικονίδιο αναβοσβήνει ενώ πραγματοποιείται η σύνδεση, στη συνέχεια ενεργοποιείται όταν η σύνδεση πραγματοποιείται με επιτυχία.

Ρύθμιση της θερμοκρασίας του ψυγείου

- Πατήστε το κουμπί **Fridge** για να προσαρμόσετε τη θερμοκρασία. Η θερμοκρασία μπορεί να προσαρμοστεί από 0 °C έως 6 °C.

Ρύθμιση της θερμοκρασίας του καταψύκτη

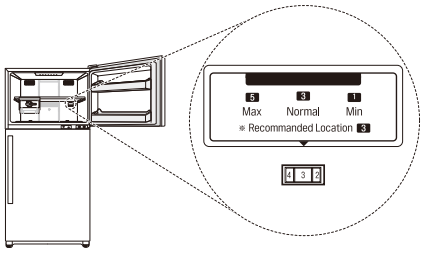

- Η θερμοκρασία μπορεί να ρυθμιστεί από το επίπεδο 1 έως το επίπεδο 8. Ανάλογα με το κλίμα, συνίσταται επίπεδο 3.
- Για να χαμηλώσετε τη θερμοκρασία στον καταψύκτη, γυρίστε τον μοχλό στα δεξιά και ρυθμίστε σε υψηλότερο αριθμό.
- Για να αυξήσετε τη θερμοκρασία στον καταψύκτη, γυρίστε τον μοχλό στα αριστερά και ρυθμίστε σε χαμηλότερο αριθμό.
- Ρυθμίζοντας τον μοχλό στο 6~ 8 θα διατηρείται χαμηλή θερμοκρασία στον καταψύκτη. Όμως, η ταχύτητα ψύξης της συσκευής θα επιβραδυνθεί.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Η πραγματική εσωτερική θερμοκρασία διαφέρει ανάλογα με την κατάσταση του τροφίμου, καθώς η ενδεδειγμένη θερμοκρασία είναι μία θερμοκρασία στόχος, όχι η πραγματική θερμοκρασία στο εσωτερικό της συσκευής.
- Οι προεπιλεγμένες ρυθμίσεις θερμοκρασίας μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με την συσκευή.
- Περιμένετε να περάσουν δύο ή τρεις ώρες αφού συνδέσετε τη συσκευή με την πρίζα πριν αποθηκεύσετε φαγητό στη συσκευή.
- Η συσκευή μπορεί να ανιχνεύσει αυτόματα προβλήματα κατά τη λειτουργία.
- Εάν ανιχνευτεί ένα πρόβλημα, η συσκευή δεν λειτουργεί και εμφανίζεται ένας κωδικός σφάλματος ακόμα κι όταν πατηθεί κάποιο κουμπί.
- Όταν συμβεί αυτό, μην σβήσετε το ρεύμα και επικοινωνήστε αμέσως με ένα κέντρο πληροφόρησης πελατών της LG Electronics. Εάν σβήσετε το ρεύμα, ο τεχνικός επισκευών του κέντρου πληροφόρησης πελατών της LG Electronics μπορεί να δυσκολευτεί να βρει το πρόβλημα.

Ρύθμιση ταχείας κατάψυξης

Η λειτουργία μπορεί να καταψύξει γρήγορα μία μεγάλη ποσότητα πάγου ή κατεψυγμένων τροφίμων.

- Όταν πατήσετε το κουμπί **Express Freeze**, φωτίζεται το εικονίδιο **Express Freeze** στον πίνακα ελέγχου.
- Η λειτουργία ενεργοποιείται και απενεργοποιείται εναλλάξ κάθε φορά που πατάτε το κουμπί.
- Η λειτουργία Ταχείας Κατάψυξης τερματίζεται αυτόματα αφού παρέλθει μία συγκεκριμένη περίοδος.

Ρύθμιση και Επαναρύθμιση Κλειδώματος

Έτσι κλειδώνουν τα κουμπιά στον πίνακα ελέγχου.

- Πιέστε παρατεταμένα το κουμπί **Lock** (Κλείδωμα) για 3 δευτερόλεπτα. Όταν ρυθμιστεί η λειτουργία Lock (Κλείδωμα), κλειδώνουν όλα τα κουμπιά.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Πρέπει να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία Κλείδωμα, πριν μπορέσετε να έχετε πρόσβαση σε κάποια άλλη λειτουργία.

Συσκευή διάθεσης Νερού (Προαιρετικό)

Πατήστε το μοχλό της συσκευής διάθεσης νερού για να λάβετε κρύο νερό.

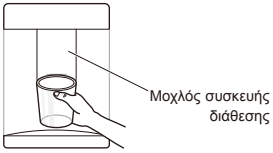

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

- Κρατάτε τα παιδιά μακριά από τον διανομέα για να μην παίζουν με αυτόν ή για να μην προκαλέσουν βλάβη στα χειριστήρια.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Εάν ανοίξετε την πόρτα του καταψύκτη ενώ διανέμεται νερό, η παροχή νερού θα σταματήσει.
- Εάν ανοίξετε την πόρτα του ψυγείου ενώ διανέμεται νερό, η παροχή νερού θα σταματήσει.
- Εάν το χείλος του φλιτζανιού είναι πολύ στενό, το νερό μπορεί να χυθεί από το ποτήρι ή να μην μπει καθόλου.
- Χρησιμοποιείστε ένα δοχείο με χείλος πάνω από 68 mm σε διάμετρο όταν διανέμετε νερό.

Δεξαμενή Διάθεσης Νερού (Προαιρετικό)

1 Ανοίξτε το πώμα (μικρό καπάκι) στο επάνω μέρος της δεξαμενής νερού.



2 Γεμίστε τη δεξαμενή νερού με πόσιμο νερό και κλείστε το πώμα (μικρό καπάκι).

- Η δεξαμενή νερού μπορεί να κρατήσει μέχρι 6,0 L.



⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

- Δεν θα πρέπει να επιτρέπεται σε παιδιά να βρίσκονται κοντά στη δεξαμενή του διανομέα. Εάν ένα παιδί ρίξει τη δεξαμενή του διανομέα νερού ενώ είναι εντελώς γεμάτη με νερό, μπορεί να προκύψει τραυματισμός. Μην γεμίζετε τη δεξαμενή νερού με άλλα ποτά, παρά μόνο νερό ούτε να γεμίζετε με καυτό νερό.
- Μην ασκείτε υπερβολική πίεση ούτε να χτυπάτε κατά την αφαίρεση ή τη συναρμολόγηση της δεξαμενής διανομέα νερού. Κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει βλάβη στη συσκευή ή τραυματισμό.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το επάνω καλάθι, αφού αφαιρέσετε το κάλυμμα της δεξαμενής νερού εάν χρειάζεστε περισσότερο χώρο στο καλάθι της πόρτας. Ο ονομαστικός εσωτερικός όγκος του Ψυγείου είναι χωρίς την δεξαμενή νερού.
- Πριν χρησιμοποιήσετε τη δεξαμενή του διανομέα νερού αφού εγκαταστήσετε τη συσκευή, θα πρέπει να την πλύνετε πριν τη γεμίσετε με νερό.
- Δείτε εάν η δεξαμενή του διανομέα νερού έχει τοποθετηθεί σωστά στη συσκευή. Εάν δεν έχει συναρμολογηθεί σωστά, μπορεί να υπάρξει διαρροή νερού από τη δεξαμενή στη συσκευή.
- Εάν δεν υπάρχει νερό στη δεξαμενή νερού, η λειτουργία κρύου νερού της διανομής δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Ελέγξτε εάν υπάρχει νερό στη δεξαμενή νερού και κατόπιν γεμίστε τη με νερό εάν δεν υπάρχει.
- Περιμένετε τουλάχιστον 15 δευτερόλεπτα πριν αφαιρέσετε τη δεξαμενή νερού αφού έχετε διανέμει νερό.
- Ο ήχος από τη δεξαμενή νερού θα είναι κανονικός όταν παρέχετε νερό στο διανεμητή. Δεν είναι ένδειξη δυσλειτουργίας.

Μετακίνηση της παγομηχανής

Για να κάνετε παγάκια, γεμίστε τον δίσκο νερού με πόσιμο νερό και εισάγετέ το στη θέση του.

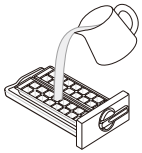

- Γεμίζετε μόνον με πόσιμο νερό.
- Αν ο Δίσκος για παγάκια είναι υπερβολικά γεμισμένος, τα παγάκια μπορεί να κολλήσουν μεταξύ τους και να είναι πιο δύσκολο να αφαιρεθούν.
- Πατήστε το κουμπί **Express Freeze** (Ταχεία Ψυξη) στον πίνακα ελέγχου για να γίνει γρήγορα ο πάγος.
- Ο πάγος μπορεί να αφαιρεθεί πιο εύκολα ρίχνοντας νερό στον δίσκο για παγάκια ή βυθίζοντάς τον σε νερό και γυρίζοντας πρώτα τον δίσκο.
- Μην αποθηκεύετε πάγο που δεν έχει παγώσει εντελώς.
- Μπορείτε να αφαιρέσετε τον δίσκο για παγάκια ή τον κάδο πάγου για να δημιουργηθεί περισσότερος χώρος στο διαμέρισμα του καταψύκτη, εάν δεν τον χρησιμοποιείτε.

Για να αφαιρέσετε παγάκια, κρατήστε τον μοχλό του δίσκου και γυρίστε τον δεξιόστροφα μέχρι να περιστραφεί ελαφρώς για να βγουν τα παγάκια. Τα παγάκια θα πέσουν στο κουτί για τα παγάκια.

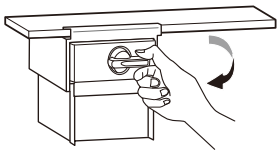

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

- Προσέξτε να μην γυρίσετε τον δίσκο για παγάκια με δύναμη ως μπορεί να σπάσει.

Ράφι Φρέσκων Λαχανικών

Το διαμέρισμα λαχανικών μπορεί να προσαρμόσει την υγρασία μετακινώντας το μοχλό.

Εάν μετακινηθεί προς τα αριστερά, το κάλυμμα και ο δίσκος ανοίγουν, και εάν μετακινηθεί προς τα δεξιά, κλείνουν ώστε να διατηρείται η υγρασία.

Συνιστάται να διατηρείται κλειστό για τη συντήρηση λαχανικών, και ανοικτό για τη συντήρηση φρούτων.

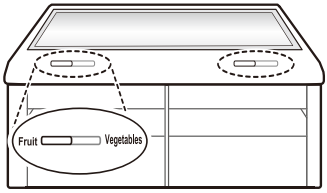

Χρήση άλλων λειτουργιών

Συναγερμός ανοιχτής πόρτας

Ο συναγερμός ηχεί 3 φορές σε ένα διάστημα 30 δευτερολέπτων εάν η πόρτα (ψυγείου, καταψύκτη) παραμείνει ανοιχτή ή δεν έχει κλείσει εντελώς για ένα λεπτό.

- Επικοινωνήστε με ένα κέντρο πληροφόρησης πελατών της LG Electronics, εάν ο ήχος του συναγερμού συνεχίσει ακόμα κι αφού κλείσει η πόρτα.

Ανίχνευση αστοχίας

Η συσκευή μπορεί να ανιχνεύσει αυτόματα προβλήματα κατά τη λειτουργία.

- Εάν ανιχνευτεί ένα πρόβλημα, η συσκευή δεν λειτουργεί και εμφανίζεται ένας κωδικός σφάλματος ακόμα κι όταν πατηθεί κάποιο κουμπί.
- Όταν συμβεί αυτό, μην σβήσετε το ρεύμα και επικοινωνήστε αμέσως με ένα κέντρο πληροφόρησης πελατών της LG Electronics. Εάν σβήσετε το ρεύμα, ο τεχνικός επισκευών του κέντρου πληροφόρησης πελατών της LG Electronics μπορεί να δυσκολευτεί να βρει το πρόβλημα.

Χρήση της εφαρμογής LG SmartThinQ

• Για συσκευές με το λογότυπο SmartThinQ ή SmartThinQ

Πράγματα που πρέπει να ελέγξετε πριν χρησιμοποιήσετε το LG SmartThinQ

1 Ελέγξτε την απόσταση μεταξύ της συσκευής και του ασύρματου δρομολογητή (Ασύρματο δίκτυο).

- Εάν η απόσταση μεταξύ της συσκευής και του ασύρματου δρομολογητή είναι μεγάλη, η δύναμη του σήματος είναι ασθενής. Μπορεί να χρειαστεί πολύς χρόνος για την εγγραφή ή να αποτύχει η εγκατάσταση.

2 Απενεργοποιήστε την χρήση **δεδομένων του κινητού** ή την χρήση **Δεδομένα** στην συσκευή εξύπνου τηλεφώνου σας

- Για iPhone, απενεργοποιήστε τη χρήση δεδομένων ακολουθώντας τη διαδρομή **Ρυθμίσεις** → **Δεδομένα** → **Δεδομένα**.

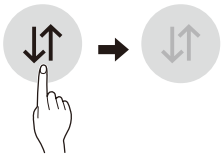

3 Συνδέστε το κινητό σας στο ασύρματο δρομολογητή.

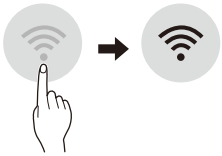

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Για να επαληθεύσετε την ασύρματη σύνδεση, ελέγξτε ότι έχει ενεργοποιηθεί το εικονίδιο **Wi-Fi** στον πίνακα ελέγχου.
- Η συσκευή υποστηρίζει μόνο ασύρματα δίκτυα 2,4 GHz. Για να ελέγξετε τη συχνότητα του δικτύου σας, επικοινωνήστε με τον πάροχο διαδικτύου ή ανατρέξτε στο εγχειρίδιο του δρομολογητή σας.
- Η εφαρμογή LG SmartThinQ δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε προβλήματα σύνδεσης στο δίκτυο ή τυχόν αστοχίες, δυσλειτουργίες, ή σφάλματα που προκαλούνται από τη σύνδεση δικτύου.
- Εάν η συσκευή έχει πρόβλημα σύνδεσης με το δίκτυο ασύρματης σύνδεσης, ενδέχεται να βρίσκεται σε πολύ μακρινή απόσταση από το δρομολογητή. Αγοράστε έναν αναμεταδότη ασύρματης σύνδεσης (εξοπλισμός επέκτασης εμβέλειας) για να βελτιωθεί η ισχύς του σήματος ασύρματης σύνδεσης.
- Το δίκτυο ασύρματης σύνδεσης ίσως δεν μπορεί να συνδεθεί ή μπορεί να διακοπεί λόγω του περιβάλλοντος οικιακού δικτύου.
- Η σύνδεση με το δίκτυο μπορεί να μην λειτουργεί σωστά ανάλογα με τον πάροχο υπηρεσιών διαδικτύου.
- Το ευρύτερο ασύρματο περιβάλλον μπορεί να επιβραδύνει την ασύρματη λειτουργία.
- Η συσκευή δεν μπορεί να καταγραφεί εξαιτίας προβλημάτων με τη μετάδοση του ασύρματου σήματος. Βγάλτε τη συσκευή από την πρίζα και περιμένετε για περίπου ένα λεπτό πριν ξαναπροσπαθήσετε.
- Εάν το λογισμικό στο αύρματο δρομολογητή είναι ενεργοποιημένο, απενεργοποιήστε το ή εφαρμόστε μια εξαίρεση.
- Το όνομα του ασύρματου δικτύου (SSID) θα πρέπει να είναι ένας συνδυασμός Αγγλικών γραμμάτων και αριθμών. (Μη χρησιμοποιείτε ειδικούς χαρακτήρες)
- Η διεπάφή χρήστη της συσκευής έξυπνου τηλεφώνου σας μπορει να ποικίλει αναλόγως το λειτουργικο σύστημα του κινητού σας και τον κατασκευαστή.
- Εάν το πρωτόκολο ασφαλείας του δρομολογητή είναι ρυθμισμένο στο **WEP**, μπορεί να μην καταφέρετε να συνδεθείτε στο δίκτυο. Παρακαλούμε αλλάξτε το πρωτόκολο ασφαλείας (προτείνουμε το **WPA2**) και πραγματοποιήστε ξανά την εγγραφή του προϊόντος.

Προδιαγραφές ασύρματης μονάδας LAN

Προδιαγραφές ασύρματης μονάδας LAN

Μοντέλο	LCW-004
Εύρος συχνότητας	2412 έως 2472 MHz
Ισχύς εξόδου (Μεγ.)	IEEE 802.11b:17.82 dBm IEEE 802.11g:17.72 dBm IEEE 802.11n:16.61 dBm

Έκδοση λογισμικού ασύρματης λειτουργίας : V 1.0

Πληροφοριακά για το χρήστη, αυτή η συσκευή θα πρέπει να εγκατασταθεί να λειτουργήσει με μια ελάχιστη απόσταση 20 cm μεταξύ της συσκευής και του σώματος.

Δήλωση συμμόρφωσης

CE

Με την παρούσα η LG Electronics δηλώνει ότι ο ο τύπος ψύκτη με ραδιοεξοπλισμό συμμορφώνεται με την Οδηγία 2014/53/EU. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης EU διατίθεται στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση:

http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#

LG Electronics European Shared Service Center B.V.

Krijgsman 1

1186 DM Amstelveen

Ολλανδία

Εγκατάσταση της εφαρμογής LG SmartThinQ

Αναζητήστε την εφαρμογή LG SmartThinQ από το Google Play Store & Apple App Store σε ένα smart phone. Ακολουθήστε οδηγίες για τη λήψη και την εγκατάσταση της εφαρμογής.

Λειτουργία ασύρματου δικτύου

Συνδεθείτε με τη συσκευή με τη βοήθεια ενός έξυπνου τηλεφώνου, χρησιμοποιώντας τις έξυπνες λειτουργίες.

Ενημέρωση λογισμικού (firmware)

Διατηρήστε ενημερωμένη την απόδοση της συσκευής.

Smart Diagnosis™

Εάν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία Smart Diagnosis, θα σας δοθούν χρήσιμες πληροφορίες όπως ένας σωστός τρόπος χρήσης της συσκευής με βάση το μοτίβο χρήσης.

Ρυθμίσεις

Σας επιτρέπει να ορίσετε διάφορες επιλογές για το ψυγείο και στην εφαρμογή.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Αν αλλάξετε ασύρματο ρούτερ, παροχέα υπηρεσιών Ίντερνετ ή κωδικό πρόσβασης, διαγράψτε την καταχωρημένη συσκευή από την εφαρμογή SmartThinQ της LG και καταχωρήστε την εκ νέου.
- Η συσκευή μπορεί να υποστεί αλλαγές για λόγους βελτίωσης του προϊόντος χωρίς προειδοποίηση προς τους χρήστες.
- Οι λειτουργίες μπορεί να διαφέρουν ανάλογα το μοντέλο.

Σύνδεση με Wi-Fi

Το κουμπί **Wi-Fi** (Ασύρματη σύνδεση), όταν χρησιμοποιείται με την εφαρμογή LG SmartThinQ, επιτρέπει τη σύνδεση του ψυγείου με το δίκτυο ασύρματης σύνδεσης του σπιτιού. Το εικονίδιο **Wi-Fi** δείχνει την κατάσταση της σύνδεσης με το δίκτυο του ψυγείου. Το εικονίδιο ανάβει όταν το ψυγείο είναι συνδεδεμένο με το δίκτυο ασύρματης σύνδεσης.

Αρχική Καταχώρηση Συσκευής

Εκτελέστε την εφαρμογή LG SmartThinQ και ακολουθήστε τις οδηγίες για να καταχωρήσετε τη συσκευή.

Εκ νέου Καταχώρηση της Συσκευής ή Καταχώρηση άλλου Χρήστη

Πιέστε παρατεταμένα το κουμπί **Wi-Fi** για 3 δευτερόλεπτα για να σβήσει προσωρινά. Εκτελέστε την εφαρμογή LG SmartThinQ και ακολουθήστε τις οδηγίες στην εφαρμογή για να καταχωρήσετε τη συσκευή.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία Wi-Fi, πιέστε παρατεταμένα το κουμπί **Wi-Fi** για 3 δευτερόλεπτα. Το εικονίδιο Wi-Fi θα απενεργοποιηθεί.

Πληροφορίες σημείωσης για το λογισμικό ανοικτού κώδικα

Για τη λήψη του πηγαίου κώδικα που διέπεται από τις άδειες χρήσης GPL, LGPL, MPL και άλλες άδειες χρήσης ανοιχτού κώδικα, ο οποίος περιλαμβάνεται στο προϊόν, επισκεφτείτε τη διεύθυνση http://opensource.lge.com.

Εκτός από τον πηγαίο κώδικα, διατίθενται προς λήψη όλοι οι αναφερόμενοι όροι αδειών χρήσης, οι αποποιήσεις εγγυήσεων και οι σημειώσεις πνευματικών δικαιωμάτων.

Η LG Electronics θα σας παρέχει επίσης τον κώδικα ανοιχτής πηγής σε μορφή CD-ROM έναντι χρέωσης που θα καλύπτει τα έξοδα της διανομής (όπως το κόστος των πολυμέσων, της αποστολής και της διαχείρισης), κατόπιν αιτήματος μέσω email στη διεύθυνση opensource@lge.com. Η προσφορά ισχύει για περίοδο τριών ετών από την τελευταία μας αποστολή αυτού του προϊόντος. Η προσφορά ισχύει για όλους τους παραλήπτες αυτής της πληροφορίας.

Χρήση του Smart Diagnosis™

- Για συσκευές με το λογότυπο ή

Smart Diagnosis™ Μέσω του Κέντρου Πληροφόρησης Πελατών

Χρησιμοποιείτε αυτή τη λειτουργία, εάν χρειάζεστε ακριβή διάγνωση από το Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της LG Electronics, όταν η συσκευή παρουσιάζει δυσλειτουργία ή βλάβη. Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία για να επικοινωνήσετε με τον εκπρόσωπο όχι κατά τη διάρκεια της κανονικής λειτουργίας.

Η οθόνη βρίσκεται στην πόρτα του Καταψύκτης.

1 Κλείστε τις πόρτες Καταψύκτης και Ψυγείο και έπειτα πιέστε και κρατήστε πατημένο το **Lock** για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία κλειδώματος.

- Αν η οθόνη έχει παραμείνει κλειδωμένη για πάνω από 5 λεπτά, πρέπει να απενεργοποιήσετε το κλείδωμα και κατόπιν να το ενεργοποιήσετε ξανά.

2 Πιέστε και κρατήστε το κουμπί **Fridge** για τρια δευτερόλεπτα ή παραπάνω.

- Ο πίνακας ελέγχου θα απενεργοποιηθεί και κατόπιν θα εμφανιστεί το “3” στο τμήμα εμφάνισης θερμοκρασίας ψυγείου.

3 Ανοίξτε και την πόρτα του ψυγείου και την πόρτα του καταψύκτη και κατόπιν κρατήστε το τηλέφωνο στην επάνω δεξιά οπή ηχείου.

- Τοποθετήστε το τηλέφωνο ούτως ώστε το ηχείο του να είναι ευθυγραμμισμένο με την οπή του ηχείου.

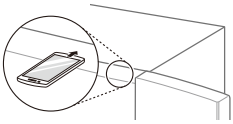

4 Αφού ολοκληρωθεί η μεταβίβαση δεδομένων, ο εκπρόσωπος σέρβις θα εξηγήσει το αποτέλεσμα της Smart Diagnosis™.

Η οθόνη βρίσκεται μέσα στο Ψυγείο δωμάτιο.

1 Ανοίξτε την πόρτα του ψυγείου.

2 Πιέστε και κρατήστε το κουμπί **Fridge** για τρια δευτερόλεπτα ή παραπάνω.

3 Εάν ο βομβητής ακούγεται 4 φορές, ανοίξτε την πόρτα της κατάψυξης και κρατήστε το τηλέφωνο κοντά στην οπή του ηχείου.

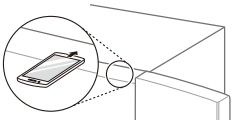

4 Αφού ολοκληρωθεί η μεταβίβαση δεδομένων, ο εκπρόσωπος σέρβις θα εξηγήσει το αποτέλεσμα της Smart Diagnosis™.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Τοποθετήστε το τηλέφωνο ούτως ώστε το ηχείο του να είναι ευθυγραμμισμένο με την οπή του ηχείου.
- Ο ήχος Smart Diagnosis™ παράγεται αφού πατηθεί το κουμπί **Fridge** για τρία δευτερόλεπτα.
- Κρατήστε το τηλέφωνο στην επάνω δεξιά οπή και περιμένετε ενώ μεταδίδονται τα δεδομένα.
- Μην βγάλετε το τηλέφωνο από την οπή ηχείου ενώ μεταδίδονται τα δεδομένα.
- Ο ήχος μεταφοράς δεδομένων μπορεί να είναι ενοχλητικός στο αυτί ενώ μεταδίδονται τα δεδομένα της Smart Diagnosis™, αλλά μην βγάλετε το τηλέφωνο από την οπή ηχείου για ακριβή διάγνωση μέχρι να σταματήσει ο ήχος μεταφοράς δεδομένων.
- Όταν ολοκληρωθεί η μεταφορά δεδομένων, εμφανίζεται το μήνυμα ολοκλήρωσης μεταφοράς και ο πίνακας ελέγχου απενεργοποιείται αυτόματα και ενεργοποιείται μετά από λίγα δευτερόλεπτα. Κατόπιν, το κέντρο πληροφόρησης πελατών εξηγήσει το αποτέλεσμα της διάγνωσης.
- Η λειτουργία Smart Diagnosis™ εξαρτάται από την κατά τόπους ποιότητα κλήσης.
- Η απόδοση της επικοινωνίας θα βελτιωθεί και μπορείτε να μεταδώσετε καλύτερο σήμα, εάν χρησιμοποιείτε το ενσύρματο τηλέφωνο της κατοικίας.
- Εάν η μεταφορά δεδομένων της Smart Diagnosis™ είναι κακή λόγω κακής ποιότητας κλήσης, μπορεί να μην λάβετε την καλύτερη εξυπηρέτηση Smart Diagnosis™.

Σημειώσεις σχετικά με το καθάρισμα

- Όταν αφαιρείτε ένα ράφι ή συρτάρι από το εσωτερικό της συσκευής, αφαιρείτε και όλα τα αποθηκευμένα τρόφιμα από το ράφι ή το συρτάρι για να αποτραπεί τραυματισμός ή βλάβη στη συσκευή.
  – Διαφορετικά, μπορεί να προκληθεί τραυματισμός λόγω του βάρους των αποθηκευμένων τροφίμων.
- Εάν καθαρίζετε τους εξωτερικούς αεραγωγούς της συσκευής με ηλεκτρική σκούπα, τότε το καλώδιο ρεύματος πρέπει να έχει αφαιρεθεί από την πρίζα για να αποτραπεί στατική εκκένωση που μπορεί να προκαλέσει βλάβη στα ηλεκτρονικά στοιχεία ή να προκαλέσει ηλεκτροπληξία.
- Αποσπάστε τα ράφια και τα συρτάρια και καθαρίστε τα με νερό και κατόπιν στεγνώστε τα επαρκώς πριν τα βάλετε στη θέση τους.
- Σκουπίζετε τακτικά τα παρεμβύσματα της πόρτας με μία υγρή μαλακή πετσέτα.
- Λεκέδες και σταγόνες νερού στο καλάθι της πόρτας θα πρέπει να καθαρίζονται καθώς υποβαθμίζουν τη δυνατότητα αποθήκευσης του καλαθιού ακόμη και να προκαλέσουν βλάβη.
- Μετά το καθάρισμα, ελέγχετε εάν το καλώδιο ρεύματος είναι καταστρωμένο, ζεστό ή δεν είναι στη θέση του.
- Διατηρείτε καθαρούς τους αεραγωγούς στο εξωτερικό της συσκευής.
  – Φραγμένοι αεραγωγοί μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά ή ζημία στη συσκευή.
- Το κέρωμα των εξωτερικών βαμμένων μεταλλικών επιφανειών συμβάλει στην προστασία από σκουριά. Μην κερώνετε τα πλαστικά μέρη. Κερώνετε τις βαμμένες μεταλλικές επιφάνειες τουλάχιστον δύο φορές τον χρόνο χρησιμοποιώντας κερί για συσκευές (ή κερί αυτόματης επικόλλησης). Εφαρμόστε το κερί με καθαρό, μαλακό πανί.
- Όταν καθαρίζετε το εσωτερικό ή το εξωτερικό της συσκευής, μην σκουπίζετε με σκληρή βούρτσα, οδοντόπαστα ή εύφλεκτα υλικά. Μη χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά που περιέχουν εύφλεκτες ουσίες.
  – Αυτό μπορεί να προκαλέσει αποχρωματισμό της συσκευής.
  – Εύφλεκτες ουσίες: αλκοόλ (εθανόλη, μεθανόλη, ισοπροπυλική αλκοόλη, ισοβουτυλική αλκοόλη, κ.λπ), διαλυτικά, νέφτη, βενζένιο, εύφλεκτα υγρά, διαβρωτικά, κ.λπ.
- Για το εξωτερικό της συσκευής, χρησιμοποιείτε ένα καθαρό σφουγγάρι και ένα ήπιο απορρυπαντικό σε ζεστό νερό. Μη χρησιμοποιείτε αποξεστικά ή σκληρά απορρυπαντικά. Στεγνώνετε καλά με ένα μαλακό πανί.
- Μην πλένετε ποτέ τα ράφια ή τα δοχεία στο πλυντήριο πιάτων.
  – Τα εξαρτήματα μπορεί να παραμορφωθούν λόγω θερμότητας.
- Εάν η συσκευή είναι εξοπλισμένη με λυχνία LED, μην αφαιρέσετε το κάλυμμα τις λυχνίας και την λυχνία LED σε κάποια απόπειρα να επισκευάσετε ή να τη διορθώσετε. Επικοινωνήστε με ένα Κέντρο πληροφόρησης πελατών της LG Electronics.

Καθαρισμός του Καλαθιού της Πόρτας

Αφαίρεση του Καλαθιού Πόρτας του Ψυγείου/Καταψύκτη

Κρατήστε και τις δύο άκρες του καλαθιού και αφαιρέστε το ανυψώνοντάς το προς τα επάνω.



Επανατοποθέτηση του Καλαθιού Πόρτας του Ψυγείου/Καταψύκτη

1 Κρατήστε και τα δύο άκρα του καλαθιού της πόρτας, σπρώξτε απαλά το ένα άκρο για να το συναρμολογήσετε, και κατόπιν συναρμολογήστε το άλλο άκρο με τον ίδιο τρόπο.



2 Μετά τη συναρμολόγηση, πατήστε στο καλάθι της πόρτας απαλά για να το στερεώσετε οριζόντια.



Καθαρισμός του Ραφιού

Αφαίρεση του Ραφιού του Ψυγείου/ Καταψύκτη

Αφαιρέστε το ράφι τραβώντας το προς τα έξω ενώ ανασηκώνετε ελαφρώς το πίσω άκρο του ραφιού του ψυγείου.

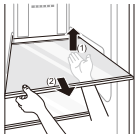

Επανατοποθέτηση του Ραφιού του Ψυγείου/Καταψύκτη

Στερεώστε τα αντίστροφα σε σχέση με τη διαδικασία αφαίρεσης.

Καθαρισμός του Συρταριού Λαχανικών

Αφαίρεση του συρταριού λαχανικών

1 Αφαιρέστε τα περιεχόμενα από το συρτάρι. Κρατήστε τη λαβή του συρταριού λαχανικών και τραβήξτε τη προς τα έξω εντελώς προς τα έξω απαλά μέχρι να σταματήσει.



2 Ανυψώστε το συρτάρι λαχανικών προς τα επάνω και αφαιρέστε το τραβώντας το προς τα έξω.



Επανατοποθέτηση του Συρταριού Λαχανικών

1 Τοποθετήστε το συρτάρι στις ράγες ολίσθησης με κλίση 45° και σπρώξτε το απαλά ξανά στη θέση του.



2 Εισάγετε το κάτω μέρος του συρταριού λαχανικών στην αρχική του θέση και πιέστε το απαλά ξανά στη θέση του ενώ το χαμηλώνετε.



⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

- Να σημειωθεί ότι μπορεί να προκληθούν τραυματισμοί από το βάρος των αποθηκευμένων τροφίμων όταν αφαιρείτε το συρτάρι των λαχανικών.

Καθαρισμός του Διανομέα Νερού

Καθαρισμός του Δίσκου Διανομέα

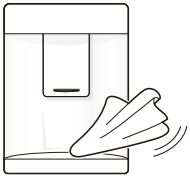

Ο δίσκος διανομέα μπορεί να βραχεί εύκολα λόγω σταγόνων από πάγο ή νερό. Σκουπίστε ολόκληρη την περιοχή με υγρό πανί.

Καθαρισμός της Εξόδου Νερού

Σκουπίζετε τακτικά την έξοδο νερού με ένα καθαρό πανί καθώς μπορεί να λερωθεί εύκολα. Να σημειωθεί ότι μπορεί να κολλήσει στην έξοδο χνούδι από το πανί.

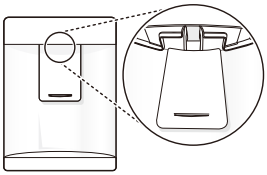

ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Συμπτώματα	Αιτία	Λύση
Δεν υπάρχει ούτε ψύξη ούτε κατάψυξη.	**Υπάρχει διακοπή ρεύματος;**	• Ελέγξτε το ρεύμα σε άλλες συσκευές.
	Έχει βγει ο ρευματοδότης από την πρίζα;	• Εισάγετε σωστά τον ρευματοδότη στην πρίζα.
Κακή ψύξη και κατάψυξη.	**Η θερμοκρασία του ψυγείου ή του καταψύκτη έχει ρυθμιστεί στη θερμότερη ρύθμισή της.**	• Ορίστε τη θερμοκρασία του ψυγείου ή του καταψύκτη στο "Μεσαίο".
	Η συσκευή βρίσκεται σε απευθείας ηλιακό φως ή κοντά σε αντικείμενο παραγωγής θερμότητας όπως φούρνος ή καλοριφέρ;	• Ελέγξτε την περιοχή εγκατάστασης και εγκαταστήστε το ξανά μακρά από αντικείμενα παραγωγής θερμότητας.
	Αποθηκεύσατε καυτά τρόφιμα χωρίς να ψυχθούν πρώτα;	• Ψύξτε τα καυτά τρόφιμα πρώτα πριν τα τοποθετήσετε μέσα στο διαμέρισμα του ψυγείου ή του καταψύκτη.
	Τοποθετήσατε υπερβολικά πολλά τρόφιμα;	• Διατηρείτε έναν κατάλληλο χώρο ανάμεσα στα τρόφιμα.
	Είναι εντελώς κλειστές οι πόρτες της συσκευής;	• Κλείστε εντελώς την πόρτα και βεβαιωθείτε ότι δεν εμποδίζουν την πόρτα τυχόν αποθηκευμένα τρόφιμα.
	Υπάρχει αρκετός χώρος γύρω από τη συσκευή;	• Προσαρμόστε την θέση εγκατάστασης για να δημιουργήσετε αρκετό χώρο γύρω από τη συσκευή.
Η συσκευή βγάζει άσχημη μυρωδιά.	**Η θερμοκρασία του ψυγείου ή του καταψύκτη έχει ρυθμιστεί στο "Θερμή";**	• Ορίστε τη θερμοκρασία του ψυγείου ή του καταψύκτη στο "Μεσαίο".
	Τοποθετήσατε κάποιο τρόφιμο με έντονη μυρωδιά;	• Αποθηκεύετε τρόφιμα με έντονες μυρωδιές σε στεγανά δοχεία.
	Μπορεί να έχουν χαλάσει λαχανικά ή φρούτα στο συρτάρι;	• Πετάξτε σαπισμένα λαχανικά και καθαρίστε το συρτάρι των λαχανικών. Μην αποθηκεύετε λαχανικά για πολύ καιρό στο συρτάρι λαχανικών.
Η εσωτερική λυχνία της συσκευής δεν ανάβει.	**Σβήνει η εσωτερική λυχνία της συσκευής;**	• Δεν είναι δυνατόν να αντικατασταθεί η εσωτερική λυχνία της συσκευής από τους πελάτες, καθώς δεν μπορούν να επισκευαστούν. Εάν η εσωτερική λυχνία δεν ανάβει, επικοινωνήστε με το κέντρο πληροφόρησης πελατών της LG Electronics.
Η πόρτα της συσκευής δεν έχει κλείσει στεγανά.	**Η συσκευή γέρνει προς τα εμπρός;**	• Προσαρμόστε τα μπροστινά πόδια για να ανυψωθεί ελαφρώς η μπροστινή πλευρά.
	Συναρμολογήθηκαν σωστά τα ράφια;	• Επανατοποθετήστε τα ράφια, εάν χρειαστεί.
	Κλείσατε την πόρτα με υπερβολική δύναμη;	• Εάν ασκήσετε υπερβολική δύναμη ή ταχύτητα όταν κλείνετε την πόρτα, μπορεί να μείνει για λίγο ανοιχτή πριν κλείσει. Βεβαιωθείτε ότι δεν χτυπάτε την πόρτα για να κλείσει. Κλείνετε χωρίς να ασκείτε δύναμη.

Συμπτώματα	Αιτία	Λύση
Υπάρχουν συμπυκνώματα στο εσωτερικό της συσκευής ή στο κάτω μέρος του καλύμματος του συρταριού λαχανικών.	**Αποθηκεύσατε καυτά τρόφιμα χωρίς να ψυχθούν πρώτα;**	• Ψύξτε τα καυτά τρόφιμα πρώτα πριν τα τοποθετήσετε μέσα στο διαμέρισμα του ψυγείου ή του καταψύκτη.
	Αφήσατε την πόρτα της συσκευής ανοιχτή;	• Παρότι τα συμπυκνώματα θα εξαφανιστούν αμέσως μόλις κλείσετε την πόρτα της συσκευής, μπορείτε να τα σκουπίσετε με ένα στεγνό πανί.
	Ανοίξατε και κλείσατε την πόρτα της συσκευής υπερβολικά συχνά;	• Τα συμπυκνώματα μπορούν να σχηματιστούν λόγω της διαφοράς θερμοκρασίας από το εξωτερικό. Σκουπίστε την υγρασία με ένα στεγνό πανί.
	Τοποθετήσατε ζεστό φαγητό ή τρόφιμο με υγρασία στο εσωτερικό χωρίς να το κλείσετε μέσα στο δοχείο του;	• Αποθηκεύετε τρόφιμα σε ένα καλυμμένο ή στεγανό δοχείο.
Έχει σχηματιστεί πάγος στο ψυγείο.	**Μπορεί να μην έκλεισαν σωστά οι πόρτες;**	• Ελέγξτε εάν το τρόφιμο στο εσωτερικό της συσκευής εμποδίζει την πόρτα και βεβαιωθείτε ότι η πόρτα έχει κλείσει καλά.
	Αποθηκεύσατε καυτά τρόφιμα χωρίς να ψυχθούν πρώτα;	• Ψύξτε τα καυτά τρόφιμα πρώτα πριν τα τοποθετήσετε μέσα στο διαμέρισμα του ψυγείου ή του καταψύκτη.
	Η είσοδος ή έξοδος αέρα του διαμερίσματος καταψύκτη είναι φραγμένη;	• Βεβαιωθείτε ότι η είσοδος ή έξοδος αέρα δεν είναι φραγμένη, ούτως ώστε να μπορεί ο αέρας να κυκλοφορεί στο εσωτερικό.
	Είναι υπερβολικά γεμάτο το διαμέρισμα καταψύκτη;	• Διατηρείτε κατάλληλο χώρο ανάμεσα στα αντικείμενα.
Στο εσωτερικό ή το εξωτερικό της συσκευής έχουν σχηματιστεί πάγοι ή συμπυκνώματα.	**Ανοίξατε και κλείσατε την πόρτα της συσκευής υπερβολικά συχνά ή η πόρτα της συσκευής δεν έχει κλείσει σωστά;**	• Οι πάγοι ή τα συμπυκνώματα μπορούν να σχηματιστούν, εάν ο εξωτερικός αέρας διεισδύσει στη συσκευή.
	Στο περιβάλλον της εγκατάστασης υπάρχει υγρασία;	• Συμπυκνώματα μπορεί να εμφανιστούν στο εξωτερικό της συσκευής, εάν ο χώρος εγκατάστασης είναι υπερβολικά υγρός ή κατά τη διάρκεια μιας ημέρας με υγρασία, όπως μία βροχερή ημέρα. Σκουπίστε τυχόν υγρασία με ένα στεγνό πανί.
Η συσκευή είναι θορυβώδης και παράγει μη φυσιολογικούς ήχους.	**Η συσκευή έχει εγκατασταθεί σε ένα αδύναμο δάπεδο ή δεν είναι σταθερή;**	• Εγκαταστήστε τη συσκευή σε ένα σταθερό και επίπεδο πάτωμα.
	Το πίσω μέρος της συσκευής αγγίζει τον τοίχο;	• Προσαρμόστε την θέση εγκατάστασης για να αφήσετε αρκετό διάκενο γύρω από τη συσκευή.
	Υπάρχουν αντικείμενα ριγμένα πίσω από τη συσκευή;	• Αφαιρέστε τα πεταμένα αντικείμενα από το πίσω μέρος της συσκευής.
	Υπάρχει κάποιο αντικείμενο στο επάνω μέρος της συσκευής;	• Αφαιρέστε το αντικείμενο στο επάνω μέρος της συσκευής.

Συμπτώματα	Αιτία	Λύση
Το πλαϊνό ή το μπροστινό μέρος της συσκευής είναι ζεστό.	**Υπάρχουν σωλήνες κατά των συμπυκνωμάτων σε αυτούς τους χώρους της συσκευής για να μειωθεί ο σχηματισμός συμπυκνωμάτων από την περιοχή γύρω από την πόρτα.**	• Ο σωλήνας αποδέσμευσης θερμότητας που αποτρέπει τον σχηματισμό συμπυκνωμάτων είναι εγκατεστημένος στο μπροστινό και πλαϊνό μέρος της συσκευής. Μπορεί να το νιώσετε ότι καίει ιδιαιτέρως αμέσως αφού εγκατασταθεί η συσκευή ή κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Να είστε σίγουροι ότι δεν είναι πρόβλημα και ότι είναι φυσιολογικό.
Υπάρχει νερό μέσα ή έξω από τη συσκευή.	**Υπάρχει διαρροή νερού γύρω από τη συσκευή;**	• Ελέγξτε εάν υπάρχει διαρροή νερού από έναν νιπτήρα ή άλλο μέρος.
	Υπάρχει νερό στο κάτω μέρος της συσκευής;	• Ελέγξτε εάν υπάρχει νερό από λιωμένα κατεψυγμένα τρόφιμα ή κάποιο σπασμένο ή πεσμένο δοχείο.
Δεν διανέμεται πάγος.	**Υπάρχει πάγος στον κάδο πάγου;**	• Δείτε εάν υπάρχει πάγος στον κάδο πάγου.
	Έχει συσσωρευτεί πάγος στον κάδο πάγου;	• Ξεχωρίστε τον κάδο πάγου και ανακινήστε τον. Απορρίψτε τον υπολειπόμενο πάγο που έχει συγκεντρωθεί αφού ανακινήσετε τον κάδο πάγου.
	Είναι αδύνατον να ακούσετε τον ήχο που κάνουν τα παγάκια ενώ πέφτουν;	• Στον πίνακα ελέγχου, επιλέξτε τους τρόπους λειτουργίας για παγάκια ή για τριμμένο πάγο διαδοχικά για να διανείμετε τον πάγο.
	Είναι φραγμένη η διαδρομή του πάγου; (Μπορείτε να ελέγξετε τη δίοδο του πάγου βγάζοντας τον κάδο πάγου.)	• Ο πάγος μπορεί να μην διανέμεται σωστά εάν είναι μπλοκαρισμένη η δίοδος πάγου. Δείτε τον πάγο και καθαρίζετε τη δίοδο του πάγου τακτικά.
Δεν βγαίνει νερό.	**Η βαλβίδα παροχής μπορεί να έχει απενεργοποιηθεί. (Μόνον για μοντέλα με αντλία)**	• Ανοίξτε τη βαλβίδα παροχής νερού.
	Μπορεί η δεξαμενή του διανομέα νερού να έχει αδειάσει; (Μόνον για μοντέλα χωρίς αντλία)	• Γεμίστε τη δεξαμενή του διανομέα νερού.
	Η βαλβίδα παροχής νερού είναι κλειστή; (Μόνον για μοντέλα με αντλία)	• Ανοίξτε τη βαλβίδα παροχής νερού.
	Χρησιμοποιείτε μη φιλτραρισμένο νερό;	• Το μη φιλτραρισμένο νερό μπορεί να περιέχει μεγάλη ποσότητα βαρέων μετάλλων ή ξένων ουσιών, συνεπώς το φίλτρο μπορεί να έχει φραχτεί σχετικά σύντομα ανεξάρτητα από τη ζωή του φίλτρου.
Το νερό έχει παράξενη γεύση.	**Η γεύση του νερού είναι διαφορετική σε σύγκριση με τη γεύση που είχε το νερό με το προηγούμενο σύστημα εκκαθάρισης νερού;**	• Έχει πολύ καιρό να χρησιμοποιηθεί το φιλτραρισμένο νερό ή κρύο νερό;
	Έχει πολύ καιρό που εγκαταστήσατε και αντικαταστήσατε το φίλτρο;	• Εάν χρησιμοποιείται ένα ληγμένο φίλτρο, η απόδοση εκκαθάρισης μπορεί να μειωθεί. Συνίσταται να αντικαθιστάτε το φίλτρο σύμφωνα με την περίοδο αντικατάστασης του φίλτρου.

Συμπτώματα	Αιτία	Λύση
Το νερό έχει παράξενη γεύση.	**Έχετε ξεπλύνει σωστά το φίλτρο στο αρχικό στάδιο μετά την εγκατάστασή του;**	• Όταν εγκαθιστάτε ή αντικαθιστάτε το φίλτρο για πρώτη φορά, πρέπει να αφαιρέσετε τον αέρα και κατάλοιπα ενεργού άνθρακα από το εσωτερικό του φίλτρου. Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μετά τη διανομή και την απόρριψη περίπου 5 λίτρων καθαρισμένου νερού από τον διανομέα πατώντας στον μοχλό διανομής νερού. (Ο ενεργός άνθρακας είναι επιβλαβής για τους ανθρώπους.)
	Έχει πολύ καιρό να χρησιμοποιηθεί το φιλτραρισμένο νερό ή κρύο νερό;	• Η γεύση παλιού νερού μπορεί να αλλάξει λόγω ανάπτυξης βακτηριδίων. Χρησιμοποιείτε το προϊόν αφού διανείμετε και απορρίψετε περίπου 5 λίτρα (περίπου 3 λεπτά) από τον διανομέα νερού.
Ήχοι κλικ	**Ο έλεγχος απόψυξης θα κάνει κλικ όταν ξεκινήσει και λήξει ο κύκλος αυτόματης απόψυξης. Ο έλεγχος θερμοστάτη (ή ο έλεγχος συσκευής σε ορισμένα μοντέλα) θα κάνει επίσης κλικ, όταν γυρίζει στη θέση ενεργό και ανενεργό.**	• Κανονική λειτουργία
Μεταλλικοί ήχοι	**Μεταλλικοί ήχοι μπορεί να βγαίνουν από τη ροή της συσκευής, τη γραμμή νερού στο πίσω μέρος της μονάδας (μόνον για μοντέλα με άντληση), ή τα αντικείμενα που είναι αποθηκευμένα επάνω ή γύρω από τη συσκευή.**	• Κανονική λειτουργία
	Η συσκευή δεν κάθεται ομοιόμορφα επάνω στο δάπεδο.	• Το δάπεδο είναι λεπτό ή μη επίπεδο ή πρέπει να ρυθμιστούν τα πόδια στάθμισης. Ανατρέξτε στην επόμενη Ευθυγράμμιση πόρτας.
	Η συσκευή με γραμμικό συμπιεστή μετακινήθηκε ενώ λειτουργούσε.	• Κανονική λειτουργία. Εάν ο συμπιεστής δεν σταματήσει τους μεταλλικούς ήχους μετά από τρία λεπτά απενεργοποιήστε και ενεργοποιήστε ξανά το ρεύμα στη συσκευή.
Ήχοι φυσούνας	**Το μοτέρ του ανεμιστήρα του εξατμιστήρα κάνει τον αέρα να κυκλοφορεί μέσω των τμημάτων ψυγείου και καταψύκτη.**	• Κανονική λειτουργία
	Ο αέρας εξαναγκάζεται μέσα από τον συμπυκνωτήρα μέσω του ανεμιστήρα συμπυκνωτήρα.	• Κανονική λειτουργία
Ήχοι γουργουρητού	**Η ροή της συσκευής μέσω του συστήματος ψύξης**	• Κανονική λειτουργία
Ξεροί ήχοι	**Διαστολή και συστολή των εσωτερικών τοιχωμάτων λόγω των αλλαγών στη θερμοκρασία.**	• Κανονική λειτουργία
Δόνηση	**Εάν το πλαϊνό ή το πίσω μέρος της συσκευής ακουμπά σε ένα ντουλάπι ή τοίχο, κάποιες από τις φυσιολογικές δονήσεις μπορεί να παράγουν έναν ήχο.**	• Για να εξαλειφθεί ο ήχος, βεβαιωθείτε ότι τα πλαϊνά και η πλάτη δεν έρχονται σε επαφή μ κάποιον τοίχο ή ντουλάπι.

Συμπτώματα	Αιτία	Λύση
Η οικιακή σας συσκευή και το κινητό δεν είναι συνδεδεμένα με το ασύρματο δίκτυο.	**Ο κωδικός για το ασύρματο δίκτυο στο οποίο προσπαθείτε να συνδεθείτε δεν είναι σωστός.**	• Βρείτε το ασύρματο δίκτυο στο οποίο είναι συνδεδεμένο το κινητό σας και αφαιρέστε το. Κατόπιν καταγράψτε τη συσκευή στο LG SmartThinQ.
	Η χρήση δεδομένων για το κινητό σας είναι ενεργοποιημένη.	• Απενεργοποιήστε τη χρήση **δεδομένων του κινητού** σας και καταγράψτε τη συσκευή χρησιμοποιώντας το ασύρματο δίκτυο.
	Το όνομα του ασύρματου δικτύου (SSID) ρυθμίστηκε σωστά.	• Το όνομα του ασύρματου δικτύου (SSID) θα πρέπει να είναι ένας συνδυασμός Αγγλικών γραμμάτων και αριθμών. (Μη χρησιμοποιείτε ειδικούς χαρακτήρες)
	Η συχνότητα του δρομολογητή δεν είναι 2,4 GHz.	• Υποστηρίζεται μόνο η συχνότητα 2,4 GHz. Ρυθμίστε το δρομολογητή στα 2,4 GHz και συνδέστε τη συσκευή στον ασύρματο δρομολογητή. Για να ελέγξετε τη συχνότητα του δρομολογητή, ελέγξτε με τον πάροχο του διαδικτύου σας ή τον κατασκευαστή του δρομολογητή.
	Η απόσταση μεταξύ της συσκευής και του δρομολογητή είναι πολύ μεγάλη.	• Εάν η απόσταση μεταξύ της συσκευής και του δρομολογητή είναι πολύ μεγάλη, το σήμα μπορεί να είναι ασθενές και η σύνδεση να μην πραγματοποιηθεί με τη σωστή ρύθμιση. Μετακινήστε τη θέση του δρομολογητή ώστε να είναι πιο κοντά στη συσκευή.

Υπόμνημα

Υπόμνημα

Life's Good

MANUAL DEL PROPIETARIO

FRIGORÍFICO Y CONGELADOR

Lea con detenimiento este manual del propietario antes de hacer funcionar el electrodoméstico y téngalo a mano para poder consultarlo en cualquier momento.

www.lg.com

Copyright © 2018 - 2019 LG Electronics Inc. Todos los derechos reservados.

ÍNDICE

Este manual puede contener imágenes o contenido diferente del modelo que haya adquirido.

Este manual está sujeto a revisión por parte del fabricante.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD 3

Instrucciones de seguridad importantes 3
Símbolo para marcar AEE 11

INSTALACIÓN 12

Notas para el movimiento y transporte 12
Notas sobre la instalación 12
Ajuste de las patas 12
Dimensiones y separaciones 13
Temperatura ambiente 13

FUNCIONAMIENTO 14

Componentes y funciones 14
Notas sobre el funcionamiento 16
Panel de control 18
Dispensador de agua (opcional) 20
Hielera de torsión 21
Cajón de verduras frescas 22
Uso de otras funciones 22

FUNCIONES SMART 23

Utilización de la aplicación LG SmartThinQ 23
Utilización de Smart Diagnosis™ 25

MANTENIMIENTO 27

Notas sobre la limpieza 27
Limpieza de la cesta de la puerta 27
Limpieza del estante 28
Limpieza del cajón de las verduras 28
Limpieza del dispensador de agua (opcional) 29

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 30

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Las siguientes instrucciones de seguridad tienen por objetivo evitar riesgos imprevistos o daños derivados de un funcionamiento poco seguro o incorrecto del aparato.
Las instrucciones se dividen en "ADVERTENCIAS" y "PRECAUCIONES", como se describe a continuación.

⚠ Este símbolo se muestra para indicar cuestiones y acciones que pueden suponer un riesgo. Lea con atención la parte señalada con este símbolo y siga las instrucciones a fin de evitar riesgos.

⚠ ADVERTENCIA

Indica que, de no seguirse las instrucciones, pueden producirse lesiones graves o la muerte.

⚠ PRECAUCIÓN

indica que, de no seguirse las instrucciones, pueden producirse lesiones menos graves o daños en el aparato.

Instrucciones de seguridad importantes

⚠ ADVERTENCIA

Para reducir el riesgo de explosión, incendio, muerte, descarga eléctrica, lesiones o quemaduras a personas al utilizar este producto, siga instrucciones básicas de seguridad, entre las que se encuentran las siguientes:

Niños

- Este electrodoméstico no está previsto para ser utilizado por personas (niños incluidos) con capacidades físicas, sensoriales o mentales disminuidas o sin experiencia o conocimientos, a menos que una persona responsable de su seguridad las supervise o les facilite instrucciones relativas al uso del electrodoméstico. Se debe supervisar a los niños para asegurarse de que no jueguen con el electrodoméstico.
- Si el aparato está equipado con un candado (solo en algunos países), mantenga la llave fuera del alcance de los niños.

Para uso en Europa:

Este electrodoméstico solo puede ser utilizado por niños a partir de 8 años de edad y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales disminuidas o sin experiencia o conocimientos si están sometidos a supervisión o si reciben instrucciones sobre el uso del electrodoméstico de forma segura y entienden los peligros que entraña. Los niños no deben jugar con el electrodoméstico. Los niños no pueden llevar a cabo operaciones de limpieza ni de mantenimiento sin supervisión.

Instalación

- Este aparato sólo debe ser transportado por dos o más personas que sostengan el aparato de forma segura.
- Asegúrese de que la toma de corriente esté correctamente conectada a tierra, y de que la toma de tierra del cable de alimentación no esté dañada o quitada de la clavija de alimentación. Para más detalles sobre conexiones a tierra, pregunte en un centro de información al cliente de LG Electronics.
- Este aparato está equipado con un cable que tiene un conductor de conexión a tierra y un enchufe de corriente a tierra. El cable de alimentación debe estar conectado a una toma de corriente apropiado que esté instalado y conectado a tierra de acuerdo con todos los códigos y ordenanzas locales.
- Si el cable de alimentación está dañado o el hueco de la toma de corriente está suelto, no utilice el cable de alimentación y póngase en contacto con un centro de servicio autorizado.
- No enchufe el electrodoméstico en un adaptador con varias tomas de corriente que no tenga un cable de corriente (montado).
- No modifique o prolongue el cable de alimentación.
- Evite el uso de prolongadores o un adaptador doble. El aparato debe conectarse a una línea de alimentación específica con fusible independiente.
- Tenga cuidado de no dejar el enchufe de alimentación mirando hacia arriba ni dejar que el aparato se apoye sobre el enchufe.
- Instale el aparato en un lugar donde sea fácil desconectar el cable de alimentación del aparato.

- No utilice una toma de corriente múltiple que no tenga una conexión a tierra adecuada (portátil). Además de utilizar una toma de corriente múltiple con una conexión a tierra adecuada (portátil), utilice un dispositivo que tenga una capacidad de corriente equivalente al código eléctrico o superior. De lo contrario pueden producirse descargas eléctricas o incendios a raíz del calor generado por la toma de corriente múltiple. La alimentación podría desconectarse al accionar el disyuntor.
- Instale el aparato sobre un suelo firme y nivelado.
- No instale el aparato en un lugar húmedo y polvoriento. No instale ni guarde el aparato en cualquier área al aire libre, o cualquier área que esté sujeta a condiciones climatológicas tales como la luz directa del sol, el viento o la lluvia o temperaturas bajo cero.
- No coloque el aparato bajo la luz solar directa ni lo exponga al calor de fuentes de calor como estufas o calentadores.
- Tenga cuidado de no exponer la parte posterior del aparato durante la instalación.
- Tenga cuidado de no dejar caer la puerta del aparato durante el montaje o desmontaje.
- Tenga cuidado de no perforar, aplastar ni dañar el cable de alimentación durante el montaje o desmontaje de la puerta del aparato.
- No conecte un adaptador de enchufe ni otro accesorio a la clavija eléctrica.

Funcionamiento

- No utilice el aparato para cualquier propósito (almacenamiento de materiales médicos o experimentales o envío) distinto a un uso de almacenamiento interno de alimentos en el hogar.
- En caso de inundación, desconecte el cable de alimentación y póngase en contacto con el centro de información al cliente de LG Electronics.

- Desconecte el cable de alimentación durante una tormenta severa o cuando no esté en uso durante un largo período de tiempo.
- No toque el enchufe de alimentación o los controles del aparato con las manos mojadas.
- No doble excesivamente el cable de alimentación ni coloque un objeto pesado sobre él.
- Si el agua penetra en las piezas eléctricas del aparato, desconecte el enchufe y póngase en contacto con un centro de información al cliente de LG Electronics.
- No ponga las manos ni objetos metálicos dentro de la zona que emite el aire frío, la tapa ni la rejilla de liberación de calor de la parte posterior.
- No aplique una fuerza o impacto excesivos sobre la tapa posterior del aparato.
- No introduzca animales vivos, como mascotas, en el electrodoméstico.
- Tenga cuidado por si hay niños cerca cuando abra o cierre la puerta del aparato. La puerta podría golpear al niño y provocarle lesiones.
- Evite el peligro de que los niños queden atrapados en el interior del aparato. Un niño atrapado en el interior del aparato puede sufrir asfixia.
- No coloque objetos pesados o frágiles, recipientes llenos de líquido, sustancias combustibles, objetos inflamables (como velas, lámparas, etc.) ni dispositivos de calefacción (como estufas, calentadores, etc.) sobre el dispositivo.
- Si se produce una fuga de gas (isobutano, propano, gas natural, etc.) no toque el aparato ni el enchufe de corriente y ventile la zona de inmediato. Este aparato utiliza un gas refrigerante (isobutano,R600a). Aunque emplea una pequeña cantidad de gas, no deja de ser un gas combustible. Una fuga de gas durante el transporte, la instalación o el funcionamiento del aparato puede producir un incendio, explosión o lesiones si se producen chispas.

- No utilice ni almacene sustancias inflamables o combustibles (éter, benceno, alcohol, productos químicos, gas licuado de petróleo, aerosol combustible, insecticida, ambientador, cosméticos, etc.) cerca del aparato.
- Desenchufe inmediatamente el cable de alimentación y póngase en contacto con un centro de información al cliente de LG Electronics si detecta un sonido extraño, olor o humo procedentes del aparato.
- Llene la máquina de hielo o el depósito del dispensador de agua solo con agua potable.

Mantenimiento

- Desconecte el cable de alimentación antes de limpiar el aparato o reemplazar la lámpara del interior (si existe).
- Enchufe de manera segura el cable de alimentación en la toma de corriente después de eliminar por completo cualquier humedad y polvo.
- Nunca desenchufe el aparato tirando del cable de alimentación. Agarre siempre el enchufe firmemente y tire en línea recta desde la toma de corriente.
- No pulverice agua ni sustancias inflamables (pasta de dientes, alcohol, disolvente, benceno, líquido inflamable, abrasivo, etc.) sobre el interior o el exterior del electrodoméstico para limpiarlo.
- No limpie el aparato con cepillos, trapos ni esponjas de superficie rugosa o hechos de material metálico.
- Solo el personal de servicio cualificado del centro de servicio de LG Electronics debe desmontar, reparar o modificar el aparato. Póngase en contacto con un centro de información al cliente de LG Electronics si se muda e instala el aparato en un lugar diferente.
- No utilice un secador de pelo para secar el interior del aparato ni coloque una vela en su interior para eliminar los olores.
- No utilice dispositivos mecánicos ni otros medios para acelerar el proceso de descongelación.

Eliminación

- Cuando no funcione el aparato, retire la junta de la puerta, dejando los estantes y cestas en su lugar y mantenga a los niños alejados del aparato.
- Elimine el material de embalaje (como vinilo y poliestireno extruido) de forma que los niños no tengan acceso a él. Los materiales de embalaje pueden causar asfixia.

Seguridad técnica

- Mantenga las aberturas de ventilación, en el recinto del dispositivo o la estructura incorporada, libres de obstrucciones.
- No utilice aparatos eléctricos en el interior del frigorífico.
- El refrigerante y el gas de expansión utilizados en el electrodoméstico precisan de procedimientos de eliminación adecuados. Consulte con el agente de mantenimiento o con una persona igualmente cualificada antes de eliminarlos.
- El derrame de refrigerante desde las tuberías puede provocar un incendio o causar una explosión.
- La cantidad de refrigerante que contiene cada electrodoméstico se indica en la placa de identificación que hay dentro de este.
- No conecte jamás un electrodoméstico que presente indicios de daño. Si tiene dudas, consulte con el distribuidor.
- Este electrodoméstico está destinado solo para su uso doméstico y en aplicaciones similares. No debe ser utilizado con fines comerciales, o de restauración, o en cualquier aplicación móvil, como una caravana o un barco.
- No almacene sustancias explosivas, como latas con pulverizador que contengan un propelente inflamable, dentro de este electrodoméstico.

Riesgo de incendio y materiales inflamables

Este símbolo le indica los materiales inflamables que pueden prenderse y provocar un incendio si no tiene cuidado.

- Este aparato contiene una pequeña cantidad de gas refrigerante isobutano (R600a), pero no deja de ser combustible. Al transportar e instalar el aparato, debe tenerse precaución para asegurarse de que no resulte dañada ninguna parte del circuito de refrigeración.
- Si se detecta una fuga, evite acercar llamas o posibles fuentes de ignición y ventile la habitación en la que se encuentra el aparato durante varios minutos. Con el fin de evitar la creación de una mezcla de gas y aire inflamable si se produce una fuga en el circuito de refrigeración, el tamaño de la habitación en la que se utiliza el aparato debe corresponderse a la cantidad de refrigerante utilizado. La habitación debe tener 1 m² de superficie por cada 8 g de refrigerante R600a contenido en el aparato.
- Al colocar el aparato, asegúrese de que el cable de alimentación no se enganche o se dañe.
- No coloque múltiples bases de enchufes portátiles o fuentes de alimentación portátiles detrás del aparato.

⚠ PRECAUCIÓN

Para reducir el riesgo de lesiones leves a personas, funcionamiento erróneo o daños al producto o a la propiedad cuando use este producto, siga las siguientes instrucciones básicas de seguridad:

Instalación

- No incline el aparato para tirar de él o empujarlo durante el transporte.
- Asegúrese de no pillarse una parte del cuerpo, como la mano o el pie, cuando mueva el dispositivo.

Funcionamiento

- No toque los alimentos congelados o las piezas de metal del compartimiento del congelador con las manos mojadas o húmedas. Podrían producirse lesiones por congelación.
- No coloque recipientes de vidrios, botellas o latas (especialmente las que contienen bebidas carbonatadas) en el compartimiento, en los estantes o en el recipiente del congelador, ya que se verán expuestos a temperaturas de congelación.
- El vidrio templado de la parte frontal de la puerta del aparato o los estantes puede resultar dañado por un impacto. Si se rompe, no lo toque con las manos mojadas, ya que esto podría provocar lesiones.
- No se cuelgue de las puertas del aparato, la zona de almacenamiento, estante ni se encarame sobre ellos.
- No almacene una cantidad excesiva de botellas de agua o contenedores para guarniciones en las cestas de la puerta. La cesta podría romperse o su mano podría chocar con la estructura circundante, causando lesiones.
- Mantenga la comida organizada en el interior del aparato.
- Evite que los animales mordisqueen el cable de alimentación o el conducto del agua.
- No ejerza una fuerza excesiva para abrir o cerrar el aparato.
- Si la bisagra de la puerta del producto está dañada o funciona incorrectamente, deje de utilizar el aparato y póngase en contacto con un centro de servicio autorizado.
- No dañe el circuito del refrigerante.
- No coloque ningún aparato electrónico (como calentador y teléfono móvil) en el interior del aparato.
- No limpie estantes de vidrio o cubiertas con agua tibia cuando estén fríos. Podrían romperse si se exponen a cambios bruscos de temperatura.

- Nunca coma alimentos congelados inmediatamente después de que hayan sido sacados del compartimiento del congelador.
- No use una copa de cristal fino o porcelana cuando se dispensa.
- Asegúrese de no pillarse la mano o el pie al abrir o cerrar la puerta del electrodoméstico.

Mantenimiento

- No inserte los estantes al revés. Los estantes pueden caerse y causar lesiones.
- Para eliminar la escarcha del aparato, póngase en contacto con un centro de información al cliente de LG Electronics.
- Deseche el hielo del interior del depósito de hielo en el compartimiento del congelador durante un apagón prolongado.

Símbolo para marcar AEE

- El símbolo del contenedor de basura tachado con un aspa indica que la recogida separada de aparatos eléctricos y electrónicos (AEE) debe realizarse de manera separada.
- Los productos eléctricos antiguos pueden contener sustancias peligrosas de modo que la correcta eliminación del antiguo aparato ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y para la salud humana. El antiguo aparato puede contener piezas reutilizables que podrían utilizarse para reparar otros productos y otros materiales valiosos que pueden reciclarse para conservar los recursos limitados.
- Este producto contiene pilas y/o acumuladores. Siempre que no sea necesaria la intervención de un profesional cualificado para ello, y antes del depósito final del producto en las instalaciones de recogida selectiva, usted debe extraer las pilas y acumuladores de forma segura y separadamente para su adecuada gestión.
- Puede llevar el aparato a cualquiera de los centros autorizados para su recogida. Para obtener la información más actualizada para su país por favor visite www.lg.com/global/recycling

Notas para el movimiento y transporte

- Retire todos los alimentos del interior del aparato. Luego, transporte el aparato solo después de la fijación de piezas frágiles, como los estantes y el asa de la puerta, con cinta adhesiva. El no hacerlo puede causar daños al aparato.
- Desconecte el enchufe, insértelo y fíjelo en el gancho de enchufe en la parte trasera o en la parte superior del aparato. El no hacerlo puede causar daños en el enchufe de alimentación o un rasguño en el suelo.
- Al transportar el aparato, más de dos personas deben transportarlo con cuidado. Dejar caer el aparato, el cual es muy pesado, puede causar lesiones personales o fallos del aparato.
- Al transportar el aparato a una gran distancia, mantenga el aparato en posición vertical. El aparato podría caerse y causar un mal funcionamiento. Nunca transporte el aparato tumbado ya que puede causar un mal funcionamiento de circulación del refrigerante cuando se encienda de nuevo.

Notas sobre la instalación

- Instale el aparato sobre un suelo firme y nivelado.
  - Si el aparato se instala sobre una superficie irregular, puede causar vibraciones y ruido y que el aparato se caiga y cause lesiones. También podría causar que las puertas no cierren correctamente e introducirse humedad dentro de la unidad durante el funcionamiento.
  - Si la parte delantera o trasera del aparato no está nivelada, ajuste las patas delanteras para que pueda ser corregido. Los casos graves pueden necesitar preparar el suelo con tiras de madera fina.
- Evite colocar el aparato cerca de fuentes de calor, luz directa de sol o humedad.
- Conecte el cable de alimentación (o enchufe) a la toma de corriente. No enchufe otros electrodomésticos en la misma toma.
- Después de conectar el cable de alimentación (o enchufe) a la toma, espere 2-3 horas antes de colocar alimentos en el aparato. Si agrega alimentos antes de que el aparato se haya enfriado por completo, sus alimentos podrían echarse a perder.
- Tras instalar el aparato, conecte el enchufe a una toma de corriente. Antes de mover el aparato y deshacerse de él, desconecte el enchufe de la toma de corriente.

Ajuste de las patas

Para evitar vibraciones, el aparato debe estar nivelado.

Si es necesario, ajuste los tornillos niveladores para compensar la irregularidad del suelo.

La parte frontal debe quedar ligeramente más alta que la posterior para ayudar a que se cierre la puerta.

Los tornillos niveladores pueden girarse de forma fácil inclinando ligeramente el aparato.

Gire los tornillos niveladores hacia la izquierda ( ) para levantar la unidad y hacia la derecha ( ) para bajarla.

Dimensiones y separaciones

Colocar objetos a una distancia demasiado reducida puede provocar una disminución de la capacidad de congelación y aumentar el coste de la electricidad. Cuando instale el aparato, deje una separación de más de 50 mm con respecto a cada pared adyacente.

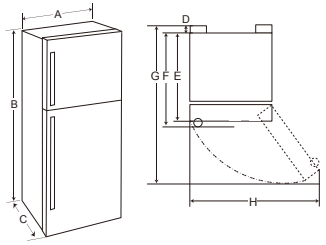

-	Tamaño	
	Tipo (a)	Tipo (b)
A	860 mm	860 mm
B	1840 mm	1780 mm
C	730 mm	730 mm
D	25 mm	25 mm
E	675 mm	675 mm
F	705 mm	705 mm
G	1493 mm	1493 mm
H	1486 mm	1486 mm

NOTA

- Hay dos tipos de dispositivo; consulte el tamaño de B en la tabla para determinar su tipo.

Temperatura ambiente

El aparato está diseñado para funcionar dentro de un intervalo de temperaturas ambiente limitado, en función de la zona climática. No utilice el aparato a una temperatura que supere el límite.
Las temperaturas internas pueden verse afectadas por la ubicación del aparato, la temperatura ambiente, la frecuencia de apertura de la puerta y otros factores.
La clase climática se puede consultar en la etiqueta de características.

Clasificación climática	Intervalo de temperatura ambiente en ºC
SN (Templado Ampliado)	+10 - +32
N (Templado)	+16 - +32
ST (Subtropical)	+16 - +38
T (Tropical)	+16 - +43 / +10 - +43*

*Australia, India y Kenia

NOTA

- Los aparatos con calificación de SN a T están diseñados para ser utilizados a una temperatura ambiente que oscile entre los 10 ºC y los 43 ºC.

Componentes y funciones

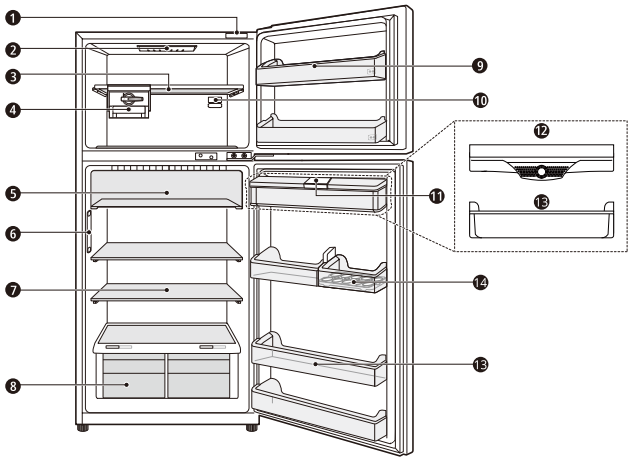

1 Unidad Smart Diagnosis (*)

Utilizar esta función al ponerse en contacto con el centro de información al cliente de LG Electronics puede ayudar a realizar un diagnóstico preciso cuando el electrodoméstico funciona de forma anómala o se produce un fallo.

2 Bombilla LED

Las lámparas LED en el interior del aparato se encienden cuando se abre la puerta.

3 Estante de congelación

Lugar donde pueden almacenarse alimentos congelados tales como carne, pescado y helado.

4 Hielera de torsión

Aquí se fabrica y se guarda el hielo.

- Puede deslizar la máquina de hielo por el estante de lado a lado hasta la posición que dese.

5 Cajón de productos frescos

Este es el lugar en el que los alimentos se guardan a una temperatura inferior en comparación con la zona del frigorífico normal.

6 Door Cooling+ (*)

Aquí sale aire frío para mantener la cesta de la puerta del frigorífico refrigerada.

❼ Estante del frigorífico

TLugar donde se guardan alimentos refrigerados y otros artículos.

- La altura del estante se puede regular introduciéndolo en otra ranura de una altura distinta.
- Guarde los alimentos con mayor contenido de humedad en la parte delantera del estante.
- El número real de estantes difiere de un modelo a otro.

❽ Cajón de verduras frescas

Sirve para que las frutas y verduras contenidas mantengan su frescor al ajustar el controlador de humedad.

- La apariencia o componentes del aparato pueden diferir de un modelo a otro.

❾ Cesta de la puerta del congelador

Aquí es donde se pueden almacenar paquetes pequeños de alimentos congelados.

❿ Selector giratorio de control de la temperatura del congelador

Este selector giratorio regula el flujo de aire del compartimento del congelador al establecer el equilibrio adecuado.

⓫ Depósito del dispensador de agua (*)

Es el recipiente en el que se coloca el agua que se suministra por el dispensador.

⓬ lAnaquel IBDC (*)

El aire frío de Door Cooling + entra directamente en este anaquel.

⓭ Cesta de la puerta del frigorífico

Lugar en el que se guardan pequeños envases de alimentos refrigerados, bebidas y botes de salsa.

⓮ Huevera móvil

Aquí es donde se almacenan los huevos.

- You can move it to and use it at a desired position as needed. However, do not use it as the ice bin or place it on the shelf on top of the fridge or the vegetables drawer.

NOTA

- La cesta o cajón de la sección 2 estrellas (**) se pueden utilizar para almacenar hielo y alimentos de -12 °C a -18 °C durante períodos cortos.
- (*) : Esta función varía según el modelo adquirido.

Notas sobre el funcionamiento

- No utilice el depósito dispensador de agua de hielo para las bebidas que no sean agua potable.
- Los usuarios deben tener en cuenta que se puede formar escarcha si la puerta no está completamente cerrada, si la humedad es alta durante el verano, o si la puerta del congelador se abre con frecuencia.
- Asegúrese de que haya suficiente espacio entre los alimentos almacenados del estante o de la puerta para permitir que la puerta se cierre por completo.
- Al abrir la puerta entra aire caliente en el aparato, y puede hacer que la temperatura interna aumente.
- No abra o cierre la puerta del aparato en exceso.
- La lámpara LED solo está pensada para su uso en aparatos domésticos y no es adecuada para la iluminación de una estancia doméstica.
- Si va a dejar el aparato apagado durante un periodo de tiempo prolongado, saque todos los alimentos y desenchufe el cable de alimentación. Limpie el interior y deje las puertas ligeramente entreabiertas para evitar la proliferación de moho en el aparato.

Sugerencia para ahorrar energía

- Asegúrese de que haya suficiente espacio entre los alimentos almacenados. Esto permite que el aire frío se distribuya de manera uniforme y reduce las facturas de electricidad.
- Almacene comida caliente solo después de que se haya enfriado con el fin de evitar rocío o escarcha.
- Al almacenar comida en el congelador, ajuste la temperatura del congelador inferior a la temperatura indicada en el aparato.
- No ajuste la temperatura del aparato menos de lo que sea necesario. Para la fabricación de hielo en climas normales, las temperaturas del congelador se deben ajustar a -18 °C o más frío.
- No introduzca alimentos cerca del sensor de temperatura del compartimiento de la nevera. Mantenga una distancia de al menos 3 cm desde el sensor.
- Tenga en cuenta que un aumento de temperatura después de la descongelación tiene un rango permisible en las especificaciones del aparato. Si desea minimizar el impacto que esto puede tener en la conservación de los alimentos debido a un aumento de la temperatura, selle o envuelva los alimentos almacenados en varias capas.
- El sistema de descongelación automática del aparato garantiza que el compartimiento se mantiene libre de escarcha en condiciones de funcionamiento normales.

Almacenamiento eficaz de alimentos

- Guarde los alimentos congelados o refrigerados dentro de recipientes sellados.
- Compruebe la fecha de caducidad y la etiqueta (instrucciones de almacenamiento) antes de almacenar alimentos en el aparato.
- No guarde alimentos durante un largo período de tiempo (más de cuatro semanas) si se estropean fácilmente a una temperatura baja.
- Guarde la comida refrigerada o congelada dentro del frigorífico o congelador, según corresponda, inmediatamente después de comprarla.
- Evite recongelar cualquier alimento que ya haya sido completamente descongelado. La congelación de cualquier alimento que haya sido completamente descongelado de nuevo disminuirá su sabor y nutrición.
- No envuelva ni guarde las verduras con papel de periódico. Los materiales impresos como periódicos u otras sustancias extrañas podrían manchar y contaminar los alimentos.
- No llene en exceso el aparato. Utilice menos del 70 % del espacio. El aire frío no puede circular correctamente si se llena excesivamente el aparato.
- Deje enfriar los alimentos calientes antes de guardarlos. Si coloca en el interior alimentos demasiado calientes, la temperatura interior del aparato puede aumentar y perjudicar al resto de alimentos almacenados.
- Si configura una temperatura demasiado baja para la comida, podría llegar a congelarla. No configure una temperatura más baja que la temperatura requerida para que la comida se almacene correctamente.
- Mantenga siempre limpio el aparato.
- Si el aparato incluye compartimientos de refrigeración elevada, no guarde verduras y frutas con un alto contenido de humedad en ellos, ya que podrían congelarse debido a las bajas temperaturas.
- En caso de producirse un corte del suministro eléctrico, llame a la compañía eléctrica y pregunte cuánto va a durar.
  - Debe evitar abrir las puertas mientras no haya suministro eléctrico.
  - Cuando se recupere el suministro eléctrico normal, compruebe el estado de los alimentos.

Capacidad máxima de congelación

- La función de Congelado rápido ajustará el congelador a la capacidad de congelación máxima.
- Este periodo suele prolongarse durante 24 horas y se apaga automáticamente.
- Si se va a utilizar la capacidad de congelación máxima, deberá activar Express Freeze (Congelación rápida) durante 2 horas antes de colocar productos frescos en el compartimento del congelador.

Almacenamiento máximo

- Para mejorar la circulación de aire, quite la máquina de hielo móvil.
- Si va a guardar una mayor cantidad de alimentos, podrá sacar la máquina de hielo móvil del aparato y apilar los alimentos directamente en los estantes del congelador en el compartimento del congelador.

Panel de control

Unidades y funciones

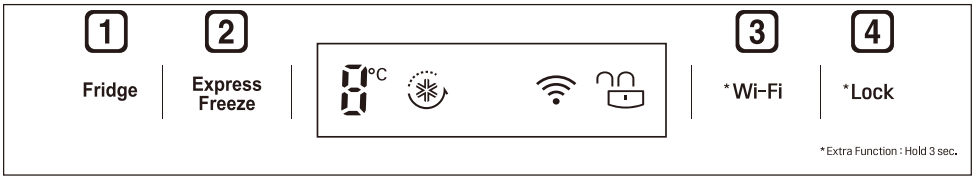

• El panel de control puede variar de un modelo a otro.

1 Fridge Temperature (Temp. frigorífico)

• Esto ajusta la temperatura objetivo del frigorífico.

2 Express Freeze (Congelación Rápida)

• Permite ajustar las funciones de congelación rápida.

3 * Wi-Fi

• Esta opción le permite conectar el frigorífico a la red Wi-Fi de su hogar.

4 * Lock (Bloqueo)

• Permite bloquear los botones del panel de control.

Notas para el uso del panel de control

- El panel de control se encenderá en cualquiera de los siguientes casos.
  - Cuando se enciende la unidad
  - Cuando se pulsa un botón
  - Cuando la puerta del aparato (compartimento del frigorífico, compartimento del congelador) se abre
- El panel de control se apagará automáticamente para ahorrar energía en cualquiera de los siguientes casos.
  - Cuando haya transcurrido 1 minuto después de encender la unidad
  - Cuando ninguna operación con botones se lleve a cabo durante 20 segundos después de pulsar el botón deseado
  - Cuando han pasado 20 segundos después de que la puerta del aparato (compartimento del frigorífico, compartimento del congelador) se haya abierto y cerrado
- Si hay algún contacto con un dedo o la piel en el panel de control mientras lo limpia, la función del botón pulsado podría accionarse.

Configuración de la conexión Wi-Fi (opcional)

Cuando se utiliza el botón **Wi-Fi** con la aplicación LG SmartThinQ, permite conectar el frigorífico a una red Wi-Fi doméstica.

- El icono **Wi-Fi** muestra el estado de la conexión de red del frigorífico. El icono se ilumina cuando el frigorífico está conectado a la red Wi-Fi.
- Mantenga pulsado el botón **Wi-Fi** durante 3 segundos para conectarse a la red. El icono parpadeará mientras se establece la conexión y, una vez establecida, se encenderá.

Configuración de la temperatura del frigorífico

- Pulse el botón **Fridge** para ajustar la temperatura.
  La temperatura puede ajustarse de 0 °C a 6 °C.

Configuración de la temperatura del congelador

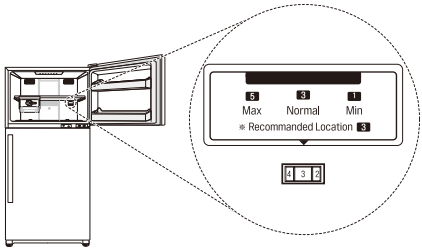

- La temperatura puede ajustarse del nivel 1 al nivel 8.
  Según el clima, se recomienda utilizar el nivel 3.
- Para bajar la temperatura del congelador, gire el control giratorio hacia la derecha y configure un número más alto.
- Para subir la temperatura del congelador, gire el control giratorio hacia la izquierda y configure un número más bajo.
- Si establece el selector giratorio en 6~ 8 se mantendrá una temperatura baja en el congelador.
  Sin embargo, la velocidad de enfriamiento del electrodoméstico se ralentizará.

NOTA

- La temperatura interior real varía dependiendo del estado de la comida, ya que la temperatura de configuración indicada es una temperatura objetivo, y no la temperatura real en el interior del aparato.
- El ajuste de temperatura predeterminado puede variar en función del electrodoméstico.
- Espere que pasen hasta dos o tres horas después de conectar el aparato a la toma de corriente antes de almacenar alimentos en el aparato.
- El aparato puede detectar automáticamente los problemas durante el funcionamiento.
- Si se detecta un problema, el aparato no funciona y un código de error se muestra incluso cuando se pulsa cualquier botón.
- Cuando esto ocurre, no desconecte la alimentación y contacte inmediatamente con un centro de información al cliente de LG Electronics. Si se desconecta la alimentación, el técnico de reparación del centro de información al cliente de LG Electronics podría tener dificultades para encontrar el problema.

Ajuste de la congelación rápida

Con esta función, el aparato puede elaborar rápidamente una gran cantidad de hielo o congelar una gran cantidad de alimentos.

- Cuando se pulsa el botón **Express Freeze**, el icono **Express Freeze** se ilumina en el panel de control.
- La función se activa o desactiva cada vez que se pulsa el botón.
- La función de Congelación Rápida se cancela automáticamente después de que un período específico haya pasado.

Activación y desactivación del bloqueo

Permite bloquear los botones del panel de control.

- Mantenga pulsado el botón **Lock** durante 3 segundos. Cuando la función Bloqueo está configurada, todos los botones están bloqueados.

NOTA

- Debe desactivar la función de bloqueo para poder acceder a otras funciones.

Dispensador de agua (opcional)

Presione la palanca del dispensador de agua para obtener agua fría.

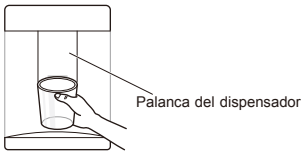

⚠ PRECAUCIÓN

- Mantenga a los niños alejados del dispensador para evitar que los niños jueguen con los controles o los dañen.

NOTA

- Si abre la puerta del congelador mientras se dispensa agua, el suministro eléctrico se detendrá.
- Si abre la puerta del frigorífico mientras se dispensa agua, la dispensación se detendrá.
- Si el borde de la taza es pequeño, el agua puede salpicar fuera de la copa o salirse completamente.
- Cuando dispense agua, utilice un vaso con un borde de más de 68 mm de diámetro.

Tanque dispensador de agua (Opcional)

1 Abra el tapón (tapa pequeña) situado en la parte superior del depósito de agua.



2 Llene el depósito de agua con agua potable y cierre el tapón (tapa pequeña).

- El depósito de agua puede contener hasta 6 l.



⚠ PRECAUCIÓN

- No se debe permitir a los niños que se acerquen al depósito del dispensador. Si el niño deja caer el depósito del dispensador de agua mientras está completamente lleno de agua, se podría producir una lesión. No llene el depósito de agua con bebidas que no sean agua ni lo llene de agua caliente.
- No aplique una fuerza excesiva o provoque impactos al retirar o montar el depósito del dispensador de agua. Si lo hace, puede causar daños al aparato o lesiones.

NOTA

- Puede utilizar el anaquel superior después de quitar la tapa del depósito de agua si necesita más espacio en el anaquel de la puerta. El volumen interno del frigorífico se mide con el depósito de agua quitado.
- Antes de utilizar el depósito del dispensador de agua después de instalar el aparato, se debe de lavar antes de llenarlo con agua.
- Compruebe si el depósito del dispensador de agua se ha colocado en el aparato correctamente. Si no está montado correctamente, el agua puede filtrarse desde el depósito hasta el aparato.
- Si en el depósito de dispensación no hay agua, no podrá utilizarse la función de agua fría del dispensador. Compruebe si hay agua en el depósito del dispensador de agua y, si no la hay, llénelo.
- Espere al menos 15 segundos antes de extraer el depósito de agua después de haber dispensado agua.
- Cuando se suministre agua al dispensador, es normal que se escuche un sonido procedente del depósito de agua. Esto no es una señal de fallo de funcionamiento.

Hielera de torsión

Para hacer cubitos de hielo, llene la bandeja de hielo de agua potable e insértela correctamente.

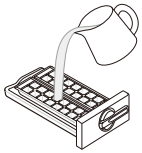

- Llene únicamente con agua potable.
- Si la bandeja para el hielo se llena demasiado, los cubitos de hielo podrían pegarse y sacarlos será más difícil.
- Pulse el botón **Express Freeze** del panel de control para hacer hielo rápidamente.
- Será más fácil sacar el hielo si se vierte agua sobre la bandeja para el hielo o se sumerge en agua y se gira.
- No guarde hielo que no se haya congelado completamente.
- Si no usa esta función, puede sacar la bandeja para el hielo o el depósito de los cubitos de hielo para tener más espacio en el compartimiento del congelador.

Para quitar cubitos de hielo, sujete la palanca de la bandeja y gírela hacia la derecha hasta que se doble ligeramente para liberar los cubitos de hielo. Los cubitos de hielo caerán en el cajón de los cubitos de hielo.

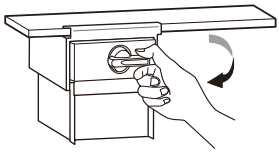

⚠ PRECAUCIÓN

- Tenga cuidado de no girar con fuerza la bandeja de hielo, ya que puede romperse.

Cajón de verduras frescas

La humedad del compartimiento de verduras se puede regular con el control giratorio.

Si se gira hacia la izquierda se abren la cubierta y la bandeja; si se gira hacia la derecha se cierran la cubierta y la bandeja, con lo que se podrá mantener la humedad.

Se recomienda mantenerlo cerrado para conservar las verduras y abierto para conservar las frutas.

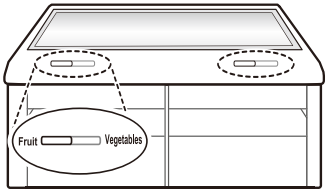

Uso de otras funciones

Alarma de puerta abierta

La alarma suena 3 veces en un intervalo de 30 segundos si la puerta (frigorífico, congelador) está abierta o mal cerrada durante un minuto.

- Póngase en contacto con un centro de información al cliente de LG Electronics si el sonido de la alarma continúa incluso después de cerrar la puerta.

Detección de fallos

El aparato puede detectar automáticamente los problemas durante el funcionamiento.

- Si se detecta un problema, el aparato no funciona y un código de error se muestra incluso cuando se pulsa cualquier botón.
- Cuando esto ocurre, no desconecte la alimentación y contacte inmediatamente con un centro de información al cliente de LG Electronics. Si se desconecta la alimentación, el técnico de reparación del centro de información al cliente de LG Electronics podría tener dificultades para encontrar el problema.

Utilización de la aplicación LG SmartThinQ

• Para dispositivos con el logotipo SmartThinQ o SmartThinQ

Aspectos que comprobar antes de usar LG SmartThinQ

1 Compruebe la distancia entre el electrodoméstico y el router inalámbrico (red Wi-Fi).

- Si hay demasiada distancia entre el electrodoméstico y el router inalámbrico, la intensidad de la señal se reducirá. Es posible que el registro tarde mucho tiempo en realizarse o que la instalación no se lleve a cabo correctamente.

2 Desactive los **Datos móviles** en el smartphone.

- En el caso de los iPhone, desactive los datos en **Ajustes** → **Datos móviles** → **Datos móviles**.

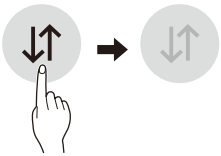

3 Conecte el smartphone al router inalámbrico.

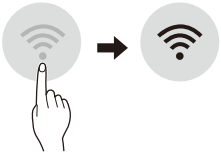

NOTA

- Para verificar la conexión Wi-Fi, compruebe que el icono **Wi-Fi** del panel de control esté iluminado.
- El dispositivo solo es compatible con redes Wi-Fi de 2,4 GHz. Para comprobar la frecuencia de red, póngase en contacto con su proveedor de servicios de Internet o consulte el manual del router inalámbrico.
- LG SmartThinQ no se hace responsable de ningún problema o fallo de conexión a la red, mal funcionamiento o errores causados por la conexión de red.
- Si el aparato tiene algún problema para conectarse a la red Wi-Fi, es posible que sea porque está demasiado lejos del router. Adquiera un repetidor Wi-Fi (un ampliador de alcance inalámbrico) para incrementar la señal Wi-Fi.
- Es posible que la conexión Wi-Fi no se establezca o se vea interrumpida debido al entorno de la red doméstica.
- La conexión de red podría no funcionar correctamente con algunos proveedores de servicios de Internet.
- El entorno inalámbrico circundante puede hacer que el servicio de red inalámbrica tenga un funcionamiento muy lento.
- El electrodoméstico no puede registrarse debido a problemas en la transmisión de la señal inalámbrica. Desenchufe el electrodoméstico y espere aproximadamente un minuto para volver a intentarlo.
- Si el firewall del router inalámbrico está activado, desactive el firewall o añada una excepción.
- El nombre de la red inalámbrica (SSID) debe ser una combinación de letras del alfabeto inglés y números (no utilice caracteres especiales).
- La interfaz de usuario (UI) del smartphone puede variar en función del sistema operativo (SO) móvil y el fabricante.
- Si el protocolo de seguridad del router está establecido en **WEP**, puede ser imposible configurar la red. Cambie el protocolo de seguridad a otro distinto (se recomienda **WPA2**) y registre el producto de nuevo.

Especificaciones del módulo LAN inalámbrico

Especificaciones del módulo LAN inalámbrico

Modelo	LCW-004
Rango de frecuencia	Entre 2412 y 2472 MHz
Potencia de salida (máx.)	IEEE 802.11b:17.82 dBm IEEE 802.11g:17.72 dBm IEEE 802.11n:16.61 dBm

Versión de software de la función inalámbrica: V 1.0

El usuario ha de tener en cuenta que el dispositivo deberá ser instalado y funcionar con una distancia mínima de 20 cm entre el mismo y el cuerpo.

Declaración de conformidad

CE

Por la presente, LG Electronics declara que el tipo de equipo de radio frigorífico cumple la Directiva 2014/53/EU. El texto completo de la declaración de conformidad está disponible en la siguiente dirección de Internet:

http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#

LG Electronics European Shared Service Center B.V.

Krijgsman 1

1186 DM Amstelveen

The Netherlands

Instalación de LG SmartThinQ

Busque la aplicación LG SmartThinQ en Google Play Store & Apple App Store en un smartphone. Siga las instrucciones para descargar e instalar la aplicación.

Función Wi-Fi

Comuníquese con el aparato desde un teléfono inteligente utilizando las cómodas funciones inteligentes.

Actualización de firmware

Actualice el sistema para mejorar el rendimiento del electrodoméstico.

Smart Diagnosis™

Si utiliza la función Smart Diagnosis, se le proporcionará información útil, como una forma correcta de utilizar el aparato basada en el patrón de uso.

Ajustes

Le permite configurar varias opciones en el frigorífico y en la aplicación.

NOTA

- Si cambia el router inalámbrico, el proveedor de servicios de Internet o la contraseña, elimine el aparato registrado de la aplicación LG SmartThinQ y regístrelo de nuevo.
- El aparato podría verse modificado para realizar mejoras en él sin previo aviso a los usuarios.
- Las funciones pueden variar según el modelo.

Conectando a Wi-Fi

Cuando se utiliza el botón **Wi-Fi** con la aplicación LG SmartThinQ, permite conectar el frigorífico a una red Wi-Fi doméstica. El icono **Wi-Fi** muestra el estado de la conexión de red del frigorífico. El icono se ilumina cuando el frigorífico está conectado a la red Wi-Fi.

Registro inicial del aparato

Ejecute la aplicación LG SmartThinQ y siga las instrucciones de la aplicación para registrar el aparato.

Volver a registrar el aparato o registrar a otro usuario

Mantenga pulsado el botón **Wi-Fi** durante 3 segundos para desactivarlo temporalmente. Ejecute la aplicación LG SmartThinQ y siga las instrucciones de la aplicación para registrar el aparato.

NOTA

- Para desactivar la función Wi-Fi, mantenga pulsado el botón **Wi-Fi** durante 3 segundos. El icono de Wi-Fi se apagará.

Información del aviso de software de código abierto

Para obtener el código fuente correspondiente GPL, LGPL, MPL y otras licencias de código abierto que contiene este producto, visite http://opensource.lge.com.

Además del código fuente, podrá descargar las condiciones de las licencias, exención de responsabilidad de la garantía y avisos de copyright.

LG Electronics también le proporcionará código abierto en CD-ROM por un importe que cubre los gastos de su distribución (como el soporte, el envío y la manipulación) previa solicitud por correo electrónico a opensource@lge.com. Esta oferta es válida durante un periodo de tres años a partir del último envío de este producto. Esta oferta es válida para cualquier persona que reciba esta información.

Utilización de Smart Diagnosis™

- Para dispositivos con el logotipo o

Smart Diagnosis™ a través del Centro de Información al Cliente

Utilice esta función si necesita un diagnóstico preciso de un centro de información al cliente de LG Electronics cuando el aparato no funcione o no lo haga correctamente. Emplee esta función únicamente para ponerse en contacto con el representante del servicio, no durante el funcionamiento normal.

El panel de visualización está en la puerta del Congelador.

1 Cierre las puertas Congelador y Frigorífico, luego presione y mantenga presionado el **Lock** para activar la función de bloqueo.

- Si la pantalla ha estado bloqueada durante más de 5 minutos, deberá desactivar el bloqueo y volver a activarlo.

2 Mantenga pulsado el botón del **Fridge** durante un mínimo de tres segundos.

- El panel de control se apagará y, a continuación, aparecerá un “3” en la parte de la pantalla destinada a la temperatura del frigorífico.

3 Abra la puerta del frigorífico y la puerta del congelador y, a continuación, sostenga el teléfono en el orificio del altavoz superior derecho.

- Coloque el teléfono de forma que su micrófono quede alineado con el orificio del altavoz.

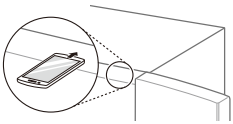

4 Una vez concluida la transferencia de datos, el agente del servicio explicará el resultado de Smart Diagnosis™.

El panel de visualización está en el interior del Refrigerador de la habitación.

1 Abra la puerta del frigorífico.

2 Mantenga pulsado el botón del **Fridge** durante un mínimo de tres segundos.

3 Si el timbre suena 4 veces, abra la puerta del congelador y sostenga el teléfono cerca del orificio del altavoz.

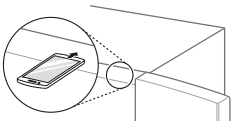

4 Una vez concluida la transferencia de datos, el agente del servicio explicará el resultado de Smart Diagnosis™.

NOTA

- Coloque el teléfono de forma que su micrófono quede alineado con el orificio del altavoz.
- El sonido de Smart Diagnosis™ se genera después de pulsar el botón **Fridge** durante tres segundos.
- Mantenga el teléfono junto al agujero del altavoz derecho superior y espere a que los datos se transmitan.
- No retire el teléfono del agujero del altavoz mientras los datos se transmitan.
- El sonido de la transferencia de datos puede ser molesto durante la transmisión, pero, para obtener un diagnóstico preciso, no retire el teléfono del orificio del altavoz hasta que el sonido se haya detenido.
- Cuando haya terminado la transferencia de datos, se mostrará un mensaje de fin de la transferencia y el panel de control se apagará y se volverá a encender automáticamente al cabo de unos segundos. Después, el centro de información al cliente explicará el resultado del diagnóstico.
- La función de Smart Diagnosis™ depende de la calidad local de las llamadas.
- El rendimiento de la comunicación mejorará y se puede transmitir una señal mejor si se utiliza un teléfono de línea terrestre en casa.
- Si la transferencia de datos para Smart Diagnosis™ es defectuosa debido a una mala calidad de la llamada, puede que no reciba el mejor servicio posible de Smart Diagnosis™.

Notas sobre la limpieza

- Al retirar un estante o cajón del aparato, retire todos los alimentos almacenados en el estante o cajón para evitar lesiones o daños en el aparato.
  - De lo contrario, se podrían producir lesiones debido al peso de los alimentos almacenados.
- Si limpia los conductos de ventilación exteriores del aparato por medio de una aspiradora, entonces el cable de alimentación debe ser desenchufado de la toma de corriente para evitar cualquier descarga estática que pueda dañar la electrónica o causar una descarga eléctrica.
- Separe los estantes y cajones y límpielos con agua, y luego séquelos suficientemente, antes de volver a colocarlos.
- Limpie regularmente los sellados de la puerta con una toalla suave húmeda.
- Los derrames y manchas de la cesta de la puerta se deben limpiar, ya que pueden comprometer la capacidad de almacenamiento de la cesta e incluso podrían dañarla.
- Después de limpiar, compruebe si el cable de alimentación se ha dañado, si está caliente o si no está bien enchufado.
- Mantenga limpias las salidas de aire en el exterior del aparato.
  - Unas salidas de aire bloqueadas pueden provocar un incendio o daños en el aparato.
- Encerar las superficies metálicas pintadas externas ayuda a proporcionar protección contra la oxidación. No encere las piezas que sean de plástico. Encere las superficies de metal pintadas al menos dos veces al año con cera para electrodomésticos (o cera de pegado automático). Aplique la cera con un paño limpio y suave.
- Cuando limpie la parte interior o exterior del electrodoméstico, no utilice cepillos ásperos, pasta de dientes ni materiales inflamables. No utilice agentes de limpieza que contengan sustancias inflamables.
  - De lo contrario, el electrodoméstico podría decolorarse o sufrir daños.
  - Sustancias inflamables: alcohol (etanol, metanol, alcohol isopropílico, alcohol isobutílico, etc.), disolventes, lejía, benceno, líquidos inflamables, abrasivos, etc.
- Para el exterior del aparato, utilice una esponja limpia o un paño suave y un detergente suave con agua tibia. No utilice limpiadores abrasivos o ásperos. Seque cuidadosamente con un paño suave.
- No limpie nunca los estantes ni recipientes en el lavavajillas.
  - Las partes podrían deformarse debido al calor.
- Si el aparato está equipado con una lámpara LED, no retire la cubierta de la lámpara ni la propia lámpara LED ante cualquier intento de reparación o de mantenimiento. Por favor, póngase en contacto con un centro de información al cliente de LG Electronics.

Limpieza de la cesta de la puerta

Extracción de la cesta de la puerta del frigorífico/congelador

Sostenga ambos bordes de la cesta y retírela levantándola hacia arriba.



Montaje de la cesta de la puerta del frigorífico/congelador

1 Mantenga ambos bordes de la cesta de la puerta, empuje suavemente un extremo para su montaje, y luego monte el otro extremo de la misma manera.



2 Después del montaje, toque la cesta de la puerta suavemente para fijarla en posición horizontal.



Limpieza del estante

Extracción de la bandeja del frigorífico/congelador

Extraiga la bandeja tirando hacia afuera a la vez que levanta ligeramente el extremo trasero de la misma.

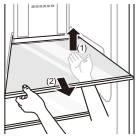

Recolocación de la bandeja del frigorífico/congelador

Móntela en el orden inverso del proceso de retirada.

Limpieza del cajón de las verduras

Retirada del cajón de las verduras

1 Elimine el contenido del cajón. Agarre el mango del cajón de las verduras y tire de él hacia afuera por completo suavemente hasta que se detenga.



2 Levante el cajón de verduras y quítelo tirando de él.



Recolocación del cajón de las verduras

1 Coloque el cajón en los rieles deslizables en un ángulo de 45° y presiónelo suavemente hacia atrás.



2 Inserte la parte inferior del cajón de las verduras hasta que esté en su posición original y empújelo hacia dentro suavemente mientras lo va bajando.



⚠ PRECAUCIÓN

- Tenga en cuenta que se pueden provocar lesiones por el peso de los alimentos almacenados al retirar el cajón de las verduras.

Limpieza del dispensador de agua (opcional)

Limpieza de la bandeja del dispensador

La bandeja del dispensador puede mojarse fácilmente debido al hielo o agua derramados. Limpie toda el área con un paño húmedo.

Limpieza de la salida de agua

Limpie la salida de agua con frecuencia con un paño limpio, ya que puede ensuciarse fácilmente. Tenga en cuenta que la pelusa de un paño podría adherirse a la salida.

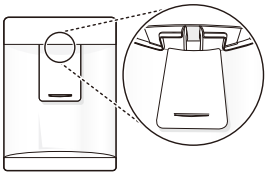

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Síntomas	Motivo	Solución
No se produce ninguna refrigeración ni congelación.	**¿Hay un corte de corriente eléctrica?**	• Compruebe la alimentación de otros aparatos.
	¿El enchufe se ha salido de la toma de corriente?	• Introduzca correctamente el enchufe en la toma de corriente.
La refrigeración o congelación son insuficientes.	**¿Está la temperatura del frigorífico o congelador ajustada a su nivel más cálido?**	• Ajuste la temperatura del frigorífico o congelador como "Media".
	¿Está el aparato expuesto a la luz solar directa, o está cerca de un objeto generador de calor como un horno de cocina o calentador?	• Compruebe la zona donde está instalado y vuelva a instalarlo lejos de objetos generadores de calor.
	¿Ha guardado alimentos calientes sin dejar antes que se enfriaran?	• Enfríe la comida antes de guardarla en el frigorífico o el congelador.
	¿Ha introducido demasiados alimentos?	• Mantenga un espacio adecuado entre unos alimentos y otros.
	¿Están las puertas del aparato completamente cerradas?	• Cierre completamente la puerta y asegúrese de que los alimentos almacenados no estén obstruyendo la puerta.
	¿Hay suficiente espacio alrededor del aparato?	• Ajuste la posición de montaje para hacer suficiente espacio alrededor del aparato.
El aparato tiene mal olor.	**¿Está la temperatura del frigorífico o congelador puesta en "Warm"?**	• Ajuste la temperatura del frigorífico o congelador como "Media".
	¿Ha guardado alimentos de olor penetrante?	• Guarde los alimentos con olores fuertes en recipientes sellados.
	¿Podrían haberse echado a perder verduras o frutas en el cajón?	• Tire las verduras podridas y limpie el cajón de las verduras. No guarde verduras demasiado tiempo en el cajón de las verduras.
La lámpara del interior del aparato no se enciende.	**¿Se apaga la lámpara del interior del aparato?**	• No es posible que los clientes sustituyan la lámpara del interior del aparato, ya que no pueden ser reparadas por clientes. Si la lámpara interior no se enciende, póngase en contacto con el centro de información al cliente de LG Electronics.
La puerta no está bien cerrada.	**¿El aparato está inclinado hacia adelante?**	• Ajuste las patas delanteras para elevar la parte delantera ligeramente.
	¿Los estantes se han montado correctamente?	• Vuelva a colocar los estantes si es necesario.
	¿Ha cerrado la puerta con demasiada fuerza?	• Si ejerce demasiada fuerza o velocidad al cerrar la puerta, esta puede quedarse ligeramente abierta antes de cerrarse. Asegúrese de que no se cierre de golpe la puerta. Cierre sin ejercer fuerza.

Síntomas	Motivo	Solución
Hay condensación en el interior del aparato o en la parte inferior de la cubierta del cajón de las verduras.	**¿Ha guardado alimentos calientes sin dejar antes que se enfriaran?**	• Enfríe la comida antes de guardarla en el frigorífico o el congelador.
	¿Ha dejado abierta la puerta del aparato?	• Aunque la condensación desaparecerá pronto después de cerrar la puerta del aparato esta se puede limpiar con un paño seco.
	¿Abre y cierra la puerta del aparato con demasiada frecuencia?	• Puede producirse condensación debido a la diferencia de temperatura con respecto al interior. Elimine la humedad con un paño seco.
	¿Se puso comida caliente o húmeda en el interior sin sellarse en un recipiente?	• Guarde los alimentos en un envase tapado o sellado.
Se ha formado escarcha en el congelador.	**¿Las puertas podrían no estar cerradas correctamente?**	• Compruebe si el alimento de dentro del aparato está bloqueando la puerta y asegúrese de que la puerta esté bien cerrada.
	¿Ha guardado alimentos calientes sin dejar antes que se enfriaran?	• Enfríe la comida antes de guardarla en el frigorífico o el congelador.
	¿La entrada o salida de aire del congelador están bloqueadas?	• Asegúrese de que la entrada o salida de aire no estén bloqueadas para que el aire pueda circular en el interior.
	¿El congelador está sobrecargado?	• Mantenga un espacio adecuado entre unos alimentos y otros.
Se ha formado escarcha o condensación dentro o fuera del aparato.	**¿Quiso abrir y cerrar la puerta del aparato con frecuencia o la puerta del aparato está mal cerrada?**	• Se puede formar escarcha o condensación si el aire exterior penetra en el interior del aparato.
	¿Es húmedo el entorno de instalación?	• La condensación puede aparecer en el exterior del aparato si el lugar de instalación está demasiado húmedo o en un día húmedo, como un día de lluvia. Retire la humedad con un trapo seco.
El aparato es ruidoso y genera ruidos anormales.	**¿El aparato está instalado sobre un suelo poco sólido o se ha instalado de forma poco estable?**	• Instale el aparato sobre un suelo firme y nivelado.
	¿Toca la pared la parte posterior del aparato?	• Ajuste la posición de la instalación para permitir suficiente espacio alrededor del aparato.
	¿Hay objetos dispersos detrás del aparato?	• Retire los objetos dispersos detrás del aparato.
	¿Hay un objeto en la parte superior del aparato?	• Retire el objeto de la parte superior del aparato.

Síntomas	Motivo	Solución
El lateral o frontal del aparato están calientes.	**Hay tubos anti-condensación montados en estas áreas del aparato para reducir la formación de condensación de toda el área de la puerta.**	• El conducto de liberación de calor para evitar la condensación está instalado en la parte frontal y lateral del aparato. Puede notar esta parte especialmente caliente justo después de instalar el aparato o en verano. Puede estar seguro de que esto no es ningún problema y es bastante normal.
Hay agua en el interior o exterior del aparato.	**¿Hay alguna fuga de agua alrededor del aparato?**	• Compruebe si el agua procede de un fregadero u otro lugar.
	¿Hay agua en el fondo del aparato?	• Compruebe si el agua procede de alimentos congelados derretidos o de un recipiente roto o volcado.
No se vierte hielo.	**¿Hay hielo en el depósito de hielo?**	• Compruebe que haya hielo en el depósito de hielo.
	¿Está el hielo atascado en el depósito de hielo?	• Separe el depósito de hielo y agítelo. Deseche el hielo atascado que quede después de agitar el depósito de hielo.
	¿No puede oír el sonido del hielo saliendo?	• En el panel de control, seleccione los modos de cubitos de hielo y hielo picado alternativamente para verter el hielo.
	¿Está bloqueada la trayectoria del hielo? (Puede comprobar el paso del hielo separando el depósito de hielo).	• El hielo podría no verterse apropiadamente si el paso del hielo está bloqueado. Compruebe el hielo y limpie la trayectoria del hielo regularmente.
No sale agua.	**¿La válvula de suministro puede cerrarse? (Solo para modelos conectados a la red de agua)**	• Abra la válvula de suministro de agua.
	¿Podría estar vacío el depósito del dispensador de agua? (Solo para modelos no conectados a la red de agua)	• Llene el depósito del dispensador de agua.
	¿Está cerrada la válvula de suministro de agua? (Solo para modelos conectados a la red de agua)	• Abra la válvula de suministro de agua.
	¿Está utilizando agua sin filtrar?	• El agua sin filtrar puede contener una gran cantidad de diferentes metales pesados o sustancias extrañas, por lo que el filtro puede estar obstruido desde una fase temprana, independientemente de la vida del filtro.
El agua tiene un sabor extraño.	**¿Es el sabor del agua diferente cuando se compara con el sabor del agua del purificador de agua anterior?**	• ¿No se ha utilizado el agua purificada o agua fría durante un período prolongado de tiempo?
	¿Ha pasado un largo tiempo desde que instaló y sustituyó el filtro?	• Si se utiliza un filtro caducado, el rendimiento de la purificación puede disminuir. Se recomienda cambiar el filtro de acuerdo con el período de sustitución del filtro.

Síntomas	Motivo	Solución
El agua tiene un sabor extraño.	**¿Usted ha purgado el filtro adecuadamente en la etapa inicial después de instalarlo?**	• Al instalar o reemplazar el filtro por primera vez, es necesario eliminar el aire y los residuos de carbón activado del interior del filtro. Utilice el aparato después de la dispensación y descarga de aproximadamente 5 litros de agua purificada desde el dispensador presionando la palanca de dispensación de agua. (El carbón activado es inofensivo para los humanos).
	¿No se ha utilizado el agua purificada o agua fría durante un período prolongado de tiempo?	• El sabor del agua vieja puede cambiar debido al crecimiento bacteriano. Utilice el producto después de la distribución y descarga de aproximadamente 5 litros (aproximadamente 3 minutos) desde el dispensador de agua.
Ruidos de clics	**El control de descongelación hace un clic cuando el ciclo de descongelación automática empieza y termina. El control del termostato (o control del aparato en algunos modelos) hará un clic al completar un ciclo encendido y apagado.**	• Funcionamiento normal
Ruidos de sacudidas	**Los ruidos de sacudidas pueden producirse por el flujo de aparato, la línea de agua en la parte posterior de la unidad (solo para modelos conectados a la red de agua), o artículos almacenados sobre o alrededor del aparato.**	• Funcionamiento normal
	El aparato no se apoya con firmeza sobre el suelo.	• El suelo es poco sólido o poco uniforme, o deben ajustarse las patas de nivelación. Consulte la sección Alineación de las puertas.
	El aparato con compresor lineal se movió durante la operación.	• Funcionamiento normal. Si el compresor no deja de dar sacudidas después de tres minutos, desconecte la alimentación del aparato y vuelva a encenderla de nuevo.
Ruidos de silbidos	**El motor del ventilador del evaporador hace circular aire a través de los compartimientos del frigorífico y del congelador.**	• Funcionamiento normal
	El ventilador del condensador está haciendo pasar aire por el condensador.	• Funcionamiento normal
Ruidos de gorgoteos	**Flujo del refrigerante a través del sistema de refrigeración**	• Funcionamiento normal
Ruidos de golpes	**Contracción y expansión de las paredes interiores debido a cambios en la temperatura.**	• Funcionamiento normal
Vibraciones	**Si la parte lateral o posterior del aparato está tocando un armario o la pared, algunas de las vibraciones normales pueden hacer un sonido audible.**	• Para eliminar el ruido, asegúrese de que los laterales y la parte trasera no hacen ningún contacto con ninguna pared o mueble.

Síntomas	Motivo	Solución
El electrodoméstico y el smartphone no están conectados a la red Wi-Fi.	**La contraseña de la red Wi-Fi a la que está intentando conectarse no es correcta.**	• Busque la red Wi-Fi conectada a su smartphone, elimínela y, a continuación, registre su electrodoméstico en LG SmartThinQ.
	Los Datos móviles de su smartphone están activados.	• Desactive los **Datos móviles** de su smartphone y registre el electrodoméstico utilizando la red Wi-Fi.
	El nombre de la red inalámbrica (SSID) se ha configurado de forma incorrecta.	• El nombre de la red inalámbrica (SSID) debe ser una combinación de letras del alfabeto inglés y números (no utilice caracteres especiales).
	La frecuencia del router no es de 2,4 GHz.	• Solo se admiten frecuencias de router de 2,4 GHz. Configure el router inalámbrico en 2,4 GHz y conecte el electrodoméstico al router inalámbrico. Para comprobar la frecuencia del router, póngase en contacto con su proveedor de servicios de Internet o con el fabricante del router.
	Hay demasiada distancia entre el electrodoméstico y el router.	• Si hay demasiada distancia entre el electrodoméstico y el router, la señal podría debilitarse y la conexión podría no configurarse correctamente. Mueva el router de lugar para que esté más cerca del electrodoméstico.

Notas

Notas

LG
Life's Good

MANUEL DU PROPRIÉTAIRE

RÉFRIGÉRATEUR ET CONGÉLATEUR

Lisez attentivement le manuel du propriétaire avant d'utiliser l'appareil et gardez-le à portée de main pour vous y référer à tout moment.

www.lg.com

Copyright © 2018 - 2019 LG Electronics Inc. Tous droits réservés.

TABLE DES MATIÈRES

Ce manuel peut contenir des images ou un contenu différent du modèle que vous avez acheté.

Ce manuel est sujet à révision par le fabricant.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ 3

Consignes importantes relatives à la sécurité 3
Recyclage de votre ancien appareil 11

INSTALLATION 12

Notes pour le déplacement et le transport 12
Notes pour l'installation 12
Réglage des pieds 12
Dimensions et dégagements 13
Température ambiante 13

UTILISATION 14

Pièces et fonctions 14
Notes pour l'utilisation 16
Panneau de commande 18
Distributeur d'eau (en option) 20
Machine à Glaçons Mobile 21
Bac à légumes frais 22
Autres fonctions 22

FONCTIONS SMART 23

Utilisation de l'Application LG SmartThinQ 23
Utilisation de Smart Diagnosis™ 25

MAINTENANCE 27

Notes relatives au nettoyage 27
Nettoyage du panier de porte 27
Nettoyage de la tablette 28
Nettoyage du bac à légumes 28
Nettoyage du Distributeur d'Eau (facultatif) 29

DÉPANNAGE 30

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Les consignes de sécurité suivantes sont destinées à éviter les risques ou dommages imprévus issus d'une utilisation dangereuse ou incorrecte de l'appareil.
Les consignes sont séparées en 'AVERTISSEMENT' et 'ATTENTION' comme décrit ci-dessous.

⚠ Ce symbole s'affiche pour indiquer des problèmes et des utilisations qui peuvent présenter des risques. Lire attentivement la partie qui comporte ce symbole et suivre les instructions afin d'éviter tout risque.

⚠ AVERTISSEMENT

Cela indique que tout manquement à suivre les instructions peut entraîner des blessures graves ou la mort.

⚠ ATTENTION

Cela indique que tout manquement à suivre les instructions peut entraîner des blessures légères ou endommager l'appareil.

Consignes importantes relatives à la sécurité

⚠ AVERTISSEMENT

Pour réduire le risque d'explosion, d'incendie, de décès, de choc électrique, de blessure ou d'ébouillantage de personnes lors de l'utilisation de cet appareil, suivez les précautions de base, y compris les suivantes :

Enfants au sein du foyer

- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou manquant d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles ne soient supervisées ou aient reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité. Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Si l'appareil est équipé d'un verrouillage (certains pays seulement), garder la clé hors de la portée des enfants.

Pour une utilisation en Europe :

Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou bien manquant d'expérience et de connaissances, s'ils sont surveillés ou ont reçu des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil d'une manière sûre et s'ils comprennent les dangers impliqués. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et la maintenance par l'utilisateur ne doivent pas être exécutés par des enfants sans surveillance.

Installation

- Cet appareil ne doit être transporté que par deux personnes ou plus tenant l'appareil en toute sécurité.
- S'assurer que la prise de courant soit correctement mise à la terre, et que la broche de terre du cordon d'alimentation ne soit pas endommagée ou retirée de la prise d'alimentation. Pour plus de détails sur la mise à la terre, renseignez-vous auprès d'un centre d'information client LG Electronics.
- Cet appareil est équipé d'un cordon d'alimentation doté d'un conducteur de terre et d'une fiche de terre. La fiche doit être branchée dans une prise appropriée, installée et mise à la terre conformément à tous les codes et règlements locaux.
- Si le câble d'alimentation est endommagé ou si les trous de la prise sont lâches, ne pas utiliser le cordon d'alimentation et contacter un centre de service agréé.
- Ne pas brancher l'appareil à un adaptateur multi-supports ne disposant pas d'un câble d'alimentation (monté).
- Ne pas modifier ou étendre le cordon d'alimentation.
- Éviter d'utiliser des rallonges ou un adaptateur double. L'appareil doit être connecté à une ligne électrique dédiée qui est sur un fusible séparé.
- Veiller à ne pas faire pointer la fiche d'alimentation vers le haut ni à laisser l'appareil appuyer sur la fiche électrique.
- Installer l'appareil dans un endroit où il est facile de débrancher le cordon d'alimentation de l'appareil.

- Ne pas utiliser un bloc multiprise qui n'est pas correctement mis à la terre (portable). Après utilisation d'un bloc multiprise correctement mis à la terre (portable), utiliser un produit avec une capacité de courant de la puissance nominale ou plus. L'omission de se conformer à cette consigne pourrait entraîner un incendie, un choc électrique dus à la chaleur du bloc multiprise. L'alimentation électrique peut être coupée lorsque le disjoncteur est actionné.
- Installer l'appareil sur un sol ferme et de niveau.
- Ne pas installer l'appareil dans un endroit humide et poussiéreux. Ne pas installer ou ranger l'appareil dans une zone en plein air, ou toute autre zone soumise à des conditions telles que la lumière du soleil, le vent ou la pluie ou à des températures inférieures à zéro.
- Ne pas placer l'appareil en plein soleil ni l'exposer à la chaleur d'appareils de chauffage tels que poêles ou des radiateurs.
- Veiller à ne pas exposer l'arrière de l'appareil lors de l'installation.
- Attention à ne pas laisser tomber la porte de l'appareil lors du montage ou du démontage.
- Attention à ne pas pincer, écraser ou endommager le câble d'alimentation pendant le montage ou le démontage de la porte de l'appareil.
- Ne pas brancher un adaptateur ou d'autres accessoires à la prise d'alimentation.

Utilisation

- Ne pas utiliser l'appareil à des fins (stockage de matériel médical ou expérimental ou expédition) autres qu'un usage domestique de stockage d'aliments.
- En cas d'inondation, débrancher la fiche électrique et contacter le centre d'information client LG Electronics.

- Débrancher la prise d'alimentation en cas d'orage violent ou d'éclairs, ou lorsque l'appareil n'est pas utilisé pendant une longue période.
- Ne pas toucher la fiche d'alimentation ou les commandes de l'appareil avec des mains mouillées.
- Ne pas plier excessivement le câble d'alimentation ou placer un objet lourd sur celui-ci.
- Si de l'eau pénètre dans les pièces électriques de l'appareil, débrancher la fiche d'alimentation et contacter un centre d'information client LG Electronics.
- Ne pas mettre les mains ou des objets métalliques dans la zone émettant l'air froid, le carter ou la grille de dégagement de la chaleur à l'arrière.
- Ne pas appliquer de force excessive ou frapper le carter arrière de l'appareil.
- Ne pas mettre d'animaux vivants dans l'appareil, comme des animaux domestiques.
- Attention aux enfants qui se trouvent à proximité lorsque vous ouvrez ou fermez la porte de l'appareil. La porte peut heurter l'enfant et causer des blessures. Ne pas laisser les personnes se balancer sur les portes car cela peut provoquer la chute de l'appareil et causer des blessures graves.
- Éviter le danger d'enfants se trouvant piégés à l'intérieur de l'appareil. Un enfant coincé à l'intérieur de l'appareil peut souffrir de suffocation.
- Ne pas placer d'objets lourds ou fragiles, de récipients remplis de liquide, de combustibles, d'objets inflammables (comme des bougies, lampes, etc.), ou de dispositifs de chauffage (tels que des poêles, radiateurs, etc.) sur l'appareil.
- En cas de fuite de gaz (isobutane, propane, gaz naturel, etc.), ne touchez pas l'appareil ou la prise d'alimentation et ventilez la zone immédiatement. Cet appareil utilise un gaz réfrigérant (isobutane, R600a). Bien qu'il utilise une petite quantité de gaz, il s'agit toutefois de gaz combustible. Des fuites de gaz lors du transport, de l'installation ou de l'utilisation de l'appareil peuvent provoquer un incendie, une explosion ou des blessures en cas d'étincelles.

- Ne pas utiliser ou stocker de substances inflammables ou combustibles (éther, benzène, alcool, produits chimiques, GPL, pulvérisateur combustible, insecticide, désodorisant, cosmétiques, etc.) à proximité de l'appareil.
- Débrancher immédiatement la fiche d'alimentation et contacter un centre d'information client LG Electronics si vous détectez tout bruit anormal, odeur ou fumée sortant de l'appareil.
- Remplir d'eau potable uniquement le réservoir d'eau de la machine à glaçons ou du distributeur.

Maintenance

- Débrancher le cordon d'alimentation avant de nettoyer l'appareil ou de remplacer la lampe à l'intérieur (le cas échéant).
- Brancher correctement le cordon d'alimentation dans la prise de courant après avoir enlevé complètement toute humidité et poussière.
- Ne jamais débrancher l'appareil en tirant sur le câble d'alimentation. Toujours saisir fermement la prise électrique et la tirer tout droit pour la sortir de la prise de courant.
- Ne pas pulvériser de l'eau ou de substances inflammables (dentifrice, alcool, diluant, liquide inflammable, abrasif, etc.) sur l'intérieur ou l'extérieur de l'appareil pour le nettoyer.
- Ne pas nettoyer l'appareil avec des brosses, chiffons ou éponges avec des surfaces rugueuses ou à base de matériau métallique.
- Le démontage, la réparation ou la modification de l'appareil ne doit être effectuée que par un personnel de service qualifié du centre de service LG Electronics. Si vous déplacez et installez l'appareil dans un endroit différent, veuillez contacter un centre d'information client LG Electronics.
- Ne pas utiliser de sèche-cheveux pour sécher l'intérieur de l'appareil ni placer de bougie à l'intérieur pour éliminer les odeurs.
- Ne pas utiliser de dispositifs mécaniques ou d'autres moyens pour accélérer le processus de dégivrage.

Élimination

- Avant de jeter l'appareil, retirer le joint de la porte tout en laissant les tablettes et les paniers en place et garder les enfants éloignés de l'appareil.
- Éliminer tous les matériaux d'emballage (comme les sacs en plastique et le polystyrène) loin des enfants. Les matériaux d'emballage peuvent provoquer une suffocation.

Sécurité technique

- Gardez les ouvertures de ventilation, dans l'enceinte de l'appareil ou dans la structure intégrée, exemptes d'obstruction.
- N'utilisez pas d'appareils électriques à l'intérieur du réfrigérateur.
- Le réfrigérant et le gaz d'isolation utilisés dans l'appareil nécessitent des procédures d'élimination particulières. Consultez un agent de service ou une personne qualifiée avant de les éliminer.
- Tout réfrigérant fuyant des tuyaux peut provoquer un incendie ou une explosion.
- La quantité de réfrigérant dans votre appareil est indiquée sur la plaque signalétique à l'intérieur de l'appareil.
- Ne jamais mettre en marche un appareil montrant des signes de dommages. En cas de doute, consultez votre revendeur.
- Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications de ménage ou similaires seulement. Il ne doit pas être utilisé à des fins commerciales ou de restauration, ni dans toute application mobile comme une caravane ou un bateau.
- Ne pas stocker dans cet appareil de substances explosives comme des aérosols avec un propulseur inflammable.

Risque d'incendie et matériaux inflammables

Ce symbole vous avertit de matériaux inflammables qui peuvent s'enflammer et provoquer un incendie si vous ne prenez pas de précautions.

- Cet appareil contient une petite quantité de réfrigérant isobutane (R600a), mais il est également combustible. Lors du transport et de l'installation de l'appareil, veillez à ce qu'aucune pièce du circuit frigorifique ne soit endommagée.
- Si une fuite est détectée, éviter toutes flammes ou sources potentielles d'inflammation et aérer la pièce où se trouve l'appareil pendant plusieurs minutes. Afin d'éviter l'accumulation d'un mélange de gaz-air inflammable si une fuite se produit dans le circuit réfrigérant, la taille de la pièce dans laquelle l'appareil est utilisé doit correspondre à la quantité de réfrigérant utilisée. La pièce doit faire 1 m² par 8 g de réfrigérant R600a à l'intérieur de l'appareil.
- Lors du positionnement de l'appareil, assurez-vous que le cordon d'alimentation ne soit pas coincé ou endommagé.
- Ne pas placer plusieurs prises de courant portables ou alimentations portables à l'arrière de l'appareil.

⚠ ATTENTION

Pour réduire le risque de blessures légères à une personne, dysfonctionnement ou dommages au produit ou à la propriété lors de l'utilisation de cet appareil, suivre les précautions de base, notamment les suivantes :

Installation

- Ne pas incliner l'appareil pour le tirer ou le pousser lors de son transport.
- Assurez-vous de ne pas vous coincer une partie du corps, comme la main ou le un pied en déplaçant l'appareil.

Utilisation

- Ne pas toucher d'aliments surgelés ou de pièces métalliques dans le compartiment congélateur avec des mains mouillées ou humides. Cela peut causer des gelures.
- Ne pas placer de récipients, de bouteilles ou de boîtes en verre (en particulier celles contenant des boissons gazeuses) dans le compartiment congélateur, les étagères ou le bac à glaçons qui seront exposés au-delà du point de congélation.
- Le verre trempé sur la face avant de la porte de l'appareil ou des tablettes peut être endommagé par un impact. S'il est cassé, ne pas le toucher avec les mains mouillées, car cela peut entraîner des blessures.
- Ne pas s'accrocher aux portes de appareil, dans l'espace de stockage, sur une tablette ni monter dessus.
- Ne pas stocker une quantité excessive de bouteilles d'eau ou de récipients pour des plats d'accompagnement sur les paniers de la porte. Le panier peut casser ou votre main peut heurter la structure environnante, causant des blessures.
- Organiser le stockage des aliments à l'intérieur de l'appareil.
- Empêcher les animaux de grignoter le câble d'alimentation ou le tuyau d'eau.
- Ne pas ouvrir ou fermer la porte de l'appareil avec une force excessive.
- Si la charnière de la porte de l'appareil est endommagée ou fonctionne mal, cesser l'utilisation de l'appareil et contacter un centre de service agréé.
- Ne pas endommager le circuit frigorifique.
- Ne pas placer un autre appareil électronique (tels qu'un chauffage et un téléphone mobile) à l'intérieur de l'appareil.
- Ne pas nettoyer les tablettes en verre ou les couvrir d'eau chaude quand elles sont froides. Elles peuvent se briser si elles sont exposées à des changements brusques de température.

- Ne jamais manger d'aliments congelés immédiatement après les avoir sortis du congélateur.
- Lors de la distribution, ne pas utiliser de coupe en cristal fin ou de porcelaine.
- Assurez-vous de ne pas coincer une main ou un pied lors de l'ouverture ou la fermeture de la porte de l'appareil.

Maintenance

- Ne pas insérer les tablettes à l'envers. Les tablettes peuvent tomber et causer des blessures.
- Pour enlever le givre de l'appareil, contacter un centre d'information client LG Electronics.
- Jeter la glace contenue dans le bac à glaçons du congélateur en cas de panne électrique prolongée.

Recyclage de votre ancien appareil

- Ce symbole de poubelle barrée d'une croix indique que votre équipement électrique et électronique (EEE) ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères. Il doit faire l'objet d'un tri et d'une collecte sélective séparée.
- Les équipements électriques que vous jetez peuvent contenir des substances dangereuses. Il est donc important de les jeter de façon appropriée afin d'éviter des impacts négatifs sur l'environnement et la santé humaine. L'équipement que vous jetez peut également contenir des pièces réutilisables pour la réparation d'autres produits ainsi que des matériaux précieux pouvant être recyclés pour préserver les ressources de la planète.
- Vous pouvez rapporter votre appareil au commerçant qui vous l'a vendu ou contacter votre collectivité locale pour connaitre les points de collecte de votre EEE. Vous trouverez également des informations à jour concernant votre pays en allant sur www.quefairedemesdechets.fr

Notes pour le déplacement et le transport

- Retirer tous les aliments à l'intérieur de l'appareil. Ensuite, transporter l'appareil uniquement après fixation des pièces fragiles telles que les tablettes et la poignée de porte avec du ruban adhésif. Tout manquement à suivre ces instructions peut provoquer des dommages à l'appareil.
- Débrancher la fiche électrique, l'insérer et la fixer dans le crochet de fiche d'alimentation à l'arrière ou sur le dessus de l'appareil. Tout manquement à le faire peut causer des dommages à la fiche électrique ou des rayures au sol.
- Lors du transport de l'appareil, plus de deux personnes doivent transporter l'appareil avec soin. Une chute de l'appareil, qui est extrêmement lourd, peut causer des blessures ou un dysfonctionnement de l'appareil.
- Lors du transport de l'appareil sur une longue distance, garder l'appareil à la verticale. L'appareil peut tomber, provoquant des dysfonctionnements. Ne jamais transporter l'appareil couché car cela peut provoquer un dysfonctionnement de la circulation du frigorigène lorsqu'il est rallumé.

Notes pour l'installation

- Installer l'appareil sur un sol ferme et de niveau.
  - Si l'appareil est installé sur un sol inégal, des vibrations et du bruit peuvent être générés, provoquant une chute de l'appareil qui peut causer des blessures. Cela peut également provoquer une mauvaise fermeture des portes et introduire de l'humidité à l'intérieur de l'appareil pendant son fonctionnement.
  - Si l'avant ou l'arrière de l'appareil n'est pas de niveau, régler les pieds avant afin que cela puisse être corrigé. Des cas extrêmes peuvent nécessiter un nivellement avec des bandes de bois fines.
- Éviter de placer l'appareil à proximité de sources de chaleur, de la lumière directe du soleil ou d'humidité.
- Brancher le cordon d'alimentation (ou la fiche) à la prise électrique. Ne pas doubler avec d'autres appareils sur la même prise.
- Après avoir branché le cordon d'alimentation (ou la fiche) à la prise, attendre 2 à 3 heures avant de mettre des aliments dans l'appareil. Si vous ajoutez des aliments avant que l'appareil n'ait complètement refroidi, vos aliments peuvent se détériorer.
- Après l'installation de l'appareil, brancher la fiche d'alimentation dans une prise de courant. Avant de déplacer et de jeter l'appareil, débrancher la fiche de la prise de courant.

Réglage des pieds

Pour éviter les vibrations, l'appareil doit être mis à niveau.

Si nécessaire, ajuster les vis de nivellement pour compenser toute inégalité du sol.

La face avant doit être légèrement plus haute que l'arrière pour aider à la fermeture de la porte.

Les vis de nivellement peuvent être utilisées pour incliner légèrement l'appareil.

Tourner les vis de nivellement dans le sens inverse des aiguilles d'une montre ( ) pour soulever l'appareil, dans le sens des aiguilles d'une montre ( ) pour l'abaisser.

Dimensions et dégagements

Une distance trop faible des éléments adjacents peut entraîner une dégradation de la capacité de congélation et des coûts d'électricité élevés. Laisser plus de 50 mm de dégagement par rapport à chaque mur adjacent lors de l'installation de l'appareil.

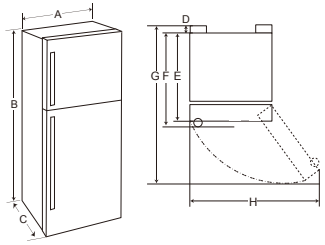

-	Dimensions	
	Type (a)	Type (b)
A	860 mm	860 mm
B	1840 mm	1780 mm
C	730 mm	730 mm
D	25 mm	25 mm
E	675 mm	675 mm
F	705 mm	705 mm
G	1493 mm	1493 mm
H	1486 mm	1486 mm

REMARQUE

- Il y a deux types d'appareils. Vous pouvez déterminer le votre en vérifiant la taille de B dans le tableau.

Température ambiante

L'appareil est conçu pour fonctionner dans une gamme limitée de températures ambiantes, en fonction de la zone climatique. Ne pas utiliser l'appareil à une température dépassant la limite. Les températures internes peuvent être affectées par l'emplacement de l'appareil, la température ambiante, la fréquence de l'ouverture de la porte, etc.
La classe climatique se trouve sur l'étiquette d'évaluation.

Classe climatique	Plage de température ambiante °C
SN (Tempérée étendue)	+10 - +32
N (Tempérée)	+16 - +32
ST (Subtropical)	+16 - +38
T (Tropical)	+16 - +43 / +10 - +43*

*Australie, Inde, Kenya

REMARQUE

- Les dispositifs classés de SN à T sont destinés à être utilisés à une température ambiante entre 10°C et 43°C.

Pièces et fonctions

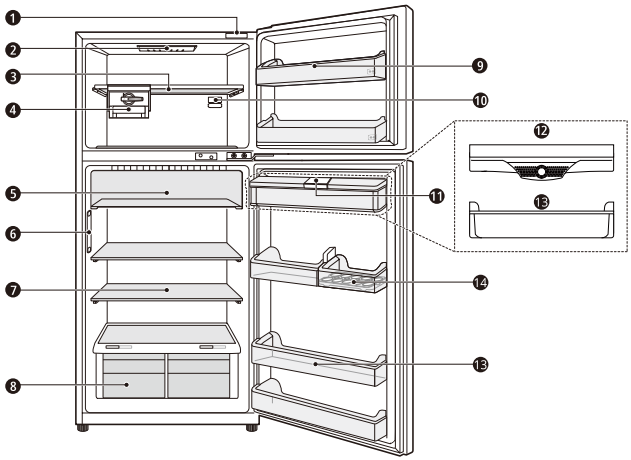

❶ **Smart Diagnosis (*)**

Utilisez cette fonction lorsque vous contactez le centre d'informations client de LG Electronics pour effectuer un diagnostic précis lorsque l'appareil fonctionne de façon anormale ou si une panne se produit.

❷ **Lampe LED**

Les lampes LED à l'intérieur de l'appareil s'allument lorsque vous ouvrez la porte.

❸ **Étagère du congélateur**

Vous pouvez y stocker les aliments congelés tels que la viande, le poisson et la crème glacée.

❹ **Machine à Glaçons Mobile**

C'est là que la glace est produite et stockée.

- Vous pouvez faire glisser la machine à glaçons le long de l'étagère d'un côté à l'autre à n'importe quelle position souhaitée.

❺ **Tiroir de l'Espace Fraîcheur**

C'est là que les aliments sont stockés à une température plus froide que la zone régulière du réfrigérateur.

❻ **Refroidissement de Porte+ (*)**

C'est là où l'air froid arrive pour garder le panier de la porte du réfrigérateur froid.

❼ Tablette du réfrigérateur

C'est là que les aliments et autres articles réfrigérés sont stockés.

- La hauteur d'étagère peut être ajustée en insérant l'étagère dans une autre rainure de hauteur différente.
- Conserver les aliments à plus forte teneur en humidité à l'avant de la tablette.
- Le nombre réel de tablettes diffère d'un modèle à l'autre.

❽ Bac à légumes frais

Il s'agit de l'endroit où les fruits et légumes sont stockés pour aider à conserver leur fraîcheur en ajustant le régulateur d'humidité.

- L'aspect ou des composants de l'appareil peuvent varier d'un modèle à l'autre.

❾ Panier de porte du congélateur

C'est là où de petits paquets d'aliments congelés peuvent être stockés.

❿ Cadran de Contrôle de la Température du Congélateur

Ce cadran règle le flux d'air vers le compartiment congélateur en le réglant à un équilibre approprié.

⓫ Réservoir du distributeur d'eau (*)

C'est là que l'eau fournit le distributeur.

⓬ Panier IBDC (*)

L'air froid du Refroidissement de Porte + arrive directement dans ce panier.

⓭ Panier de porte du réfrigérateur

C'est là que les petits aliments,, boissons et récipients de sauce réfrigérés sont stockés.

⓮ Bac à oeufs mobile

C'est là où sont stockés les œufs.

- Vous pouvez le déplacer et l'utiliser à une position désirée au besoin. Toutefois, ne l'utilisez pas comme bac à glaçons ou ne le placez pas sur l'étagère sur le dessus du réfrigérateur ou dans le tiroir de légumes.

REMARQUE

- Le panier ou tiroir de la section 2 étoiles (**) peut être utilisé pour stocker de la glace et de la nourriture de -12°C à -18°C pendant de courtes périodes.
- (*) : Cette fonctionnalité varie en fonction du modèle acheté.

Notes pour l'utilisation

- Ne pas utiliser le réservoir du distributeur d'eau froide pour des boissons autres que de l'eau potable.
- Les utilisateurs doivent garder à l'esprit que du gel peut se former si la porte n'est pas complètement fermée, si l'humidité est élevée pendant l'été ou si la porte du congélateur est fréquemment ouverte.
- S'assurer qu'il y ait suffisamment d'espace entre les aliments stockés sur la tablette ou le panier de la porte pour permettre à la porte de se fermer complètement.
- L'ouverture de la porte laisse l'air chaud entrer dans l'appareil et provoque une élévation de la température interne.
- Ne pas ouvrir ou fermer excessivement la porte de l'appareil.
- La lampe LED est uniquement destinée à une utilisation dans des appareils domestiques et ne convient pas pour l'éclairage d'une pièce d'un foyer.
- Si vous laissez l'appareil éteint pendant une période prolongée, retirer tous les aliments et débrancher le cordon d'alimentation. Nettoyer l'intérieur et laisser les portes légèrement entrebâillées pour éviter que les moisissures ne poussent dans l'appareil.

Suggestions relatives à l'économie d'énergie

- S'assurer qu'il y ait suffisamment d'espace entre les aliments stockés. Cela permet à l'air froid de circuler uniformément et réduit les factures d'électricité.
- Conserver les aliments chauds seulement après qu'ils aient refroidis afin d'éviter une formation de rosée ou de givre.
- Lors du stockage d'aliments dans le congélateur, régler la température du congélateur inférieure à la température indiquée sur l'appareil.
- Ne pas régler la température de l'appareil plus bas que nécessaire. Pour la fabrication des glaçons dans des climats normaux, les températures du congélateur doivent être réglées à -18°C ou moins.
- Ne pas mettre d'aliments à proximité du capteur de température du réfrigérateur. Garder une distance d'au moins 3 cm du capteur.
- Veuillez noter qu'une augmentation de la température après le dégivrage dispose d'une plage autorisée dans les spécifications de l'appareil. Si vous souhaitez réduire l'impact que cela peut avoir sur le stockage des aliments en raison d'une élévation de la température, sceller ou envelopper la nourriture stockée dans plusieurs couches.
- Le système de dégivrage automatique dans l'appareil garantit que le compartiment reste exempt d'accumulation de glace dans des conditions de fonctionnement normales.

Conservation efficace des aliments

- Conservez les aliments surgelés ou réfrigérés à l'intérieur de récipients hermétiques.
- Vérifier la date d'expiration et l'étiquette (instructions de stockage) avant de stocker de la nourriture dans l'appareil.
- Ne pas stocker de nourriture pendant une longue période (plus de 4 semaines) si elle se détériore facilement à basse température.
- Mettre les aliments réfrigérés ou surgelés à l'intérieur de chaque compartiment réfrigérateur ou congélateur immédiatement après l'achat.
- Éviter de recongeler tout aliment qui a été complètement décongelé. Le recongélation d'un aliment qui a été complètement décongelé réduit son goût et ses propriétés nutritives.
- Ne pas envelopper ni stocker de légumes avec du papier journal. Le matériau d'impression du journal ou d'autres substances étrangères peuvent souiller et contaminer les aliments.
- Ne pas trop remplir l'appareil. Remplir moins de 70 % de l'espace. L'air froid ne peut pas circuler correctement si l'appareil est trop rempli.
- Refroidir les aliments chauds avant de les stocker. Si trop d'aliments chauds sont stockés à l'intérieur, la température interne de l'appareil peut augmenter et affecter négativement d'autres aliments stockés dans l'appareil.
- Si vous réglez une température trop basse pour la nourriture, elle peut congeler. Ne pas régler une température inférieure à la température requise pour un stockage correct de la nourriture.
- Toujours garder l'appareil propre.
- S'il existe des compartiments fraîcheur dans l'appareil, ne pas stocker les légumes et les fruits avec une teneur en humidité plus élevée dans les compartiments fraîcheur car ils peuvent geler en raison de la température plus basse.
- En cas de panne de courant, appeler la compagnie d'électricité et demander combien de temps cela durera.
  - Vous devez éviter les ouvertures de porte lorsque l'alimentation est coupée.
  - Lorsque l'alimentation est rétablie, vérifier l'état de la nourriture.

Capacité maximale de congélation

- La fonction de congélation rapide établit le congélateur à sa capacité de congélation maximale.
- Cela prend généralement jusqu'à 24 heures et se coupe automatiquement.
- Si la capacité maximale de congélation doit être utilisée, la fonction de Congélation Rapide doit être activée 2 heures avant de mettre les produits frais dans le compartiment congélateur.

Stockage maximal

- Pour améliorer la circulation de l'air, retirer la machine à glaçons mobile.
- Si de grandes quantités de nourriture doivent être stockées, la machine à glaçons peut être retirée de l'appareil et les aliments peuvent ensuite être empilés directement sur les étagères du congélateur dans le compartiment congélateur.

Panneau de commande

Unités et fonctions

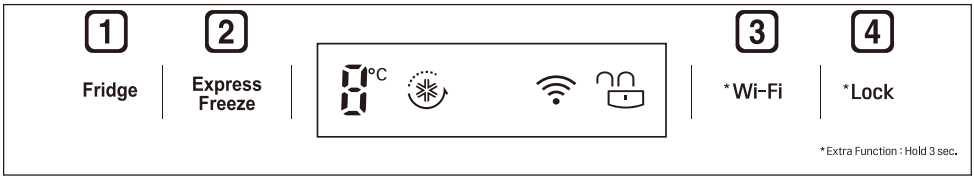

• Le panneau de commande peut différer d'un modèle à l'autre.

1 Fridge Temperature (Température du réfrigérateur)

• Cela permet de régler la température cible du réfrigérateur.

2 Express Freeze (Congélation express)

• Définit les fonctions de congélation express.

3 * Wi-Fi

• Ce réglage permet de configurer le réfrigérateur afin qu'il se connecte au réseau Wi-Fi du foyer.

4 * Lock (Verrouillage)

• Verrouille les boutons du panneau de commande.

Notes pour l'utilisation du Panneau de Commande

- Le panneau de commande se met en marche dans l'un des cas suivants.
  - Lorsque l'appareil est sous tension
  - Lorsqu'un bouton est appuyé
  - Lorsque la porte de l'appareil (compartiment réfrigérateur, compartiment congélateur) est ouverte
- Le panneau de commande se met automatiquement hors tension pour économiser l'énergie dans l'un des cas suivants.
  - Lorsque 1 minute s'est écoulée après la mise sous tension
  - Si aucune opération de bouton n'est effectuée pendant 20 secondes après avoir appuyé sur un bouton souhaité
  - Après 20 secondes de l'ouverture et la fermeture de la porte de l'appareil (compartiment réfrigérateur, compartiment congélateur)
- S'il y a un doigt ou un contact avec la peau sur le panneau de commande pendant le nettoyage, la fonction déclenchée du bouton peut fonctionner.

Réglage du Wi-Fi (optionnel)

La touche **Wi-Fi**, lorsqu'elle est utilisée avec l'application LG SmartThinQ, permet au réfrigérateur de se connecter au réseau Wi-Fi du foyer.

- L'icône **Wi-Fi** affiche le statut de la connexion au réseau du réfrigérateur. L'icône s'allume lorsque le réfrigérateur est connecté au réseau Wi-Fi.
- Maintenez la touche **Wi-Fi** enfoncée pendant 3 secondes pour vous connecter au réseau. L'icône clignote lorsque la connexion est en cours, puis s'éteint lorsque la connexion est établie.

Réglage de la Température du Réfrigérateur

- Appuyer sur le bouton **Fridge** pour régler la température. La température peut être réglée de 0 ° C à 6 ° C.

Réglage de la Température du Congélateur

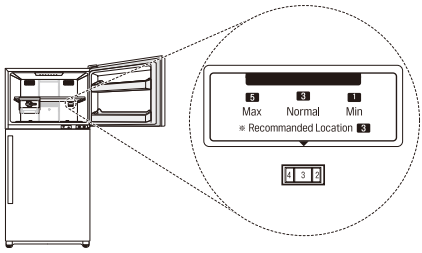

- La température peut être réglée du niveau 1 au niveau 8. Selon le Climat, le niveau 3 est recommandé.
- Pour abaisser la température dans le congélateur, tourner le bouton vers la droite et le régler sur un nombre plus élevé.
- Pour augmenter la température dans le congélateur, tourner le bouton vers la gauche et le régler sur un nombre plus petit.
- Le réglage du cadran sur 6~8 maintiendra une température basse dans le congélateur. Mais, la vitesse de refroidissement de l'appareil sera ralentie.

REMARQUE

- La température interne réelle varie en fonction de l'état des aliments, étant donné que la température de réglage indiquée est une température cible, non la température réelle à l'intérieur de l'appareil.
- Le réglage de la température par défaut peut varier en fonction de l'appareil.
- Attendre jusqu'à 2 ou 3 heures après la connexion de l'appareil à la prise avant de stocker de la nourriture dans l'appareil.
- L'appareil peut détecter automatiquement des problèmes lors de l'utilisation.
- Si un problème est détecté, l'appareil ne fonctionne pas et un code d'erreur s'affiche, même lorsqu'un bouton est pressé.
- Si cela se produit, ne pas mettre l'alimentation hors tension et contacter immédiatement un centre d'information client LG Electronics. Si vous mettez l'appareil hors tension, le technicien de réparation du centre d'information client LG Electronics peut avoir des difficultés à identifier le problème.

Réglage congélation express

Cette fonction permet de congeler rapidement une grande quantité de glace ou d'aliments surgelés.

- Lorsque vous appuyez sur le bouton **Express Freeze**, l'icône **Express Freeze** s'allume sur le panneau de commande.
- La fonction est activée et désactivée à chaque fois que vous appuyez sur le bouton.
- La fonction Congélation Express s'arrête automatiquement après un délai spécifique.

Réglage et Réenclenchement du Verrouillage

Verrouille les boutons du panneau de commande.

- Maintenez le bouton **Lock** enfoncé pendant 3 secondes. Une fois la fonction de Verrouillage est établie, tous les boutons sont verrouillés.

REMARQUE

- Vous devez désactiver la fonction verrouillage avant d'accéder à d'autres fonctions.

Distributeur d'eau (en option)

Appuyer sur le levier du distributeur d'eau pour obtenir de l'eau froide.

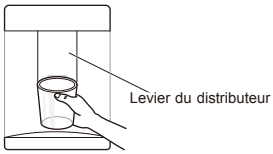

⚠ ATTENTION

- Tenir les enfants éloignés du distributeur afin d'empêcher les enfants de jouer avec ou d'endommager les commandes.

REMARQUE

- Si vous ouvrez la porte du congélateur lorsque l'eau est distribuée, l'alimentation en eau s'arrêtera.
- Si vous ouvrez la porte du réfrigérateur lorsque l'eau est distribuée, l'alimentation en eau s'arrêtera.
- Si le rebord de la tasse est petit, l'eau peut éclabousser hors du verre ou le manquer complètement.
- Lorsque vous voulez obtenir de l'eau, utilisez un verre avec un diamètre de plus de 68 mm .

Réservoir du distributeur d'eau (en option)

1 Ouvrir le bouchon (petit couvercle) sur le dessus du réservoir d'eau.



2 Remplir le réservoir d'eau avec de l'eau potable et fermer le bouchon (petit couvercle).

- Le réservoir d'eau peut contenir jusqu'à 6,0 L.



⚠ ATTENTION

- Les enfants ne doivent pas être autorisés à proximité du réservoir de distribution. Si un enfant fait tomber le réservoir du distributeur d'eau alors qu'il est complètement rempli d'eau, il peut se blesser. Ne pas remplir le réservoir d'eau avec des boissons autres que de l'eau ni le remplir d'eau chaude.
- Ne pas appliquer une force excessive ou un impact lors du retrait ou de l'assemblage du réservoir de distribution d'eau. Cela peut causer des dommages à l'appareil ou des blessures.

REMARQUE

- Vous pouvez utiliser le panier supérieur après avoir retiré le couvercle du réservoir d'eau si vous avez besoin de plus d'espace pour le panier. Le volume interne nominal du réfrigérateur est avec le réservoir d'eau retiré.
- Avant d'utiliser le réservoir de distribution d'eau après l'installation de l'appareil, il doit être lavé avant d'être rempli d'eau.
- Vérifier si le réservoir de distribution d'eau a été correctement placé sur l'appareil. S'il n'a pas correctement monté, l'eau peut fuir du réservoir dans l'appareil.
- S'il n'y a pas d'eau dans le réservoir de distribution d'eau, la fonction du distributeur d'eau froide ne peut pas être utilisé. Vérifiez s'il y a de l'eau dans le réservoir du distributeur d'eau et remplissez-le avec de l'eau s'il n'y en a pas.
- Attendez un minimum de 15 secondes avant de retirer le réservoir d'eau après avoir distribué de l'eau.
- Le son du réservoir d'eau sera normal lors de l'approvisionnement en eau vers le distributeur. Il ne s'agit pas d'un signe de mauvais fonctionnement.

Machine à Glaçons Mobile

Pour fabriquer des glaçons, remplir le bac à glaçons avec de l'eau potable et l'insérer dans sa position.

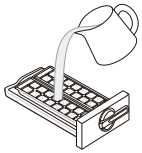

- Remplir avec de l'eau potable seulement.
- Si le bac à glace est trop rempli, les glaçons peuvent se coller les uns aux autres et ils peuvent être difficiles à séparer.
- Appuyez sur le bouton **Express Freeze** sur le panneau de contrôle pour produire rapidement de la glace.
- La glace peut être retirée facilement en versant de l'eau sur le plateau de glace ou en l'immergeant dans l'eau et en courbant le premier plateau.
- Ne pas stocker de glace qui n'est pas complètement congelée.
- Vous pouvez retirer le bac à glaçons ou le plateau à glaçons pour créer plus d'espace à l'intérieur du compartiment congélateur si vous ne l'utilisez pas.

Pour enlever les glaçons, tenir le levier du bac et le tourner dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il soit légèrement torsadé pour libérer les glaçons. Les glaçons tomberont ensuite dans la boîte à glaçons.

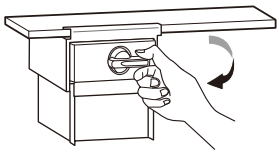

⚠ ATTENTION

- Veillez à ne pas courber le bac à glaçons avec force car cela peut le briser.

Bac à légumes frais

Le compartiment de légumes peut ajuster l'humidité en déplaçant le bouton.

S'il est déplacé sur le côté gauche, le couvercle et le plateau sont ouverts, et s'il est déplacé sur le côté droit, le couvercle et le plateau sont fermés, par conséquent, il peut maintenir l'humidité.

Le statut fermé est recommandé pour conserver les légumes, et le statut ouvert est recommandé pour conserver les fruits.

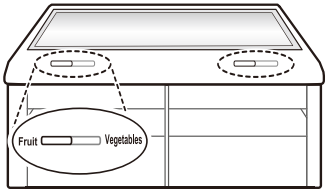

Autres fonctions

Alarme de porte ouverte

L'alarme retentit 3 fois dans un intervalle de 30 secondes si la porte (réfrigérateur, congélateur) est laissée ouverte ou n'est pas complètement fermée pendant une minute.

- Contacter un centre d'information client LG Electronics si l'alarme continue de sonner après la fermeture de la porte.

Détection de pannes

L'appareil peut détecter automatiquement des problèmes lors de l'utilisation.

- Si un problème est détecté, l'appareil ne fonctionne pas et un code d'erreur s'affiche, même lorsqu'un bouton est pressé.
- Si cela se produit, ne pas mettre l'alimentation hors tension et contacter immédiatement un centre d'information client LG Electronics. Si vous mettez l'appareil hors tension, le technicien de réparation du centre d'information client LG Electronics peut avoir des difficultés à identifier le problème.

Utilisation de l'Application LG SmartThinQ

• Pour les appareils avec le logo Smart ThinQ ou Smart ThinQ™

Les choses à vérifier avant d'utiliser LG SmartThinQ

1 Vérifier la distance entre l'appareil et le routeur sans fil (Réseau Wi-Fi),

- Si la distance entre l'appareil et le routeur sans fil est trop éloignée, la puissance du signal devient faible. L'installation peut prendre trop de temps ou l'installation peut échouer.

2 Désactiver les **Données Mobiles** ou les **Données cellulaires** sur votre smartphone.

- Pour les iPhones, désactivez les données en allant sur **Paramètres** → **Données cellulaires** → **Données cellulaires**.

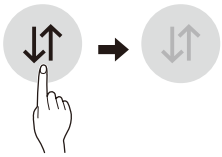

3 Connectez votre smartphone au routeur sans fil.

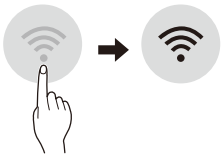

REMARQUE

- Pour tester la connexion Wi-Fi, vérifiez si l'icône **Wi-Fi** sur le tableau de commande est allumée.
- L'appareil prend en charge les réseaux Wi-Fi 2,4 GHz uniquement. Pour vérifier la fréquence de votre réseau, contacter votre fournisseur de services Internet ou consulter le manuel de votre routeur sans fil.
- LG SmartThinQ ne saurait être tenu responsable en cas de problèmes de connexion au réseau, ou de problèmes/dysfonctionnements/erreurs provoqués par la connexion réseau.
- Si l'appareil a du mal à se connecter au Wi-Fi, il se peut qu'il soit trop éloigné du routeur. Achetez un répétiteur Wi-Fi pour améliorer la force du signal.
- La connexion Wi-Fi peut avoir du mal à s'établir, ou peut être coupée à cause d'un environnement gênant.
- La connexion réseau peut avoir du mal à fonctionner, en fonction du fournisseur d'accès choisi.
- L'environnement sans fil peut entraîner un ralentissement du réseau.
- L'appareil ne peut pas être enregistré en raison de problèmes liés à la transmission du signal sans fil. Débranchez l'appareil et attendez environ une minute avant de réessayer.
- Si le pare-feu de votre routeur sans fil est activé, désactivez le pare-feu ou ajoutez une exception à ce dernier.
- Le nom du réseau sans fil (SSID) doit être composé d'une combinaison de chiffres et de lettres anglais. (Les caractères spéciaux ne sont pas autorisés)
- L'interface d'utilisateur du Smartphone (IU) peut varier en fonction du système d'exploitation du téléphone (SE) et du fabricant.
- Si le protocole de sécurité du routeur est configuré sur **WEP**, il est possible que vous ne puissiez pas configurer le réseau. Veuillez le modifier par d'autres protocoles de sécurité (**WPA2** est recommandé) et enregistrer le produit à nouveau.

Caractéristiques du module LAN sans fil

Caractéristiques du module LAN sans fil

Modèle	LCW-004
Bande de fréquence :	2412 à 2472 MHz
Puissance de sortie (Max)	IEEE 802.11b:17.82 dBm IEEE 802.11g:17.72 dBm IEEE 802.11n:16.61 dBm

Version S/W de la fonction sans fil : V 1.0

À l'égard de l'utilisateur, cet appareil doit être installé et utilisé à une distance minimale de 20 cm entre l'appareil et le corps.

Déclaration de conformité

CE

Par la présente, LG Electronics déclare que le type d'équipement radio Réfrigérateur est conforme à la directive 2014/53/EU. Le texte intégral de la déclaration de conformité EU est disponible à l'adresse internet suivante :

http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#

LG Electronics European Shared Service Center B.V.

Krijgsman 1

1186 DM Amstelveen

Pays-Bas

Installation de LG SmartThinQ

Chercher l'application LG SmartThinQ dans Google Play Store & Apple App Store sur un smartphone. Suivez les instructions pour télécharger et installer l'application.

Fonction Wi-Fi

Communiquez avec le dispositif depuis un SmartPhone au moyen de fonctions intelligentes.

Mise à jour du programme

Maintenez votre dispositif à jour.

Smart Diagnosis™

Si vous utilisez la fonction Smart Diagnosis, elle vous sera fournie avec des informations utiles comme une bonne façon d'utiliser l'appareil en fonction du mode d'utilisation.

Réglages

Vous permet de régler différentes options du réfrigérateur, et de l'application.

REMARQUE

- Si vous changez le routeur sans fil, le fournisseur de services Internet ou le mot de passe, supprimer l'appareil enregistré de l'application LG SmartThinq et l'enregistrer à nouveau.
- L'application peut changer, dans le but d'améliorer le produit, sans que les utilisateurs n'en soient informés.
- Les caractéristiques peuvent varier selon le modèle.

Connexion à un réseau Wi-Fi

La touche **Wi-Fi**, lorsqu'elle est utilisée avec l'application LG SmartThinQ, permet au réfrigérateur de se connecter au réseau Wi-Fi du foyer. L'icône **Wi-Fi** affiche le statut de la connexion au réseau du réfrigérateur. L'icône s'allume lorsque le réfrigérateur est connecté au réseau Wi-Fi.

Enregistrement initial de l’appareil

Lancer l'application LG SmartThinQ et suivre les instructions dans l'application pour enregistrer l'appareil.

Re-enregistrer l'appareil ou enregistrer un autre utilisateur

Maintenir le bouton **Wi-Fi** appuyé pendant 3 secondes pour le désactiver temporairement. Lancer l'aplication LG SmartThinq et suivre les instructions dans l'application pour enregistrer l'appareil.

REMARQUE

- Pour désactiver la fonction Wi-Fi, maintenir le bouton **Wi-Fi** appuyé pendant 3 secondes. L'icône du Wi-Fi sera éteinte.

Informations sur les logiciels libres

Pour obtenir le code source sous la licence publique générale, la licence publique générale limitée, la licence publique Mozilla ou les autres licences libres de ce produit, rendez-vous sur http://opensource.lge.com.

En plus du code source, tous les termes de la licence, ainsi que les exclusions de garantie et les droits d’auteur, sont disponibles au téléchargement.

LG Electronics peut aussi vous fournir le code source sur CD-ROM moyennant le paiement des frais de distribution (support, envoi et manutention) sur simple demande adressée par e-mail à opensource@lge.com. Cette offre est valable pour une période de trois ans à compter de la date de la dernière distribution de ce produit. Cette offre est valable pour toute personne possédant cette information.

Utilisation de Smart Diagnosis™

- Pour les appareils avec le logo ou

Smart Diagnosis™ Par l'intermédiaire du Centre d'Information Client

Utiliser cette fonction si vous avez besoin d'un diagnostic précis par un centre d'information client LG Electronics en cas de dysfonctionnement ou de panne de l'appareil. Utiliser cette fonction uniquement pour communiquer avec le représentant de service, pas pendant l'utilisation normale.

Le panneau d'affichage se trouve sur la porte du congélateur.

1 Fermer la Congélateur et réfrigérateur porte, puis appuyez et maintenez sur le bouton **Lock** pour activer la fonction de verrouillage.
   - Si l’affichage a été verrouillé pendant plus de 5 minutes, vous devez désactiver le verrouillage, puis le réactiver.

2 Appuyez et maintenez enfoncé le bouton **Fridge** pendant trois secondes ou plus.

- Le panneau de commande sera éteint, puis "3" sera affiché sur la partie d'affichage de la température du réfrigérateur.

3 Ouvrir la porte du réfrigérateur et la porte du congélateur, puis maintenir le téléphone sur le côté supérieur droit du haut-parleur.

- Placer le téléphone de sorte que le micro soit aligné avec le trou du haut-parleur.

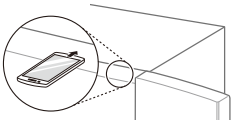

4 Une fois le transfert des données terminé, l'agent de service expliquera le résultat du Smart Diagnosis™.

Le panneau d'affichage se trouve à l'intérieur du Salle de réfrigérateur.

1 Ouvrir la porte du réfrigérateur.

2 Appuyez et maintenez enfoncé le bouton **Fridge** pendant trois secondes ou plus.

3 Si le buzzer sonne 4 fois, ouvrez la porte du congélateur et tenez le téléphone près du trou du haut-parleur.

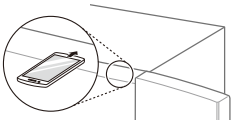

4 Une fois le transfert des données terminé, l'agent de service expliquera le résultat du Smart Diagnosis™.

REMARQUE

- Placer le téléphone de sorte que le micro soit aligné avec le trou du haut-parleur.
- Le son Smart Diagnosis™ est généré après avoir appuyé sur le bouton **Fridge** pendant trois secondes.
- Tenir le téléphone sur l'orifice supérieur droit du haut-parleur et attendre que les données soient transmises.
- Ne pas enlever le téléphone de l'orifice du haut-parleur pendant la transmission des données.
- Le son du transfert des données peut être dur pour l'oreille lorsque les données du Smart Diagnosis™ sont transmises, mais ne pas enlever le téléphone du trou du haut-parleur pour un diagnostic précis jusqu'à ce que le son du transfert de données s'arrête.
- Lorsque le transfert des données est terminé, le message de fin de transfert s'affiche et le panneau de commande s'éteint automatiquement, puis se rallume au bout de quelques secondes. Ensuite, le centre d'information client explique le résultat du diagnostic.
- La fonction Smart Diagnosis™ dépend de la qualité de l'appel local.
- Les performances de communication seront améliorées et vous pourrez transmettre un meilleur service si vous utilisez un téléphone fixe.
- Si le transfert des données du Smart Diagnosis™ est médiocre en raison de la mauvaise qualité de l'appel, vous ne pourrez pas recevoir le meilleur service du Smart Diagnosis™.

Notes relatives au nettoyage

- Lorsque vous retirez une tablette ou un tiroir dans l'appareil, enlever tous les aliments stockés sur la tablette ou le tiroir afin d'éviter des blessures ou des dommages à l'appareil.
  - Dans le cas contraire, des blessures peuvent survenir en raison du poids des aliments stockés.
- En cas de nettoyage des bouches d'aération à l'extérieur de l'appareil au moyen d'un aspirateur, le cordon d'alimentation doit être débranché de la prise afin d'éviter toute décharge statique qui peut endommager les composants électroniques ou provoquer un choc électrique.
- Détacher les tablettes et les tiroirs et les nettoyer avec de l'eau, puis les sécher suffisamment avant de les replacer.
- Essuyer régulièrement les joints de la porte avec un chiffon doux et humide.
- Le panier de porte fuit et les taches doivent être nettoyées car elles peuvent compromettre la capacité de stockage du panier et même l'endommager.
- Après nettoyage, vérifier que le câble d'alimentation ne soit pas endommagé, chaud ou mal branché.
- Assurer la propreté de l'évacuation de l'air à l'extérieur de l'appareil.
  - Une évacuation d'air obstruée peut provoquer un incendie ou endommager l'appareil.
- Enduire de cire les surfaces métalliques externes peintes aide à fournir une protection contre la rouille. Ne pas enduire de cire les pièces en plastique. Enduire de cire les surfaces métalliques peintes au moins deux fois par an en utilisant une cire pour appareils (ou une cire en pâte pour automobiles). Appliquer la cire avec un chiffon doux et propre.
- Lors du nettoyage intérieur ou extérieur de l'appareil, ne l'essuyez pas avec une brosse dure, du dentifrice ou des matériaux inflammables. N'utilisez pas de produits de nettoyage contenant des substances inflammables.
  - Cela peut provoquer une décoloration ou des dommages à l'appareil.
  - Substances inflammables : alcool (éthanol, méthanol, alcool isopropylique, alcool isobutylique, etc.), diluant, eau de javel, benzène, liquide inflammable, abrasif, etc.
- Pour l'extérieur de l'appareil, utiliser une éponge propre ou un chiffon doux et un détergent doux dans de l'eau tiède. Ne pas utiliser de nettoyants abrasifs. Sécher soigneusement avec un chiffon doux.
- Ne jamais nettoyer les tablettes ou les récipients au lave-vaisselle.
  - Les parties peuvent se déformer en raison de la chaleur.
- Si l'appareil est équipé d'une lampe à LED, ne pas retirer le couvercle de la lampe et la lampe LED en tentant d'effectuer une réparation ou un entretien. Veuillez contacter un centre d'information client LG Electronics.

Nettoyage du panier de porte

Retrait du panier de porte du réfrigérateur / congélateur

Tenir les deux bords du panier et le retirer en le soulevant vers le haut.



Remontage du balconnet de porte du réfrigérateur / congélateur

1 Tenir les deux bords du panier de la porte, pousser doucement un bord à assembler, puis de la même manière assembler l'autre bord.



2 Après le montage, appuyer doucement sur le panier de la porte pour le fixer horizontalement.



Nettoyage de la tablette

Retrait de la tablette du réfrigérateur / congélateur

Retirer la clayette en la tirant tout en soulevant légèrement le bord arrière de la tablette du réfrigérateur.

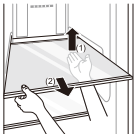

Remontage de la clayette du réfrigérateur / congélateur

Les monter dans l'ordre inverse du processus de retrait.

Nettoyage du bac à légumes

Retrait du bac à légumes

1 Retirer le contenu du tiroir. Tenir la poignée du tiroir à légumes et le retirer complètement jusqu'à l'extérieur jusqu'à ce qu'il arrête en douceur.



2 Soulever le bac à légumes et le sortir en le tirant.



Remonter le bac à légumes

1 Placer le tiroir dans les glissières à un angle de 45° et le repousser doucement.



2 Insérer le fond du bac à légumes dans sa position initiale et le repousser en douceur tout en l'abaissant.



⚠ ATTENTION

- Veuillez noter que des blessures peuvent être causées par le poids des aliments stockés lors du retrait du bac à légumes.

Nettoyage du Distributeur d'Eau (facultatif)

Nettoyage du bac du distributeur

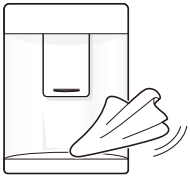

Le bac du distributeur peut être facilement mouillé en raison d'un déversement de glace ou d'eau. Essuyer toute la surface avec un chiffon humide.

Nettoyage de la sortie d'eau

Essuyer fréquemment la sortie d'eau ou de glace avec un chiffon propre, car cette zone peut se salir facilement. Veuillez noter que de la charpie de tissu peut adhérer à la sortie.

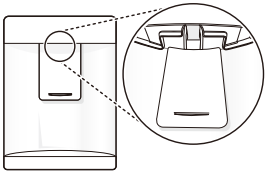

DÉPANNAGE

Symptômes	Cause	Solution
Il n'y a pas de réfrigération ou de congélation.	**Y a-t-il une coupure de courant ?**	• Vérifier l'alimentation électrique d'autres appareils.
	La fiche d'alimentation est-elle débranchée de la prise ?	• Brancher correctement la fiche d'alimentation dans la prise.
La réfrigération ou la congélation est mauvaise.	**La température du réfrigérateur ou du congélateur est-elle réglée au plus chaud ?**	• Régler la température du réfrigérateur ou du congélateur sur "Moyenne".
	L'appareil se trouve-t-il en plein soleil, ou est-il près d'un objet générant de la chaleur, tel qu'un four ou un radiateur ?	• Vérifier la zone d'installation et le réinstaller loin d'objets produisant de la chaleur.
	Avez-vous stocké de la nourriture chaude sans la refroidir au préalable ?	• Refroidir la nourriture chaude avant de la mettre dans le compartiment réfrigérateur ou le congélateur.
	Avez-vous mis trop de nourriture ?	• Maintenir un espace approprié entre les aliments.
	Les portes de l'appareil sont-elles complètement fermées ?	• Fermer complètement la porte et s'assurer que la nourriture stockée ne coince pas la porte.
	Y a-t-il suffisamment d'espace autour de l'appareil ?	• Ajuster la position de l'installation pour qu'il y ait suffisamment d'espace autour de l'appareil.
L'appareil a une mauvaise odeur.	**La température du réfrigérateur ou du congélateur est-elle réglée sur « Chaud » ?**	• Régler la température du réfrigérateur ou du congélateur sur "Moyenne".
	Avez-vous mis des aliments avec une forte odeur ?	• Conserver les aliments ayant de fortes odeurs dans un récipient hermétique.
	Des légumes ou des fruits sont-ils gâtés dans le tiroir ?	• Jeter les légumes pourris et nettoyer le bac à légumes. Ne pas stocker de légumes trop longtemps dans le bac à légumes.
La lampe à l'intérieur de l'appareil ne s'allume pas.	**La lampe à l'intérieur de l'appareil est-elle éteinte ?**	• Il n'est pas possible aux clients de remplacer les lampes interne dans l'appareil car elles ne sont pas réparables. Si la lampe intérieure ne s'allume pas, veuillez contacter le centre d'information client de LG Electronics.
La porte de l'appareil n'est pas bien fermée.	**L'appareil est-il penché vers l'avant ?**	• Régler le pied avant afin de soulever légèrement la face avant.
	Les tablettes ont-elles été correctement montées ?	• Remonter les tablettes si nécessaire.
	Avez-vous fermé la porte avec une force excessive ?	• Si vous appliquez trop de force ou de vitesse lors de la fermeture de la porte, elle peut rester légèrement ouverte. S'assurer de ne pas pousser la porte trop violemment. La fermer sans force.

Symptômes	Cause	Solution
Il y a de la condensation à l'intérieur de l'appareil ou sur le fond du capot du bac à légumes.	**Avez-vous stocké de la nourriture chaude sans la refroidir au préalable ?**	• Refroidir la nourriture chaude avant de la mettre dans le compartiment réfrigérateur ou le congélateur.
	Avez-vous laissé la porte de l'appareil ouverte ?	• Bien que la condensation disparaisse lorsque vous fermez la porte de l'appareil, vous pouvez l'essuyer avec un chiffon sec.
	Avez-vous ouvert et fermé la porte de l'appareil trop fréquemment ?	• Il se peut que de la condensation se forme en raison de la différence de température avec l'extérieur. Essuyer l'humidité avec un chiffon sec.
	Avez-vous mis des aliments chauds ou humides à l'intérieur sans les sceller dans un récipient ?	• Conserver les aliments dans un récipient couvert ou hermétique.
Du gel s'est formé à l'intérieur du congélateur.	**Les portes ne sont peut-être pas bien fermées ?**	• Vérifier qu'aucun aliment à l'intérieur de l'appareil ne bloque la porte et s'assurer que la porte soit bien fermée.
	Avez-vous stocké de la nourriture chaude sans la refroidir au préalable ?	• Refroidir la nourriture chaude avant de la mettre dans le compartiment réfrigérateur ou le congélateur.
	L'entrée ou la sortie d'air du congélateur est-elle obstruée ?	• S'assurer que l'entrée ou la sortie d'air ne soit pas obstruée afin que l'air puisse circuler à l'intérieur.
	Le congélateur est-il trop rempli ?	• Maintenir un espace approprié entre les articles.
Du givre ou de la condensation s'est formée à l'intérieur ou à l'extérieur de l'appareil.	**Avez-vous ouvert et fermé la porte de l'appareil trop fréquemment ou la porte de l'appareil est-elle mal fermée ?**	• Du givre ou de la condensation peuvent se former si l'air extérieur pénètre à l'intérieur de l'appareil.
	L'environnement d'installation est-il humide ?	• De la condensation peut apparaître sur l'extérieur de l'appareil si la zone d'installation est trop humide ou lors d'une journée humide comme un jour de pluie. Essuyer l'humidité avec un chiffon sec.
L'appareil est bruyant et génère des sons anormaux.	**L'appareil est-il installé sur un sol faible ou qui n'est pas de niveau ?**	• Installer l'appareil sur un sol ferme et de niveau.
	L'arrière de l'appareil touche-t-il le mur ?	• Ajuster la position de l'installation pour qu'il y ait suffisamment d'espace autour de l'appareil.
	Y a-t-il des objets éparpillés derrière l'appareil ?	• Retirer les objets éparpillés derrière l'appareil.
	Y a-t-il un objet sur le dessus de l'appareil ?	• Enlever l'objet sur le dessus de l'appareil.

Symptômes	Cause	Solution
Le côté ou l'avant de l'appareil est chaud.	**Des tuyaux anti-condensation sont installés sur ces zones de l'appareil afin de réduire la formation de condensation autour de la zone de la porte.**	• Le tuyau de dégagement de la chaleur pour empêcher la condensation est installé sur l'avant et le côté de l'appareil. Vous pouvez le trouver particulièrement chaud juste après l'installation de l'appareil ou pendant l'été. Vous pouvez être assuré qu'il ne s'agit pas d'un problème et que c'est normal.
Il y a de l'eau à l'intérieur ou à l'extérieur de l'appareil.	**Y a-t-il une fuite d'eau autour de l'appareil ?**	• Vérifier si de l'eau a fui d'un évier ou d'un autre endroit.
	Y a-t-il de l'eau sur le fond de l'appareil ?	• Vérifier si l'eau provient d'aliments congelés qui se sont décongelés ou d'un récipient cassé ou tombé.
La glace n'est pas distribuée.	**Y a-t-il de la glace dans le bac à glaçons ?**	• Vérifiez s'il y a de la glace dans le bac à glaçons.
	La glace s'est-elle amassée dans le bac à glaçons ?	• Séparez le bac à glaçons et secouez-le. Jetez la glace amassée restante après avoir secoué le bac à glaçons.
	Impossible d'entendre le bruit de la glace qui sort ?	• Dans le panneau de commande, sélectionnez alternativement les modes glaçons et glace pilée pour distribuer de la glace.
	Le passage de la glace est-il bloqué ? (Vous pouvez vérifier le passage de la glace en séparant le bac à glaçons.)	• La glace ne peut être correctement distribuée si le passage de la glace est bloqué. Vérifiez la glace et nettoyez régulièrement le passage de la glace.
L'eau ne sort pas.	**Le robinet d'alimentation est peut-être fermé ? (Modèles à raccordement uniquement)**	• Ouvrir le robinet d'alimentation en eau.
	Le réservoir de distribution d'eau est peut-être vide ? (Modèles sans plomberie uniquement)	• Remplir le réservoir du distributeur d'eau.
	Le robinet d'alimentation en eau est-il fermé ? (Modèles à raccordement uniquement)	• Ouvrir le robinet d'alimentation en eau.
	Est-ce que vous utilisez de l'eau non filtrée ?	• L'eau non filtrée peut contenir une grande quantité de métaux lourds divers ou de substances étrangères, de sorte que le filtre peut être obstrué à un stade précoce, quelle que soit la durée de vie du filtre.
L'eau a un goût étrange.	**Le goût de l'eau est-il différent lorsqu'on le compare avec le goût de l'eau du purificateur d'eau précédent ?**	• L'eau purifiée ou l'eau froide n'a peut-être pas été utilisée pendant une longue période ?
	S'est-il écoulé longtemps depuis que vous avez installé et remplacé le filtre ?	• Si un filtre expiré est utilisé, la performance de purification peut diminuer. Il est recommandé de remplacer le filtre en fonction de la période de remplacement du filtre.

Symptômes	Cause	Solution
L'eau a un goût étrange.	**Avez-vous rincé correctement le filtre dans la phase initiale après l'avoir installé ?**	• Lorsque vous installez ou remplacez le filtre pour la première fois, vous devez éliminer l'air et les résidus de charbon actif à l'intérieur du filtre. Utiliser l'appareil après distribution et décharge d'environ 5 litres d'eau purifiée du distributeur en appuyant sur le levier de distribution d'eau. (Le charbon actif est inoffensif pour les humains.)
	L'eau purifiée ou l'eau froide n'a peut-être pas été utilisée pendant une longue période ?	• Le goût de l'ancienne eau peut changer en raison d'un développement bactérien. Utiliser le produit après distribution et décharge d'environ 5 litres (environ 3 minutes) du distributeur d'eau.
Bruits de clics	**Le contrôle de dégivrage émet un clic lorsque le cycle de dégivrage automatique commence et se termine. La commande du thermostat (ou la commande de l'appareil sur certains modèles) émet également un clic lorsque le cycle démarre et s'arrête.**	• Fonctionnement normal
Bruits de cliquetis	**Des vibrations sonores peuvent provenir de l'écoulement de l'appareil, de la conduite d'eau à l'arrière de l'appareil (modèles à raccordement seulement) ou d'objets posés sur ou autour de l'appareil.**	• Fonctionnement normal
	L'appareil ne repose pas de manière égale au sol.	• Le sol est fragile ou irrégulier les jambes de mise à niveau nécessitent un ajustement. Voir la section d'Alignement des Portes.
	L'appareil avec un compresseur linéaire a été déplacé pendant son fonctionnement.	• Fonctionnement normal. Si le cliquetis du compresseur ne s'arrête pas au bout de 3 minutes, mettre l'alimentation de l'appareil hors tension, puis à nouveau sous tension.
Crissements	**Le moteur du ventilateur de l'évaporateur fait circuler l'air à travers les compartiments du réfrigérateur et du congélateur.**	• Fonctionnement normal
	L'air est forcé sur le condenseur par le ventilateur du condenseur.	• Fonctionnement normal
Gargouillements	**Débit de l'appareil à travers le système de refroidissement**	• Fonctionnement normal
Claquements	**Contraction et expansion des parois internes du fait de changements de température.**	• Fonctionnement normal
Vibrations	**Si le côté ou l'arrière de l'appareil touche un meuble ou un mur, une partie des vibrations normales peut devenir audible.**	• Pour éliminer le bruit, s'assurer que les côtés et l'arrière ne puissent pas toucher un mur ou une armoire.

Symptômes	Cause	Solution
Votre appareil ménager et votre smartphone ne sont pas connectés au réseau Wi-Fi.	**Le mot de passe du Wi-Fi auquel vous essayez de vous connecter est incorrect.**	• Trouvez le réseau Wi-Fi connecté à votre smartphone et supprimez-le, puis enregistrez votre appareil sur LG SmartThinQ.
	Les Données mobiles sont activées sur votre smartphone.	• Désactiver les **Données Mobiles** de votre smartphone et enregistrer l'appareil à l'aide du réseau Wi-Fi.
	Le nom du réseau sans fil (SSID) est défini de manière incorrecte.	• Le nom du réseau sans fil (SSID) doit être composé d'une combinaison de chiffres et de lettres anglais. (Les caractères spéciaux ne sont pas autorisés)
	La fréquence du routeur n'est pas de 2,4 GHz.	• Seule une fréquence de routeur de 2,4 GHz est prise en charge. Réglez le routeur sans fil sur 2,4 GHz et connectez l'appareil au routeur sans fil. Pour vérifier la fréquence du routeur, consultez votre fournisseur de services Internet ou le fabricant du routeur.
	La distance entre l'appareil et le routeur est trop éloignée.	• Si la distance entre l'appareil et le routeur est trop éloignée, le signal peut être faible et la connexion peut ne pas être configurée correctement. Déplacez le routeur de manière qu'il soit plus proche de l'appareil.

Note

Note

KORISNIČKI PRIRUČNIK

HLADNJAK & ZAMRZIVAČ

Prije upotrebe uređaja pažljivo pročitajte ovaj korisnički priručnik i zadržite ga za buduću uporabu.

www.lg.com

Autorsko pravo © 2018 - 2019 LG Electronics Inc. Sva prava pridržana.

SADRŽAJ

Ovaj priručnik može sadržavati ilustracije ili sadržaj koji se razlikuju od modela koji ste kupili.

Ovaj je priručnik podložan izmjenama koje provodi proizvođač.

SIGURNOSNE UPUTE 3
- VAŽNE SIGURNOSNE UPUTE 3
- Zbrinjavanje starog uređaja 11

POSTAVLJANJE 12
- Bilješke za premještanje i prijevoz 12
- Napomene za postavljanje 12
- Podešavanje nožica 12
- Dimenzije i slobodan prostor 13
- Temperatura okoline 13

RAD 14
- Dijelovi i funkcije 14
- Napomene za rad 16
- Upravljačka ploča 18
- Dispenzer za vodu (neobavezno) 20
- Pokretni ledomat 21
- Ladica za svježe povrće 22
- Upotreba drugih funkcija 22

PAMETNE FUNKCIJE 23
- Korištenje aplikacije LG SmartThinQ 23
- Uporaba funkcije Smart Diagnosis™ 25

ODRŽAVANJE 27
- Napomene za čišćenje 27
- Čišćenje košare vrata 27
- Čišćenje police 28
- Čišćenje ladice za povrće 28
- Čišćenje dozatora za vodu (izborno) 29

RJEŠAVANJE PROBLEMA 30

SIGURNOSNE UPUTE

Sljedeće smjernice za sigurnost namijenjene su sprječavanju nepredviđenih rizika ili oštećenja uzrokovanih neopreznom ili nepravilnom upotrebom proizvoda.
Smjernice su podijeljene na „UPOZORENJE" i „OPREZ" kao što je opisano u nastavku.

⚠ Ovaj se simbol prikazuje da bi ukazao na događaje i radnje koji mogu predstavljati opasnost. Pažljivo pročitajte dio s ovim simbolom i slijedite upute kako biste izbjegli rizik.

⚠ UPOZORENJE

Ovo označava da u slučaju nepridržavanja uputa može doći do težih ozljeda ili smrti.

⚠ OPREZ

Ovo označava da u slučaju nepridržavanja uputa može doći do lakših ozljeda ili oštećenja proizvoda.

VAŽNE SIGURNOSNE UPUTE

⚠ UPOZORENJE

Kako biste smanjili opasnost od eksplozije, požara, smrti, strujnog udara, ozljede ili opekotina osoba prilikom upotrebe ovog proizvoda, slijedite osnovne mjere opreza, uključujući sljedeće:

Djeca u kućanstvu

- Ovim se uređajem ne bi trebale koristiti osobe (uključujući djecu) smanjenih tjelesnih, osjetilnih ili mentalnih sposobnosti, ili s manjkom iskustva i znanja, osim ako ih osoba koja je odgovorna za njihovu sigurnost ne nadzire ili im daje upute u vezi s upotrebom uređaja. Djecu treba nadgledati kako bi se osiguralo da se ne igraju s uređajem.
- Ako je uređaj opremljen bravom (samo u nekim zemljama), ključ držite izvan dosega djece.

Za uporabu u Europi:

Ovim se uređajem mogu koristiti djeca starija od 8 godina i osobe sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili s manjkom iskustva i znanja, uz nadzor ili upute o sigurnoj upotrebi uređaja te ako razumiju uključene opasnosti. Djeca se ne smiju igrati s uređajem. Čišćenje i održavanje ne smiju obavljati djeca bez nadzora.

Postavljanje

- Uređaj treba prenositi dvoje ili više ljudi držeći ga sigurno.
- Provjerite je li strujna utičnica pravilno uzemljena i je li zatik za uzemljenje na kabelu za napajanje oštećen ili uklonjen sa strujnog utikača. Za više detalja o uzemljenju raspitajte u informacijskom centru za korisnike tvrtke LG Electronics.
- Ovaj uređaj sadrži kabel za napajanje koji ima vodič za uzemljenje uređaja i utikač za uzemljenje. Utikač mora biti uključen u prikladnu strujnu utičnicu koja je pravilno postavljena i uzemljena u skladu sa svim lokalnim propisima i pravilnicima.
- Ako je kabel za napajanje oštećen ili je otvor strujne utičnice labav, ne upotrebljavajte strujni utikač i obratite se autoriziranom servisnom centru.
- Ne priključujte uređaj u adaptere s više utičnica koji nemaju (montiran) kabel za napajanje.
- Nemojte izmjenjivati ili produljivati kabel za napajanje.
- Izbjegavajte uporabu bilo kakvih produžnih kabela ili dvostrukih prilagodnika. Uređaj treba biti povezan s namjenskom linijom za napajanje sa zasebnim osiguračima.
- Pripazite da ne usmjerite strujni utikač prema gore ili ne naslonite uređaj na utikač.
- Postavite uređaj gdje je lako isključiti njegov utikač.

- Ne koristite utičnice s više otvora koji nisu ispravno uzemljeni (prijenosni). Ako koristite ispravno uzemljenu utičnicu s više otvora (prijenosnu), koristite proizvod s kapacitetom struje kabela za napajanje ili višim. U protivnom može doći do strujnog udara ili požara uzrokovanog toplinom utičnice s više otvora. Može doći do prekida napajanja ako se aktivira mrežni osigurač.
- Postavite uređaj na čvrst i ravan pod.
- Uređaj nemojte postavljati na vlažno ili prašnjavo mjesto. Uređaj nemojte postavljati u vanjskom prostoru ili u bilo kojem prostoru koji je podložan utjecajima vremenskih uvjeta poput sunčeve svjetlosti, vjetra ili kiše ili temperatura ispod nula stupnjeva.
- Nemojte postaviti uređaj na izravnu sunčevu svjetlost ili ga izložiti toplini koju zrače toplinski uređaji poput štednjaka i grijalica.
- Pripazite da ne izložite stražnju stranu uređaja tijekom postavljanja.
- Pripazite da vrata uređaja ne padnu tijekom sastavljanja ili rastavljanja.
- Pripazite da ne prikliještite, prignječite ili oštetite kabel za napajanje tijekom sastavljanja ili rastavljanja vrata uređaja.
- U utičnicu ne priključujte adapter za utičnice ili drugi pribor.

Rad

- Ne upotrebljavajte uređaj u druge svrhe (pohrana medicinskih ili eksperimentalnih materijala ili pošiljki), osim za upotrebu u domaćinstvu za čuvanje hrane.
- U slučaju poplave odspojite strujni utikač i obratite se informacijskom centru za korisnike tvrtke LG Electronics.

- Isključite strujni utikač kada jako grmi ili sijeva ili kada se uređaj ne upotrebljava duže vrijeme.
- Ne dirajte strujni utikač ili kontrole uređaja mokrim rukama.
- Nemojte prekomjerno savijati kabel za napajanje ili stavljati teške predmete na njega.
- Ako voda prodre u električne dijelove uređaja, odspojite strujni utikač i obratite se informacijskom centru za korisnike tvrtke LG Electronics.
- Ne stavljajte ruke ili metalne predmete unutar područja u kojem se ispušta hladan zrak, na poklopac ili rešetku za otpuštanje topline na stražnjoj strani.
- Nemojte primjenjivati prekomjernu silu ili udarati stražnji poklopac uređaja.
- U proizvod ne stavljajte žive životinje. Životinja se može ugušiti.
- Pripazite na djecu u blizini kada otvarate ili zatvarate vrata uređaja. Vrata mogu udariti dijete i uzrokovati ozljede. Ne dopustite nikome da se ljulja niti na jednim vratima kako se uređaj ne bi prevrnuo i uzrokovao ozbiljne ozljede.
- Izbjegavajte opasnost od zatvaranja djece u uređaju. Dijete zatvoreno u uređaju može se ugušiti.
- Na uređaj ne stavljajte teške ili lomljive predmete, posude s tekućinom, zapaljive tvari, zapaljive predmete (npr. svijeće, svjetiljke, itd.) ili uređaje za grijanje (kao što su štednjaci, grijalice, itd.).
- Ako dođe do istjecanja plina (izobutana, propana, prirodnog plina itd.), ne dirajte uređaj ili strujni utikač i odmah prozračite prostor. Ova uređaj koristi rashladni plin (izobutan, R600a). Iako upotrebljava male količine plina, plin je i dalje zapaljiv. Istjecanje plina tijekom prijevoza, postavljanja ili rada uređaja može uzrokovati požar, eksploziju ili ozljede ako dođe do iskrenja.

- Nemojte upotrebljavati ili pohranjivati zapaljive tvari (eter, benzen, alkohol, kemikalije, ukapljeni naftni plin, zapaljive raspršivače, insekticide, osvježivače zraka, kozmetiku itd.) u blizini uređaja.
- Odmah isključite strujni utikač i obratite se informacijskom centru za korisnike tvrtke LG Electronics ako uočite čudne zvukove, mirise ili dim koji dolaze iz uređaja.
- Ledomat ili spremnik za raspodjelu vode punite samo pitkom vodom.

Održavanje

- Odspojite kabel za napajanje prije čišćenja uređaja ili mijenjanja unutrašnje žarulje (gdje je postavljena).
- Sigurno priključite strujni utikač u strujnu utičnicu nakon što potpuno uklonite vlagu i prašinu.
- Nikada nemojte isključivati uređaj povlačeći kabel za napajanje. Uvijek čvrsto uhvatite strujni utikač i povucite ga ravno iz strujne utičnice.
- U unutrašnjost ili na vanjsku površinu uređaja u svrhu čišćenja ne prskajte vodu ili zapaljive tvari (pastu za zube, alkohol, razrjeđivač, benzen, zapaljive tekućine, abrazivna sredstva, itd.).
- Nemojte čistiti uređaj četkama, krpama ili spužvama koje imaju grube površine ili su načinjene od metalnih materijala.
- Samo stručno osoblje iz servisnog centra tvrtke LG Electronics smije rastavljati, popravljati ili mijenjati uređaj. Obratite se informacijskom centru za korisnike tvrtke LG Electronics ako premještate ili postavljate uređaj na drugo mjesto.
- Nemojte upotrebljavati sušilo za kosu da biste osušili unutrašnjost uređaja ili stavljati svijeće u unutrašnjost da biste uklonili neugodne mirise.
- Ne upotrebljavajte mehaničke uređaje ili druga sredstva za ubrzavanje procesa odmrzavanja.

Odlaganje

- Prilikom odlaganja uređaja, uklonite brtvu s vrata i ostavite police i košare na mjestu te držite djecu podalje od uređaja.
- Odložite sav ambalažni materijal (kao što su plastične vrećice i stiropor) dalje od djece. Ambalažni materijal može izazvati gušenje.

Tehnička sigurnost

- Uklonite sve prepreke s ventilacijskih otvora u kućištu uređaja ili u ugrađenoj strukturi.
- Ne koristite električne aparate u hladnjaku.
- Rashladno sredstvo i izolacijski plin koji se upotrebljavaju u uređaju zahtijevaju posebne postupke odlaganja. Obratite se serviseru ili slično kvalificiranoj osobi prije njihova odlaganja.
- Rashladno sredstvo koje curi iz cijevi može se zapaliti ili uzrokovati eksploziju.
- Količina rashladnog sredstva u vašem uređaju prikazana je na identifikacijskoj pločici u uređaju.
- Nikada ne uključujte uređaj koji pokazuje znakove oštećenja. Ako imate sumnji, obratite se dobavljaču.
- Ovaj uređaj namijenjen je isključivo upotrebi u kućanstvu i sličnim primjenama. Ne smije se upotrebljavati u komercijalne ili ugostiteljske svrhe ili u pomičnim sredstvima kao što su kamp-prikolica ili brod.
- U ovaj uređaj ne pohranjujte eksplozivne tvari poput limenki aerosola sa zapaljivim sredstvom za potiskivanje.

Rizik od požara i zapaljivih materijala

Ovaj simbol upozorava vas da se zapaljivi materijali mogu zapaliti i izazvati požar, ako ne budete poduzeli mjere opreza.

- Ovaj uređaj sadrži malu količinu rashladnog sredstva na bazi izobutana (R600a), ali je također zapaljiva. Prilikom transporta i postavljanja uređaja, pobrinite se da se niti jedan dio kruga rashladnog sredstva ne ošteti.
- Ako uočite istjecanje, izbjegavajte otvoreni plamen ili potencijalne izvore zapaljenja i na nekoliko minuta prozračite prostoriju u kojoj se nalazi uređaj. Kako biste izbjegli stvaranje zapaljive smjese plina i zraka u slučaju istjecanja iz kruga rashladnog sredstva, veličina prostorije u kojoj se uređaj nalazi mora odgovarati količini rashladnog sredstva koja se upotrebljava. Prostorija mora biti veća za 1 m² za svakih 8 g rashladnog sredstva R600a u uređaju.
- Kad postavljate uređaj vodite računa da kabel napajanja ne bude zaglavljen ili oštećen.
- Nemojte postavljati prijenosne utičnice s više utora ili prijenosne izvore napajanja sa stražnje strane uređaja.

⚠ OPREZ

Kako biste smanjili opasnost od manjih tjelesnih ozljeda, kvara ili oštećenja proizvoda ili imovine prilikom upotrebe ovog proizvoda, slijedite osnovne mjere opreza, uključujući sljedeće:

Postavljanje

- Nemojte naginjati uređaj niti ga povlačiti ili gurati tijekom prijevoza.
- Pazite da se prilikom pomicanja uređaja ne zaglavi dio tijela kao što je dlan ili stopalo.

Rad

- Nemojte dirati zamrznutu hranu ili metalne dijelove u odjeljku zamrzivača mokrim ili vlažnim rukama. To može uzrokovati ozebline.
- Ne stavljajte staklene posude, boce ili limenke (posebice ako sadrže gazirana pića) u pretinac zamrzivača, na policu ili posudu za led koje će biti izložene temperaturama ispod nule.
- Kaljeno staklo s prednje strane vrata uređaja ili polica može se oštetiti uslijed udarca. Ako je slomljeno, nemojte ga dodirivati mokrim rukama jer može doći do ozljede.
- Nemojte se naslanjati na vrata uređaja, odjeljak za pohranu ili policu ili se na njih penjati.
- Nemojte pohranjivati prekomjerne količine boca za vodu ili spremnika za jelo u košare vrata. Košara može puknuti ili se vaša ruka može sudariti s okolnom strukturom, što može dovesti do ozljede.
- Organizirajte namirnice u uređaju.
- Spriječite životinje da glođu kabel za napajanje ili cijev za vodu.
- Nemojte presnažno otvarati ili zatvarati vrata uređaja.
- Ako je šarka na vratima proizvoda oštećena ili neispravno radi, prekinite upotrebu i obratite se ovlaštenom servisnom centru.
- Nemojte oštetiti krug rashladnog sredstva.
- Nemojte stavljati nikakve elektroničke uređaje (poput grijača i mobilnog telefona) u ovaj uređaj.
- Nemojte čistiti staklene police ili poklopce toplom vodom kada su hladni. Mogu puknuti ako ih izložite naglim promjenama temperature.

- Nikada nemojte jesti zamrznutu hranu odmah nakon vađenja iz zamrzivača.
- Nemojte se koristiti krhkim kristalnim čašama ili porculanom prilikom doziranja leda.
- Pazite da se dlan ili stopalo ne zaglave nakon otvaranja i zatvaranja vrata uređaja.

Održavanje

- Nemojte umetati police s pogrešne strane. Police mogu pasti, što može uzrokovati ozljedu.
- Za uklanjanje leda iz uređaja obratite se informacijskom centru za korisnike tvrtke LG Electronics.
- Odbacite led iz posude za led u zamrzivaču tijekom dugotrajnih nestanaka struje.

Zbrinjavanje starog uređaja

- Ovaj simbol prekrižene kante za smeće na kotačićima označava kako se otpadni električni i električni proizvodi (WEEE) moraju zbrinjavati odvojeno od komunalnog otpada.
- Dotrajali električni proizvodi mogu sadržavati opasne tvari stoga će ispravno zbirnjavanje vaših dotrajalih uređaja pomoći u sprječavanju potencijalnih negativnih posljedica na okoliš i ljudsko zdravlje. Vaš dotrajao uređaj može sadržavati dijelove koji se mogu ponovo iskoristiti za popravak drugih proizvoda te druge vrijedne materijale koji se mogu reciklirati i tako sačuvati ograničene resurse.
- Ovisno o razini smetnje / štete i dobi stavke, stari proizvodi mogu se popraviti za više radnog života koji će spriječiti izbjeći otpada. Proizvodi koji nisu prikladni za ponovnu uporabu može se reciklirati da se oporavim vrijedne resurse i pomoći da se smanji globalno potrošnju novih sirovina.
- Uređaj možete odnijeti u trgovinu u kojoj ste kupili proizvod ili možete kontaktirati ured za zbrinjavanje otpada kod vaših mjesnih nadležnih tijela te od njih saznati više informacija o najbližem ovlaštenom WEEE sabirnom centru. Za najnovije informacije iz vaše države molimo pogledajte internetske stranice www.lg.com/global/recycling

Bilješke za premještanje i prijevoz

- Izvadite svu hranu iz uređaja. Zatim prevezite uređaj tek nakon što ste ljepljivom trakom učvrstili lomljive dijelove kao što su police i ručke vrata. U suprotnome može doći do oštećenja uređaja.
- Isključite strujni utikač, umetnite ga i učvrstite za kuku za strujni utikač sa stražnje strane ili na vrhu uređaja. U suprotnome može doći do oštećenja strujnog utikača ili poda.
- Kada prevozite uređaj, treba ga pažljivo prevoziti više od dvoje ljudi. Ispuštanje uređaja, koji je iznimno težak, može uzrokovati ozljede ili kvar uređaja.
- Prilikom prijevoza uređaja na velike udaljenosti neka uređaj bude u uspravnom položaju. Uređaj može pasti, što može uzrokovati kvar. Nikada nemojte prevoziti položeni uređaj jer može doći do kvara rashladnog kruga prilikom ponovnog uključivanja.

Napomene za postavljanje

- Postavite uređaj na čvrst i ravan pod.
  - Ako se uređaj postavi na neravnu podlogu, može proizvoditi vibracije i buku koje mogu dovesti do pada uređaja i ozljeda. Također može uzrokovati neispravno zatvaranje vrata, što može dovesti do propuštanja vlage u unutrašnjost tijekom rada.
  - Ako prednja ili stražnja strana uređaja nije ravna, podesite prednje nožice i ispravite neravninu. U težim slučajevima možda će biti potrebno poduprijeti pod tankim daščicama.
- Izbjegavajte stavljanje uređaja blizu izvora topline, izravnog sunčeva svjetla ili vlage.
- Priključite kabel za napajanje (ili utikač) u utičnicu. Ne priključujte druge uređaje u istu utičnicu.
- Nakon povezivanja kabela za napajanje (ili utikača) s utičnicom, pričekajte 2 – 3 sata prije stavljanja hrane u hladnjak. Ako stavite hranu unutra prije nego što se uređaj ohladi do kraja, vaša se hrana može pokvariti.
- Nakon instalacije uređaja, utikač priključite u utičnicu. Prije pomicanja i zbrinjavanja uređaja, izvucite utikač iz utičnice.

Podešavanje nožica

Da bi se izbjegle vibracije, uređaj mora biti u ravnini.

Ako je to potrebno, podesite vijke za poravnavanje da biste kompenzirali za neravnu podlogu.

Prednja strana treba biti nešto viša nego stražnja kako bi se olakšalo zatvaranje vrata.

Vijci za poravnavanje mogu se jednostavno zakretati tako da se kućište malo nagne.

Zakrenite vijke za poravnavanje u smjeru obrnutom od kazaljke na satu ( ) da biste uređaj podigli, a u smjeru kazaljke na satu ( ) da biste ga spustili.

Dimenzije i slobodan prostor

Premala udaljenost od susjednih predmeta može rezultirati smanjenjem sposobnosti zamrzavanja i povećanim troškovima električne energije. Prilikom instalacije uređaja treba paziti na 50 mm slobodnog prostora od svakog susjednog zida.

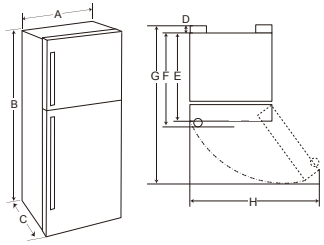

-	Veličina	
	Vrsta (a)	Vrsta (b)
A	860 mm	860 mm
B	1840 mm	1780 mm
C	730 mm	730 mm
D	25 mm	25 mm
E	675 mm	675 mm
F	705 mm	705 mm
G	1493 mm	1493 mm
H	1486 mm	1486 mm

NAPOMENA

- Postoje 2 vrste uređaja. Koju vrstu uređaja imate, možete utvrditi ako provjerite veličinu B u tablici.

Temperatura okoline

Uređaj je dizajniran za rad u ograničenom rasponu temperature okoline, ovisno o klimatskoj zoni. Ne koristite uređaj na temperaturama višim od maksimalne.
Na unutarnju temperaturu uređaja može utjecati položaj uređaja, temperatura okoline, učestalost otvaranja vrata i slično.
Klimatski razred naznačen je na tipskoj naljepnici uređaja.

Klimatski razred	Raspon temperature okoline ºC
SN (Produženo Umjereno)	+10 - +32
N (Umjereno)	+16 - +32
ST (Suptropsko)	+16 - +38
T (Tropsko)	+16 - +43 / +10 - +43*

*Australija, Indija, Kenija

NAPOMENA

- Uređaji sa oznakom od SN do T su namijenjeni korištenju na temperaturi između 10 ºC i 43 ºC.

Dijelovi i funkcije

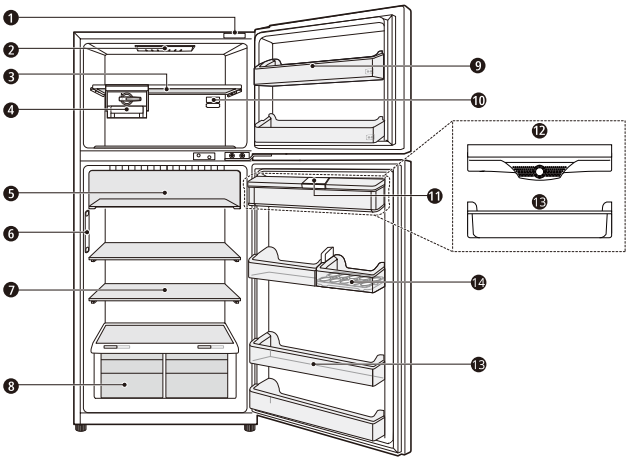

❶ **Jedinica za pametnu dijagnozu (*)**

Korištenje ove funkcije prilikom kontaktiranja LG Electronics centra za korisnike pomoći će u preciznoj dijagnozi ako uređaj ne radi kako bi trebao ili ako dođe do kvara.

❷ **LED žaruljica**

LED žaruljica u uređaju zasvijetli kada otvorite vrata.

❸ **Polica zamrzivača**

Ovdje se mogu čuvati zamrznute namirnice poput mesa, ribe i sladoleda.

❹ **Pokretni ledomat**

Ovdje se proizvodi i čuva led.

- Ledomat možete klizati po polici s jedne na drugu stranu i postaviti ga u bilo koji željeni položaj.

❺ **Ladica svježeg odjeljka**

Ovdje se hrana pohranjuje na nižoj temperaturi od temperature preostalog dijela hladnjaka.

❻ **Hlađenje vrata+ (*)**

Ovdje izlazi hladni zrak kako bi košara u vratima hladnjaka ostala hladna.

❼ **Polica hladnjaka**

Ovdje se čuvaju ohlađene namirnice i drugi proizvodi.

- Visina police može se podesiti umetanjem police u drugi utor različite visine.
- Namirnice s većim udjelom vode čuvajte u prednjem dijelu police.
- Stvarni broj polica razlikuje se od modela do modela.

❽ **Ladica za svježe povrće**

Ovdje se pohranjuje voće i povrće kako bi se pomoglo očuvati njihovu svježinu prilagođavanjem regulatora vlažnosti.

- Izgled ili komponente uređaja mogu se razlikovati od modela do modela.

❾ **Košara vrata zamrzivača**

Ovdje se mogu pohraniti manja pakiranja zamrznute hrane.

❿ **Kotačić za podešavanje temperature u zamrzivaču**

Ovaj gumb regulira protok zraka u odjeljak za zamrzavanje postavljanjem odgovarajuće ravnoteže.

⓫ **Spremnik dispenzera za vodu (*)**

Ovdje se priključuje opskrba vodom za dozator.

⓬ **IBDC košara (*)**

Hladni zrak iz hlađenja vrata + dolazi izravno u ovu košaru.

⓭ **Košara vrata hladnjaka**

Ovdje se čuvaju mala pakiranja ohlađene hrane, napitaka i spremnika s umacima.

⓮ **Pomična polica za jaja**

Ovdje se čuvaju jaja.

- Možete je pomicati i prema potrebi koristiti u željenom položaju. Međutim, ne koristite je kao posudu za led i ne stavljajte je na policu na vrhu hladnjaka ili ladicu za povrće.

NAPOMENA

- Košara ili ladica odjeljka s dvije zvjezdice (**) mogu se upotrijebiti za čuvanje sladoleda i hrane na temperaturi od -12 °C do -18 °C na kraće razdoblje.
- (*) : Ova se značajka razlikuje ovisno o kupljenom modelu.

Napomene za rad

- Nemojte upotrijebiti spremnik dispenzera hladne vode za pića koja nisu voda.
- Korisnici bi trebali imati na umu da može doći do zaleđivanja ako se vrata ne zatvore do kraja ako je vlažnost velika tijekom ljeta ili ako se vrata zamrzivača često otvaraju.
- Provjerite ima li dovoljno prostora između hrane na polici i košare vrata kako bi se vrata mogla zatvoriti do kraja.
- Otvaranjem vrata u uređaj ulazi topli zrak i uzrokuje porast unutarnje temperature.
- Nemojte prečesto otvarati ili zatvarati vrata uređaja.
- LED žaruljica namijenjena je samo za uporabu u kućanskim aparatima i nije prikladna za osvjetljivanje prostorija.
- Ako uređaj ostavljate isključen na duže vrijeme, izvadite svu hranu iz uređaja i izvucite utikač iz utičnice. Očistite unutrašnjost i ostavite vrata lagano otvoreno kako biste spriječili stvaranje plijesni u uređaju.

Prijedlozi za uštedu energije

- Provjerite ima li dovoljno prostora među hranom. To omogućuje ujednačeno cirkuliranje hladnog zraka i smanjuje račun za struju.
- Čuvajte vruću hranu tek nakon što se ohladila kako biste spriječili stvaranje rose i zaleđivanje.
- Kada stavljate hranu u zamrzivač, postavite temperaturu zamrzivača nižu od temperature koja je naznačena na uređaju.
- Ne postavljajte temperaturu uređaja na nižu razinu nego što je potrebno. Za stvaranje leda u uobičajenim klimatskim uvjetima temperatura zamrzivača trebala bi se postaviti na -18 °C ili manje.
- Ne stavljajte hranu blizu senzora temperature u hladnjaku. Zadržite udaljenost od barem 3 cm od senzora.
- Imajte na umu da je povećanje temperature nakon odmrzavanja u dopuštenom rasponu prema tehničkim značajkama uređaja. Ako želite smanjiti učinak koji ovo može imati na čuvanje hrane uslijed povećanja temperature, stavite hranu u posudu ili je zamotajte u nekoliko slojeva.
- Sustav automatskog odmrzavanja u uređaju osigurava da se pod normalnim uvjetima rada u pretincu ne nakuplja led.

Učinkovito spremanje namirnica

- Smrznutu ili ohlađenu hranu čuvajte u dobro zatvorenim posudama.
- Provjerite datum isteka i naljepnicu (upute za pohranu) prije spremanja hrane u uređaj.
- Ne spremajte hranu na duže vrijeme (više od 4 tjedna) ako se lako kvari pri niskim temperaturama.
- Ohlađenu ili zamrznutu hranu stavite u hladnjak ili zamrzivač odmah nakon kupnje.
- Izbjegavajte ponovno zamrzavanje bilo koje hrane koja je potpuno odmrznuta. Ponovno zamrzavanje odmrznute hrane smanjit će njezin okus i nutritivne vrijednosti.
- Nemojte zamatati i čuvati povrće u novinskom papiru. Materijal ispisa na novinama ili ostale strane tvari mogu uprljati i onečistiti hranu.
- Nemojte prepuniti uređaj. Ispunite manje od 70 % prostora. Hladan zrak ne može pravilno kružiti ako je uređaj prepun.
- Ohladite vruću hranu prije spremanja. Ako se u njega stavi previše vruće hrane, unutrašnja temperatura uređaja može se povećati i negativno utjecati na drugu hranu u uređaju.
- Ako postavite prenisku temperaturu za hranu, može se zamrznuti. Ne postavljajte temperaturu nižu od temperature potrebne za ispravno čuvanje hrane.
- Uređaj uvijek održavajte čistim.
- Ako uređaj ima odjeljke za rashlađivanje, u njih ne stavljajte voće i povrće s većom količinom vlage jer se mogu smrznuti zbog niske temperature.
- U slučaju nestanka struje, nazovite tvrtku za opskrbu električnom energijom i raspitajte se o trajanju nestanka struje.
  - Trebali biste izbjegavati otvaranje vrata dok nema napajanja.
  - Kada se napajanje ponovno uspostavi, provjerite stanje hrane.

Maksimalan kapacitet zamrzavanja

- Funkcija Ekspresnog zamrzavanja podesit će zamrzivač na maksimalni kapacitet zamrzavanja.
- To uglavnom traje do 24 sata i automatski se isključuje.
- Ako treba koristiti maksimalni kapacitet zamrzavanja, treba uključiti funkciju Brzo zamrzavanje 2 sata prije nego što se svježi proizvod stavi u zamrzivač.

Maksimalna pohrana

- Da biste dobili bolju cirkulaciju zraka, uklonite pokretni ledomat.
- Ako se trebaju pohraniti velike količine hrane, pokretni ledomat se može izvaditi iz uređaja, a hrana se može izravno složiti na police u odjeljku za zamrzavanje.

Upravljačka ploča

Jedinice i funkcije

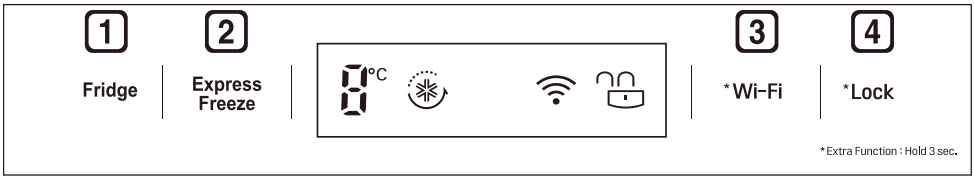

• Stvarna upravljačka ploča može se razlikovati od modela do modela.

1 Fridge Temperature (Temperatura hladnjaka)
• Ovim se postavlja ciljna temperatura hladnjaka.

2 Express Freeze (Brzo zamrzavanje)
• Ovime se postavljaju funkcije Brzog zamrzavanja.

3 * Wi-Fi
• Ovo postavlja hladnjak za spajanje na kućnu Wi-Fi mrežu.

4 * Lock (Zaštita)
• Ovime se zaključavaju tipke na upravljačkoj ploči.

Napomene za uporabu upravljačke ploče

- Upravljačka ploča uključit će se u sljedećim slučajevima.
  - Kada se uključi napajanje
  - Kada se dodirne tipka
  - Kada se otvore vrata uređaja (odjeljak hladnjaka, odjeljak zamrzivača)
- Upravljačka ploča automatski će se isključiti radi uštede energije u sljedećim slučajevima.
  - Kada prođe 1 minuta nakon isključivanja napajanja
  - Kada se ne pritisne nijedna tipka 20 sekundi nakon pritiska na željenu tipku
  - Kada prođe 20 sekundi nakon otvaranja i zatvaranja vrata uređaja (odjeljak hladnjaka, odjeljak zamrzivača)
- Ako prstom ili kožom dodirnete upravljačku ploču tijekom čišćenja, može se pokrenuti funkcija aktivirane tipke.

Podešavanje Wi-Fi (Neobavezno)

Kada se tipka **Wi-Fi** koristi s aplikacijom LG SmartThinQ, hladnjak možete spojiti na kućnu Wi-Fi mrežu.

- Ikona **Wi-Fi** prikazuje status mrežne veze hladnjaka. Ikona svijetli kada je hladnjak spojen na Wi-Fi mrežu.
- Pritisnite i držite tipku **Wi-Fi** na 3 sekunde za spajanje na mrežu. Ikona treperi dok se veza uspostavlja, a zatim stalno svijetli ako je veza uspješno uspostavljena.

Postavljanje temperature u hladnjaku

- Pritisnite gumb **Fridge** za prilagodbu temperature. Temperatura se može podesiti od 0 °C do 6 °C.

Postavljanje temperature u zamrzivaču

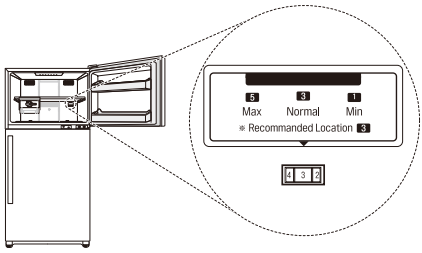

- Temperatura se može podesiti od razine 1 do razine 8. Ovisno o klimi, preporučujemo razinu 3.
- Da biste smanjili temperaturu u zamrzivaču, okrenite gumb na desno i postavite ga na veći broj.
- Da biste povećali temperaturu u zamrzivaču, okrenite gumb na lijevo i postavite ga na manji broj.
- Postavljanje gumba na 6 ~ 8 održavati će nisku temperaturu u zamrzivaču. No, brzina hlađenja uređaja će se usporiti.

NAPOMENA

- Stvarna unutrašnja temperatura razlikuje se ovisno o stanju hrane, s obzirom na to da je navedena postavka temperature ciljna temperatura, a ne stvarna temperatura u uređaju.
- Zadana postavka temperature može varirati ovisno o uređaju.
- Pričekajte dok ne prođu 2 ili 3 sata nakon povezivanja uređaja s napajanjem prije stavljanja hrane u uređaj.
- Uređaj može automatski prepoznati probleme tijekom rada.
- Ako se prepozna problem, uređaj neće raditi te će se prikazati kod pogreške čak i kad se pritisne bilo koja tipka.
- Kada se to dogodi, ne isključujte napajanje i odmah se obratite informacijskom centru za korisnike tvrtke LG Electronics. Ako isključite napajanje, serviser iz informacijskog centra za korisnike tvrtke LG Electronics možda neće moći pronaći problem.

Postavljanje funkcije brzog zamrzavanja

Uz pomoć ove funkcije mogu se brzo zamrznuti veće količine leda ili smrznutih namirnica.

- Kada pritisnete tipku **Brzo zamrzavanje**, ikona **Express Freeze** zasvijetli na upravljačkoj ploči.
- Funkcija se uključuje i isključuje svaki put kada pritisnete tipku.
- Funkcija Brzo zamrzavanje automatski se prekida nakon isteka određenog razdoblja.

Postavljanje i poništavanje zaštite

Ovime se zaključavaju tipke na upravljačkoj ploči.

- Pritisnite i držite tipku **Lock** na 3 sekunde. Kada je postavljena funkcija roditeljske zaštite, zaključane su sve tipke.

NAPOMENA

- Morate deaktivirati funkciju Zaključavanja prije nego što možete pristupiti bilo kojoj drugoj funkciji.

Dispenzer za vodu (neobavezno)

Pritisnite ručka dispenzera za vodu za dobivanje hladne vode.

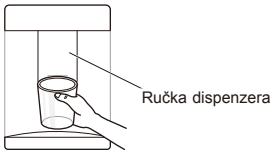

⚠ OPREZ

- Držite djecu podalje od dispenzera kako biste ih spriječili od igre s kontrolama ili oštećivanja.

NAPOMENA

- Ako otvorite vrata zamrzivača dok se toči voda, točenje vode će se prekinuti.
- Ako otvorite vrata hladnjaka dok se toči voda, točenje vode će se privremeno zaustaviti.
- Ako je rub čaše malen, voda može prskati oko čaše ili potpuno izvan nje.
- Prilikom točenja vode koristite čašu s rubom promjera većim od 68 mm.

Spremnik dispenzera za vodu (neobavezno)

1 Otvorite čep (mali poklopac) na vrhu spremnika za vodu.



2 Napunite spremnik vodom za piće i zatvorite čep (mali poklopac).

- Spremnik za vodu ima kapacitet od 6,0 l.



⚠ OPREZ

- Držite djecu podalje od spremnika dispenzera. Ako dijete ispusti spremnik dispenzera vode dok je potpuno napunjen vodom, može doći do ozljede. Nemojte napuniti spremnik za vodu pićima koja nisu voda ili vrućom vodom.
- Nemojte primjenjivati pretjeranu silu ili udarati kada vadite ili sastavljate spremnik dispenzera za vodu. To može uzrokovati oštećenje uređaja ili ozljedu.

NAPOMENA

- Gornju košaru možete koristit nakon uklanjanja poklopca spremnika za vodu ako vam je potrebno više prostora u košari za vrata. Nazivni unutarnji volumen hladnjaka naveden je za uklonjeni spremnik za vodu.
- Prije uporabe spremnika dispenzera za vodu nakon postavljanja uređaja, treba ga oprati prije nego što ga napunite vodom.
- Provjerite je li spremnik dispenzera za vodu ispravno postavljen u uređaj. Ako nije ispravno postavljen, voda može iscuriti iz spremnika u uređaj.
- Ako nema vode u spremniku vode, ne može se koristiti funkcija točenja hladne vode. Provjerite ima li vode u spremniku i ako je potrebno, napunite ga vodom.
- Pričekajte najmanje 15 sekundi prije uklanjanja spremnika za vodu nakon točenja vode.
- Zvuk iz spremnika za vodu je normalna pojava prilikom dovoda vode u uređaj za točenje. To ne predstavlja kvar.

Pokretni ledomat

Da biste napravili kockice leda, napunite ladicu za led pitkom vodom i umetnite je na njeno mjesto.

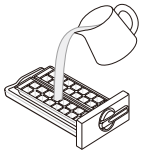

- Napunite isključivo vodom za piće.
- Ako se posuda za led previše napuni vodom, kockice leda će se slijepiti i bit će ih teško izvaditi.
- Pritisnite gumb **Express Freeze** na upravljačkoj ploči za brzu pripremu leda.
- Led se lakše uklanja ako posudu za led prelijete vodom ili je uronite u vodu i svinete.
- Ne spremajte led koji nije potpuno zamrznut.
- Možete ukloniti posudu za led ili kantu za kockice leda kako biste u odjeljku zamrzivača napravili više mjesta ako Vam nisu potrebni.

Da biste uklonili kockice leda, držite polugu ladice i okrećite je u smjeru kazaljke na satu sve dok ne postane lagano savijena da bi mogla otpustiti kockice leda. Kockice leda će potom pasti u kutiju za kockice leda.

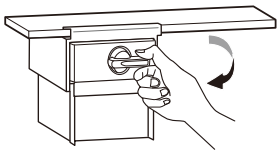

⚠ OPREZ

- Nemojte snažno savijati ladicu za led jer se može slomiti.

Ladica za svježe povrće

Možete podesiti vlažnost u odjeljku za povrće pomicanjem gumba.

Ako pomaknete na lijevu stranu, poklopac i ladica se otvara, a ako pomaknete na desnu stranu, poklopac i ladica se zatvaraju, i može zadržati vlagu.

Zatvoreno se preporučuje za čuvanje povrća, a otvoreno za čuvanje voća.

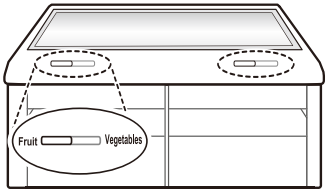

Upotreba drugih funkcija

Alarm za otvorena vrata

Alarm će se oglasiti 3 puta u intervalu od 30 sekundi (hladnjak, zamrzivač) ako se vrata ostave otvorena ili ako nisu posve zatvorena jednu minutu.

- Ako se zvuk alarma čuje čak i nakon zatvaranja vrata, obratite se informacijskom centru za korisnike tvrtke LG Electronics.

Prepoznavanje kvara

Uređaj može automatski prepoznati probleme tijekom rada.

- Ako se prepozna problem, uređaj neće raditi te će se prikazati kod pogreške čak i kad se pritisne bilo koja tipka.
- Kada se to dogodi, ne isključujte napajanje i odmah se obratite informacijskom centru za korisnike tvrtke LG Electronics. Ako isključite napajanje, serviser iz informacijskog centra za korisnike tvrtke LG Electronics možda neće moći pronaći problem.

Korištenje aplikacije LG SmartThinQ

• Za uređaje sa oznakom SmartThinQ ili SmartThinQ

Što treba provjeriti prije uporabe LG SmartThinQ

1 Provjerite udaljenost između uređaja i bežičnog usmjerivača (Wi-Fi mreža).
   • Ako je udaljenost između uređaja i bežičnog usmjerivača prevelika, signal slabi. To može uzrokovati duže vrijeme registriranja ili onemogućiti instalaciju.

2 Isključite **Mobilni podaci** na pametnom telefonu.
   • Za iPhone, isključite podatke pod **Settings** → **Cellular** → **Cellular Data**.

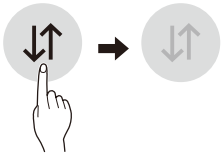

3 Povežite svoj pametni telefon s bežičnim usmjerivačem.

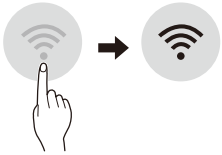

NAPOMENA

• Da biste provjerili Wi-Fi vezu, provjerite svijetli li ikona **Wi-Fi** na upravljačkoj ploči.
• Uređaj podržava samo Wi-Fi mreže od 2,4 GHz. Da biste provjerili mrežnu frekvenciju, obratite se davatelju internetskih usluga ili vidite priručnik za bežični usmjerivač.
• LG SmartThinQ nije odgovoran za bilo kakve probleme mrežne veze ili bilo kakve pogreške, kvarove ili greške uzrokovane mrežnom vezom.
• Ako uređaj ima problema pri povezivanju s Wi-Fi mrežom, možda je predaleko od usmjernika (router). Nabavite Wi-Fi repetitor (proširivač raspona) kako biste poboljšali jačinu Wi-Fi signala.
• Wi-Fi veza se možda neće uspostaviti ili može biti prekinuta zbog okoline kućne mreže.
• Mrežna veza možda neće ispravno raditi, ovisno o davatelju internetskih usluga.
• Okolno bežično okruženje može uzrokovati spori rad bežične mreže.
• Uređaj se ne može registrirati zbog problema s bežičnim prijenosom signala. Isključite uređaj i pričekajte oko minutu prije ponovnog pokušaja.
• Ako je na bežičnom usmjerivaču uključen vatrozid (firewall), onemogućite vatrozid ili dodajte izuzetak.
• Naziv bežične mreže (SSID) trebao bi biti kombinacija latiničnih slova i brojeva. (Nemojte koristiti posebne znakove)
• Korisničko sučelje (UI) pametnog telefona može varirati ovisno o mobilnom operativnom sustavu (OS) i proizvođaču.
• Ako je sigurnosni protokol usmjernika podešen na **WEP** možda nećete moći postaviti mrežu. Molimo promijenite na druge sigurnosne protokole (preporuča se **WPA2**) i ponovno registrirajte proizvod.

Specifikacije bežičnog LAN modula

Specifikacije bežičnog LAN modula

Model	LCW-004
Frekvencijski raspon	2412 do 2472 MHz
Izlazna snaga (Maks)	IEEE 802.11b:17.82 dBm IEEE 802.11g:17.72 dBm IEEE 802.11n:16.61 dBm

Verzija softvera bežične funkcije: V 1.0

Za razmatranje korisnika, ovaj uređaj treba postaviti i njime upravljati s udaljenosti od najmanje 20 cm od tijela.

Izjava o sukladnosti

CE

Ovime LG Electronics izjavljuje da je radio oprema u vidu hladnjaka u skladu s Direktivom 2014/53/EU. Cijeli tekst EU deklaracije o sukladnosti dostupan je na sljedećoj internetskoj adresi:

http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#

LG Electronics European Shared Service Center B.V.

Krijgsman 1

1186 DM Amstelveen

Nizozemska

Instaliranje aplikacije LG SmartThinQ

Potražite aplikaciju LG SmartThinQ u trgovini Google Play & Apple App na pametnom telefonu. Pratite upute za preuzimanje i instaliranje aplikacije.

Funkcija Wi-Fi

Komunicirajte s uređajem pomoću pametnog telefona koristeći prikladne pametne značajke.

Firmware Update (Ažuriranje Firmwarea)

Ažurira rad uređaja.

Smart Diagnosis™

Ako upotrijebite funkciju pametne dijagnoze, dobit ćete korisne informacije kao što su ispravan način uporabe aplikacije na temelju uzoraka korištenja.

Postavke

Omogućuje Vam da postavite različite opcije na hladnjaku i u aplikaciji.

NAPOMENA

- Ako promijenite bežični usmjerivač, davatelja internetskih usluga ili lozinku, izbrišite registrirani uređaj iz aplikacije LG SmartThinQ i ponovno ga registrirajte.
- Aplikacija je podložna promjenama u svrhu poboljšanja uređaja bez prethodne obavijesti korisnicima.
- Značajke mogu varirati ovisno o modelu.

Povezivanje s Wi-Fi mrežom

Kada se tipka **Wi-Fi** koristi s aplikacijom LG SmartThinQ, hladnjak možete spojiti na kućnu Wi-Fi mrežu. Ikona **Wi-Fi** prikazuje status mrežne veze hladnjaka. Ikona svijetli kada je hladnjak spojen na Wi-Fi mrežu.

Početna registracija uređaja

Pokrenite aplikaciju LG SmartThinQ i slijedite upute iz aplikacije za registraciju uređaja.

Ponovno registriranje uređaja ili registriranje drugog korisnika

Pritisnite i držite gumb **Wi-Fi** 3 sekunde da ga privremeno isključite. Pokrenite aplikaciju LG SmartThinQ i slijedite upute iz aplikacije za registraciju uređaja.

NAPOMENA

- Da onemogućite Wi-Fi funkciju, pritisnite i držite gumb **Wi-Fi** 3 sekunde. Wi-Fi ikona bit će isključena.

Obavijest s informacijama o softveru s otvorenim izvornim kodom

Za pristup otvorenom kodu prema licencama GPL, LGPL, MPL i ostalim licencama za softver s otvorenim kodom sadržan u ovom uređaju posjetite http://opensource.lge.com.

Osim izvornog koda, možete preuzeti sve predmetne uvjete licence, izjave o odricanju odgovornosti i napomene o autorskim pravima.

LG Electronics vam nudi i mogućnost dostave izvornog koda na CD ROM-u uz određenu naknadu troškova za medij, dostavu i obradu narudžbe. Pišite nam na opensource@lge.com. Ponuda vrijedi tri godine nakon naše zadnje otpreme ovog proizvoda. Ponuda vrijedi za sve koji su upoznati s ovom informacijom.

Uporaba funkcije Smart Diagnosis™

- Za uređaje sa oznakom ili

Smart Diagnosis™ putem informacijskog centra za korisnike

Upotrijebite ovu funkciju ako trebate preciznu dijagnozu informacijskog centra za korisnike tvrtke LG Electronics kada dođe do kvara uređaja. Upotrijebite ovu funkciju samo kako biste se obratili predstavniku servisa, a ne tijekom uobičajenog rada.

Zaslon je na vratima zamrzivač.

1 Zatvorite vrata Zamrzivač i Hladnjak, a zatim pritisnite i držite **Lock** za aktiviranje funkcije zaključavanja.
   - Ako je zaslon zaključan dulje od 5 minuta, potrebno je deaktivirati i ponovno aktivirati bravu.

2 Pritisnite i držite tipku **Fridge** na tri sekunde ili duže.
- Upravljačka ploča će se isključiti, a na zaslonu koji prikazuje temperaturu u hladnjaku prikazat će se "3".

3 Otvorite vrata hladnjaka i vrata zamrzivača, a zatim stavite telefon uz rupicu zvučnika na gornjoj desnoj strani.
- Postavite telefon tako da je njegov mikrofon poravnat s otvorom za zvučnik.

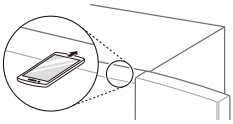

4 Nakon završetka prijenosa podataka, serviser će objasniti rezultate postupka dijagnoze s pomoću funkcije Smart Diagnosis™.

Zaslon je s unutrašnje strane Hladnjak soba.

1 Otvorite vrata hladnjaka.

2 Pritisnite i držite tipku **Fridge** na tri sekunde ili duže.

3 Ako zvučni signal zvuči 4 puta, otvorite vratašca za zamrzavanje i držite telefon blizu rupice zvučnika.

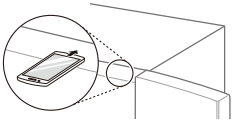

4 Nakon završetka prijenosa podataka, serviser će objasniti rezultate postupka dijagnoze s pomoću funkcije Smart Diagnosis™.

NAPOMENA

- Postavite telefon tako da je njegov mikrofon poravnat s otvorom za zvučnik.
- Zvuk Smart Diagnosis™ generira se nakon pritiska na gumb **Fridge** u trajanju od tri sekunde.
- Držite telefon u gornjem desnom otvoru za zvučnik i pričekajte dok se prenose podaci.
- Ne uklanjajte telefon iz otvora za zvučnik dok se prenose podaci.
- Zvuk prijenosa podataka može biti neugodan dok se prenose podaci za dijagnozu s pomoću funkcije Smart Diagnosis™, ali radi precizne dijagnoze nemojte uklanjati telefon iz otvora za zvučnik sve dok ne prestane zvuk prijenosa podataka.
- Nakon završetka prijenosa podataka, prikazuje se poruka o dovršetku prijenosa, a upravljačka se ploča automatski isključuje i ponovno uključuje nakon nekoliko sekundi. Nakon toga, informacijski centar za korisnike objasnit će vam rezultate dijagnoze.
- Funkcija Smart Diagnosis™ ovisi o lokalnoj kvaliteti poziva.
- Ako upotrijebite kućni telefon, poboljšat će se učinkovitost komunikacije, a vi možete prenijeti bolji signal.
- Ako je prijenos podataka za dijagnozu s pomoću funkcije Smart Diagnosis™ loš zbog loše kvalitete poziva, možda nećete primiti najbolju uslugu Smart Diagnosis™.

Napomene za čišćenje

- Kada vadite policu ili ladicu iz uređaja, izvadite svu hranu s police ili iz ladice kako biste spriječili ozljedu ili oštećenje uređaja.
  - U suprotnome, može doći do ozljede zbog težine hrane.
- Ako čistite vanjske ventilacijske otvore uređaja usisivačem, trebate isključiti kabel za napajanje iz utičnice kako bi se izbjeglo statičko pražnjenje koje može oštetiti elektroniku ili uzrokovati strujni udar.
- Odspojite police i ladice te ih očistite vodom, zatim ih prikladno osušite prije nego što ih zamijenite.
- Redovito obrišite brtve na vratima vlažnom mekom krpom.
- Mrlje na košari vrata treba očistiti jer mogu ugroziti uvjete čuvanja u košari te čak uzrokovati kvar.
- Nakon čišćenja provjerite je li kabel za napajanje oštećen, zagrijan ili neispravno priključen.
- Ventilacijske otvore s vanjske strane uređaja održavajte čistim.
  - Blokirani ventilacijski otvori mogu uzrokovati požar ili oštećenje uređaja.
- Laštenje vanjskih obojenih metalnih površina pomaže u zaštiti od hrđe. Nemojte lаštiti plastične dijelove. Ulaštite obojene metalne površine barem dvaput godišnje s pomoću voska za uređaje (ili za voska za automobile). Nanesite vosak čistom, mekom krpom.
- Prilikom čišćenja unutrašnjosti ili vanjske površine uređaja, ne ribajte ga grubim četkama, pastom za zube ili zapaljivim materijalima. Ne koristite sredstva za čišćenje koja sadrže zapaljive tvari.
  - To može uzrokovati gubitak boje ili oštećenje uređaja.
  - Zapaljive tvari: alkohol (etanol, metanol, izopropil alkohol, izobutil alkohol, itd), razrjeđivači, izbjeljivači, benzen, zapaljive tekućine, abrazivi, itd.
- Za vanjski dio uređaja upotrijebite čistu spužvu ili meku krpu i blagi deterdžent s toplom vodom. Nemojte upotrebljavati abrazivna ili koncentrirana sredstva za čišćenje. Temeljito osušite mekom krpom.
- Nikada nemojte prati police ili spremnike u perilici posuđa.
  - Dijelovi se mogu deformirati zbog topline.
- Ako je uređaj opremljen LED žaruljicom, nemojte ukloniti pokrov žaruljice ni LED žaruljicu prilikom pokušaja popravka i servisiranja. Obratite se informacijskom centru za korisnike tvrtke LG Electronics.

Čišćenje košare vrata

Uklanjanje košare iz vrata hladnjaka/zamrzivača

Držite oba ruba košara i uklonite ih tako da ih podignete.



Ponovno postavljanje košare u vrata hladnjaka/zamrzivača

1 Držite oba ruba košare vrata, nježno gurnite jedan rub, zatim na isti način postavite u drugi rub.



2 Nakon sastavljanja, nježno gurnite košaru vrata kako bi se okomito namjestila.



Čišćenje police

Uklanjanje police hladnjaka/ zamrzivača

Uklonite policu tako da je povučete van dok lagano dižete stražnji rub police hladnjaka.

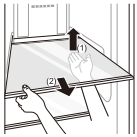

Ponovno postavljanje police hladnjaka/zamrzivača

Postavite obratnim redoslijedom postupka uklanjanja.

Čišćenje ladice za povrće

Uklanjanje ladice za povræe

1 Izvadite sadržaj ladice. Nježno uhvatite ručicu ladice za povrće i izvucite je nježno do kraja prema vani dok se ne zaustavi.



2 Podignite ladicu za povrće i uklonite je tako da je izvadite.



Ponovno postavljanje ladice za povrće

1 Stavite ladicu u klizne vodilice pod kutom od 45° i lagano je gurnite.



2 Umetnite donji dio ladice za povrće u izvorni položaj i nježno je gurnite natrag prema dolje.



⚠ OPREZ

- Imajte na umu da može doći do ozljeda zbog težine hrane u polici kada je vadite.

Čišćenje dozatora za vodu (izborno)

Čišćenje pladnja dispenzera

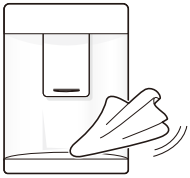

Pladanj dispenzera može se smočiti zbog prolivene vode ili leda. Očistite čitavo područje vlažnom krpom.

Čišćenje izlaza za vodu

Često prebrišite izlaz za vodu čistom krpom jer se lako može zaprljati. Imajte na umu da se vlakna krpe mogu zalijepiti za izlaz.

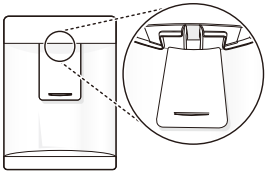

RJEŠAVANJE PROBLEMA

Simptomi	Razlog	Rješenje
Uređaj ne hladi ili ne zamrzava.	**Je li došlo do prekida napajanja?**	• Provjerite napajanje drugih uređaja.
	Je li strujni utikač isključen iz utičnice?	• Ispravno priključite strujni utikač u utičnicu.
Uređaj slabo hladi ili zamrzava.	**Je li temperatura hladnjaka ili zamrzivača postavljena na najtopliju postavku?**	• Postavite temperaturu hladnjaka ili zamrzivača na „Srednje”.
	Je li uređaj izložen izravnom sunčevom svjetlu ili se nalazi blizu predmeta koji proizvode toplinu, kao što su štednjak ili grijač?	• Provjerite prostor na kojem je uređaj postavljen te ga ponovno postavite podalje od predmeta koji proizvode toplinu.
	Jeste li u uređaj stavili vruću hranu koju niste prethodno ohladili?	• Ohladite vruću hranu prije nego što je stavite u hladnjak ili zamrzivač.
	Jeste li stavili previše hrane?	• Održavajte odgovarajuću količinu slobodnog prostora između namirnica.
	Jesu li vrata uređaja posve zatvorena?	• Zatvorite vrata do kraja i pobrinite se da spremljena hrana ne smeta vratima.
	Ima li dovoljno prostora oko uređaja?	• Prilagodite položaj na kojem je postavljen da biste osigurali dovoljno prostora oko uređaja.
Uređaj ima neugodan miris.	**Je li temperatura hladnjaka ili zamrzivača postavljena na „Toplo”?**	• Postavite temperaturu hladnjaka ili zamrzivača na „Srednje”.
	Jeste li stavili hranu jakoga mirisa?	• Hranu s jakim mirisom čuvajte u dobro zatvorenim posudama.
	Je li se povrće ili voće pokvarilo u ladici?	• Bacite gnjilo povrće i očistite ladicu za povrće. Nemojte predugo čuvati povrće u ladici za povrće.
Unutrašnja žarulja u uređaju ne svijetli.	**Je li unutrašnja žarulja u uređaju isključena?**	• Korisnicima nije moguće zamijeniti unutrašnju žarulju u uređaju jer se ne servisira. Ako unutrašnja žarulja ne svijetli, obratite se informacijskom centru za korisnike tvrtke LG Electronics.
Vrata uređaja nisu čvrsto zatvorena.	**Je li uređaj nagnut prema naprijed?**	• Podesite prednje nožice kako biste malo podigli prednju stranu.
	Jesu li police pravilno sastavljene?	• Ponovno namjestite police ako je to potrebno.
	Jeste li presnažno zatvorili vrata?	• Ako primijenite previše sile ili brzine prilikom zatvaranja vrata, ona mogu nakratko ostati otvorena prije zatvaranja. Pripazite da ne gurnete vrata presnažno. Nježno zatvorite vrata.

Simptomi	Razlog	Rješenje
Kondenzacija se javlja u uređaju ili na dnu ladice za povrće.	**Jeste li u uređaj stavili vruću hranu koju niste prethodno ohladili?**	• Ohladite vruću hranu prije nego što je stavite u hladnjak ili zamrzivač.
	Jeste li vrata uređaja ostavili otvorena?	• Kondenzacija će nestati kada zatvorite vrata uređaja, a kapljice možete i obrisati suhom krpom.
	Otvarate li i zatvarate vrata uređaja prečesto?	• Kondenzacija se može pojaviti zbog razlike u temperaturi koja dolazi izvana. Vlagu obrišite suhom krpom.
	Jeste li staviti toplu ili vlažnu hranu koju niste zatvorili u spremnik unutra?	• Hranu čuvajte u pokrivenim ili dobro zatvorenim posudama.
Led se nakupio u zamrzivaču.	**Jesu li vrata dobro zatvorena?**	• Provjerite blokira li neka hrana vrata iznutra i pobrinite se da su vrata čvrsto zatvorena.
	Jeste li u uređaj stavili vruću hranu koju niste prethodno ohladili?	• Ohladite vruću hranu prije nego što je stavite u hladnjak ili zamrzivač.
	Je li ulaz ili izlaz zraka zamrzivača blokiran?	• Pobrinite se da ulaz ili izlaz zraka nije blokiran kako bi zrak mogao slobodno kružiti u unutrašnjosti.
	Je li zamrzivač prepun?	• Održavajte odgovarajuću količinu slobodnog prostora između namirnica.
U unutrašnjosti ili na vanjštini uređaja stvorio se led ili kondenzacija.	**Jeste li prečesto otvarali i zatvarali vrata uređaja ili su vrata uređaja neispravno zatvorena?**	• Led ili kondenzacija mogu se pojaviti ako zrak izvana uđe u uređaj.
	Je li okruženje uređaja vlažno?	• Kondenzacija se može pojaviti na vanjskoj strani uređaja ako je prostor u kojem je on postavljen previše vlažan ili pak ako je visok postotak vlage u zraku, primjerice za kišnih dana. Vlagu obrišite suhom krpom.
Uređaj je bučan i proizvodi neuobičajene zvukove.	**Je li uređaj postavljen na slaboj podlozi ili nije ravan?**	• Postavite uređaj na čvrst i ravan pod.
	Dodiruje li stražnja strana uređaja zid?	• Prilagodite položaj na kojem je postavljen da biste osigurali dovoljno prostora oko uređaja.
	Ima li razasutih predmeta iza uređaja?	• Uklonite razasute predmete koji se nalaze iza uređaja.
	Nalazi li se na uređaju neki predmet?	• Uklonite predmet koji se nalazi na uređaju.

Simptomi	Razlog	Rješenje
Zagrijana je bočna ili prednja strana uređaja.	**Cijevi za zaštitu od kondenzacije nalaze se na tom području kako bi se smanjila kondenzacija oko područja vrata.**	• Cijev za otpuštanje topline koja sprječava kondenzaciju postavljena je na prednjoj i bočnoj strani uređaja. Možete osjetiti da je posebno zagrijana nakon postavljanja uređaja ili ljeti. Ovo nije problem i sasvim je uobičajeno.
Ima vode u uređaju ili izvan njega.	**Je li došlo do istjecanja vode oko uređaja?**	• Provjerite ističe li voda iz umivaonika ili nekog drugog mjesta.
	Ima li vode u donjem dijelu uređaja?	• Provjerite je li voda nastala zbog odmrzavanja zamrznute hrane ili lomljenja ili ispuštanja posude.
Nije dodan led.	**Ima li leda u posudi za led?**	• Provjerite ima li leda u posudi za led.
	Je li led zgrudan u posudi za led?	• Odvojite posudu za led i protresite je. Bacite preostali zgrudani led nakon što protresete posudu za led.
	Ne čujete da led izlazi?	• Dodajte led s upravljačke ploče tako da izmjenično odaberete načine rada za kockice leda i smrvljeni led.
	Je li blokiran prolaz za led? (Odvajanjem posude za led možete provjeriti prolaz za led.)	• Led se možda ne može ispravno dodati ako je blokiran prolaz za led. Provjerite led i redovito čistite prolaz za led.
Voda ne izlazi.	**Je li dovodni ventil zatvoren? (samo za modele s cijevima)**	• Otvorite dovodni ventil za vodu.
	Je li spremnik dispenzera vode prazan? (samo za modele bez cijevi)	• Napunite spremnik dispenzera vodom.
	Je li zatvoren dovodni ventil za vodu? (samo za modele s cijevima)	• Otvorite dovodni ventil za vodu.
	Upotrebljavate li nefiltriranu vodu?	• Nefiltrirana voda može sadržavati veliku količinu teških metala ili stranih tvari, stoga se filtar može začepiti poprilično rano bez obzira na rok valjanosti filtra.
Voda ima neobičan okus.	**Razlikuje li se okus vode u usporedbi s okusom vode iz prethodnog pročišćivača vode?**	• Jeste li upotrebljavali pročišćenu ili hladnu vodu u posljednje vrijeme?
	Je li prošlo previše vremena otkada ste postavili i zamijenili filtar?	• Ako se koristite nevaljalim filtrom, može doći do pogoršanja učinkovitosti pročišćivanja. Preporučuje se da zamijenite filtar u skladu s razdobljem za zamjenu filtra.

Simptomi	Razlog	Rješenje
Voda ima neobičan okus.	**Jeste li pravilno isprali filtar u početnom razdoblju nakon što ste ga postavili?**	• Kada postavite ili zamijenite filtar prvi put, trebate ukloniti zrak i ostatke aktivnog ugljika iz unutrašnjosti filtra. Upotrijebite uređaj nakon doziranja i istjecanja otprilike 5 litara pročišćene vode iz dispenzera pritiskom na polugu dispenzera za vodu. (Aktivni ugljik nije štetan za ljude.)
	Jeste li upotrebljavali pročišćenu ili hladnu vodu u posljednje vrijeme?	• Okus ustajale vode može se promijeniti zbog razvoja bakterija. Upotrijebite proizvod nakon doziranja i istjecanja otprilike 5 litara (otprilike 3 minute) vode iz dispenzera vode.
Zvukovi škljocanja	**Kontrola odmrzavanja škljocnut će kada započne i završi ciklus automatskog odmrzavanja. Kontrola termostata (ili kontrola uređaja u nekim modelima) također će škljocnuti kada ciklus započne i završi.**	• Uobičajen rad
Zvukovi zveckanja	**Zvuk zveckanja može se stvarati zbog protoka u uređaju, cijevi za vodu na stražnjoj strani uređaja (samo za modele s cijevima) ili predmeta postavljenih na uređaj ili oko njega.**	• Uobičajen rad
	Uređaj ne stoji ravno na tlu.	• Pod je nedostatne nosivosti ili je neravan, ili treba podesiti nožice za poravnanje. Vidi odjeljak za poravnanje vrata.
	Uređaj s linearnim kompresorom premješten je tijekom rada.	• Uobičajeni rad. Ako kompresor ne prestane zveckati nakon 3 minute, isključite napajanje uređaja, potom ga ponovno uključite.
Šumeći zvukovi	**Motor ventilatora isparivača pokreće zrak koji kruži kroz odjeljak hladnjaka i zamrzivača.**	• Uobičajen rad
	Ventilator kondenzatora gura zrak preko kondenzatora.	• Uobičajen rad
Zvukovi klokotanja	**Rashladno sredstvo protječe kroz sustav za hlađenje**	• Uobičajen rad
Zvukovi pucketanja	**Stezanje i rastezanje unutrašnjih stijenki zbog promjena temperature.**	• Uobičajen rad
Vibriranje	**Ako bočna ili stražnja strana uređaja dodiruje ormarić ili zid, uobičajene vibracije mogu uzrokovati jasne zvukove.**	• Da biste otklonili zvukove, pobrinite se da bočne strane i stražnja strana ne dodiruju zid ili ormarić.

Simptomi	Razlog	Rješenje
Vaš kućanski aparat i pametni telefon nisu spojeni na Wi-Fi mrežu.	**Lozinka za Wi-Fi mrežu na koju se pokušavate spojiti nije ispravna.**	• Pronađite Wi-Fi mrežu na koju je spojen Vaš pametni telefon i uklonite je, pa zatim registrirajte svoj uređaj na LG SmartThinQ.
	Mobilni podaci za Vaš pametni telefon su uključeni.	• Isključite **Mobilni podaci** na Vašem pametnom telefonu i registrirajte uređaj pomoću Wi-Fi mreže.
	Naziv bežične mreže (SSID) je pogrešno postavljen.	• Naziv bežične mreže (SSID) trebao bi biti kombinacija latiničnih slova i brojeva. (Nemojte koristiti posebne znakove)
	Frekvencija usmjerivača nije 2,4 GHz.	• Podržani su samo usmjerivači frekvencije od 2,4 GHz. Postavite bežični usmjerivač na 2,4 GHz i spojite uređaj na bežični usmjerivač. Za provjeru frekvencije usmjerivača, kontaktirajte davatelja internetskih usluga ili proizvođača usmjerivača.
	Udaljenost između uređaja i bežičnog usmjerivača je prevelika.	• Ako je udaljenost između uređaja i bežičnog usmjerivača prevelika, signal može biti preslab i veza se možda neće uspješno konfigurirati. Premjestite usmjerivač tako da je bliže uređaju.

Bilješka

Bilješka

KÉZIKÖNYV

HŰTŐ- ÉS FAGYASZTÓSZEKRÉNY

Olvassa el ezt a kézikönyvet a készülék üzembe helyezése előtt, és tartsa kéznél mindig referenciaként.

www.lg.com

Copyright © 2018 - 2019 LG Electronics Inc. Minden jog fenntartva.

TARTALOMJEGYZÉK

A jelen kézikönyvben szereplő képanyag, illetve tartalom eltérhet az Ön által vásárolt modelltől.

A kézikönyvet a gyártó bármikor átdolgozhatja.

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK 3

FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK 3
A régi készülék ártalmatlanítása 11

ÜZEMBE HELYEZÉS 12

Mozgatással és szállítással kapcsolatos megjegyzések 12
Megjegyzések az üzembe helyezéshez 12
Láb beállítása 12
Méretek és hézagok 13
Környezeti hőmérséklet 13

ÜZEMELTETÉS 14

Részek és funkciók 14
Megjegyzések az üzemeltetéshez 16
Vezérlőpanel 18
Vízadagoló (opcionális) 20
Mozgatható jégkészítő 21
Frissen tartó zöldséges fiók 22
Más funkciók használata 22

INTELLIGENS FUNKCIÓK 23

LG SmartThinQ alkalmazás használata 23
A Smart Diagnosis™ használata 25

KARBANTARTÁS 27

Megjegyzések a tisztításhoz 27
Az ajtókosár tisztítása 27
A polc tisztítása 28
A zöldségfiók tisztítása 28
A vízadagoló tisztítása (opcionális) 29

HIBAELHÁRÍTÁS 30

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

A következő biztonsági irányelvek célja a termék nem biztonságos vagy helytelen használatából adódó váratlan veszélyek vagy sérülések megelőzése.
Az irányelvek „FIGYELMEZTETÉS" és „VIGYÁZAT" részekre oszlanak az alábbiakban leírtak szerint.

⚠ Ez a szimbólum a veszély kockázatával járó esetek és műveletek jelölésére szolgál. Figyelmesen olvassa el a szimbólummal jelölt részt, és a kockázatok elkerülése érdekében kövesse az utasításokat.

⚠ FIGYELMEZTETÉS

Ez jelzi, hogy az utasítások követésének elmulasztása súlyos sérülést vagy halált okozhat.

⚠ VIGYÁZAT

Ez jelzi, hogy az utasítások követésének elmulasztása kisebb sérülést vagy a termék sérülését okozhatja.

FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

⚠ FIGYELMEZTETÉS

A termék használata során a tűz, az áramütés vagy a személyi sérülés kockázatának csökkentése érdekében mindig tartsa be az alábbi alapvető biztonsági óvintézkedéseket.

Gyermekek a háztartásban

- A készüléket nem használhatják olyan személyek (a gyermekeket is beleértve), akik csökkent fizikai, érzékelési vagy mentális képességekkel rendelkeznek, illetve nem rendelkeznek megfelelő tapasztalattal és ismeretekkel, kivéve, ha a használat felügyelet alatt történik vagy a biztonságukért felelős személytől útmutatást kaptak a termék biztonságos használatára vonatkozóan. Ügyeljen arra, hogy gyermekek ne játszhassanak a készülékkel.
- Ha a készülék zárral van felszerelve (csak egyes országokban), tartsa távol a kulcsot a gyermekektől.

Európai felhasználás:

Ezt a készüléket 8 évesnél idősebb gyermekek és csökkent fizikai, érzékelési vagy mentális képességekkel, tapasztalattal és ismeretekkel nem rendelkező személyek is használhatják, ha a használat felügyelet alatt történik, vagy útmutatást kaptak a termék biztonságos használatára vonatkozóan és megértik a lehetséges veszélyeket. A gyermekek ne játsszanak a készülékkel. A takarítást vagy a karbantartást ne végezzék felügyelet nélküli gyermekek.

Üzembe helyezés

- A készülék mozgatását lehetőség szerint legalább két személy, biztonságos módon végezze.
- Gondoskodjon arról, hogy a fali aljzat földelése megfelelő legyen, és hogy a tápkábel földelő tüskéje ne legyen sérült, illetve ne hiányozzon a hálózati csatlakozódugóból. A földeléssel kapcsolatos további információkért érdeklődjön az LG Electronics vevőszolgálatánál.
- A készülék földelésre szolgáló vezetőkábellel rendelkező tápkábellel és földelő hálózati csatlakozódugóval van felszerelve. A tápkábel hálózati csatlakozódugóját egy, a helyi törvényeknek és előírásoknak megfelelően telepített és földelt fali aljzatba kell csatlakoztatni.
- Ha a tápkábel sérült, vagy a fali aljzat meglazult, ne használja a tápkábelt, és vegye fel a kapcsolatot egy hivatalos LG szervizközponttal.
- Ne csatlakoztassa a készüléket olyan több aljzatos adapterhez, amely nem rendelkezik hálózati kábellel (szerelt).
- Ne módosítsa, illetve ne toldja meg a tápkábelt.
- Kerülje a hosszabbító kábelek vagy elosztós elektromos adapterek használatát. A készüléket egy külön olvadó biztosítékkal védett, kifejezetten erre a célra fenntartott elektromos vezetékhez csatlakoztassa.
- Ügyeljen arra, hogy a hálózati csatlakozódugóját ne a vezetékkel felfelé dugja be, és a készülék ne dőljön a csatlakozónak.
- A készüléket olyan helyre állítsa, ahol a termék hálózati csatlakozódugójának kihúzása könnyen megoldható.

- Ne használjon olyan több kimenetes csatlakozóaljzatot, amely nincs megfelelően földelve (hordozható). Amikor megfelelően földelt több csatlakozóaljzatot használ (hordozható), használjon a tápkábel áramkapacitásának vagy ennél magasabbnak megfelelő terméket. Ennek elmulasztása áramütést vagy tüzet okozhat a multi csatlakozóaljzat hője miatt. Az áramkör-megszakító működésekor az áram ki lehet kapcsolva.
- A készüléket kemény és egyenletes padlófelületen helyezze el.
- Ne telepítse a készüléket nedves, poros helyre. Ne telepítse, illetve tárolja a készüléket kültéren, illetve olyan helyen, ahol kedvezőtlen időjárási körülményeknek, például közvetlen napfénynek, szélnek, esőnek vagy fagypont alatti hőmérsékletnek lehet kitéve.
- Ne tegye ki a készüléket közvetlen napfénynek, vagy fűtő berendezések (tűzhelyek, hősugárzók) hőhatásának.
- Ügyeljen arra, hogy telepítéskor ne hagyja szabadon a készülék hátulját.
- Ne engedje leesni a készülék ajtaját az össze- vagy szétszerelés közben.
- A készülék ajtajának össze- vagy szétszerelése során figyeljen arra, hogy ne csípődjön be vagy nyomódjon össze, illetve ne károsodjon a tápkábel.
- Ne csatlakoztasson csatlakozó adaptert vagy egyéb tartozékokat a hálózati csatlakozóhoz.

Üzemeltetés

- A készüléket csak háztartási célú élelmiszertárolásra használja, egyéb célokra (pl. orvosi vagy kísérleti anyagok tárolására vagy szállítására) ne alkalmazza.
- Vízszivárgás esetén húzza ki a hálózati csatlakozódugót a konnektorból, majd lépjen kapcsolatba az LG Electronics vevőszolgálatával.

- Nagyobb mennydörgés vagy villámlás esetén, vagy ha hosszabb ideig nem használja a készüléket, húzza ki a hálózati csatlakozódugót.
- Ne érjen nedves kézzel a hálózati csatlakozódugóhoz és a készülék kezelőgombjaihoz.
- Ne hajlítsa meg túlzottan a tápkábelt, és ne helyezzen rá nehéz tárgyat.
- Ha a készülék elektromos alkatrészeibe víz kerül, húzza ki a hálózati csatlakozódugót, és lépjen kapcsolatba az LG Electronics vevőszolgálatával.
- Ne tegye a kezét vagy fémtárgyakat a hideg levegőt kibocsátó terület belsejébe, illetve ne takarja le a készülék hátulján található hőleadó rácsot.
- Ne alkalmazzon túlzott erőt és ne ütögesse a készülék hátsó borítását.
- Ne tegyen élő állatot a termék belsejébe. Az állat megfulladhat.
- Vigyázzon a készülék közelében lévő gyerekekre, ha kinyitja vagy becsukja az ajtaját. Az ajtó megütheti a gyermekeit, és sérülést okozhat. Ne engedje, hogy bárki hintázzon az ajtókon vagy ránehezedjen azokra, mivel ez a berendezés felborulásához és súlyos sérüléshez vezethet.
- Ügyeljen rá, hogy gyermekek ne záródhassanak be véletlenül a készülékbe. A készülék belsejébe szorult gyermek megfulladhat.
- Ne helyezzen nehéz vagy törékeny tárgyakat, folyadékkal megtöltött edényeket, gyúlékony anyagokat vagy tárgyakat (pl. gyertyák, lámpák, stb), vagy a fűtőberendezések (mint például a kályhák, melegítők, stb.) a készülékre.
- Ha gázszivárgást (izobután, propán, földgáz, stb.) észlel, ne érintse meg a készüléket, illetve a hálózati csatlakozódugót, és azonnal szellőztesse ki a helyiséget. Ez a készülék hűtőközeget (izobután, R600a) használ. Bár kevés mennyiségű gázt használ, attól még a gáz gyúlékony. A készülék szállítása, üzembe helyezése vagy működése közben fellépő gázszivárgás esetén esetlegesen előforduló szikrák tüzet, robbanást vagy sérülést okozhatnak.

- Ne használjon vagy tároljon tűzveszélyes vagy gyúlékony anyagokat (étert, benzolt, alkoholt, kemikáliákat, LPG-t, gyúlékony spray-t, rovarölőt, légfrissítőt, kozmetikumokat, stb.) a készülék közelében.
- Azonnal húzza ki a hálózati csatlakozódugót, és vegye fel a kapcsolatot az LG Electronics vevőszolgálatával, ha a készülék furcsa zajt, szagot vagy füstöt bocsát ki.
- A készülék vízrendszerében kizárólag csak ivóvizet szabad használni.

Karbantartás

- A készülék tisztításakor vagy belső lámpájának cseréjekor (ha be van szerelve) húzza ki a tápkábelt a konnektorból még a művelet megkezdése előtt.
- A hálózati csatlakozódugót biztonságosan, valamint teljesen szárazra törölve és portalanítva dugja be a fali aljzatba.
- A tápkábelt ne a vezetéknél fogva húzza ki a konnektorból. Fogja meg erősen a hálózati csatlakozódugót, majd egy határozott, egyenes mozdulattal húzza ki azt a fali aljzatból.
- Ne porlasszon vizet vagy gyúlékony anyagokat (fogkrém, alkohol, hígító, benzin, gyúlékony folyadék, csiszoló, stb.) a készülék külsejére vagy belsejére tisztítás céljából.
- Ne tisztítsa a készüléket durva vagy fémből készült kefével, durva ruhával vagy szivaccsal.
- Kizárólag az LG Electronics szervizközpont megfelelően képesített szerelője szedje szét, javítsa vagy módosítsa a készüléket. Ha a készüléket új helyre szeretné szállítani és ott üzembe helyezni, vegye fel a kapcsolatot az LG Electronics vevőszolgálatával.
- Ne használjon hajszárítót a készülék belsejének szárításához, és ne tegyen belülre gyertyát, hogy megszűntesse a szagokat.
- Ne használjon mechanikus eszközöket vagy a kiolvasztási folyamatot felgyorsító olyan módszereket.

Leselejtezés

- A készülék selejtezésekor távolítsa el az ajtó tömítőgumiját, viszont hagyja a helyükön a polcokat és tároló rekeszeket, illetve ügyeljen rá, hogy gyermekek ne kerüljenek a készülék közelébe.
- A csomagolóanyagokat (például műanyag zacskókat vagy hungarocell elemeket) tartsa gyermekektől távol. A csomagolóanyagok fulladást okozhatnak.

Műszaki biztonsági előírások

- Ügyeljen arra, hogy a készülék ráccsal védett vagy beépített szellőző nyílásai ne duguljanak el.
- Ne használjon elektromos készülékeket a hűtőszekrényben.
- A készülékben használt hűtőközeg és szigetelő gáz különleges leselejtezést igényel. Konzultáljon a szerviz dolgozóval vagy hasonlóan képzett személlyel, mielőtt ártalmatlanítja.
- A csövekből kijutó hűtőközeg begyulladhat vagy robbanást okozhat.
- A saját készülékében a hűtőanyag mennyisége a készülék belsejében lévő azonosító táblán látható.
- Soha ne indítson be olyan készüléket, amely sérülés jeleit mutatja. Ilyen esetben konzultáljon a forgalmazóval.
- A készüléket kizárólag háztartási, illetve háztartási típusú felhasználásra tervezték. Ne használja kereskedelmi vagy vendéglátóipari célokra, illetve olyan mobil környezetben, mint például lakókocsiban vagy hajón.
- Ne tároljon robbanékony anyagokat a készülékében, mint például gyúlékony hajtóanyagú aeroszolos palackokat.

Tűz és gyúlékony anyagok veszélye

Ez a szimbólum olyan tűzveszélyes anyagokra figyelmeztet, melyek meggyulladhatnak és tüzet okozhatnak, ha nem jár el óvatosan.

- Ne nyissa ki a készülék belső ajtaját, ha a külső ajtó nyitva és ne nyissa ki a külső ajtót önállóan, ha a belső ajtó nyitva van. Beszorulhat a két ajtó és károdoshatnak egymástól.
- Ha a szivárgást észlel, kerülje a nyílt lángot vagy a potenciális gyújtóforrásokat, és szellőztesse néhány percig azt a helyiséget, ahol a készülék található. Hogy elkerülje a gyúlékony gáz levegő keverék kialakulását a hűtőkör szivárgása esetén, a helyiség nagyságba, amelyben a készüléket használja, legyen összhangban a használt hűtőközeg mennyiségével. A készülékben található R600a hűtőanyag minden 8 g-jára 1 m² terület jusson.
- A készülék elhelyezésekor biztosítsa, hogy a tápkábel ne szoruljon be és ne legyen sérült.
- Ne helyezzen hordozható elosztókábeleket vagy hordozható tápegységeket a készülék mögé.

⚠ VIGYÁZAT

A termék használatából eredő kisebb személyi sérülés, működési hiba, valamint a gépben vagy egyéb vagyontárgyakban történő károkozás kockázatának csökkentése érdekében az alábbi alapvető óvintézkedéseket kell betartani:

Üzembe helyezés

- Szállításkor ne döntse meg a készüléket toláshoz vagy húzáshoz.
- Vigyázzon arra, hogy ne csípje be kezét, lábát vagy egyéb testrészét amikor elmozdítja a készüléket.

Üzemeltetés

- Nedves kézzel ne nyúljon a fagyasztott élelmiszerekhez vagy a fagyasztó rekesz fém alkatrészeihez. Fagyási sérülést okozhat.
- Ne tegyen üvegedényt, palackot vagy konzervdobozt (különösen a szénsavas italt tartalmazó italokat) a fagyasztó rekeszébe, polcaira vagy a jégtartályba, amelyek fagypont alatti hőmérsékletnek vannak kitéve.
- A készülék ajtajának elülső oldalának vagy polcainak edzett üveg felületei külső hatásra sérülhetnek. Károsodása esetén ne érjen nedves kézzel az érintett felülethez, mert személyi sérülést okozhat.
- Ne függeszkedjen rá vagy másszon fel a készülék ajtajára, tároló terére vagy polcaira.
- Ne tároljon az ajtó tároló rekeszeiben túl sok vizesüveget, vagy köretek tárolására használt tárolóedényt. A rekesz eltörhet, illetve a keze is megsérülhet, ha beleütődik a rekeszt körülvevő tartószerkezetekbe.
- Az élelmiszereket rendszerezve tárolja a készülék belsejében.
- Akadályozza meg, hogy állatok a hálózati kábelt vagy a víztömlőt megrághassák.
- Ne használjon túl nagy erőt a készülék ajtajának kinyitásához, illetve becsukásához.
- Ha a készülék ajtajának zsanérjai megsérülnek vagy nem megfelelően működnek, ne használja tovább a készüléket, és vegye fel a kapcsolatot az LG Electronics szervizközpontjával.
- Ügyeljen arra, hogy ne károsítsa a hűtőkört.
- Ne tegyen más elektromos berendezést (például hősugárzót vagy mobiltelefont) a készülék belsejébe.
- A lehűlt üvegpolcok vagy felületek takarítását ne meleg vízzel végezze. A hirtelen hőmérsékletváltozás következtében az üveg eltörhet.

- Fagyasztott élelmiszereket soha ne fogyasszon közvetlenül azután, hogy kivette azokat a fagyasztóból.
- Az adagoló használatakor ne helyezzen az adagolónyílás alá vékonyfalú kristálypoharat vagy porcelánt.
- Vigyázzon arra, hogy nem szorul be egy keze vagy lába amikor kinyitja vagy becsukja a készülék ajtaját.

Karbantartás

- Ügyeljen rá, hogy a polcokat ne fejjel lefelé helyezze be. A polcok leeshetnek és balesetet okozhatnak.
- A készülékben felhalmozódott jég eltávolításával kapcsolatos további információért vegye fel a kapcsolatot az LG Electronics vevőszolgálatával.
- Hosszabb áramkimaradás esetén tegye át a jeget a jégtartályból a fagyasztóba.

A régi készülék ártalmatlanítása

- A leselejtezett elektromos és elektronikai termékeket a háztartási hulladéktól elkülönítve kell begyűjteni, a jogszabályok által kijelölt módon és helyen.
- Régi készülékeinek megfelelő leselejtezése segíthet megelőzni az esetleges egészségre vagy környezetre ártalmas hatásokat.
- Ha további információra van szüksége régi készülékeinek leselejtezésével kapcsolatban, lépjen kapcsolatba velünk a szelektalok.hu oldalon, ahol tájékoztatjuk Önt visszavételi, átvételi, gyűjtési és kezelési kötelezettségeinkről.

Mozgatással és szállítással kapcsolatos megjegyzések

- Távolítson el minden élelmiszert a készülék belsejéből. Ezt követően, a készülék szállítását megelőzően rögzítse ragasztószalaggal a törékeny alkatrészeket, például a polcokat és az ajtó fogantyúját. Ennek elmulasztása esetén a készülék sérülhet.
- Húzza ki a hálózati csatlakozódugót, majd csúsztassa be és rögzítse a hálózati csatlakozódugó tartókampójára, amely a készülék hátulján vagy tetején található. Ennek elmulasztása esetén a hálózati csatlakozódugó sérülhet, vagy a padló megkarcolódhat.
- A készülék biztonságos szállításához kettőnél több ember szükséges. A készülék rendkívül nehéz, így elejtése személyi sérüléshez vagy a készülék meghibásodásához vezethet.
- Ha a készüléket nagyobb távolságra szükséges szállítani, biztosítsa, hogy a készülék függőlegesen álljon. A készülék felborulhat, ami meghibásodást okozhat. A készüléket soha ne szállítsa vízszintesen elfektetve. Ellenkező esetben a hűtőközeg keringető rendszere meghibásodhat az újbóli felállításkor.

Megjegyzések az üzembe helyezéshez

- A készüléket kemény és egyenletes padlófelületen helyezze el.
  - Ha egyenetlen talajon helyezi üzembe a készüléket, rezgés és zaj keletkezhet, ami a készülék eldőléséhez és sérüléséhez vezet. Ilyen esetben előfordulhat az is, hogy az ajtók nem záródnak megfelelően, így nedvesség kerülhet az egység belsejébe működés közben.
  - Ha a készülék eleje vagy hátulja nincs vízszintben, az elülső lábak beállításával korrigálja a padló ferdeségét. Súlyos esetben szükség lehet arra is, hogy a padlót vékony falapokkal terítse be.
- Ne tegye hőforrás, közvetlen napfény vagy nedvesség közelébe.
- Csatlakoztassa az elektromos tápvezetéket (vagy a dugót) a konnektorba. Ne használja más készülékkel együtt ugyanazt a konnektort.
- Ha sor került az elektromos tápvezeték (vagy csatlakozódugó) csatlakoztatására az aljzatba, várjon 2-3 órát mielőtt élelmiszert helyezne a készülékbe. Ha azelőtt rakna el élelmiszert, hogy a készülék teljesen lehűlt volna, az étel megromolhat.
- A készülék telepítése után csatlakoztassa a tápkábelt egy konnektorba. A készülék mozgatása és kidobása előtt, húzza ki a csatlakozót a konnektorból.

Láb beállítása

A rezgés elkerülése érdekében szintbe kell hozni az egységet.

Ha szükséges, állítsa be szintező csavart, hogy kompenzálja a padló egyenetlenségét.

Az elejének egy picit magasabban kell lennie, hogy elősegítse az ajtó csukódását.

A szintező csavar könnyedén elfordítható a szekrény enyhe megdöntésével.

Tekerje a szintezőcsavart az óra járásával ellenkező irányba () az egység emeléséhez, az óra járásával megegyező irányba () a süllyesztéshez.

Méretek és hézagok

A szomszédos elemektől való túl kicsi távolság a fagyasztási képesség romlásához és a megnövekedett villamosenergia-költségekhez vezethet. Hagyjon 50 mm hézagot minden szomszédos falnál a készülék telepítésekor.

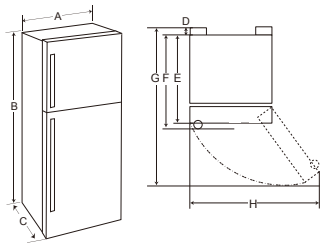

-	Méret	
	(a). típus	(b). típus
A	860 mm	860 mm
B	1840 mm	1780 mm
C	730 mm	730 mm
D	25 mm	25 mm
E	675 mm	675 mm
F	705 mm	705 mm
G	1493 mm	1493 mm
H	1486 mm	1486 mm

MEGJEGYZÉS

- 2 féle készülék létezik. A táblázatban szereplő B méretének az ellenőrzésével, meghatározhatja, hogy Ön típusa melyik.

Környezeti hőmérséklet

A készüléket az éghajlati zónától függően a környezeti hőmérséklet korlátozott tartományában lehet üzemeltetni. Ne használja a készüléket a határértéket meghaladó hőmérsékleten.
A belső hőmérsékletet befolyásolhatja a készülék elhelyezése, a környezeti hőmérséklet, az ajtónyitás gyakorisága és így tovább.
A klímaosztály megtalálható a minősítési címkén.

Klímaosztály	Környezeti hőmérséklet-tartomány ºC
SN (Kiterjedten Mérsékelt)	+10 - +32
N (Mérsékelt)	+16 - +32
ST (Szubtrópusi)	+16 - +38
T (Trópusi)	+16 - +43 / +10 - +43*

*Ausztrália, India, Kenya

MEGJEGYZÉS

- Az SN és T közötti besorolású készülékek rendeltetése környezeti hőmérsékleten való használat 10 ºC és 43 ºC.

Részek és funkciók

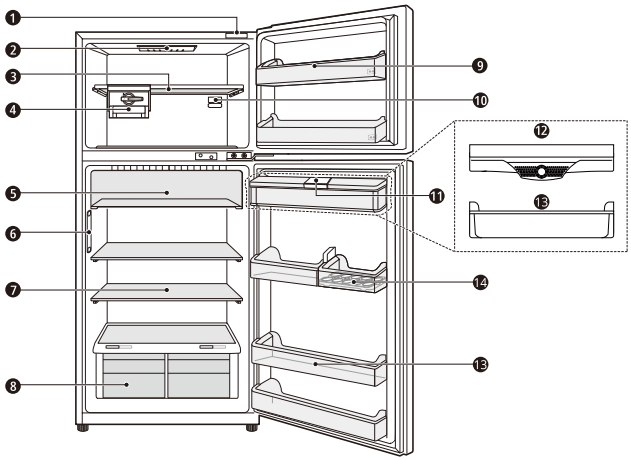

1 Intelligens Diagnózis egység (*)

Amennyiben ezt a Ezen funkciót használja amikor kapcsolatba az LG Electronics ügyfél információs központnak segíteni abban, hogy pontos diagnózist adhasson amikor készüléke rendellenesen működik, vagy meghibásodása esetén.

2 LED lámpa

Ha kinyitja a hűtőszekrény ajtaját, a készülék belsejében található LED lámpák világítani fognak.

3 Fagyasztó polc

Itt tárolhatja a fagyasztott élelmiszert, például húst, halat és jégkrémet.

4 Mozgatható jégkészítő

Itt lehet készíteni és tárolni a jeget.

- A jégkészítőt a polc mentén az oldala mentén csúsztatva, bármely kívánt pozícióba csúsztathatja.

5 Frissen tartó szobai fiók

Ez az a hely, ahol az élelmiszereket a hűtőben szokásosnál hűvösebb hőmérsékleten tárolják.

6 Ajtóhűtés+ (*)

Itt jön ki a hideg levegő, hogy a hűtőszekrény ajtajának kosarát hidegen tartsa.

❼ Hûtõ polc

A hûtött élelmiszerek és más cikkek tárolására szolgáló polc.

- A polc magasságát a polcot egy eltérő magasságú horonyba helyezve lehet beállítani.
- A magasabb nedvességtartalmú élelmiszereket a polc elülsõ részén tárolja.
- A polcok tényleges száma modellenként eltérõ.

❽ Frissen tartó zöldséges fiók

Az itt tárolt gyümölcsök és zöldségek frissessége a páratartalom-szabályozó használatával hosszú ideig megőrizhető.

- A készülék megjelenése és alkatrészei a modelltől függően különbözőek lehetnek.

❾ Fagyasztóajtó kosara

Kisebb csomag fagyasztott élelmiszerek tárolására szolgáló kosár

❿ Fagyasztó hőmérséklet-szabályozó tárcsája

Ez a tárcsa szabályozza a levegő áramlását a fagyasztó rekeszeiben úgy, hogy ez megfelelő egyensúlyba kerüljön.

⓫ Víztároló tartály (*)

The cold air from Door Cooling + directly comes into this basket.

⓬ IBDC kosár (opcionális)

Az ajtóhűtés + hideg levegője közvetlenül a kosárba kerül.

⓭ Fagyasztó ajtó kosár (*)

Kisebb csomag hûtött élelmiszerek, italok és szószos tartályok tárolására szolgáló kosár.

⓮ Mozgatható tojástálca

Tojás tárolására szolgáló betét.

- El lehet mozgatni, és oda lehet elhelyezni ahová éppen kívánja. Mindazonáltal, de használja mint a jégtartó és ne helyezze a hűtő tetején lévő polcra, vagy a zöldséges fiókba.

MEGJEGYZÉS

- A 2-csillag osztályú (**) kosárban vagy fiókban rövid ideig tárolható jég és élelmiszer –12 °C és –18 °C közötti hőmérsékleten.
- (*) : Ez azt jelenti, hogy ez a funkció a megvásárolt modelltől függ.

Megjegyzések az üzemeltetéshez

- A jég- és vízadagoló tartályt ne használja vízen kívül más innivalóval.
- A készülék használói vegyék figyelembe, hogy az ajtó nyitva maradása jégképződést okozhat, ha nyáron magas a páratartalom vagy ha gyakran nyitják ki a fagyasztó ajtaját.
- Ügyeljen rá, hogy a polcokon és az ajtó kosarában tárolt élelmiszerek között elegendő hely maradjon, hogy az ajtó teljesen be tudjon záródni.
- Az ajtó kinyitása meleg levegőt enged a készülékbe, és a belső hőmérséklet emelkedéséhez vezet.
- A készülék ajtaját ne túl nagy erővel nyissa ki, illetve csukja be.
- A LED lámpa csak háztartási készülékek világítására szolgál, és nem alkalmas szobák bevilágítására.
- Amennyiben a készüléket hosszabb időre kikapcsolja, távolítsa el az összes élelmiszert, és húzza ki a tápkábelt. Tisztítsa meg a belsejét, és hagyja kissé nyitva az ajtókat, nehogy a penész keletkezzen a készülékben.

Energiatakarékossági javaslatok

- Ügyeljen rá, hogy elegendő hely legyen a tárolt élelmiszerek között. Így biztosítható a hideg levegő egyenletes keringése, és az elektromos áram fogyasztás is alacsonyabb lesz.
- Meleg ételt csak lehűtés után helyezzen a készülékbe, hogy megelőzze a harmatképződést és jegesedést.
- Ha élelmiszert helyez a fagyasztóba, állítsa a fagyasztó hőmérsékletét alacsonyabbra, mint amit a készülék kijelzője jelez.
- Ne állítsa a készülék hőmérsékletét a szükségesnél alacsonyabb szintre. Átlagos környezeti viszonyok mellett, a fagyasztó hőmérséklete ne haladja meg a –18 °C-ot.
- Ne tegyen élelmiszert a hűtőszekrény hőmérséklet érzékelőjéhez közel. Tartson legalább 3 cm távolságot az érzékelőtől.
- Vegye figyelembe, hogy leolvasztás után a hőmérséklet emelkedhet a készülék specifikációiban megadott tartományon belül. Ha minimálisra szeretné csökkenteni egy ilyen hőmérséklet emelkedés hatását a tárolt élelmiszerekre, helyezze el az élelmiszereket zárt vagy több rétegű csomagolásban.
- A készülék automatikus leolvasztó rendszere biztosítja, hogy normál üzemi körülmények között a rekesz mentes a jég felhalmozódásától.

Élelmiszerek hatékony tárolása

- A fagyasztott és hűtött élelmiszereket lezárt tartályokban tárolja.
- Ellenőrizze a lejárati dátumot és a címkét (tárolási előírások), mielőtt az élelmiszert a készülékbe helyezi.
- Ne tároljon hosszú ideig (több mint 4 hétig) olyan élelmiszert, amely alacsony hőmérsékleten könnyen romlik.
- A megvásárolt hűtött vagy fagyasztott élelmiszereket azonnal helyezze a hűtőszekrénybe vagy a fagyasztóba.
- Ne fagyasszon vissza semmilyen teljesen felengedett élelmiszert. Ha teljesen felengedett élelmiszert fagyaszt vissza akkor csökken az élelmiszer tápértéke és rosszabb lesz az íze.
- Ne tároljon zöldségeket újságpapírba csomagolva. Az újságpapír nyomtatásához használt anyagok vagy más idegen anyagok megszínezhetik és szennyezhetik az élelmiszereket.
- Ne töltse túl a készüléket. A tér kevesebb, mint 70 %-át töltse meg. A hideg levegő nem tud megfelelően keringeni, ha a készülék túl van töltve.
- A meleg ételt hűtse le tárolás előtt. Ha túl sok meleg ételt tesz a készülékbe, a készülék belső hőmérséklete megemelkedhet, és negatívan hathat a készülékben tárolt többi élelmiszerre.
- Ha túlságosan alacsony hőmérsékletet állít be, az élelmiszerek megfagyhatnak. Ne állítson be az élelmiszer megfelelő tárolásához szükséges hőmérsékletnél alacsonyabb hőmérsékletet.
- Mindig tartsa tisztán a készüléket.
- Ha a készülékben hűvös rekeszek vannak, ne tároljon itt zöldségeket és magasabb nedvességtartalmú gyümölcsöket a hűtőrekeszben, mert az alacsonyabb hőmérséklet miatt megfagyhatnak.
- Áramszünet esetén hívja fel a villamosenergia-társaságot, és kérdezze meg, hogy mennyi ideig fog tartani.
  - Kerülni kell az ajtónyitásokat amíg az áramszünet tart.
  - Amikor az áram megjön, ellenőrizze az élelmiszer állapotát.

Maximum fagyasztási kapacitás

- Az expressz fagyasztás beállítja a fagyasztó maximális fagyasztási sebességét.
- Ez általában legfeljebb 24 óráig üzemel, utána pedig automatikusan kikapcsol.
- Amennyiben a gyorsfagyasztást kívánja használni, az expressz fagyasztást 2 órával azelőtt kell rákapcsolni, mielőtt a élelmiszert belehelyezi.

Maximum tárolás

- A jobb levegőáramlás érdekében, távolítsa el a mozgó jégkészítőt.
- Amennyiben nagy mennyiségű ételt kell tárolni, akkor a mozgó jégkészítőt ki lehet venni a készülékből, és az ételt közvetlenül a fagyasztó rekeszében lévő fagyasztó polcokra rakhatja.

Vezérlőpanel

Egységek és funkciók

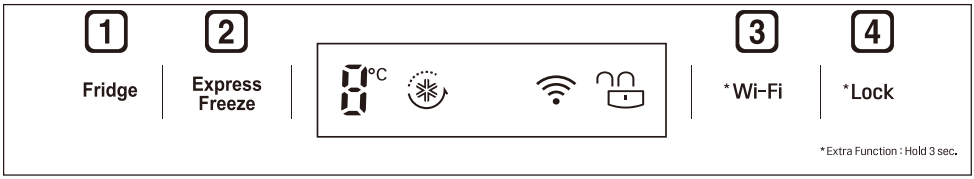

• A tényleges ellenőrző panel modellenként különböző lehet.

1 Fridge Temperature (Hûtési hõmérséklet)
• Ezzel szabályozható a hűtő célhőmérséklete.

2 Express Freeze (Gyorsfagyasztás)
• Ez indítja el a gyors fagyasztási funkciót.

3 * Wi-Fi
• Ez beállítja hűtőjét, hogy csatlakozzon az otthoni Wi-Fi hálózathoz.

4 * Lock (zár)
• Ez lezárja a gombokat az ellenőrző panelen.

Az ellenőrző panel használatával kapcsolatos megjegyzések

- Az ellenőrző panel az alábbi esetekben bekapcsol:
  - Ha a készülék be van kapcsolva
  - Ha megnyom egy gombot
  - Amikor a készülék ajtaja (hűtő, fagyasztó) nyitva van.
- Az ellenőrző panel energiatakarékossági okokból automatikusan kikapcsol minden esetben:
  - Ha 1 perc eltelt a bekapcsolást követően
  - Ha egy adott gomb megnyomását követő 20 másodpercen belül nem nyom meg másik gombot
  - Amikor eltelt 20 másodperc a készülék (hűtő, fagyasztórekesz) ajtajának nyitását és zárását követően
- Ha tisztítás közben az ujjával, vagy a bőrével bármilyen módon érinti az ellenőrző panelt, az így előhívott funkció bekapcsolhat.

Wi-Fi beindítása (opcionális)

A **Wi-Fi** gomb amikor az LG SmartThinQ okos alkalmazását használják, lehetővé teszi, hogy a hűtő csatlakozzon az otthoni Wi-Fi hálózathoz.

- A **Wi-Fi** ikon jelzi a hűtő csatlakozásának a helyzetét a hálózathoz. Az ikon világít amikor a hűtő csatlakozik a Wi-Fi hálózathoz.
- A hálózathoz való csatlakozáshoz, nyomja meg és tartsa lenyomva a **Wi-Fi** gombot 3 másodpercig. Az ikon villog amíg a kapcsolat létrejön, majd ennek befejezése után folyamatosan világít.

A hűtő hőmérsékletének beállítása

- Nyomja meg a **Fridge** gombot a hőmérséklet beállításához. A hőmérsékletet 0°C és 6°C között lehet beállítani.

A fagyasztó hőmérsékletének beállítása

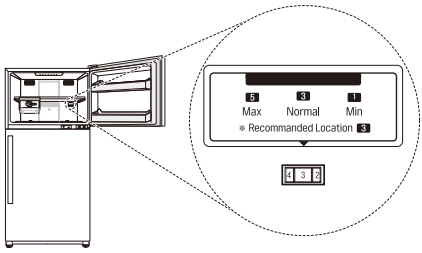

- A hőmérsékletet az 1. és a 8. fokozat között lehet állítani. Az éghajlattól függően a 3. fokozat javasolt.
- A fagyasztó hőmérsékletének csökkentéséhez, fordítsa el a gombot jobbra, és állítsa nagyobb számra.
- A fagyasztó hőmérsékletének emeléséhez, fordítsa el a gombot balra, és állítsa kisebb értékre.
- A tárcsa beállítása a 6 ~ 8 értékre alacsony hőmérsékletet biztosít a fagyasztóban. Viszont a készülék lehűtési sebessége lelassul.

MEGJEGYZÉS

- Az aktuális belső hőmérséklet az élelmiszer állapotától függően változik, mivel a jelzett beállított hőmérséklet a cél hőmérséklet, nem pedig a készüléken belüli aktuális hőmérséklet.
- Az alapértelmezett hőmérséklet beállítása változhat a készülék típusának függvényében.
- A készülék bekötését követően várjon 2-3 órát, mielőtt élelmiszert helyezne bele.
- A készülék működés közben automatikusan észleli a problémákat.
- Probléma észlelésekor a készülék nem üzemel, és egy hibakód jelenik meg, még akkor is, ha megnyom egy gombot.
- Ha ez történik, ne kapcsolja ki a készüléket, és haladéktalanul vegye fel a kapcsolatot az LG Electronics vevőszolgálatával. Ha áramtalanítja a készüléket, előfordulhat, hogy az LG Electronics vevőszolgálat szerelője nehezebben találja meg a hibát.

Gyors fagyasztás indítása

Ez a funkció képes nagy mennyiségű jég vagy fagyasztott élelmiszer gyors fagyasztására.

- Ha megnyomja az **Express Freeze** gombot, akkor az ellenőrző panelen felgyullad az **Express Freeze** ikon.
- A funkció minden egyes alkalommal be- és kikapcsol, ha megnyomja a gombot.
- A gyorsfagyasztás funkció egy bizonyos idő elteltével automatikusan kikapcsol.

Zár be- és kikapcsolása

Ez lezárja a gombokat az ellenőrző panelen.

- Nyomja le és tartsa három másodpercig lenyomva a **Lock** gombot. Amikor a Zár funkciót beállították, akkor az összes gomb le van zárva.

MEGJEGYZÉS

- Mielőtt bármilyen más funkcióhoz hozzáférhetne, ki kell kapcsolnia a zárolási (Lock) funkciót.

Vízadagoló (opcionális)

Hideg víz adagolásához nyomja meg a vízadagoló kart.

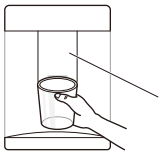

⚠ VIGYÁZAT

- Ne engedjen gyermekeket az adagoló közelébe, hogy a gyermekek ne játszhassanak a vezérlőelemekkel, illetve ne tehessenek kárt az eszközben.

MEGJEGYZÉS

- Ha kinyitja a fagyasztó ajtaját miközben vizet adagol, akkor a víz kifolyása leáll.
- Ha kinyitja a hűtő ajtaját miközben vizet adagol, akkor a vízellátás szünetel.
- Ha a pohár szája szűk, a víz kifröccsenhet, vagy előfordulhat, hogy egyáltalán nem is folyik bele.
- Használjon 68 mm feletti átmérőjű peremes csészét a víz adagolásakor.

Vízadagoló tartály (opcionális)

1 Nyissa ki a sapkát (kicsi fedél) a víztartály tetején.



2 Töltse meg a tartályt ivóvízzel és zárja le a sapkát (kicsi fedél).

- A víztartály kapacitása 6,0 L.



⚠ VIGYÁZAT

- Ne engedjen gyermekeket az adagoló tartály közelébe. Ha a gyermek elejti a vízzel teljesen feltöltött vízadagoló tartályt, a lezuhanó tartály sérülést okozhat. Vízen kívül ne töltsön a víztartályba semmilyen folyadékot, illetve ne töltsön bele meleg vizet.
- Ne alkalmazzon túl nagy erőkifejtést a vízadagoló tartály kiemelésekor vagy összeszerelésekor. Ellenkező esetben a készülék meghibásodhat, vagy sérülés veszélye áll fenn.

MEGJEGYZÉS

- Ha több ajtókosárhelyre van szüksége, használhatja a felső kosarat, miután eltávolította a víztartály fedelét. A hűtő névleges belső térfogata az eltávolított víztartállyal értendő.
- A készülék telepítését követően mossa el használat előtt a vízadagoló tartályt, mielőtt megtöltené vízzel.
- Ellenőrizze, hogy a vízadagoló tartály megfelelően a helyére van-e illesztve a készülékben. Ha nem megfelelően illesztették be, a víz átszivároghat a tartályból a készülékbe.
- Ha nincs víz a vízadagoló tartályban, a víz adagoló funkciót nem lehet használni. Ellenőrizzük, hogy van-e víz a vízadagoló tartály, ha nincs, akkor töltse fel.
- Víz adagolása után várjon legalább 15 másodpercig, mielőtt eltávolítja a víztartályt.
- A víztartály hangja normális dolog amikor vizet tesznek az adagolóba. Ez nem tekinthető működési hibának.

Mozgatható jégkészítő

Jégkockák készítéséhez, töltse meg a jégtálcát ivóvízzel és tolja be helyére.

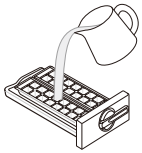

- Csak ivóvizet töltsön a tartályba.
- Ha a jégtálca túl van töltve, a jégkockák összetapadhatnak és nehezen lehet őket eltávolítani.
- Jég gyors elkészítéséhez nyomja le az **Express Freeze** gombot a vezérlőpulton.
- A jeget úgy lehet könnyebben eltávolítani a vizet öntenek a jégtálcára és a tálcát megcsavarja egy kicsit.
- Te tároljon teljesen meg nem fagyott jeget.
- Amennyiben több szabad területre van szüksége a fagyasztórekeszben, eltávolíthatja onnan a jégtálcát vagy jeges vödröt.

A jégkockák eltávolításához fogja meg a tálca karját, és forgassa el az óramutató járásával megegyező irányba, amíg kicsit meg nem csavarodik, hogy kiengedje a jégkockákat. Ilyenkor a jégkockák belehullanak a jégkocka dobozba.

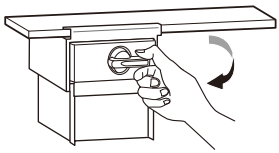

⚠ VIGYÁZAT

- Vigyázzon, hogy nem csavarja nagy erővel a jégtálcát, mivel ez eltörhet.

Frissen tartó zöldséges fiók

A zöldséges rekesz páratartalmát a gomb elfordításával lehet beállítani.

Ha bal oldalra állítják, akkor a burkolat és a tálca kinyílik, ha pedig jobb oldalra, akkor a burkolat és a tálca bezáródik, és így meg tudja tartani a nedvességet.

A zárt állapot a zöldségek, a nyitott állapot pedig a gyümölcsök tárolásához javasolt.

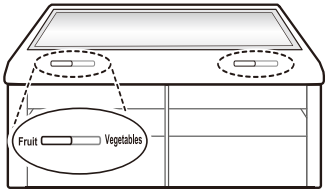

Más funkciók használata

Ajtónyitás riasztó

A riasztás 3-szor szólal meg 30 másodperces időtartamon belül, ha a hűtő vagy fagyasztó ajtó egy percre nyitva maradt vagy nem csukódott be teljesen.

- Vegye fel a kapcsolatot az LG Electronics vevőszolgálattal, ha a riasztás az ajtó becsukása után is folytatódik.

Hibakeresés

A készülék működés közben automatikusan észleli a problémákat.

- Probléma észlelésekor a készülék nem üzemel, és egy hibakód jelenik meg, még akkor is, ha megnyom egy gombot.
- Ha ez történik, ne kapcsolja ki a készüléket, és haladéktalanul vegye fel a kapcsolatot az LG Electronics vevőszolgálatával. Ha áramtalanítja a készüléket, előfordulhat, hogy az LG Electronics vevőszolgálat szerelője nehezebben találja meg a hibát.

LG SmartThinQ alkalmazás használata

- Az Smart ThinQ vagy Smart ThinQ logóval ellátott készülékeknél kommunikálni lehet a készülékkel egy okostelefon és a kényelmes intelligens funkciók segítségével.

Tudnivalók amelyeket ellenőriznie kell mielőtt a LG SmartThinQ eszközt használja

1 Ellenőrizze a távolságot a készülék és a vezeték nélküli útválasztó között (Wi-Fi hálózat).

- Ha a távolság a készülék és a vezeték nélküli útválasztó között nagy, a jelerősség pedig gyenge lesz. Hosszú ideig tarthat a regisztrálás vagy a telepítés sikertelen lehet.

2 Kérjük, kapcsolja ki a **Mobil adatokat** az okostelefonján.

- Az IPhone esetében, kapcsolja ki az adattovábbítást: **Beállítások** → **Mobilhálózat** → **Mobil adatforgalom**.

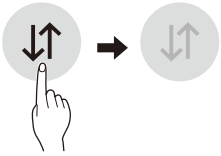

3 Csatlakoztassa okos-telefonját a vezeték nélküli útválasztóhoz.

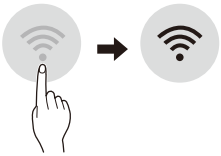

MEGJEGYZÉS

- A Wi-Fi kapcsolat ellenőrzéséhez, nézze meg, hogy a világít-e hogy **Wi-Fi** ikon a kezelőpanelen.
- A készülék csak a 2,4 GHz-es Wi-Fi hálózatokat támogatja. Hálózati frekvenciája ellenőrzéséhez, forduljon az Internet szolgáltatóhoz, vagy olvassa el a vezeték nélküli útválasztó kézikönyvét.
- Az LG SmartThinQ nem vállal felelősséget semmilyen hálózati probléma vagy hiba, üzemzavar, vagy a hálózati kapcsolat gond esetén.
- Amennyiben a készülék nem tud kapcsolódni a Wi-Fi hálózathoz, akkor lehet, hogy túl messze van a jeladótól (router).A Wi-Fi jel erősségének növeléséhez, szerezzen be egy Wi-Fi erősítőt (hatótávnövelőt).
- A Wi-Fi kapcsolat nem jön létre vagy megszakadhat az otthoni hálózati környezet miatt.
- Megtörténhet, hogy a hálózati kapcsolat nem működik megfelelően az internet szolgáltató miatt.
- A környező vezeték nélküli környezetben lehet, hogy a vezeték nélküli hálózati szolgáltatás lassú.
- A készüléket nem lehet regisztrálni a vezeték nélküli jelátvitellel felmerült problémák miatt. Áramtalanítsa a készüléket, és várjon körülbelül egy percet, mielőtt újra próbálkozna.
- Ha a tűzfal engedélyezett a vezeték nélküli útválasztón, kapcsolja ki a tűzfalat, vagy adjon meg egy kivételt.
- A vezeték nélküli hálózat neve (SSID) angol betűk és számok kombinációja kell legyen. (Ne használjon speciális karaktereket)
- Az okostelefon felhasználói felülete (UI) változhat a mobil operációs rendszere (OS) és a gyártó függvényében.
- Amennyiben a router biztonsági protokollja **WEP** értékre van beállítva, meghiúsulhat a hálózat létrehozása. Kérjük, válasszon másik biztonsági protokollt (ajánlott: **WPA2**) és regisztrálja ismét a terméket.

Vezetéknélküli LAN modul specifikáció

Vezetéknélküli LAN modul specifikáció

Modell	LCW-004
Frekvenciatartomány	2412-2472 MHz
Kimenő teljesítmény (max)	IEEE 802.11b:17.82 dBm IEEE 802.11g:17.72 dBm IEEE 802.11n:16.61 dBm

Vezeték nélküli funkció szoftver verzió: V 1.0

A felhasználónak vigyáznia kell, hogy ezt a készüléket úgy kell telepíteni és üzemeltetni egy legalább 20 cm távolságot biztosítsanak a készülék és a test között.

Megfelelőségi tanúsítvány

CE

Ezennel az LG Electronics kijelenti, hogy a hűtőszekrény rádióberendezése megfelel az 2014/53 /EU irányelv előírásainak. Az EU megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető a következő internetes címen:

http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#

LG Electronics European Shared Service Center B.V.

Krijgsman 1

1186 DM Amstelveen

Hollandia

LG SmartThinQ telepítése

Keresse meg az LG SmartThinQ alkalmazást okostelefonján, a Google Play & Apple App áruházban. Kövesse az utasításokat az alkalmazás letöltéséhez és telepítéséhez.

Wi-Fi funkció

Kommunikálni lehet a készülékkel egy okostelefon és a kényelmes intelligens funkciók segítségével.

Firmware frissítés

Tartsa karban a készülék teljesítményét.

Smart Diagnosis™

Az intelligens diagnosztikai funkció használata esetén hasznos információkat kaphat arról, hogy hogyan kell helyesen használni a készüléket a használati szokásokról gyűjtött adatok alapján.

Beállítások

Lehetővé teszi a különböző beállítások választását a hűtőn és az applikációban.

MEGJEGYZÉS

- Ha lecseréli a vezeték nélküli útválasztóját, Internet szolgáltatót vált vagy jelszót cserél, a regisztrált készüléket törölje azt a LG SmartThinQ alkalmazásból és regisztrálja újból.
- Fenntartjuk a jogot, hogy a felhasználók felé irányuló minden előzetes értesítés nélkül, az applikációt módosítjuk készülék jobbá tétele céljából.
- A tulajdonságok típusfüggők.

Csatlakozás Wi-Fi hálózathoz

A **Wi-Fi** gomb amikor az LG ThinQ okos alkalmazását használják, lehetővé teszi, hogy a hűtő csatlakozzon az otthoni Wi-Fi hálózathoz. A **Wi-Fi** ikon jelzi a hűtő csatlakozásának a helyzetét a hálózathoz. Az ikon világít amikor a hűtő csatlakozik a Wi-Fi hálózathoz.

Kezdeti készülék-regisztráció

Futtassa az LG SmartThinQ alkalmazást, és kövesse az alkalmazás utasításait a készülék regisztrációjához.

A készülék regisztrációja vagy másik felhasználó regisztrálása

Nyomja meg és tartsa lenyomva a **Wi-Fi** gombot 3 másodpercig az ideiglenes kikapcsoláshoz. Futtassa az LG SmartThinQ alkalmazást, és kövesse az alkalmazás utasításait a készülék regisztrációjához.

MEGJEGYZÉS

- A Wi-Fi funkció letiltásához nyomja meg és tartsa lenyomva a **Wi-Fi** gombot 3 másodpercig. A Wi-Fi ikon el fog tűnni.

Információk a nyílt forráskódú szoftverrel kapcsolatban

A termékben található GPL, LGPL, MPL és más nyílt forráskódú licencek forráskódjának beszerzése érdekében látogasson el a http://opensource.lge.com webhelyre.

A forráskód mellett minden hivatkozott licencfeltétel, jótállási nyilatkozat és szerzői jogi közlemény letölthető.

Az LG Electronics a vonatkozó költségeknek megfelelő összegért (az adathordozó, a szállítás és a kezelés költségei) CD-ROM-on is biztosítani tudja Önnek a nyílt forráskódot, ha írásos kérelmet küld az opensource@lge.com e-mail-címre. Ez az ajánlat a termék utolsó kiszállításának idejétől számított három évig érvényes. Ez az ajánlat mindenki számára érvényes, akihez eljut ez az információ.

A Smart Diagnosis™ használata

- Az vagy logóval ellátott készülékekhez

Smart Diagnosis™ a vevőszolgálaton keresztül

Ezt a funkciót akkor használja, ha az LG Electronics vevőszolgálatának pontos diagnózisára van szüksége, abban az esetben ha a készülék hibásan működik vagy meghibásodik. Ezt a funkciót csak a szervizképviselővel való kapcsolatfelvételhez használja, normál működés esetén ne.

A kijelző panel a Mélyhűtő ajtaján található.

1 Zárja be az Mélyhűtő és Hűtő ajtókat, majd nyomja meg és tartsa lenyomva a **Lock** gombot gombot a zár funkció aktiválásához.
   - Amennyiben a kijelző több mint 5 percig zárolva volt, akkor ki kell kapcsolnia a zárolást, majd újra aktiválni.

2 Nyomja meg és tartsa lenyomva a **Fridge** (Fridge) gombot legalább három másodpercig.

- A vezérlőpult kikapcsol, majd a „3” felirat jelenik meg a hűtőszekrény hőmérséklet-kijelzőjén.

3 Nyissa ki a hűtő és a fagyasztó ajtaját, majd tartsa a telefont a jobb felső hangszóró réshez.

- Úgy helyezze el a telefont, hogy a mikrofon igazodjon a hangszóró nyíláshoz.

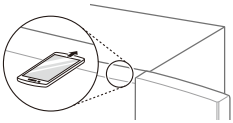

4 Miután befejeződött az adattovábbítás, a szerviz munkatársa el fogja magyarázni a Smart Diagnosis™ eredményeit.

A kijelző panel hűtő belsejében található.

1 Nyissa ki a hűtő ajtaját.

2 Nyomja meg és tartsa lenyomva a **Fridge** (Fridge) gombot legalább három másodpercig.

3 Ha a hangjelző négyszer hangzik, nyissa ki a fagyasztó ajtaját, és tartsa a telefont a hangszóró lyuk közelében.

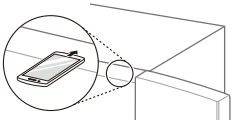

4 Miután befejeződött az adattovábbítás, a szerviz munkatársa el fogja magyarázni a Smart Diagnosis™ eredményeit.

MEGJEGYZÉS

- Úgy helyezze el a telefont, hogy a mikrofon igazodjon a hangszóró nyíláshoz.
- A Smart Diagnosis™ hangot a **Fridge** gomb három másodpercig való lenyomásával lehet előállítani.
- Tartsa a telefont a jobb felső hangszóró nyílás fölé, és várjon amíg az adattovábbítás befejeződik.
- Ne vegye el a telefont a hangszóró nyílástól adattovábbítás közben.
- Az adattovábbítás hangja érdes lehet a fülnek, miközben a Smart Diagnosis™ adatai továbbítódnak, de ne vegye el a telefont a hangszóró nyílástól a pontos diagnózis érdekében, amíg az adattovábbítás hangja meg nem szűnik.
- Miután befejeződött az adattovábbítás, a „Továbbítás befejeződött” üzenet jelenik meg, és az ellenőrző panel néhány másodperc után automatikusan ki- majd újra bekapcsolódik. Ezután, a vevőszolgálat elmagyarázza a diagnózis eredményét.
- A Smart Diagnosis™ funkció függ a helyi hivás minőségétől.
- A kommunikációs teljesítmény javul, és jobb lesz a jeltovábbítás minősége, ha vezetékes otthoni telefonját használja.
- Ha a Smart Diagnosis™ adat továbbítás rossz a hívás rossz minősége miatt, nem biztos, hogy a legjobb Smart Diagnosis™ szolgáltatást kapja.

Megjegyzések a tisztításhoz

- Ha kivesz egy polcot vagy fiókot a készülék belsejéből, vegyen ki minden ott tárolt élelmiszert a polcról vagy fiókból a sérülések és a berendezés károsodásának elkerülése érdekében.
  – Ellenkező esetben az ott tárolt élelmiszerek súlya miatt sérülések veszélye áll fenn.
- Miközben a készülék külső szellőzőnyílásait porszívóval tisztítja, húzza ki a tápkábelt a fali aljzatból az elektronikát károsító vagyesetlegesen áramütést okozó elektrosztatikus kisülések elkerülése érdekében.
- Vegye ki, és tisztítsa meg vízzel a polcokat és fiókokat, majd törölje szárazra az elemeket visszahelyezés előtt.
- Rendszeresen törölje át az ajtótömítéseket puha, nedves ruhával.
- Az ajtókosárra kifolyt szennyeződéseket és foltokat távolítsa el, mivel azok csökkenthetik a kosár tároló képességét, és akár kárt is tehetnek benne.
- Tisztítás után ellenőrizze, hogy a hálózati kábel nem sérült-e meg, nem melegszik-e, és megfelelően van-e csatlakoztatva.
- Tartsa tisztán a készülék külsején található szellőzőnyílásokat.
  – Az eltömődött szellőzőnyílások tűzveszélyesek, és a készülék meghibásodását okozhatják.
- A külső festett felületek fényezésével a készülék nagyobb védelmet kaphat a rozsdásodással szemben. A műanyag alkatrészeket ne fényezze. A festett fémfelületeket legalább évente kétszer fényezze háztartási gépekhez alkalmazható fényező szerrel (vagy autófényező pasztával). A fényező szert egy tiszta, puha ruhával vigye fel.
- Amikor tisztítja a készülék belsejét vagy külsejét, ne törölje le durva kefével, fogkrém, vagy gyúlékony anyagokkal. Ne használjon gyúlékony anyagokat tartalmazó tisztítószert.
  – Ez a készülék színvesztését vagy károsodását okozhatja.
  – Gyúlékony anyagok, pl. alkoholok (etanol, metanol, izopropil-alkohol, izobutil-alkohol, stb.), hígító, fehérítő, benzol, gyúlékony folyadék, koptató, stb.
- A készülék külsejéhez használjon egy tiszta szivacsot vagy puha ruhát és meleg vízben feloldott kímélő tisztítószert. Ne használjon súrolószereket vagy agresszív tisztítószereket. Törölje szárazra egy puha ruhával.
- Soha ne tisztítja a polcokat vagy fiókokat mosogatógépben.
  – Az alkatrészek hő hatására deformálódhatnak.
- Ha a készülékben LED lámpa található, ne távolítsa el a lámpa borítását valamint a LED lámpát javítás vagy szervizelés céljából. További információért lépjen kapcsolatba az LG Electronics vevőszolgálatával.

Az ajtókosár tisztítása

A hűtő/fagyasztó ajtó kosár kiemelése

Fogja meg a kosár két élét, és emelje ki felfelé emelve.



A hűtő/fagyasztó ajtó kosár visszahelyezése

1 Fogja meg az ajtókosár két szélét, és nyomja meg finoman az egyik szélét a beillesztéshez, majd ugyanígy a másik szélét is.



2 A beillesztést követően ütögesse meg finoman az ajtó kosarat, hogy vízszintesen is a helyére kerüljön.



A polc tisztítása

A hűtő/fagyasztó polc kiemelése

Húzza ki a polcot a helyéről, miközben finoman megemeli a hűtőpolc hátsó peremét.

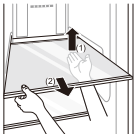

A hűtő/fagyasztó polc visszahelyezése

A visszahelyezéskor a kiemelés folyamatával ellentétes sorrendben járjon el.

A zöldségfiók tisztítása

A zöldséges fiók eltávolítása

1 Vegye ki a fiók tartalmát. Fogja meg a zöldségfiók fogantyúját, és húzza ki óvatosan ütközésig.



2 Emelje meg a zöldségfiókot, majd emelje ki, kihúzva a helyéről.



A zöldségfiók visszahelyezése

1 Helyezze a fiókot a csúszósínekre 45°-os szögben, és óvatosan nyomja hátrafelé.



2 Helyezze vissza a zöldségfiókot az eredeti helyére, majd finoman tolja vissza, miközben lefelé irányítja.



⚠ VIGYÁZAT

- Vegye figyelembe, hogy a zöldségfiókban tárolt élelmiszerek súlya sérüléseket okozhat kihúzás közben.

A vízadagoló tisztítása (opcionális)

Az adagoló tálca tisztítása

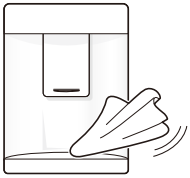

Az adagoló tálca könnyedén nedvessé válhat a jég vagy víz kiömlése miatt. Törölje át az egész területet egy nedves ruhával.

A vízelvezető tisztítása

Törölje át gyakran egy tiszta ruhával a víz kivezető nyílását, mivel ez könnyen beszennyeződhet. Tartsa szem előtt, hogy a ruháról leváló szöszök hozzátapadhatnak a kivezető nyíláshoz.

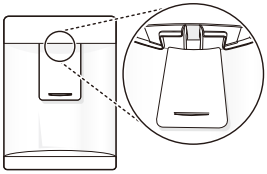

HIBAELHÁRÍTÁS

Tünetek	Ok	Megoldás
Nem működik a fagyasztás vagy a hűtés.	**Áramkimaradás van?**	• Ellenőrizze más készülékek áramellátását a háztartásban.
	Ha a hálózati csatlakozó ki van húzva a konnektorból?	• Dugja be a hálózati csatlakozót a konnektorba.
Gyenge a hűtés vagy a fagyasztás.	**A hűtési vagy fagyasztási hőmérséklet a legmelegebb szintre lett állítva?**	• Állítsa a hűtési vagy fagyasztási hőmérsékletet „közepesre”.
	Ki van téve a készülék közvetlen napfénynek, vagy hőtermelő berendezés, például sütő vagy hősugárzó közelében van?	• Ellenőrizze az üzembe helyezés helyét, és helyezze ismét üzembe a hőt termelő tárgytól távol.
	Forró ételt tárolt anélkül, hogy először lehűtötte volna?	• A forró ételt először hűtse le, és csak azután tegye a hűtőszekrénybe vagy a fagyasztóba.
	Túl sok élelmiszert tett a készülékbe?	• Hagyjon megfelelő távolságot az élelmiszerek között.
	Gondosan be vannak zárva az ajtók a készüléken?	• Csukja be gondosan az ajtót, és győződjön meg arról, hogy a tárolt élelmiszer nem akadályozza az ajtó záródását.
	Van elegendő hely a készülék körül?	• Módosítsa a készülék pozícióját, hogy elegendő hely legyen a készülék körül.
A készülékben rossz szag van.	**Túl „melegre” lett állítva a hűtési vagy fagyasztási hőmérséklet?**	• Állítsa a hűtési vagy fagyasztási hőmérsékletet „közepesre”.
	Erős szagú élelmiszert tett a készülékbe?	• Erős szagú élelmiszert lezárt edényben tároljon.
	Nem romlottak meg a zöldségek vagy gyümölcsök a fiókban?	• Dobja ki a romlott zöldséget, és takarítsa ki a zöldséges fiókot. Ne tároljon zöldséget túl sokáig a zöldséges fiókban.
A készülék belső lámpája nem gyullad fel.	**Kikapcsol a készülék belső lámpája?**	• A vásárló számára nehéz a készülék belső lámpájának cseréje, mivel nem szervizelhetők. Amennyiben a belső lámpa nem gyullad ki, lépjen kapcsolatba az LG Electronics vevőszolgálattal.
A készülék ajtaja nem záródik szorosan.	**Előre dől a készülék?**	• Állítsa be az elülső lábat, hogy kissé megemelje a készülék elejét.
	Helyesen lettek összerakva a polcok?	• Szükség esetén vegye ki, majd helyezze vissza a polcokat.
	Túl erősen csukta be az ajtót?	• Ha túl nagy erőt vagy sebességet alkalmaz az ajtó becsukásakor, rövid ideig nyitva maradhat a becsukódás előtt. Ügyeljen rá, hogy az ajtót ne csapja be. Zárja az ajtót erőkifejtés nélkül.

Tünetek	Ok	Megoldás
Páralecsapódás van a készülék belsejében vagy a zöldségfiók fedelének alján.	**Forró ételt tárolt anélkül, hogy először lehűtötte volna?**	• A forró ételt először hűtse le, és csak azután tegye a hűtőszekrénybe vagy a fagyasztóba.
	Nyitva hagyta a készülék ajtaját?	• Bár a páralecsapódás megszűnik, amint becsukja a készülék ajtaját, egy száraz ruhával letörölheti.
	Túl gyakran nyitogatja be a készülék ajtaját?	• A pára lecsapódhat a külső és a belső hőmérséklet különbsége miatt. Törölje ki a nedvességet egy száraz ruhával.
	Helyezett meleg vagy gőzölgő ételt a készülékbe nem lezárt edényben?	• Fedett vagy zárt tárolóban tárolja az élelmiszert.
Jég halmozódott fel a mélyhűtőben.	**Előfordulhat hogy az ajtók nem záródnak megfelelően?**	• Ellenőrizze, hogy nem akadályozza-e valami a készülék belsejében az ajtó záródását, és ügyeljen rá, hogy az ajtó szorosan záródjon.
	Forró ételt tárolt anélkül, hogy először lehűtötte volna?	• A forró ételt először hűtse le, és csak azután tegye a hűtőszekrénybe vagy a fagyasztóba.
	El van torlaszolva a levegő be- és kimenete?	• Győződjön meg arról, hogy a levegő be- és kimenete nincs eltorlaszolva, hogy a levegő szabadon keringhessen.
	Túltöltötte a fagyasztót?	• Hagyjon megfelelő távolságot az élelmiszerek között.
Jéglerakodás vagy páralecsapódás keletkezett a készülék belsejében vagy külsején.	**Túl gyakran nyitogatta a készülék ajtaját, vagy nem záródik megfelelően a készülék ajtaja?**	• Jég vagy páralecsapódás keletkezhet, ha a külső levegő bejut a készülék belsejébe.
	Nyirkos helyen működik a készülék?	• A készülék külsején páralecsapódás alakulhat ki, ha az túl nyirkos helyen működik, vagy ha az időjárás párás vagy esős. Törölje ki teljesen a nedvességet egy száraz ruhával.
A készülék zajos, és rendellenes hangokat ad ki.	**Instabil padlózaton vagy nem megfelelően vízszintezve helyezte üzembe a készüléket?**	• A készüléket kemény és egyenletes padlófelületen helyezze el.
	Hozzáér a készülék hátulja a falhoz?	• Igazítsa úgy a készüléket, hogy elegendő hely legyen körülötte.
	Szóródtak tárgyak a készülék mögé?	• Szedje össze a készülék mögé szóródott tárgyakat.
	Van valamilyen tárgy a készülék tetején?	• Vegye le a készülék tetejéről az oda helyezett tárgyat.

Tünetek	Ok	Megoldás
A készülék oldala vagy előlapja meleg.	**Vannak felszerelve páralecsapódást gátló csövek a készüléknek ezeken a részein az ajtó körül képződő páralecsapódás csökkentésére?**	• A páralecsapódást megelőző hőelvezető cső a készülék elején és oldalán található. Különösen forrónak érezheti a készülék üzembe helyezése után vagy nyáron. Nem kell aggódnia azonban amiatt, hogy ez problémára utalna, és ne használhatná a megszokott módon a készüléket.
A készülék belsejében vagy külsején víz van.	**Van vízszivárgás a készülék körül?**	• Ellenőrizze, hogy a víz a mosogatóból vagy más helyről szivárog-e.
	Van víz a készülék aljában?	• Ellenőrizze, hogy a víz a fagyasztott élelmiszer felolvadása vagy egy tárolóedény eltörése vagy leesése miatt folyt-e ki.
A jég nem adagolható.	**Van jég a tartályban?**	• Ellenőrizze, hogy van-e jég a tartályban.
	A jég esetleg összetapadt a tartályban?	• Távolítsa el a jégtartályt és rázza meg. A jégtartály megrázása után a fennmaradó tömbösödött jeget távolítsa el.
	Nem lehet hallani a gépből kijövő jég hangját?	• A vezérlőpanelen felváltva válassza ki a jégkocka és a jégkása funkciókat a jég adagolásához.
	A jég adagoló csatornája el van zárva? (A csatornát a jégtartály eltávolításával ellenőrizheti.)	• Ha a jégadagoló csatorna elzáródott, a jég nem adagolható megfelelő módon. A jeget és a jég adagoló csatornáját rendszeresen ellenőrizni kell.
Nem jön ki víz.	**Előfordulhat, hogy el van zárva az ellátás szelepe? (Csak vízvezeték rendszerhez csatlakoztatott modelleknél)**	• Nyissa meg a vízellátás szelepét.
	Előfordulhat, hogy a vízadagoló tartály kiürült? (Csak vízvezeték rendszerhez nem csatlakoztatott modelleknél)	• Töltse meg a vízadagoló tartályt.
	El van zárva a vízellátás szelepe? (Csak vízvezeték rendszerhez csatlakoztatott modelleknél)	• Nyissa meg a vízellátás szelepét.
	Nem szűrt vizet használ?	• A nem szűrt vízben nagy mennyiségben találhatók nehézfémek vagy más idegen anyagok, amelyek a szűrő élettartamától függetlenül már idejekorán eltömíthetik a szűrőt.
A víznek furcsa íze van.	**Különbözik a víz íze attól, amilyen az előzőleg használt víztisztítóval volt?**	• Hosszabb idő telt el, mióta utoljára használt tisztított vagy hideg vizet?
	Hosszú idő telt el azóta, hogy behelyezte vagy kicserélte a szűrőt?	• Ha lejárt szavatosságú szűrőt használt, a tisztítás hatásfoka csökkenhet. A szűrőt a szűrő cseréjének ajánlott esedékessége szerint javasolt cserélni.

Tünetek	Ok	Megoldás
A víznek furcsa íze van.	**Megfelelően átöblítette a szűrőt a behelyezést követő kezdeti szakaszban?**	• A szűrő első behelyezése vagy cseréje esetén fontos, hogy kipréselje a levegőt és eltávolítsa az aktívszén-maradványokat a szűrő belsejéből. A készülék használatához folyasson ki körülbelül 5 liter tisztított vizet a vízadagoló kar megnyomásával, és öntse ki a lefolyóba. Az aktív szén az emberi szervezetre ártalmatlan.
	Hosszabb idő telt el, mióta utoljára használt tisztított vagy hideg vizet?	• Az állott víz íze változhat a baktériumok szaporodása miatt. A termék használatához folyasson ki körülbelül 5 liter vizet (körülbelül 3 percig) a vízadagolóból, és öntse ki a lefolyóba.
Kattogó zajok	**A leolvasztó vezérlője kattan, ha az automatikus leolvasztó ciklus elkezdődik vagy befejeződik. A termosztát vezérlés (vagy bizonyos modelleknél készülék vezérlés) szintén kattanhat/ kattoghat a művelet be- illetve kikapcsolásakor.**	• Normál működés
Zörgő zajok	**Zörgő hang jöhet a készülék keringetőjéből, az egység hátulján található vízvezetékből (csak vízvezeték rendszerhez csatlakoztatott modelleknél), vagy a készülék tetején, illetve körül tartott tárgyakból.**	• Normál működés
	A készülék nincs vízszintbe állítva a padlón.	• A padló gyenge, egyenetlen, vagy be kell állítani a lábakat. Lásd az ajtó beállítása részt.
	A lineáris kompresszorral felszerelt készüléket működés közben mozgatták.	• Normál működés. Ha a kompresszor nem hagyja abba a zörgést 3 percen belül, kapcsolja le a készülék áramellátását, majd kapcsolja vissza.
Sistergő zajok	**A lepárló ventilátor motorja keringeti a levegőt a hűtőszekrényben és a fagyasztó rekeszeiben.**	• Normál működés
	A kondenzátor ventilátor a kondenzátoron túl nyomja a levegőt.	• Normál működés
Bugyogó zajok	**Hűtőközeg áramlik keresztül a hűtőrendszeren keresztül.**	• Normál működés
Pukkanó zajok	**A hőmérséklet változása miatt a belső falak összehúzódnak és kitágulnak.**	• Normál működés
Rezgés	**Ha a készülék oldala vagy hátulja hozzáér egy szekrényhez vagy falhoz, a normális működésből adódó rezgés miatt hallható zaj keletkezhet.**	• A zaj megszüntetéséhez ügyeljen rá, hogy az oldalak és a hátfal ne érintkezzen fallal vagy szekrénnyel.

Tünetek	Ok	Megoldás
Az otthoni készüléke és az okos-telefon nem csatlakozik a Wi-Fi hálózathoz.	**Nem megfelelő a jelszó amellyel a Wi-Fi hálózathoz próbál csatlakozni.**	• Keresse meg a Wi-Fi hálózatot amelyhez okos-telefonja kapcsolódik és törölje, majd regisztrálja készülékét az LG SmartThinQ segítségével.
	A mobil adatok engedélyezve vannak az okostelefonján.	• Kapcsolja ki a **Mobil adatokat** az okostelefonján, és regisztrálja a készüléket a Wi-Fi hálózatba.
	A vezeték nélküli hálózat neve (SSID) nincs megfelelően beállítva.	• A vezeték nélküli hálózat neve (SSID) angol betűk és számok kombinációja kell legyen. (Ne használjon speciális karaktereket)
	Az útválasztó frekvenciája nem 2,4 GHz.	• Csak 2,4 GHz frekvencián üzemelő útválasztó támogatott. Állítsa be a vezeték nélküli útválasztót 2,4 GHz frekvenciára és csatlakoztassa a készüléket a vezeték nélküli útválasztóhoz. Az útválasztó frekvenciáját kérdezze meg Internet szolgáltatójától vagy az útválasztó gyártójától.
	Ha a távolság a készülék és az útválasztó között túl nagy.	• Ha a távolság a készülék és az útválasztó között túl nagy, a jelerősség gyenge lesz és meglehet a csatlakozás nem lesz szabályosan konfigurálva. Helyezze az útválasztót úgy, hogy közelebb legyen a készülékhez.

Megjegyzés

Megjegyzés

MANUALE D'USO

FRIGORIFERO E CONGELATORE

Leggere interamente il manuale d'uso prima di utilizzare l'elettrodomestico e conservarlo a portata di mano per futuri riferimenti.

www.lg.com

Copyright © 2018 - 2019 LG Electronics Inc. All Rights Reserved.

INDICE

Questo manuale può contenere testo o immagini che non si riferiscono al modello acquistato.

Il presente manuale è soggetto a revisioni da parte del produttore.

ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA.....3

ISTRUZIONI IMPORTANTI SULLA SICUREZZA.....3
Smaltimento delle apparecchiature obsolete.....11

INSTALLAZIONE 12

Note per lo spostamento e il trasporto.....12
Note per l'installazione.....12
Regolazione dei piedini 12
Dimensioni e distanze 13
Temperatura ambiente.....13

USO 14

Componenti e funzioni.....14
Note per l'uso.....16
Pannello di controllo 18
Erogatore d'acqua (opzionale).....20
Macchina del ghiaccio removibile.....21
Cassetto verdure fresche 22
Altre funzioni.....22

FUNZIONI SMART 23

Utilizzare l'applicazione LG SmartThinQ 23
Uso della funzione Smart Diagnosis™ 25

MANUTENZIONE 27

Note per la pulizia.....27
Pulizia del cestello nello sportello.....27
Pulizia del ripiano 28
Pulizia del cassetto della verdura.....28
Pulizia dell’erogatore d'acqua (opzionale).....29

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI 30

ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA

Le istruzioni seguenti sono fornite allo scopo di evitare rischi o danni imprevisti dovuti all'uso errato e non sicuro dell'elettrodomestico.
Le istruzioni sono riportate con le diciture "AVVERTENZA" e "ATTENZIONE", come descritto di seguito.

⚠ Questo simbolo indica operazioni o condizioni pericolose. Consultare con la massima attenzione il testo riportato assieme a questo simbolo e attenersi alle istruzioni per evitare rischi.

⚠ AVVERTENZA

Indica che il mancato rispetto delle istruzioni può provocare lesioni personali gravi o fatali.

⚠ ATTENZIONE

Indica che il mancato rispetto delle istruzioni può provocare lievi lesioni personali o danni all'elettrodomestico.

ISTRUZIONI IMPORTANTI SULLA SICUREZZA

⚠ AVVERTENZA

Per ridurre il rischio di esplosioni, incendi, scosse elettriche, ustioni o lesioni personali anche fatali, quando si utilizza l'elettrodomestico è indispensabile attenersi alle seguenti precauzioni basilari per la sicurezza:

Bambini nell'ambiente domestico

- Questo elettrodomestico non deve essere adoperato da bambini, persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte, e persone prive di esperienza e competenza se non sotto sorveglianza a meno che non sia stato loro spiegato l'uso corretto dell'elettrodomestico descrivendone i relativi pericoli. I bambini devono essere controllati per impedire che giochino con l'elettrodomestico.
- Se l'elettrodomestico è dotato di una serratura (solo per alcuni Paesi), tenere la chiave fuori dalla portata dei bambini.

Per l'utilizzo in Europa:

Questo elettrodomestico può essere adoperato da bambini di almeno 8 anni di età, da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte, e da persone prive di esperienza sotto sorveglianza, solo se è stato spiegato l'uso corretto dell'elettrodomestico e descrivendone i relativi pericoli. con l'elettrodomestico. La pulizia e la manutenzione non devono essere effettuate da bambini senza la supervisione degli adulti.

Installazione

- L'elettrodomestico deve essere sempre trasportato da due o più persone che lo tengono saldamente.
- Accertarsi che la presa elettrica sia correttamente messa a terra e che lo spinotto di terra del cavo di alimentazione non sia danneggiato o rimosso dalla spina di alimentazione. Per ulteriori dettagli sul collegamento a terra, rivolgersi a un Centro di assistenza clienti LG Electronics.
- Questo apparecchio è dotato di un cavo di alimentazione con di conduttore di messa a terra e spina di messa a terra. La spina di alimentazione deve essere inserita in un'idonea presa elettrica installata e collegata a terra in conformità alle norme e ai regolamenti locali.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato o la presa elettrica è allentata, non utilizzare il cavo di alimentazione e contattare un centro di assistenza autorizzato.
- Non inserire la presa dell'elettrodomestico in un adattatore multi presa privo di un cavo di alimentazione (montato).
- Non modificare o prolungare il cavo di alimentazione.
- Evitare di utilizzare prolunghe o adattatori. L'apparecchio deve essere collegato a una linea elettrica dedicata, protetta separatamente.
- Fare attenzione a non puntare la spina di alimentazione verso l'alto ed evitare che l'apparecchio appoggi contro la spina di alimentazione.
- Installare l'apparecchio in un luogo dove risulti agevole scollegare la spina di alimentazione.

- Non utilizzare in un pannello multi presa privo di una fase a terra (sostegno). Nell'utilizzare un pannello multi presa con una fase a terra installata correttamente (sostegno), selezionare un prodotto con una capacità sostenibile dalla potenza nominale di alimentazione o superiore. La mancata osservanza di questa indicazione potrebbe provocare scosse elettriche o incendi a causa del surriscaldamento del pannello multi presa. L'alimentazione potrebbe arrestarsi quando l'interruttore automatico viene attivato.
- Installare l'apparecchio su un pavimento solido e piano.
- Non installare l'apparecchio in un luogo umido e polveroso. Non installare o conservare l'apparecchio in aree esterne o esposte a condizioni climatiche quali luce solare diretta, vento, pioggia o temperature inferiori allo zero.
- Non esporre l'elettrodomestico alla luce solare diretta o al calore generato da elementi riscaldanti, come stufe o termosifoni.
- Fare attenzione a non lasciare esposta la parte posteriore dell'apparecchio durante l'installazione.
- In fase di montaggio o smontaggio, fare attenzione a non lasciar cadere lo sportello dell'apparecchio.
- In fase di montaggio o smontaggio dello sportello dell'apparecchio, fare attenzione a non schiacciare o danneggiare il cavo di alimentazione.
- Non collegare un adattatore o altri accessori alla presa di alimentazione.

Uso

- Non utilizzare l'apparecchio per scopi diversi dalla conservazione degli alimenti in ambienti domestici (es. per lo stoccaggio di materiale sanitario o sperimentale o per spedizione).
- In caso di allagamento, scollegare la spina di alimentazione e contattare un Centro di assistenza clienti LG Electronics.

- Scollegare la spina di alimentazione durante un forte temporale o in caso di fulmini, oppure se l'apparecchio non viene utilizzato per un periodo di tempo prolungato.
- Non toccare la spina di alimentazione o i comandi dell'apparecchio con le con le mani bagnate.
- Non piegare eccessivamente il cavo di alimentazione e non collocare oggetti pesanti su di esso.
- Qualora penetrasse acqua nelle parti elettriche dell'apparecchio, scollegare la spina di alimentazione e contattare un Centro di assistenza clienti LG Electronics.
- Non inserire le mani né oggetti metallici all'interno della zona che emette aria fredda, nel coperchio o nella griglia di dissipazione del calore nella parte posteriore dell'apparecchio.
- Non esercitare una forza o un impatto eccessivi sul coperchio posteriore dell'apparecchio.
- Impedire agli animali domestici di entrare nell'elettrodomestico.
- Quando si apre o si chiude lo sportello dell'elettrodomestico, accertarsi che non vi siano bambini nelle vicinanze. Lo sportello potrebbe colpire un bambino provocandogli lesioni personali.
- Evitare che bambini rimangano intrappolati all'interno dell'apparecchio. Un bambino intrappolato all'interno dell'apparecchio potrebbe soffocare.
- Non posizionare sull'elettrodomestico oggetti pesanti o fragili, contenitori pieni di liquido, oggetti infiammabili (es. candele, lampade ecc.), o dispositivi per il riscaldamento (es. stufe, caloriferi, ecc.).
- In caso di perdite di gas (isobutano, propano, gas naturale ecc.), non toccare l’elettrodomestico né la spina e arieggiare immediatamente l’ambiente. Questo elettrodomestico utilizza un gas refrigerante (isobutano,R600a). Anche se la quantità di gas è limitata, si tratta comunque di un gas combustibile. Eventuali perdite di gas durante il trasporto, l’installazione o l’uso dell’elettrodomestico potrebbero provocare incendi, esplosioni o lesioni personali in caso di generazione di scintille.

- Non utilizzare né conservare sostanze infiammabili o combustibili (etere, benzene, alcol, sostanze chimiche, GPL, spray combustibili, insetticidi, deodoranti per l'ambiente, cosmetici, ecc.) in prossimità dell'apparecchio.
- Se si rilevano rumori o odori anomali o fumo provenienti dall'apparecchio, staccare immediatamente la spina di alimentazione e contattare un Centro di assistenza clienti LG Electronics.
- Riempire la macchina del ghiaccio o l'erogatore solo con acqua potabile.

Manutenzione

- Scollegare il cavo di alimentazione prima di pulire l'apparecchio o di sostituire la lampada interna (se presente).
- Collegare saldamente la spina di alimentazione nella presa elettrica dopo aver eliminato completamente l'eventuale umidità e polvere.
- Non scollegare l'apparecchio tirando il cavo di alimentazione. Afferrare saldamente la spina di alimentazione ed estrarla dalla presa elettrica.
- Non spruzzare acqua o sostanze infiammabili (dentifricio, alcool, diluente, benzene, liquidi infiammabili, materiale abrasivo, ecc.) all'interno o all'esterno dell'elettrodomestico per pulirlo.
- Non pulire l'apparecchio con spazzole, stracci o spugne con superfici ruvide o di materiale metallico.
- Le operazioni di smontaggio, riparazione o modifica dell'apparecchio sono riservate esclusivamente al personale tecnico autorizzato da LG Electronics. Se l'apparecchio viene spostato e installato in un altro luogo, rivolgersi a un Centro di assistenza clienti LG Electronics.
- Non utilizzare un asciugacapelli per asciugare l'interno dell'apparecchio e non collocare una candela dentro all'apparecchio per eliminare gli odori.
- Per accelerare il processo di sbrinamento non adoperare mezzi meccanici o di altro tipo.

Smaltimento

- Quando si smaltisce l'apparecchio, rimuovere la guarnizione dello sportello lasciando i ripiani e i cestelli al loro posto, e tenere i bambini lontani dall'apparecchio.
- Smaltire tutti i materiali di imballaggio (es. sacchetti di plastica e polistirolo) tenendo lontani i bambini. I materiali di imballaggio possono provocare soffocamento.

Sicurezza tecnica

- Le feritoie di ventilazione nell'involucro dell'elettrodomestico o nella struttura interna devono essere sempre mantenute pulite e prive di ostruzioni.
- Non utilizzare dispositivi elettrici all'interno del frigorifero.
- Il gas refrigerante e isolante utilizzato nell'elettrodomestico richiede procedure di smaltimento speciali. Prima di smaltire l'elettrodomestico, consultare un rappresentante dell'assistenza o una persona qualificata.
- Eventuali fuoriuscite di refrigerante dai tubi potrebbero innescare incendi o provocare un'esplosione.
- La quantità di refrigerante dell'elettrodomestico è riportata sulla targhetta di identificazione collocata all'interno dell'elettrodomestico.
- Non accendere mai un elettrodomestico che mostra segni di danni. In caso di dubbi, rivolgersi al rivenditore.
- Questo apparecchio è esclusivamente progettato per l'uso in ambienti domestici e applicazioni simili. Non deve essere utilizzato per scopi commerciali o di ristorazione, né in applicazioni mobili, ad esempio una roulotte o un'imbarcazione.
- In questo elettrodomestico non devono essere conservate sostanze esplosive, per esempio contenitori di aerosol con propellente infiammabile.

Rischio di incendio e materiali infiammabili

Questo simbolo avvisa di materiali infiammabili che possono accendersi e provocare un incendio se non vi si presta attenzione.

- Questo elettrodomestico contiene un quantitativo limitato di refrigerante isobutano (R600a), ma è anche combustibile. In fase di trasporto e installazione dell'elettrodomestico, occorre particolare attenzione a non danneggiare i componenti del circuito refrigerante.
- In caso di perdite, tenere lontane fiamme libere o potenziali fonti di innesco di incendi e arieggiare per vari minuti l'ambiente in cui è installato l'elettrodomestico. Per evitare la generazione di miscele di gas infiammabili in caso di perdite del circuito del refrigerante, le dimensioni dell'ambiente in cui viene utilizzato l'elettrodomestico devono essere adeguate alla quantità di refrigerante adoperato. Per ogni 8 grammi di refrigerante R600a contenuti nell'elettrodomestico occorre un metro quadro di spazio.
- Quando si posiziona l'elettrodomestico, assicurarsi che il cavo di alimentazione non resti intrappolato e non si danneggi.
- Non utilizzare prese multiple o alimentatori portatili sul retro dell'elettrodomestico.

⚠ ATTENZIONE

Per ridurre il rischio di lesioni personali lievi, malfunzionamenti o danni al prodotto o ai beni durante l'uso dell'elettrodomestico, attenersi alle precauzioni basilari, ad esempio:

Installazione

- Durante il trasporto, non inclinare l'apparecchio per spingerlo o tirarlo.
- Assicurarsi di non schiacciare parti del corpo come mani o piedi quando si sposta l'elettrodomestico.

Uso

- Non toccare alimenti congelati o le parti metalliche nello scomparto del congelatore con le mani bagnate o umide poiché potrebbero rimanere congelate.
- Non collocare contenitori in vetro, bottiglie o lattine (soprattutto quelle contenenti bibite gassate) nel congelatore, sugli scaffali o nel cassetto del ghiaccio, in quanto sarebbero esposti a temperature sotto lo zero.
- Il vetro temperato sul lato anteriore dello sportello dell'apparecchio o dei ripiani può danneggiarsi se urtato. Se si rompe, non toccarlo con le mani poiché si potrebbe incorrere in lesioni.
- Non aggrapparsi e non arrampicarsi sullo sportello dell'apparecchio, sui vani di conservazione degli alimenti o sui ripiani.
- Non conservare una quantità eccessiva di bottiglie d'acqua o contenitori per contorni nei cestelli dello sportello. Il cestello potrebbe rompersi o le mani potrebbero urtare contro la struttura circostante e subire lesioni.
- Conservare gli alimenti nell'apparecchio in modo ordinato.
- Evitare che eventuali animali mordano il cavo di alimentazione o il tubo dell'acqua.
- Non aprire o chiudere lo sportello dell'apparecchio con troppa forza.
- Se la cerniera dello sportello del prodotto risulta danneggiata o non funziona correttamente, non utilizzare l'apparecchio e contattare un centro di assistenza autorizzato.
- Non danneggiare il circuito refrigerante.
- Non collocare apparecchi elettronici (a esempio stufe o telefoni cellulari) all'interno dell'apparecchio.
- Non pulire i ripiani o coperchi di vetro con acqua calda mentre sono freddi. Potrebbero rompersi se esposti a bruschi sbalzi di temperatura.

- Non mangiare alimenti congelati subito dopo averli estratti dal congelatore.
- Non erogare ghiaccio in tazze di cristallo sottile o stoviglie di porcellana.
- Assicurarsi di non schiacciare mani o piedi nell'aprire o chiudere lo sportello dell'elettrodomestico.

Manutenzione

- Non inserire i ripiani capovolti. I ripiani potrebbero cadere, provocando lesioni.
- Per eliminare la brina dall'apparecchio, rivolgersi a un Centro di assistenza clienti LG Electronics.
- In caso di blackout prolungati, eliminare il ghiaccio presente nella vaschetta del congelatore.

Smaltimento delle apparecchiature obsolete

- Tutte le apparecchiature elettriche ed elettroniche contrassegnate da questo simbolo (“bidone della spazzatura barrato da una croce”), devono essere raccolte e smaltite separatamente rispetto agli altri rifiuti urbani misti, mediante impianti di raccolta specifici installati da Enti pubblici o dalle autorità locali. Si ricorda che gli utenti finali domestici possono consegnare gratuitamente le apparecchiature elettriche ed elettroniche a fine vita presso il punto vendita all’atto dell’acquisto di una nuova apparecchiatura equivalente. Gli utenti finali domestici possono inoltre consegnare gratuitamente apparecchiature elettriche ed elettroniche di piccolissime dimensioni (non eccedenti i 25 cm) a fine vita direttamente presso un punto vendita a ciò abilitato, senza obbligo di acquistare una apparecchiatura nuova di tipo equivalente. Si prega di informarsi previamente presso il punto vendita prescelto circa tale ultima modalità di conferimento dell’apparecchiatura a fine vita.
- Il corretto smaltimento dell'unità obsoleta contribuisce a prevenire possibili conseguenze negative sulla salute degli individui e sull'ambiente. Una gestione responsabile del fine vita delle apparecchiature elettriche ed elettroniche da parte degli utenti contribuisce al riutilizzo, al riciclaggio e al recupero sostenibile dei prodotti obsoleti e dei relativi materiali.
- Per informazioni più dettagliate sullo smaltimento delle apparecchiature obsolete, contattare l'ufficio del comune di residenza, il servizio di smaltimento rifiuti o il punto vendita in cui è stato acquistato il prodotto. (www.lg.com/global/recycling)

Note per lo spostamento e il trasporto

- Rimuovere tutti gli alimenti dall'elettrodomestico. Prima di trasportare l'elettrodomestico, bloccare con nastro adesivo i componenti fragili, es. i ripiani e la maniglia dello sportello, altrimenti l'elettrodomestico potrebbe subire danni.
- Togliere la spina, inserirla e fissarla nell'apposito gancio collocato sulla parte posteriore o superiore dell'elettrodomestico, altrimenti potrebbe danneggiarsi o graffiare il pavimento.
- L'elettrodomestico deve essere spostato con attenzione da almeno due persone. L'elettrodomestico è molto pesante, per cui in caso di caduta potrebbe provocare lesioni fisiche o danneggiarsi.
- Se l'elettrodomestico deve essere trasportato a lunga distanza, mantenerlo in posizione verticale, altrimenti potrebbe cadere e danneggiarsi. Non trasportare mai l'elettrodomestico in posizione orizzontale, altrimenti potrebbero verificarsi problemi di circolazione del refrigerante quando l'elettrodomestico viene rimesso in posizione verticale.

Note per l'installazione

- Installare l'apparecchio su un pavimento solido e piano.
  - Se l'elettrodomestico viene installato su un pavimento irregolare, potrebbe produrre vibrazioni e rumori o potrebbe cadere provocando lesioni fisiche. Gli sportelli dell'elettrodomestico, inoltre, potrebbero chiudersi male lasciando entrare umidità all'interno.
  - Se la parte anteriore o posteriore dell'elettrodomestico non è a livello, regolare adeguatamente i piedini anteriori. Nei casi più problematici potrebbe essere necessario alzare il livello del pavimento con strisce di legno sottile.
- Non collocare l'unità in prossimità di fonti di calore e non esporla alla luce solare diretta o all'umidità.
- Collegare il cavo di alimentazione o la spina nella presa. Alla presa deve essere collegato un solo elettrodomestico.
- Dopo aver collegato la spina (o il cavo) di alimentazione alla presa, attendere 2-3 ore prima di introdurre gli alimenti nell'elettrodomestico. Se si introducono gli alimenti senza un adeguato raffreddamento, potrebbero guastarsi.
- Dopo aver installato l'elettrodomestico, collegare il cavo di alimentazione a una presa di corrente. Prima di spostare o gettare l'elettrodomestico, scollegare la spina dalla presa.

Regolazione dei piedini

Per evitare vibrazioni, l'unità deve essere a livello.

Se necessario, regolare le viti di livellamento per compensare eventuali irregolarità del pavimento.

La parte anteriore deve essere lievemente più alta di quella posteriore, per facilitare la chiusura dello sportello.

Le viti di livellamento possono essere ruotate con facilità inclinando lievemente l'elettrodomestico.

Ruotare le viti di livellamento in senso antiorario ( ) per sollevare l'unità, in senso orario ( ) per abbassarla.

Dimensioni e distanze

Una distanza troppo ravvicinata con gli oggetti vicini potrebbe risultare nella diminuzione della capacità di congelamento e in un aumento dei consumi di elettricità. Predisporre una distanza pari ad almeno 50 mm con ogni muro adiacente, in fase di installazione.

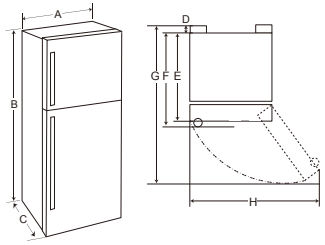

-	Dimensioni	
	Tipo (a)	Tipo (b)
A	860 mm	860 mm
B	1840 mm	1780 mm
C	730 mm	730 mm
D	25 mm	25 mm
E	675 mm	675 mm
F	705 mm	705 mm
G	1493 mm	1493 mm
H	1486 mm	1486 mm

NOTA

- Vi sono due tipi di elettrodomestico. È possibile determinare di quale tipo si è in possesso controllando la misura di B nella tabella.

Temperatura ambiente

L'elettrodomestico è stato progettato per il funzionamento in una gamma limitata di temperature ambiente, a seconda delle zone climatiche. Non utilizzare l'elettrodomestico in temperature che oltrepassino i limiti.
Le temperature interne potrebbero essere alterate dalla posizione dell'elettrodomestico, dalla temperatura ambiente, dalla frequenza con la quale si apre lo sportello e così via.
La classe climatica è riportata sull'etichetta con i dati di targa.

Classe climatica	Intervallo della temperatura ambiente ºC
SN (Temperata Estesa)	+10 - +32
N (Temperata)	+16 - +32
ST (Subtropicale)	+16 - +38
T (Tropicale)	+16 - +43 / +10 - +43*

*Australia, India, Kenya

NOTA

- Gli elettrodomestici di classe da SN a T dovrebbero essere utilizzati a una temperatura ambiente compresa tra i 10°C e i 43°C.

Componenti e funzioni

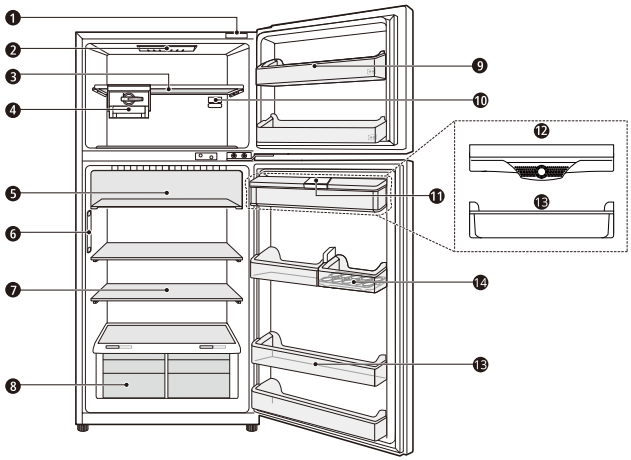

❶ Unità di diagnosi intelligente (*)

Quando si contatta il centro assistenza LG Electronics, utilizzare questa funzione per facilitare una diagnosi accurata in caso di malfunzionamento o guasto dell'elettrodomestico.

❷ Lampada a LED

TLe lampade a LED all'interno dell'apparecchio si accendono quando si apre lo sportello.

❸ Ripiano del congelatore

È il luogo dove conservare gli alimenti da congelare, ad esempio carne, pesce e gelati.

❹ Macchina del ghiaccio removibile

Qui viene prodotto e conservato il ghiaccio.

- Si può far scivolare la macchina del ghiaccio removibile lungo il ripiano da lato a lato verso qualsiasi posizione desiderata.

❺ Cassetto Spazio Fresco(*)

È il posto in cui vengono conservati gli alimenti ad una temperatura più fredda rispetto alla normale area del frigorifero del frigorifero.

❻ Sportello Cooling+ (*)

È il punto dal quale esce l'aria fredda che tiene poi bassa la temperatura del cassetto e dello sportello del frigorifero.

❼ **Ripiano del frigorifero**

È il posto dove si conservano gli alimenti refrigerati o altro.

- L'altezza dello scaffale può essere regolata inserendo lo scaffale in un'altra scanalataura ad un'altezza differente.
- Conservare gli alimenti con elevato contenuto di umidità nella parte anteriore del ripiano.
- Il numero effettivo di ripiani varia a seconda del modello.

❽ **Cassetto verdure fresche**

Cassetto Frutta e Verdura con griglia salvafreschezza. Questo cassetto consente di mantenere il giusto livello di umidità, migliorando freschezza e conservazione di frutta e verdura.

- L'aspetto o i componenti dell'apparecchio possono differire a seconda del modello.

❾ **Cestello dello sportello del congelatore**

Serve a conservare piccole confezioni di cibi congelati.

❿ **Manopola di Controllo della Temperatura del Congelatore**

Questa manopola regola il flusso di aria nello scomparto congelatore impostandolo su una posizione di equilibrio adeguata.

⓫ **Serbatoio per il distributore d'acqua (*)**

È il punto in cui l'acqua rifornisce il distributore.

⓬ **ICestino IBDC (*)**

L'aria fredda dello Sportello Cooling + entra direttamente in questo cestino.

⓭ **Cestello nello sportello del frigorifero**

Serve alla conservazione di piccole confezioni di alimenti refrigerati, bevande e contenitori di sughi.

⓮ **Vassoio per le uova removibile**

Serve a conservare le uova.

- Si può spostare e utilizzare nella posizione desiderata qualora ve ne fosse l'esigenza. Non utilizzare il vassoio per la raccolta di ghiaccio e non posizionarlo sulla mensola nella parte superiore del frigo, oppure nel cassetto delle verdure.

NOTA

- Il cestello o il cassetto a 2 stelle (**) può essere utilizzato per conservare per brevi periodi gelati e alimenti a una temperatura compresa tra –12 e –18 °C.
- (*): significa che questa funzione varia a seconda del modello acquistato.

Note per l'uso

- Il serbatoio dell'erogatore d'acqua deve essere riempito solo con acqua potabile.
- Tenere presente che può formarsi della brina se lo sportello non è completamente chiuso, se l'umidità è elevata nella stagione estiva o se lo sportello del congelatore viene aperto frequentemente.
- Accertarsi che vi sia sufficiente spazio tra gli alimenti conservati sul ripiano o nel cestello nello sportello per consentire la completa chiusura dello sportello.
- Aprendo lo sportello, nell'apparecchio entra aria calda che potrebbe far innalzare la temperatura interna.
- Non aprire o chiudere lo sportello dell'apparecchio troppo frequentemente.
- La lampada a LED è destinata all'uso esclusivamente in apparecchi domestici e non è idonea per l'illuminazione di ambienti domestici.
- In caso si intenda lasciare l'elettrodomestico spento per un lungo periodo di tempo, rimuovere il cibo e scollegare il cavo di alimentazione. Pulire l'interno e lasciare gli sportelli accostati per evitare la formazione di muffa.

Suggerimenti per il risparmio energetico

- Accertarsi che vi sia sufficiente spazio tra gli alimenti conservati. Ciò consente una circolazione uniforme dell'aria fredda, riducendo i consumi energetici.
- Conservare gli alimenti caldi solo dopo che si sono raffreddati per evitare la formazione di condensa o brina.
- Se si conservano alimenti nel congelatore, impostare la temperatura del congelatore a una temperatura inferiore a quella indicata sull'unità.
- Non impostare una temperatura dell'apparecchio inferiore al necessario. Per la produzione di ghiaccio in climi normali, le temperature del congelatore devono essere impostate a -18 °C o valori inferiori.
- Non collocare alimenti in prossimità del sensore di temperatura del frigorifero. Lasciare una distanza di almeno 3 cm dal sensore.
- Tenere presente che un aumento di temperatura dopo lo sbrinamento prevede un range ammesso nelle specifiche dell'apparecchio. Per minimizzare l'impatto che ciò potrebbe avere sulla conservazione degli alimenti a causa di un aumento di temperatura, sigillare o avvolgere in diversi strati gli alimenti conservati.
- La modalità di sbrinamento automatico nell'elettrodomestico fa in modo di evitare la formazione di accumuli di ghiaccio nelle condizioni operative standard.

Conservazione efficace degli alimenti

- Conservare gli alimenti congelati o raffreddati in contenitori sigillati.
- Prima di introdurre alimenti nell'apparecchio, controllare la data di scadenza e l'etichetta riportante le istruzioni per la conservazione.
- Non conservare per lunghi periodi (più di quattro settimane) alimenti che si deteriorano facilmente a basse temperature.
- Collocare gli alimenti congelati o refrigerati nel frigorifero subito dopo l'acquisto.
- Non ricongelare alimenti che sono già stati scongelati completamente. Il ricongelamento di alimenti che sono già stati scongelati completamente ne altera il gusto e le proprietà nutritive.
- Non avvolgere e conservare le verdure nella carta di giornale. I materiali di stampa della carta di giornale o altri corpi estranei potrebbero macchiare e contaminare gli alimenti.
- Non riempire eccessivamente l'apparecchio. Riempire l'elettrodomestico senza superare il 70% dello spazio disponibile. Se l'apparecchio è troppo pieno, l'aria fredda non circola adeguatamente.
- Raffreddare gli alimenti caldi prima di conservarli nell'apparecchio. Se si introducono alimenti troppo caldi, la temperatura interna dell'apparecchio può aumentare e avere effetti negativi su altri alimenti conservati nell'apparecchio.
- Se si imposta una temperatura troppo bassa, gli alimenti si congelano. Non impostare una temperatura inferiore a quella necessaria per la corretta conservazione degli alimenti.
- Tenere sempre pulito l'apparecchio.
- Se vi sono scompartimenti freschi nell'elettrodomestico, non conservare frutta e verdura ad alto contenuto di umidità negli scomparti freschi, in quanto potrebbero congelare a causa delle basse temperature.
- Qualora vi fosse un blackout, chiamare la compagnia elettrica e chiedere quanto durerà.
  - Sarebbe meglio evitare di aprire gli sportelli quando non vi è elettricità.
  - Quando l'alimentazione elettrica tornerà disponibile, controllare le condizioni degli alimenti.

Massima capacità di congelamento

- La funzione Express Freeze imposterà il congelatore alla potenza massima di congelamento.
- Sono generalmente necessarie fino a 24 ore, successivamente la funzione si disattiverà automaticamente.
- Se dovesse essere utilizzata la massima capacità di congelamento, Express Freeze dovrà essere attivato per sette ore prima di poter riporre alimenti freschi nello scomparto freezer.

Stoccaggio massimo

- Per avere una migliore circolazione dell'aria, rimuovere il produttore di ghiaccio.
- Se devono essere conservate grandi quantità di cibo, il produttore di ghiaccio rimovibile può essere tirato fuori dall'elettrodomestico e gli alimenti possono essere quindi ammucchiati direttamente sui ripiani del congelatore nello scomparto del congelatore.

Pannello di controllo

Unità e funzioni

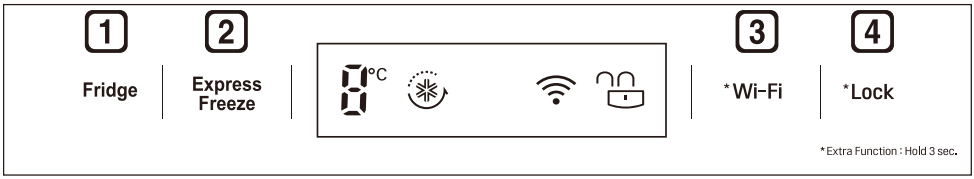

• Il pannello di controllo può essere diverso da un modello all'altro.

1 Fridge Temperature (Temperatura frigorifero)

• Consente di impostare la temperatura desiderata del frigorifero.

2 Express Freeze (Congelamento rapido)

• Consente di impostare le funzioni di congelamento rapido.

3 * Wi-Fi

• Consente al frigorifero di collegarsi alla rete Wi-Fi casalinga.

4 * Lock (Blocco)

• Consente di bloccare i pulsanti del pannello di controllo.

Note per l'uso del pannello di controllo

- Il pannello di controllo si accende nelle seguenti situazioni:
  - Quando si accende l'elettrodomestico
  - Quando si preme un tasto
  - Quando si apre lo sportello (scomparto frigorifero, scomparto congelatore) dell'elettrodomestico.
- Il pannello di controllo si spegne automaticamente per risparmiare energia nei seguenti casi:
  - Quando è trascorso 1 minuto dall'accensione
  - Quando non si preme alcun tasto per 20 secondi dopo aver premuto un tasto
  - Quando trascorrono 20 secondi da quando lo sportello (scomparto frigorifero, scomparto congelatore) dell'elettrodomestico è stato aperto e chiuso
- Quando si tocca il pannello di controllo per pulirlo, se si preme un tasto potrebbe attivarsi la relativa funzione.

Impostare il Wi-Fi (Opzionale)

Il pulsante **Wi-Fi**, impostato con l'applicazione LG SmartThinQ, consente al frigorifero di collegarsi alla rete Wi-Fi casalinga.

- L'icona **Wi-Fi** mostra lo stato della connessione del frigorifero alla rete. L'icona si illumina quando il frigorifero si collega alla rete Wi-Fi.
- Premere e tenere premuto il pulsante **Wi-Fi** per 3 secondi per collegarsi alla rete. L'icona lampeggia in fase di connessione, quindi resta accesa per indicare che il collegamento è andato a buon fine.

Impostazione della temperatura del frigorifero

- Premere il pulsante **Fridge** per regolare la temperatura. La temperatura può essere regolata da 0°C a 6°C.

Impostazione della temperatura del congelatore

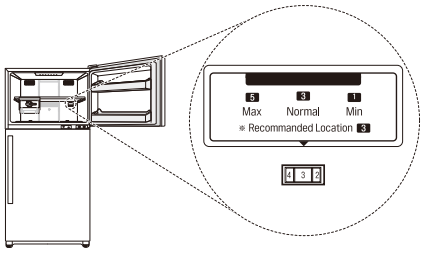

- La temperatura può essere regolata dal livello 1 al livello 8. A seconda del clima, è raccomandato il livello 3.
- Per ridurre la temperatura del congelatore, girare la manopola verso destra e impostare il numero più alto.
- Per aumentare la temperatura del congelatore, girare la manopola verso sinistra e impostare un numero più piccolo.
- Impostando la manopola a 6 ~ 8 si manterrà una temperatura bassa nel congelatore. La velocità di raffreddamento dell'apparecchio, tuttavia, sarà rallentata.

NOTA

- La temperatura interna effettiva varia a seconda dello stato degli alimenti, per cui l'impostazione della temperatura indicata corrisponde a quella desiderata e non a quella effettiva nell'elettrodomestico.
- L'impostazione predefinita della temperatura può variare a seconda del tipo di elettrodomestico.
- Una volta collegato l'elettrodomestico alla presa, prima di conservare gli alimenti attendere due o tre ore.
- L'apparecchio è in grado di rilevare automaticamente eventuali problemi durante l'uso.
- Se viene rilevato un problema, l'apparecchio non funziona e viene visualizzato un codice di errore anche se si preme un pulsante qualunque.
- In tal caso, non spegnere l'apparecchio e contattare immediatamente un Centro assistenza LG Electronics. Se l'apparecchio viene spento, per il tecnico del Centro assistenza LG Electronics potrebbe essere più difficile individuare il problema.

Impostazione del congelamento rapido

Questa funzione consente di congelare rapidamente grossi quantitativi di ghiaccio o alimenti congelati.

- Premendo il tasto **congelamento rapido**, si accende l'icona **congelamento rapido** sul pannello di controllo.
- La funzione si attiva e si disattiva ogni volta che si preme il pulsante.
- La funzione di congelamento rapido si arresta automaticamente dopo un determinato periodo di tempo.

Impostazione e azzeramento del Blocco

Consente di bloccare i pulsanti del pannello di controllo.

- Premere e tenere premuto il pulsante **Lock** per 3 secondi. Quando si imposta la funzione Blocco, tutti i pulsanti saranno bloccati.

NOTA

- È necessario disattivare la funzione Blocco prima di poter accedere ad altre funzioni.

Erogatore d'acqua (opzionale)

Premere la leva dell'erogatore d'acqua per ottenere acqua fredda.

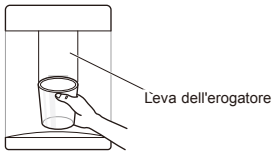

⚠ ATTENZIONE

- Tenere lontani i bambini dall'erogatore per evitare che ci giochino o che danneggino i comandi.

NOTA

- Se si apre lo sportello del congelatore durante l'erogazione dell'acqua, quest'ultima verrà interrotta.
- Se si apre lo sportello del frigorifero durante l'erogazione dell'acqua, quest'ultima verrà interrotta.
- Se la tazza è troppo piccola, l'acqua potrebbe fuoriuscire o potrebbe essere erogata fuori dalla tazza.
- Quando si eroga l'acqua, utilizzare un bicchiere con un bordo superiore ai 68 mm di diametro.

Serbatoio dell'erogatore d'acqua (opzionale)

1 Aprire il tappo (il piccolo coperchio) collocato sulla parte superiore del serbatoio d'acqua.



2 Riempire il serbatoio con acqua potabile e chiudere il tappo (il piccolo coperchio).

- Il serbatoio acqua può contenere fino a 6,0 litri d'acqua.



⚠ ATTENZIONE

- Tenere lontani i bambini dal serbatoio dell'erogatore d'acqua, perché se cade quando è pieno d'acqua potrebbe provocare lesioni fisiche. Riempire il serbatoio solo con acqua fredda.
- Per evitare lesioni fisiche o danni all'elettrodomestico, non applicare troppa forza quando si smonta e si rimonta il serbatoio all'erogatore d'acqua.

NOTA

- Se si ha bisogno di più spazio, è possibile utilizzare il cestino superiore dopo aver rimosso il coperchio del serbatoio dell'acqua. Il volume interno nominale del frigo è con il serbatoio di acqua rimosso.
- Dopo l'installazione dell'elettrodomestico, lavare il serbatoio dell'erogatore d'acqua prima di utilizzarlo.
- Controllare se il serbatoio dell'erogatore d'acqua è stato montato correttamente nell'elettrodomestico, altrimenti potrebbe perdere acqua che si riverserebbe nell'elettrodomestico.
- Se nel serbatoio non c'è acqua, la funzione acqua fredda non potrà essere utilizzata. Controllare che vi sia acqua nel serbatoio; in caso contrario, riempire quest'ultimo.
- Attendere almeno 15 secondi prima di rimuovere il serbatoio dell'acqua dopo aver erogato l'acqua.
- Durante l'inserimento di acqua nell'erogatore, è normale che vengano avvertiti dei rumori provenienti dal serbatoio. Essi non rappresentano un segnale di malfunzionamento.

Macchina del ghiaccio removibile

Per ottenere dei cubetti di ghiaccio, riempire il vassoio del ghiaccio con acqua potabile e inserirlo nella sua posizione.

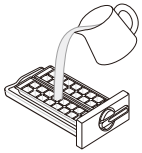

- Riempire il serbatoio solo con acqua potabile.
- Se dovesse essere troppo pieno, i cubetti di ghiaccio resterebbero attaccati e sarebbero difficili da rimuovere.
- Per produrre ghiaccio rapidamente, premere il pulsante **Congelamento rapido** sul pannello di controllo.
- Il ghiaccio può essere estratto più facilmente versando acqua sul vassoio oppure immergendolo nell'acqua e torcendolo.
- Non conservare ghiaccio non completamente congelato.
- È possibile rimuovere il vassoio del ghiaccio o il secchiello per liberare spazio nel compartimento congelatore, in caso non fossero utilizzati.

Per rimuovere i cubetti di ghiaccio, afferrare la levetta del vassoio e ruotarla in senso orario finché non sia ruotata leggermente per rilasciare i cubetti di ghiaccio. I cubetti di ghiaccio cadranno quindi nell'apposita scatola.

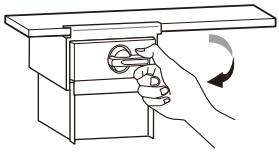

⚠ ATTENZIONE

- È necessario prestare attenzione a non torcere il vassoio del ghiaccio con troppa forza, in quanto potrebbe rompersi.

Cassetto verdure fresche

È possibile regolare l'umidità dello scomparto per le verdure utilizzando l'apposita manopola.

Girandola a sinistra, il coperchio e il vassoio saranno aperti. Girandola a destra, il coperchio e il vassoio saranno chiusi, quindi manterranno un tasso di umidità maggiore.

È consigliabile tenere chiuso per la conservazione di verdura, mentre è preferibile conservare la frutta mantenendo aperto.

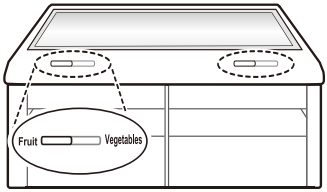

Altre funzioni

Allarme apertura sportello

Se lo sportello (del frigorifero o del congelatore) rimane aperto o non perfettamente chiuso per un minuto, viene emesso un allarme acustico 3 volte ogni 30 secondi.

- Se l'allarme non si interrompe dopo la chiusura dello sportello, rivolgersi al Centro informazioni per i clienti LG Electronics.

Rilevamento guasti

L'apparecchio è in grado di rilevare automaticamente eventuali problemi durante l'uso.

- Se viene rilevato un problema, l'apparecchio non funziona e viene visualizzato un codice di errore anche se si preme un pulsante qualunque.
- In tal caso, non spegnere l'apparecchio e contattare immediatamente un Centro assistenza LG Electronics. Se l'apparecchio viene spento, per il tecnico del Centro assistenza LG Electronics potrebbe essere più difficile individuare il problema.

Utilizzare l'applicazione LG SmartThinQ

- Per elettrodomestici che recano il logo SmartThinQ o Smart ThinQ

Cose da controllare prima di usare LG SmartThinQ

1 Controllare la distanza tra il dispositivo e il router wireless (rete Wi-Fi).

- Se la distanza tra il dispositivo e il router fosse eccessiva, la potenza del segnale si indebolirebbe. Potrebbe volerci quindi molto tempo per effettuare la registrazione o l'installazione potrebbe non andare a buon fine.

2 Disattivare la **Conn. Dati** o i **dati cellulare** dal proprio smartphone.

- Per gli iPhone, disattivare i dati andando in **Impostazioni** → **Cellulare** → **Dati Cellulare**.

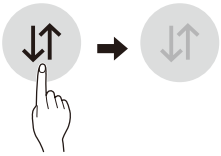

3 Collegare lo smartphone al router wireless.

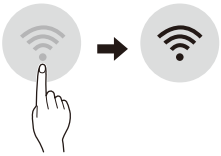

NOTA

- Per verificare il collegamento Wi-Fi, controllare che l'icona **Wi-Fi** sul pannello di controllo sia illuminata.
- Il dispositivo supporta soltanto reti Wi-Fi a 2,4 GHz. Per controllare la frequenza della propria rete, è necessario contattare il provider di servizi internet o fare riferimento al proprio manuale per il router wireless.
- LG SmartThinQ non è responsabile di eventuali problemi relativi alla connessione di rete né di guasti, malfunzionamenti o errori causati dalla connessione di rete.
- In caso di problemi di connessione dell'elettrodomestico alla rete Wi-Fi, è possibile che l'elettrodomestico sia troppo distante dal router. Acquistare un ripetitore Wi-Fi (range extender) per aumentare l'intensità del segnale Wi-Fi.
- La connessione Wi-Fi potrebbe non avvenire o potrebbe interrompersi a causa dell'ambiente della rete domestica.
- La connessione di rete potrebbe non funzionare correttamente a seconda del fornitore del servizio Internet.
- L'ambiente wireless circostante potrebbe causare rallentamenti nel servizio di rete wireless.
- Il dispositivo non può essere registrato a causa di problemi con la trasmissione del segnale wireless. Disconnettere il dispositivo e aspettare per circa un minuto prima di provare nuovamente.
- Se il firewall sul router wireless è attivo, disattivarlo o aggiungere una eccezione.
- Il nome della rete wireless (SSID) dovrebbe essere una combinazione di lettere inglesi e numeri. (Non utilizzare caratteri speciali)
- L'interfaccia utente smartphone (IU) può variare a seconda del sistema operativo mobile (OS) e del produttore.
- Se il protocollo di sicurezza del router è impostato su **WEP**, potrebbe non essere possibile impostare la rete. Cambiare il protocollo (**WPA2** è quello consigliato) e registrare nuovamente il prodotto.

Specifiche del modulo LAN wireless

Specifiche del modulo LAN wireless

Modello	LCW-004
Gamma di frequenza	2412 a 2472 MHz
Potenza di uscita (max.)	IEEE 802.11b:17.82 dBm IEEE 802.11g:17.72 dBm IEEE 802.11n:16.61 dBm

Funzione Wireless S/W versione: V 1.0

Si consiglia agli utenti di installare questo dispositivo ad una distanza minima di 20 cm tra il dispositivo e il corpo.

Dichiarazione di conformità

CE

Con la presente, LG Electronics dichiara che il Frigorifero del tipo con apparato radio è conforme alla direttiva 2014/53/EU. E' possibile leggere l'intero testo della dichiarazione di conformità al regolamento EU al seguente indirizzo internet:

http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#

LG Electronics European Shared Service Center B.V.

Krijgsman 1

1186 DM Amstelveen

The Netherlands

Installare LG SmartThinQ

Cercare l'applicazione LG SmartThinQ per smartphone su Google Play & Apple App Store. Seguire le istruzioni per scaricare e installare l'applicazione.

Funzione Wi-Fi

È possibile comunicare con l'elettrodomestico da uno smartphone usando le comode funzioni smart.

Aggiornamento del firmware

Mantenere sempre aggiornato il dispositivo.

Smart Diagnosis™

Se si utilizza la funzione Smart Diagnosis, saranno fornite informazioni utili, ad esempio sull'impiego corretto dell'elettrodomestico in base al tipo di utilizzo.

Impostazioni

Consente di impostare varie opzioni sul frigorifero e nell’applicazione.

NOTA

- Se si modifica il router wireless, il provider di servizi Internet o la password, eliminare il dispositivo registrato dall’applicazione SmartThinQ di LG ed eseguire di nuovo la registrazione.
- L'applicazione è soggetta a modifiche senza preavviso, a scopo di miglioramento del prodotto.
- Le caratteristiche possono variare in base al modello.

Collegamento al Wi-Fi

Il pulsante **Wi-Fi**, impostato con l'applicazione LG SmartThinQ, consente al frigorifero di collegarsi alla rete Wi-Fi casalinga. L'icona **Wi-Fi** mostra lo stato della connessione del frigorifero alla rete. L'icona si illumina quando il frigorifero si collega alla rete Wi-Fi.

Registrazione iniziale del prodotto

Avviare l'applicazione LGSmartThinQ e seguire le istruzioni all'interno dell'applicazione per effettuare la registrazione.

Registrare nuovamente il prodotto o registrare un altro utente

Premere e tenere premuto il pulsante **Wi-Fi** per 3 secondi, per spegnerlo temporaneamente. Avviare l'applicazione SmartThinQ e seguire le istruzioni all'interno dell'applicazione per effettuare la registrazione.

NOTA

- Per disattivare la funzione Wi-Fi, premere e tenere premuto il pulsante **Wi-fi** per 3 secondi. L'icona Wi-Fi sarà disattivata.

Informazioni avviso software Open Source

Per ottenere il codice sorgente contenuto in questo prodotto secondo quanto consentito dalle licenze GPL, LGPL, MPL e altre licenze Open Source, visitare http://opensource.lge.com.

In aggiunta al codice sorgente, sono disponibili per il download tutti i termini di licenza, le esclusioni di responsabilità e le relative note di copyright.

LG Electronics fornirà anche il codice open source su CD-ROM su richiesta tramite e-mail all'indirizzo opensource@lge.com addebitando il costo delle spese di distribuzione (ad esempio il costo di supporti, spedizione e gestione). L'offerta è valida per un periodo di tre anni a partire dalla nostra ultima spedizione di questo prodotto. L'offerta è valida per gli utenti che avranno ricevuto queste informazioni.

Uso della funzione Smart Diagnosis™

- Per elettrodomestici che recano il logo o

Smart Diagnosis™ tramite il Centro di assistenza clienti

In caso di malfunzionamento o guasto dell'elettrodomestico, utilizzare questa funzione se il Centro informazioni per i clienti, LG Electronics richiede una diagnosi accurata. Adoperare questa funzione solo per rivolgersi all'assistenza, non durante l'uso normale.

Il pannello del display si trova sullo sportello del congelatore.

1 Chiudere le porte Congelatore e Frigorifero, quindi premere e tenere premuto il **Lock** pulsante per attivare la funzione di blocco.
   - Se lo schermo è rimasto bloccato per oltre 5 minuti, è possibile disattivare il blocco e quindi riattivarlo.

2 Tenere premuto il tasto **Fridge** per almeno 3 secondi.

- Il pannello di controllo sarà in posizione off e, quindi, si visualizzerà il numero “3” sul display della temperatura del frigorifero.

3 Aprire sia la porta del frigorifero che del congelatore e, quindi, tenere il telefono sul foro dell’altoparlante in alto a destra.

- Avvicinare il telefono in modo da allinearne il microfono al foro dell'altoparlante.

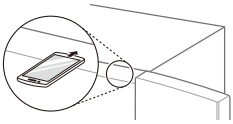

4 Al termine del trasferimento dati, il tecnico dell'assistenza descriverà i risultati di Smart Diagnosis™.

Il pannello del display si trova all’interno del Stanza del frigo.

1 Aprire lo sportello del frigorifero.

2 Tenere premuto il tasto **Fridge** per almeno 3 secondi.

3 Se il cicalino suona 4 volte, aprire lo sportello del congelatore e tenere il telefono vicino al foro dell'altoparlante.

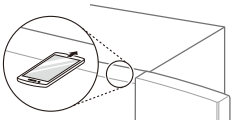

4 Al termine del trasferimento dati, il tecnico dell'assistenza descriverà i risultati di Smart Diagnosis™.

NOTA

- Avvicinare il telefono in modo da allinearne il microfono al foro dell'altoparlante.
- Il suono di Smart Diagnosis™ (Diagnosi intelligente) viene generato dopo aver premuto il pulsante **Fridge** per tre secondi.
- Tenere il telefono sul foro dell'altoparlante in alto a destra e attendere il completamento della trasmissione dei dati.
- Durante la trasmissione dei dati, non allontanare il telefono dal foro dell'altoparlante.
- Il segnale acustico di trasferimento dati potrebbe essere difficile da udire durante la trasmissione dei dati di Smart Diagnosis™, per cui è opportuno lasciare il telefono sul foro dell'altoparlante per una diagnosi accurata fino a quando si interrompe il segnale acustico di trasferimento dati.
- Al termine del trasferimento dei dati, viene visualizzato un messaggio indicante il completamento del trasferimento; il pannello di controllo si spegne automaticamente e si riaccende dopo qualche secondo. Da lì in poi, il centro informazioni clienti spiega il risultato della diagnosi.
- La funzione Smart Diagnosis™ dipende dalla qualità del segnale telefonico locale.
- Se si utilizza un telefono fisso, la comunicazione e il segnale trasmesso saranno migliori.
- Se il trasferimento dei dati di Smart Diagnosis™ è difficoltoso a causa della scarsa qualità della chiamata, è possibile che non si ottengano i migliori risultati dal servizio Smart Diagnosis™.

Note per la pulizia

- Quando si rimuove un ripiano o un cassetto dall'interno dell'apparecchio, rimuovere tutti gli alimenti conservati dal ripiano o cassetto per evitare lesioni o danni all'apparecchio.
  - In caso contrario, si potrebbe incorrere in lesioni a causa del peso degli alimenti conservati.
- Se gli sfiati dell'aria esterni dell'elettrodomestico vengono puliti con un aspirapolvere, togliere la spina del cavo di alimentazione dalla presa per evitare scariche elettrostatiche che potrebbero danneggiare i componenti elettronici o provocare scosse elettriche.
- Estrarre i ripiani e i cassetti, pulirli con acqua e asciugarli sufficientemente prima di reinserirli.
- Strofinare regolarmente le guarnizioni dello sportello con un panno morbido inumidito.
- Pulire eventuali fuoriuscite o macchie nel cestello dello sportello poiché possono compromettere la capacità di conservazione del cestello o persino danneggiare il cestello stesso.
- Dopo la pulizia, accertarsi che il cavo di alimentazione non sia danneggiato, caldo o inserito nella presa in maniera errata.
- Tenere pulite le prese d'aria sulla parte esterna dell'apparecchio.
  - Se le prese d'aria sono ostruite, potrebbero verificarsi incendi o danni all'apparecchio.
- Per proteggere le superfici metalliche esterne dalla polvere, applicare una cera. Non applicare la cera sulle parti in plastica. Applicare una cera per elettrodomestici (o per autoveicoli) almeno due volte all'anno adoperando un panno morbido e pulito.
- Nel pulire l'interno o l'esterno del dispositivo, non utilizzare una spazzola dura, dentifricio o materiali infiammabili. Non utilizzare agenti pulenti che contengano sostanze infiammabili.
  - Questo potrebbe causare scolorimento o danni al dispositivo.
  - Sostanze infiammabili: alcool (etanolo, metanolo, alcool propilico, alcool isobutilico, ecc.), diluente, candeggina, benzene, liquidi infiammabili, materiali abrasivi, ecc.
- Per la parte esterna dell'elettrodomestico, utilizzare una spugna o un panno morbido pulito imbevuto di acqua calda e un detergente delicato. Non adoperare detergenti potenti o abrasivi. Asciugare perfettamente con un panno morbido.
- Non lavare mai i ripiani o i contenitori in lavastoviglie,
  - I componenti possono deformarsi a causa del calore.
- Se l'apparecchio è dotato di lampada a LED, non rimuovere il coprilampada e la lampada a LED per cercare di ripararla o per eseguirne la manutenzione. Rivolgersi a un Centro di assistenza clienti LG Electronics.

Pulizia del cestello nello sportello

Rimozione del cestello dello sportello del frigorifero/congelatore

Afferrare entrambi i bordi del cestello e rimuoverlo sollevandolo verso l'alto.



Rimontaggio del cestello nello sportello del frigorifero/congelatore

1 Afferrare entrambi i bordi del cestello nello sportello, spingere delicatamente un bordo per posizionarlo, quindi posizionare l'altro bordo nello stesso modo.



2 Dopo averlo posizionato, dare delicati colpetti sul cestello nello sportello per fissarlo orizzontalmente.



Pulizia del ripiano

Rimozione del ripiano del frigorifero/congelatore

Estrarre il ripiano sollevando lievemente il bordo superiore.

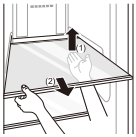

Rimontaggio del ripiano del frigorifero/congelatore

Montarlo in ordine inverso rispetto alla procedura di rimozione.

Pulizia del cassetto della verdura

Rimozione del cassetto ortaggi

1 Rimuovere il contenuto dal cassetto. Mantenere la maniglia del cassetto delle verdure ed estrarla delicatamente fino a quando si arresta.



2 Sollevare e smontare il cassetto delle verdure estraendolo.



Rimontaggio del cassetto della verdura

1 Posizionare il cassetto nei binari sui lati a 45° e spingere delicatamente indietro.



2 Inserire la parte inferiore del cassetto per le verdure nella posizione originaria e spingere delicatamente mentre si abbassa.



⚠ ATTENZIONE

- Quando si smonta il cassetto delle verdure, il peso degli alimenti conservati potrebbe provocare lesioni.

Pulizia dell’erogatore d'acqua (opzionale)

Pulizia del vassoio dell'erogatore

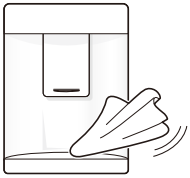

Il vassoio dell'erogatore potrebbe sporcarsi facilmente a causa di fuoriuscite di ghiaccio o di acqua. Pulirlo interamente con un panno morbido.

Pulizia dello sbocco per l'acqua

Pulire frequentemente lo sbocco dell'acqua e del ghiaccio con un panno morbido, in quanto potrebbe sporcarsi facilmente. Tenere presente che la lanugine del panno potrebbe aderire allo sbocco.

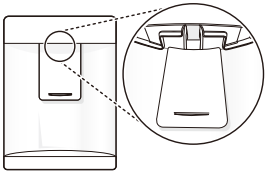

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Sintomi	Causa	Soluzione
L'elettrodomestico non raffredda o non congela.	**Si è verificato un blackout?**	• Verificare l'alimentazione di altri apparecchi.
	La spina si è staccata dalla presa?	• Inserire correttamente la spina nella presa.
L'elettrodomestico raffredda o congela poco.	**La temperatura del frigorifero o del congelatore è impostata sul valore più elevato?**	• Impostare una temperatura media del frigo o del congelatore.
	L'apparecchio è esposto alla luce solare diretta o è collocato in prossimità di una fonte di calore, ad esempio un forno o una stufa?	• Cambiare la posizione dell'elettrodomestico collocandolo lontano da fonti di calore.
	Nell'elettrodomestico sono stati riposti alimenti caldi senza averli prima raffreddati?	• Raffreddare gli alimenti caldi prima di collocarli nel frigo o nel congelatore.
	L'elettrodomestico è troppo pieno?	• Accertarsi che lo spazio tra un alimento e l'altro sia sufficiente.
	Gli sportelli dell'apparecchio sono completamente chiusi?	• Chiudere completamente lo sportello e accertarsi che gli alimenti conservati non intralcino la chiusura dello sportello.
	Lo spazio attorno all'apparecchio è sufficiente?	• Regolare la posizione di installazione in modo da lasciare spazio sufficiente attorno all'apparecchio.
L'apparecchio emana un cattivo odore.	**La temperatura del frigorifero o del congelatore è impostata su "Calda"?**	• Impostare una temperatura media del frigo o del congelatore.
	Sono stati inseriti alimenti che producono odori forti?	• Conservare gli alimenti che emettono odori forti in contenitori sigillati.
	La verdura o la frutta potrebbe essersi deteriorata nel cassetto?	• Gettare via la verdura marcia e pulire il cassetto delle verdure. Non conservare verdure troppo a lungo nel cassetto delle verdure.
La lampada interna dell'apparecchio non si accende.	**La lampada all'interno dell'apparecchio si spegne?**	• La sostituzione della lampada interna dell'elettrodomestico è difficile a causa della posizione scomoda. Se la lampada interna non si accende, rivolgersi al centro informazioni per i clienti LG Electronics.
Lo sportello dell'apparecchio non è ben chiuso.	**L'apparecchio è inclinato in avanti?**	• Regolare i piedini anteriori per sollevare leggermente la parte anteriore.
	I ripiani sono stati montati correttamente?	• Rimontare i ripiani, se necessario.
	Lo sportello è stato chiuso con troppa forza?	• Se lo sportello viene chiuso con troppa forza o troppo velocemente, potrebbe rimanere un po' aperto. Non sbattere lo sportello per chiuderlo. Chiudere lo sportello delicatamente.

Sintomi	Causa	Soluzione
È presente della condensa all'interno dell'apparecchio o sul fondo del coperchio del cassetto della verdura.	**Nell'elettrodomestico sono stati riposti alimenti caldi senza averli prima raffreddati?**	• Raffreddare gli alimenti caldi prima di collocarli nel frigo o nel congelatore.
	Lo sportello dell'apparecchio è stato lasciato aperto?	• Anche se la condensa scompare non appena si chiude lo sportello dell'apparecchio, è possibile rimuoverla con un panno asciutto.
	Lo sportello dell'apparecchio viene aperto e chiuso spesso?	• La differenza di temperatura tra l'interno dell'elettrodomestico e l'ambiente esterno potrebbe causare la formazione di condensa. Rimuovere l'eventuale umidità con un panno asciutto.
	Sono stati introdotti alimenti caldi o umidi senza sigillarli in un contenitore?	• Conservare gli alimenti in un contenitore coperto o sigillato.
Si è formato ghiaccio nel congelatore.	**Gli sportelli potrebbero non essere chiusi correttamente?**	• Controllare se vi sono alimenti all'interno dell'apparecchio che intralciano la chiusura dello sportello e accertarsi che lo sportello sia chiuso bene.
	Nell'elettrodomestico sono stati riposti alimenti caldi senza averli prima raffreddati?	• Raffreddare gli alimenti caldi prima di collocarli nel frigo o nel congelatore.
	L'uscita o l'ingresso dell'aria nel congelatore è ostruito?	• Accertarsi che l'uscita o l'ingresso dell'aria non sia ostruito, affinché l'aria possa circolare liberamente all'interno.
	Il congelatore è troppo pieno?	• Accertarsi che lo spazio tra un alimento e l'altro sia sufficiente.
Si è formata brina o condensa all'interno o all'esterno dell'apparecchio.	**Lo sportello dell'apparecchio è stato aperto e chiuso frequentemente o non è chiuso correttamente?**	• Nel caso in cui l'aria esterna penetri all'interno dell'apparecchio, potrebbe formarsi brina o condensa.
	L'ambiente di installazione è umido?	• Se l'ambiente di installazione è troppo umido o se il clima è umido (ad esempio in una giornata piovosa), sulla parte esterna dell'apparecchio potrebbe formarsi della condensa. Rimuovere l'eventuale umidità con un panno asciutto.
L'apparecchio è rumoroso e produce rumori anomali.	**L'apparecchio è installato su un pavimento instabile o irregolare?**	• Installare l'apparecchio su un pavimento solido e piano.
	La parte posteriore dell'apparecchio è a contatto con la parete?	• Regolare la posizione di installazione in modo da lasciare spazio sufficiente attorno all'apparecchio.
	Sono presenti oggetti sparsi dietro all'apparecchio?	• Rimuovere gli oggetti sparsi dalla parte posteriore dell'apparecchio.
	È stato collocato un oggetto sopra l'apparecchio?	• Rimuovere l'oggetto sopra l'apparecchio.

Sintomi	Causa	Soluzione
La parte laterale o anteriore dell'apparecchio è calda.	**Queste aree dell'apparecchio sono dotate di tubi anticondensa per ridurre la formazione di condensa intorno all'area dello sportello.**	• Il tubo di dissipazione del calore per evitare la formazione della condensa è installato nella parte anteriore e laterale dell'apparecchio. Tali aree potrebbero risultare particolarmente calde subito dopo l'installazione dell'apparecchio o nella stagione estiva. Questa condizione non rappresenta un problema ed è del tutto normale.
È presente acqua all'interno o all'esterno dell'apparecchio.	**È possibile notare perdite d'acqua attorno all'apparecchio?**	• Controllare se le perdite d'acqua provengono dal lavello o da altre fonti.
	È presente acqua nella parte inferiore dell'apparecchio?	• Controllare se l'acqua proviene da alimenti scongelati o da un contenitore caduto o danneggiato.
Il ghiaccio non viene erogato.	**C'è ghiaccio nel vassoio?**	• Controllare se c'è ghiaccio nel vassoio.
	Il ghiaccio è bloccato nel vassoio?	• Estrarre il vassoio del ghiaccio e agitarlo. Dopo aver agitato il vassoio del ghiaccio, eliminare il ghiaccio che è rimasto bloccato.
	Si sente il rumore del ghiaccio che esce?	• Per erogare il ghiaccio, dal pannello di controllo selezionare alternativamente la modalità ghiaccio in cubetti e ghiaccio tritato.
	Il percorso del ghiaccio è ostruito? (Per controllare il passaggio del ghiaccio, estrarre il vassoio.)	• Se il passaggio del ghiaccio è ostruito, è possibile che il ghiaccio non venga erogato correttamente. Di tanto in tanto, controllare il ghiaccio e pulire il percorso del ghiaccio.
L'acqua non esce.	**La valvola di alimentazione è chiusa? (Solo per i modelli dotati di circuito idrico)**	• Aprire la valvola di alimentazione dell'acqua.
	Il serbatoio dell'erogatore d'acqua è vuoto? (Solo per i modelli sprovvisti di circuito idrico)	• Riempire il serbatoio dell'erogatore d'acqua.
	La valvola di alimentazione dell'acqua è chiusa? (Solo per i modelli dotati di circuito idrico)	• Aprire la valvola di alimentazione dell'acqua.
	Si utilizza acqua non filtrata?	• L'acqua non filtrata può contenere metalli pesanti o corpi estranei, per cui il filtro potrebbe intasarsi prematuramente, a prescindere dalla durata.
L'acqua ha uno strano sapore.	**Il sapore dell'acqua è diverso rispetto a quello che aveva con il purificatore d'acqua precedente?**	• L'acqua purificata o fredda non è stata usata per molto tempo?
	È passato molto tempo dall'installazione e dalla sostituzione del filtro?	• Se si utilizza un filtro scaduto, l'acqua potrebbe non essere sufficientemente purificata. Si raccomanda di sostituire il filtro rispettando l'intervallo di sostituzione.

Sintomi	Causa	Soluzione
L'acqua ha uno strano sapore.	**Nel primo periodo dopo l'installazione l'acqua fuoriusciva normalmente?**	• Quando si installa o si sostituisce il filtro per la prima volta, è necessario rimuovere l'aria e i residui di carbone attivo dall'interno del filtro. Utilizzare l'elettrodomestico dopo aver erogato circa 5 litri di acqua purificata premendo la leva di erogazione dell'acqua; questa acqua erogata non deve essere utilizzata (I carboni attivi non sono nocivi alla salute.)
	L'acqua purificata o fredda non è stata usata per molto tempo?	• Il sapore dell'acqua vecchia può alterarsi a causa della crescita batterica. Utilizzare il prodotto dopo aver erogato circa 5 litri d'acqua (circa 3 minuti di erogazione); questa acqua erogata non deve essere utilizzata.
Ticchettii	**Il controllo dello sbrinamento scatta all'inizio e alla fine del ciclo di sbrinamento automatico. Anche il controllo del termostato (o il controllo dell'apparecchio su alcuni modelli) scatta all'inizio e alla fine del ciclo.**	• Funzionamento normale
Crepitii	**I crepitii potrebbero essere generati dal flusso del refrigerante, dalla linea di galleggiamento sul retro dell'unità (solo per i modelli con depuratore) o da oggetti collocati sopra o attorno all'apparecchio.**	• Funzionamento normale
	L'apparecchio non appoggia uniformemente sul pavimento.	• Il pavimento è irregolare o i piedini di livellamento non sono ben regolati. Consultare la sezione Allineamento degli sportelli.
	L'apparecchio con compressore lineare è stato spostato mentre era in funzione.	• Funzionamento normale. Se il compressore non smette di emettere crepitii dopo 3 minuti, spegnere e riaccendere l'apparecchio.
Sibili	**Il motore della ventola dell'evaporatore fa circolare l'aria attraverso il frigorifero e gli comparti del congelatore.**	• Funzionamento normale
	La ventola del condensatore forza il passaggio dell'aria sul condensatore.	• Funzionamento normale
Gorgoglii	**Flusso del refrigerante attraverso il sistema di raffreddamento**	• Funzionamento normale
Scoppiettii	**Contrazione ed espansione delle pareti interne a causa delle variazioni della temperatura.**	• Funzionamento normale
Vibrazioni	**Se la parte laterale o posteriore dell'apparecchio è a contatto con un mobile o una parete, alcune delle normali vibrazioni potrebbero generare un rumore udibile.**	• Per eliminare il rumore, accertarsi che i lati e la parte posteriore non siano a contatto con una parete o un mobile.

Sintomi	Causa	Soluzione
Il dispositivo casalingo e lo smartphone non sono collegati alla rete Wi-Fi.	**La password per il Wi-Fi con la quale si sta tentando di accedere non è corretta.**	• Cercare la rete Wi-Fi collegata allo smartphone e rimuoverla, quindi effettuare la registrazione dell'applicazione su LG SmartThinQ.
	La Conn. Dati per lo smartphone sono attivi.	• Disattivare la **Conn. Dati** dello smartphone ed effettuare la registrazione del dispositivo utilizzando la rete Wi-Fi.
	Il nome della rete wireless (SSID) non è stato impostato correttamente.	• Il nome della rete wireless (SSID) dovrebbe essere una combinazione di lettere inglesi e numeri. (Non utilizzare caratteri speciali)
	La frequenza del router non è 2,4 GHz.	• È supportata solo la frequenza del router a 2,4 GHz. Impostare il router wireless a 2,4 GHz e collegare l'applicazione al router wireless. È possibile controllare la frequenza del router tramite il provider di servizi Internet o il produttore del router.
	La distanza tra il dispositivo e il router è eccessiva.	• Se la distanza tra il dispositivo e il router fosse eccessiva, la potenza del segnale si indebolirebbe e la connessione potrebbe non configurarsi correttamente. Spostare il router perché sia più vicino al dispositivo.

Promemoria

Promemoria

Life's Good

УПАТСТВО ЗА КОРИСНИК

ФРИЖИДЕР И ЗАМРЗНУВАЧ

Прочитајте го целосно ова упатство за корисник пред да започнете со користење на апаратот и чувајте го при рака за идни консултации.

www.lg.com

Copyright © 2018 - 2019 LG Electronics Inc Сите права се задржани.

СОДРЖИНА

Ова упатство содржи слики или содржина поинаква од моделот што сте го купиле.

Ова упатство подлежи на ревизија од производителот.

БЕЗБЕДНОСНИ УПАТСТВА 3

ВАЖНИ БЕЗБЕДНОСНИ УПАТСТВА 3
Фрлање на вашиот стар апарат 11

МОНТАЖА 12

Напомени за преместување и транспорт 12
Напомени за монтажа 12
Регулирање на ногалките 12
Димензии и дозволи 13
Амбиентална температура 13

РАБОТЕЊЕ 14

Делови и функции 14
Напомени за работењето 16
Контролна табла 18
Диспензер за вода (Изборно) 20
Преместување на ледоматот 21
Фиока за свеж зеленчук 22
Употреба на други функции 22

ПАМЕТНИ ФУНКЦИИ 23

Користење на LG SmartThinQ апликацијата 23
Употреба на Smart Diagnosis™ 25

ОДРЖУВАЊЕ 27

Напомени за чистење 27
Чистење на заптивката на вратата 27
Чистење на полицата 28
Чистење на фиоката за зеленчук 28
Чистење на дозерот за вода (опционално) 29

РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМИ 30

БЕЗБЕДНОСНИ УПАТСТВА

Следните безбедносни упатства се наменети за да спречат непредвидени ризици или штети од небезбедно или неправилно користење на производот.
Упатствата се поделени на 'ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ' и 'ВНИМАНИЕ' како што е опишано подолу.

⚠ Овој симбол означува предмети и активности што може да предизвикаат ризик. Прочитајте го внимателно делот со овој симбол и следете ги упатствата за да избегнете ризик.

⚠ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Ова покажува дека непочитувањето на упатствата може да предизвика сериозна повреда или смрт.

⚠ ВНИМАНИЕ

Ова покажува дека непочитувањето на упатствата може да предизвика лесна повреда или мала штета на производот.

ВАЖНИ БЕЗБЕДНОСНИ УПАТСТВА

⚠ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

За да се намали ризикот од пожар, струен удар или повреди на лица при користење на производот, треба да се почитуваат основните безбедносни мерки, вклучувајќи ги следните.

Деца во домаќинството

- Овој апарат не е наменет за употреба од страна на лица (вклучувајќи деца) со намалени физички, сетилни или ментални способности, или со недоволно искуство и знаење, освен ако се под надзор или ако добиваат упатства за употребата на апаратот од лице коешто е одговорно за нивната безбедност. Децата треба да бидат под надзор за да не се дозволи да си играат со апаратот.
- Ако уредот е опремен со брава (само во некои земји), држете го клучот подалеку од дофат на деца.

За употреба во Европа:

Овој апарат може да го користат деца постари од 8 години и лица со намалени физички, сетилни или ментални способности или со недоволно искуство и знаење, ако се под надзор или добиваат упатства за употреба на апаратот на безбеден начин и ги разбираат опасностите што можат да произлезат. Деца не смеат да си играат со апаратот. Чистењето и одржувањето не смеат да го прават деца без надзор.

МОНТАЖА

- Овој апарат треба да го пренесуваат две или повеќе лица, коишто цврсто ќе го држат при пренесувањето.
- Проверете дали штекерот за струја е правилно заземјен и дали пинот за заземјување на кабелот за струја е оштетен или изваден од приклучокот за струја. За повеќе детали околу заземјувањето, обратете се во Центарот за информации за клиенти на LG Electronics.
- Овој апарат мора да биде опремен со кабел за струја, којшто има спроводник за заземјување и приклучок за заземјување. Приклучокот мора да биде вклучен во соодветен штекер којшто е правилно монтиран и заземјен во согласност со локалните законски регулативи и уредби.
- Ако кабелот за струја е оштетен или штекерот е лабав во отворот, не користете го кабелот и стапете во контакт со овластен центар за сервис.
- Не приклучувајте го апаратот на мулти-приклучен адаптер, којшто нема (монтиран) кабел за напојување.
- Не модифицирајте го и не продолжувајте го кабелот за струја.
- Избегнувајте користење на какви било продолжени кабли или двојни адаптери. Апаратот треба да биде поврзан со посебна линија за струја, за којашто има засебен осигурувач.
- Приклучокот за струја не смее да биде вклучен со кабелот свртен нагоре и не дозволувајте апаратот да се потпира на приклучокот.
- Монтирајте го апаратот на место од каде што лесно може да се исклучи приклучокот за струја на апаратот.

- Не користете мулти-приклучен штекер, којшто не е со правилно заземјување (преносен). При користењето на мулти-приклучен штекер (преносен), којшто е со правилно заземјување, користете го производот којшто е со струен капацитет еднаков на наведениот напонски код или со повисок. Неуспехот да се направи тоа може да доведе до струен удар или пожар, поради топлината на мулти-приклучниот штекер. Напонот може да се исклучи кога прекинувачот ќе се активира.
- Монтирајте го апаратот на цврст и рамен под.
- Не поставувајте го апаратот во влажна или правлива просторија. Не поставувајте го и не чувајте го надвор, или во каква било просторија подложна на надворешни услови, како што е директна сончева светлина, ветер или дожд, или температури под нулата.
- Не поставувајте го апаратот на директна сончева светлина и не изложувајте го на топлина од апарати за греење, како на пример, шпорети или греалки.
- Внимавајте да не ја соголите задната страна на апаратот при монтажата.
- За време на склопувањето или расклопувањето внимавајте да не ви падне вратата на апаратот.
- При склопувањето и расклопувањето на вратата на апаратот, внимавајте да не го продупчите, згмечите или оштетите кабелот за струја.
- Не поврзувајте го приклучниот адаптер или некоја друга додатна опрема во приклучокот за струја.

РАБОТЕЊЕ

- Не користете го производот за други намени (за чување медицински или експериментални материјали или за транспорт) освен за намената во домаќинства, односно за чување храна.
- Во случај на поплава, исклучете го приклучокот за струја и стапете во контакт со Центарот за информации за корисници на LG Electronics.

- Исклучете го приклучокот од штекер кога има силна бура или грмотевици или кога не е во употреба подолг временски период.
- Не допирајте го приклучокот за струја или контролите на апаратот со влажни раце.
- Не превиткувајте го кабелот за струја премногу и не ставајте тешки предмети врз него.
- Ако навлезе вода во електричните делови на апаратот, исклучете го приклучокот за струја и стапете во контакт со Центарот за информации за клиенти на LG Electronics.
- Не ставајте ги рацете ниту метални предмети во внатрешноста од која излегува ладниот воздух, ниту на капакот или задната решетка од која се ослободува топлина.
- Не применувајте прекумерна сила или притисок на задниот капак на апаратот.
- Не ставајте живо животно во внатрешноста на производот. Животното може да се задуши.
- Внимавајте на децата во близина кога ја отворате или затворате вратата на апаратот. Вратата може да го удри детето и да предизвика повреда. Не дозволувајте луѓето да се нишаат на вратите бидејќи така може уредот да се преврти и да предизвика сериозна повреда.
- Избегнувајте ја опасноста од затворање на деца внатре во апаратот. Дете затворено во внатрешноста на производот може да се задуши.
- Не ставајте тешки или кршливи предмети, садови полни со течност, лесно запалливи материи, запалливи предмети (како што се свеќи, ламби итн.), или грејни уреди (како што се печки, греалки итн.) врз апаратот.
- Ако има протекување на гас (изобутан, пропан, природен гас итн.), не допирајте ја ниту машината, ниту приклучокот за струја и веднаш проветрете ја просторијата. Овој апарат користи гас како средство за ладење (изобутан,R600a). Иако користи мали количини гас, тој е сепак запалив гас. Истекувањето гас при транспорт на апаратот, монтажа или работење може да предизвика пожар, експлозија или повреда ако се предизвикаат искри.

- Не користете и не чувајте запалливи или експлозивни супстанции (етер, бензен, алкохол, хемикалии, LPG, експлозивни спрејови, инсектициди, освежувачи на воздух козметика итн.) во близина на апаратот.
- Веднаш исклучете го приклучокот од струја и стапете во контакт со Центарот за информации за клиенти на LG Electronics ако откриете невообичаена бучава, мирис или чад што доаѓа од апаратот.
- Ставајте вода за пиење само во автоматот за мраз или диспензерот за вода.

Одржување

- Исклучете го кабелот за струја пред да го чистите апаратот или да ја заменувате светилката внатре (каде што е вградена).
- Безбедно вклучете го приклучокот за струја во штекерот откако комплетно сте ја отстраниле постојната влага или прав.
- Никогаш не исклучувајте го апаратот од струја со тегнење на кабелот за струја. Секогаш цврсто фаќајте го приклучокот за струја и потегнете го во обратна насока од штекерот.
- Не прскајте вода или запалливи материи (паста за заби, алкохол, разредувач, бензин, запалливи течности, средства за полирање итн.) над внатрешната или надворешната страна на апаратот, за да го исчистите.
- Не чистете го апаратот со четки, крпи или сунѓери со груби површини или коишто се изработени од метален материјал.
- Само квалификуван персонал за сервисирање од Центарот за сервис на LG Electronics смее да го расклопува, поправа или модифицира апаратот. Стапете во контакт со Центарот за информации за клиенти на LG Electronics ако го преместувате или монтирате апаратот на друга локација.
- Не користете фен за сушење коса за да ја исушите внатрешноста на апаратот и на ставајте свеќа во внатрешноста за да ги отстраните миризбите.
- Не користете механички уреди или други средства за да го забрзате процесот на одмрзнување.

Фрлање

- При фрлање на апаратот, извадете ја заптивката од вратата, а оставете ги внатре полиците и корпите, и држете ги децата понастрана од апаратот.
- Отстранете ги сите материјали за пакување (како на пример, пластични кеси и стиропор) подалеку од децата. Материјалите од пакувањето може да предизвикаат задушување.

Техничка безбедност

- Отворите за вентилација во просторот каде што е сместен апаратот или во мебелот во кој е вграден не смеат да содржат никакви препреки.
- Не користете електрични апарати во фрижидерот.
- Средството за ладење и гасот за изолација што се користат во апаратот треба да се фрлат според посебно пропишани процедури. Консултирајте се со сервисер или слично квалификувано лице пред да ги фрлите.
- Средство за ладење што избива во млаз од цевките може да се запали или да предизвика експлозија.
- Количината на средство за ладење во вашиот апарат е прикажан на плочата за идентификација внатре во апаратот.
- Никогаш не вклучувајте апарат кој има знаци на оштетување. Ако се сомневате, консултирајте се со продавачот.
- Овој апарат е наменет само за употреба во домаќинства и слични намени. Не смее да се користи за комерцијални или угостителски намени, ниту пак на мобилни предмети, какви што се каравани или пловни објекти.
- Не чувајте експлозивни супстанции во апаратот какви што се конзерви со аеросол што содржат запаллив гас.

Ризик од пожар и запаливи материјали

Овој симбол ве предупредува за запаливи материјали што може да се запалат и да предизвикаат пожар ако не се грижите.

- Овој апарат содржи мала количина на изобутанско средство за ладење (R600a), но тоа е исто така запалливо. При транспорт и монтажа на апаратот, треба да се внимава за да не се оштетат делови од колото за средството за ладење.
- Ако откриете протекување, избегнувајте отворен пламен или потенцијални извори на искри и проветрете ја неколку минути просторијата во која се наоѓа апаратот. За да избегнете создавање мешавина на воздух и запаллив гас во случај на протекување од колото за средство за ладење, големината на просторијата во која се наоѓа апаратот треба да одговара на количината на употребеното средство за ладење. Просторијата мора да има по 1 m² на располагање за секои 8 g од средството за ладење R600a внатре во апаратот.
- При позиционирање на уредот, погрижете се кабелот за снабдување со ел. енергија да не биде заглавен или оштетен.
- Немојте да поставувате повеќе преносни штекери или преносни кабли за напојување на задниот дел од уредот.

⚠ ВНИМАНИЕ

За да се намали ризикот од мали повреди на лица, неисправно функционирање или оштетување на производот или имотот при користење на овој производ, следете ги основните мерки на претпазливост, вклучително и следните:

МОНТАЖА

- Не навалувајте го апаратот за да го влечете или туркате при транспорт.
- Осигурете се да не дојде до заглавување на некој дел од телото, на пример раката или стапалото, додека се преместува апаратот.

РАБОТЕЊЕ

- Не допирајте ја замрзнатата храна или металните делови во преградата на замрзнувачот со водени или влажни раце. Тоа може да предизвика замрзнатини.
- Не ставајте стаклени контејнери, шишиња или конзерви (особено оние што содржат газирани пијалоци) во одделот за замрзнување, на полиците, или во кантата за мраз, што ќе бидат изложени на температури под замрзнување.
- Каленото стакло на предната страна од вратата на апаратот или полиците може да се оштети при удар. Ако се скрши, не допирајте го со водени раце, бидејќи тоа може да предизвика повреда.
- Не бесете се на вратата на производот, просторот за чување храна, на полицата и не качувајте се на неа.
- Не чувајте преголема количина шишиња со вода или садови со сосови во корпите на вратите. Корпата може да се скрши или пак да си ја удрите раката од околната структура, што може да предизвика повреда.
- Чувајте ја храната добро подредена во внатрешноста на апаратот.
- Не дозволувајте животни да го гризаат кабелот за струја или цревото за вода.
- Не отворајте ја и затворајте ја вратата на апаратот со прекумерна сила.
- Ако е оштетена шарката на вратата или ако не функционира правилно, престанете да го користите апаратот и стапете во контакт со овластен центар за сервис.
- Не оштетувајте го колото за средство за ладење.
- Не ставајте друг електронски апарат (како на пример, греалка и мобилен телефон) во внатрешноста на апаратот.
- Не чистете ги стаклените полици или капаци со топла вода кога се студени. Може да се скршат ако се изложат на ненадејни температурни промени.

- Никогаш не јадете замрзната храна веднаш откако сте ја извадиле од замрзнувачот.
- Не користете тенка кристална чаша или порцелан за собирање мраз.
- Осигурете се да не дојде до заглавување на раката или стапалото, за време на отворање или затворање на вратата на апаратот.

Одржување

- Не вметнувајте ги полиците наопаку. Полиците може да паднат и да предизвикаат повреда.
- За да го отстраните мразот од апаратот, стапете во контакт со Центарот за информации за клиенти на LG Electronics.
- Исфрлете го мразот од корпата за мраз во замрзнувачот при подолг прекин на струја.

Фрлање на вашиот стар апарат

- Сите електрични и електронски производи треба да се фрлат засебно од комуналниот отпад, односно во собирни капацитети назначени од страна на владата или локалните власти.
- Правилното фрлање на вашиот стар апарат ќе помогне да се спречат потенцијални негативни последици за околината и човековото здравје.
- За подетални информации за фрлањето на вашиот стар апарат, стапете во контакт со општинската служба за отстранување отпад или со продавницата од каде што сте го купиле производот.

Напомени за преместување и транспорт

- Извадете ја целокупната храна од внатрешноста на апаратот. Потоа, транспортирајте го апаратот само откако сте ги фиксирале кршливите делови, како на пример полиците и рачката на вратата со самолеплива лента. Во спротивно, може да дојде до оштетување на апаратот.
- Извадете го приклучокот за струја, вметнете го и фиксирајте го во куката за приклучокот на задната страна или на горниот дел од апаратот. Во спротивно, може да дојде до оштетување на приклучокот или гребење на подот.
- Апаратот треба да го транспортираат внимателно повеќе од две лица. Испуштањето на апаратот, кој е навистина многу тежок, може да предизвика телесна повреда или дефект во апаратот.
- При транспорт на апаратот на подалечно растојание, држете го апаратот во исправена положба. Апаратот може да се навали и да предизвика дефект. Никогаш не транспортирајте го апаратот легнат затоа што тоа може да предизвика дефект во циркулирањето на средството за ладење кога повторно ќе се исправи.

Напомени за монтажа

- Монтирајте го апаратот на цврст и рамен под.
  - Ако производот е монтиран на нерамен под, може да предизвика вибрација и бучава, што пак може да доведе до паѓање на апаратот и повреда. Исто така може да предизвика вратите да не се затвораат правилно и да навлезе влага во внатрешноста на единицата за време на работењето.
  - Ако предниот или задниот дел на апаратот не е израмнет, регулирајте ги предните ногалки за да ја коригирате положбата. При полоши ситуации, можеби ќе биде потребно подот да се коригира со тенки дрвени ленти.
- Избегнувајте монтирање на производот во близина на извори на топлина, директна сончева светлина или влага.
- Поврзете го кабелот за струја (или приклучокот) со штекерот. Не приклучувајте други апарати на истиот штекер.
- По поврзување на кабелот за струја (или приклучокот) со извор на струја, почекајте 2-3 часа пред да ставите храна во апаратот. Ако додадете храна пред целосно да се излади, храната може да се расипе.
- По инсталирањето на апаратот, поврзете го приклучокот за струја во штекерот. Пред да го поместите или отфрлите апаратот, исклучете го приклучокот за струја од штекерот.

Регулирање на ногалките

За да се избегне вибрација, апаратот мора да биде нивелиран.

Ако е потребно, регулирајте ги шрафовите за нивелирање за да се компензира за нерамниот под.

Предниот дел треба да биде малку повисок од задниот за да се избегне затворање на вратата.

Шрафовите за нивелирање може лесно да ги вртите ако го поткренете малку апаратот.

Свртете ги шрафовите за нивелирање налево ( ) за да го подигнете апаратот, надесно ( ) за да го спуштите.

Димензии и дозволи

Премалото растојание со соседните предмети, може да резултира со деградација на способноста за замрзнување, и зголемени трошоци за електрична енергија. Дозволете да има над 50 mm простор помеѓу секој соседен ѕид, кога ќе го инсталирате апаратот.

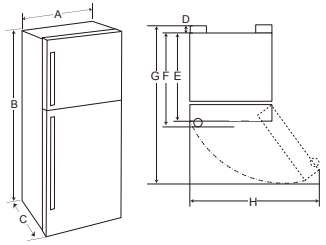

-	Големина	
	Тип (a)	Тип (b)
A	860 mm	860 mm
B	1840 mm	1780 mm
C	730 mm	730 mm
D	25 mm	25 mm
E	675 mm	675 mm
F	705 mm	705 mm
G	1493 mm	1493 mm
H	1486 mm	1486 mm

НАПОМЕНА

- Постојат 2 типа на апарати. Можете да одредите кој е вашиот тип, со проверка на големината на Б, во табелата.

Амбиентална температура

Апаратот е дизајниран да работи во ограничен опсег на амбиентални температури, во зависност од климатската зона. Не користете го апаратот на температура што го надминува тоа ограничување.
На внатрешните температури може да влијае локацијата на апаратот, амбиенталната температура, фрекфенцијата на отворањето на вратата итн.
Климатската класа може да се најде на етикетата за оценување.

Климатска класа	Опсег на амбиенталната температура ºC
SN (Продолжено умерена)	+10 - +32
N (Умерена)	+16 - +32
ST (Суптропска)	+16 - +38
T (Тропска)	+16 - +43 / +10 - +43*

*Австралија, Индија, Кенија

НАПОМЕНА

- Апаратите оценети од SN до T се наменети за употреба на собна температура помеѓу 10 °C и 43 °C.

Делови и функции

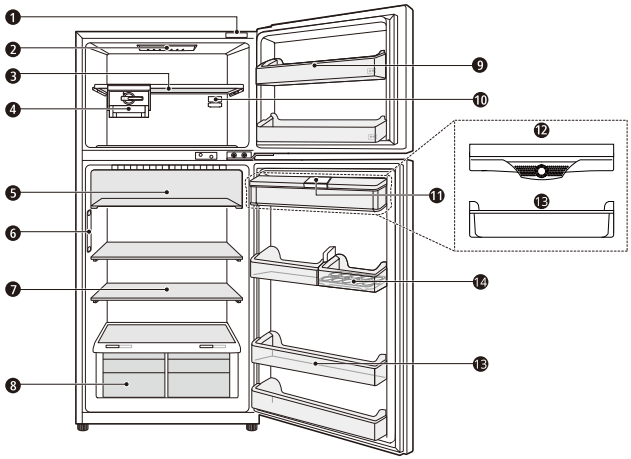

1 Smart дијагностичка единица (*)

Користете ја оваа функција при контактирањето на LG Electronics информацискиот центар за корисници, за да помогнете во добивањето прецизна дијагностика, ако апаратот не работи нормално или ако се појави неуспех во работењето.

2 LED светилка

LED светилките во внатрешноста на производот се палат кога ќе ја отворите вратата на фрижидерот.

3 Полица во замрзнувач

Ова е простор каде што може да се чува замрзната храна, како на пример, месо, риба и сладолед.

4 МПреместување на ледоматот

Тоа е местото каде што се произведува и складира ледот.

- Можете да го лизгате ледоматот долж полицата, од една на друга страна, во било која позиција.

5 Фиока за свежи производи

Ова е местото каде што прехрамбените артикли се складираат на постудена температура, од онаа што е во регуларната површина на фрижидерот.

6 Ладење на вратата+ (*)

Ова е местото каде што излегува студен воздух, за да ја задржи ладна кошницата на вратата на фрижидерот.

❼ **Полица на фрижидер**

Ова е место каде што се чува храна во фрижидерот.

- Висината на полицата може да се регулира преку вметнување на полицата во друг процеп со различна висина.
- Храната што содржи повеќе влага чувајте ја на предниот дел од полицата.
- Бројот на полици се разликува од модел до модел.

❽ **Фиока за свеж зеленчук**

Овде се складира овошјето и зеленчукот за тие да може да ја зачуваат својата свежина преку приспособување на контролата за влажност.

- Апаратот или деловите на апаратот може да се разликуваат од модел до модел.

❾ **Корпа на вратата на замрзнувачот**

Ова е место каде што може да се чуваат мали пакети смрзната храна.

❿ **Контролен регулатор за температурата на замрзнувачот**

Овој кружен регулатор го регулира протокот на воздух во одделот на замрзнувачот, поставувајќи го во соодветна рамнотежа.

⓫ **Резервоар на дозерот за вода (*)**

Ова е местото каде што се наоѓа водата за снабдување на дозерот.

⓬ **IBDC кошница (*)**

Студениот воздух од Ладењето на вратата + директно влегува во оваа кошница.

⓭ **Fridge Door Basket (*)**

This is where small packages of refrigerated foods, drinks and sauce containers are stored.

⓮ **Movable Egg Tray**

This is where eggs are stored.

- You can move it to and use it at a desired position as needed. However, do not use it as the ice bin or place it on the shelf on top of the fridge or the vegetables drawer.

НАПОМЕНА

- Делот со 2 ѕвездички (**) корпа или фиока што може да се користат за чување мраз и храна од -12 °C до -18 °C за пократки временски периоди.
- (*): оваа карактеристика варира во зависност од купениот модел.

Напомени за работењето

- Не користете го резервоарот на диспензерот за ладна вода за пијалоци освен за вода за пиење.
- Корисниците треба да имаат предвид дека може да се формира мраз ако вратата не е целосно затворена, ако влажноста е многу висока во текот на летото или ако вратата на замрзнувачот се отвора многу често.
- Погрижете се да има доволно простор меѓу храната што се чува на полицата и корпата на вратата за да овозможите вратата целосно да се затвора.
- Отворањето на вратата овозможува навлегување топол воздух во апаратот и може да предизвика покачување на внатрешната температура.
- Не отворајте ја и не затворајте ја вратата на апаратот прекумерно.
- LED светилката е наменета само за употреба во апарати за домаќинство и не е погодна за осветлување на простории.
- Ако го оставите апаратот исклучен подолго време, отстранете ја сета храна и извлечете го кабелот за напојување. Исчистете ја внатрешноста и оставете ги вратите малку подотворени, за да се спречи појавата на мувла во апаратот.

Предлози за заштеда на енергија

- Погрижете се да има доволно простор меѓу храната што се чува. Ова овозможува ладниот воздух да циркулира рамномерно, а со тоа и сметките за струја да бидат пониски.
- Топлата храна може да ја ставите во фрижидер, само откако ќе се излади, за да спречите формирање роса или мраз.
- Кога чувате некаков уред во замрзнувачот, поставете ја температурата на замрзнувачот пониска од температурата наведена на апаратот.
- Не поставувајте ја температурата на апаратот пониско од потребното. За правење мраз во подрачја со нормална клима, температурите на замрзнување треба да се постават на -18 °C или пониски.
- Не ставајте храна во близина на сензорот за температура на фрижидерот. Растојанието од сензорите треба да биде минимум 3 cm.
- Имајте предвид дека покачување на температурата по одмрзнување има дозволен опсег наведен во спецификациите на апаратот. Ако сакате да го минимизирате влијанието што ова може да го има врз чувањето храна поради покачување на температурата, запечатете ја или врзете ја ќесата со храна во неколку слоеви.
- Системот за автоматско одмрзнување во апаратот, осигурува дека одделот ќе остане без создавање на мраз, во нормални работни услови.

Ефикасно чување храна

- Замрзнатата или оладената храна чувајте ја во затворени садови.
- Проверете го рокот на траење и етикетата (упатства за чување) пред да ја ставите храната во апаратот.
- Не чувајте храна долг период (подолго од 4 недели), ако лесно се расипува при ниска температура.
- Ставете ја оладената или замрзнатата храна во фрижидерот или замрзнувачот веднаш по купувањето.
- Избегнувајте повторно замрзнување на храна која е целосно одмрзната. Повторното замрзнување на каква било храна што е целосно одмрзната ќе го влоши нејзиниот вкус и хранлива вредност.
- Не чувајте зеленчук завиткан во весник. Печатен материјал како весник или други надворешни супстанции може да ја контаминираат и расипат храната.
- Не преполнувајте го апаратот. Наполнете помалку од 70 % од просторот. Студениот воздух не може да циркулира правилно ако замрзнувачот е преполнет.
- Изладете ја храната пред да ја ставите во замрзнувачот. Ако ставите голема количина топла храна внатре, внатрешната температура на апаратот може да се зголеми и негативно да влијае врз другата храна во него.
- Ако подесите многу ниска температура, храната може да замрзне. Не подесувајте температура пониска од потребната температура за правилно чување на храната.
- Секогаш одржувајте го апаратот чист.
- Ако апаратот има оддели за ладење, не чувајте зеленчук и овошје со поголема содржина на влага во нив, бидејќи можат да замрзнат поради пониската температура.
- Во случај на прекин на електричната енергија, јавете се во компанијата за електрична енергија, и прашајте колку време ќе трае прекинот.
  - Избегнувајте отворање на вратата, додека напојувањето е исклучено.
  - Кога напојувањето ќе се врати во нормала, проверете ја состојбата на храната.

Максимален капацитет на замрзнување

- Функцијата за експресно замрзнување, ќе го постави замрзнувачот на неговиот максимален капацитет на замрзнување.
- За ова обично се потребни до 24 часа, а потоа автоматски се исклучува.
- Ако се користи максималниот капацитет за замрзнување, експресното замрзнување мора да биде вклучено 2 часа пред да се стават свежи продукти во одделот на замрзнувачот.

Максимално чување

- Заради подобра циркулација на воздухот, отстранете го подвижниот ледомат.
- Ако треба да се складираат поголеми количества храна, подвижниот ледомат може да се извади од апаратот, а храната може да се стави директно на полиците на фрижидерот, во одделот за замрзнување.

Контролна табла

Единици и функции

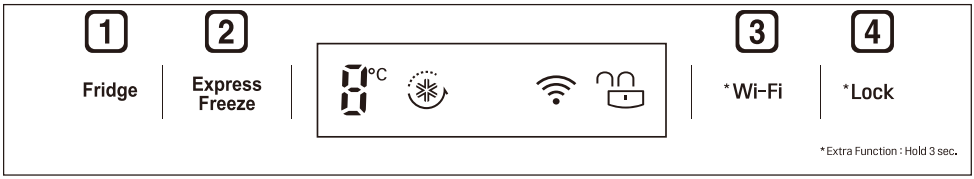

• Контролната табла може да се разликува од модел до модел.

1 Fridge Temperature (Температура на фрижидер)
• Ја подесува целната температура на фрижидерот.

2 Express Freeze (Експресно замрзнување)
• Ги подесува функциите за експресно замрзнување.

3 * Wi-Fi
• Со ова фрижидерот се подесува на поврзување со вашата домашна Wi-Fi мрежа.

4 * Lock (Брава)
• Ги заклучува копчињата на контролната табла.

Напомени за употреба на контролната табла

- Контролната табла ќе се вклучи автоматски во кој било од следните случаи.
  - Кога е вклучена струјата
  - Кога е допрено копче
  - Кога вратата на апаратот (одделот на фрижидерот, одделот на замрзнувачот) е отворена
- Контролната табла ќе се исклучи автоматски за заштеда на енергија во кој било од следните случаи.
  - Кога е помината 1 минута по вклучувањето на струјата
  - Кога не е извршена операција 20 секунди по притискање на саканото копче
  - Кога се поминати 20 секунди по отворање и затворање на вратата на апаратот (одделот на фрижидерот, одделот на замрзнувачот)
- Ако дојде до контакт меѓу прст или кожа со контролната табла додека ја чистите, може да се активира функцијата на допреното копче.

Подесувања за Wi-Fi (опционално)

Копчето **Wi-Fi**, кога се користи со апликацијата LG SmartThinQ, му овозможува на фрижидерот поврзување со домашната Wi-Fi мрежа.

- Иконата **Wi-Fi** го покажува статусот на мрежната конекција на фрижидерот. Иконата свети кога фрижидерот е поврзан со Wi-Fi мрежата.
- Притиснете и задржете го копчето **Wi-Fi** 3 секунди за да се поврзете на мрежата. Иконата трепка додека трае поврзувањето, а потоа се вклучува штом конекцијата е успешно воспоставена.

Подесување на температурата на фрижидерот

- Притиснете го копчето **Fridge**, за да ја прилагодите температурата. Температурата може да се прилагоди од 0 °C до 6 °C.

Подесување на температурата на замрзнувачот

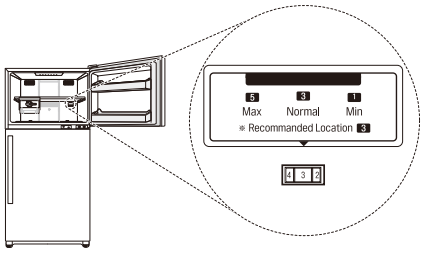

- Температурата може да се прилагоди од ниво 1, до ниво 8. Во зависност од климата, се препорачува ниво 3.
- За намалување на температурата во замрзнувачот, свртете го копчето надесно и подесете го на поголем број.
- За зголемување на температурата во замрзнувачот, свртете го копчето налево и подесете го на помал број.
- Со подесувањето на кружниот регулатор на 6~8, ќе се одржи ниска температура во замрзнувачот. Но, тоа ќе доведе до забавување на брзината на ладење на апаратот.

НАПОМЕНА

- Реалната внатрешна температура варира во зависност од статусот на храната, бидејќи наведеното подесување за температура е целната температура, а не реалната температура во апаратот.
- Фабричкото подесување на температурата може да се разликува зависно од уредот.
- Почекајте 2 до 3 часа по вклучувањето на апаратот во струја пред да ставите храна во него.
- Апаратот може автоматски да открива проблеми за време на работата.
- Ако е откриен проблем, апаратот престанува со работа и се појавува код за грешка дури и кога ќе се притисне кое било копче.
- Во ваков случај, не исклучувајте го од струја и веднаш стапете во контакт со Центарот за информации за клиенти на LG Electronics. Ако го исклучите од струја, сервисерот од Центарот за информации за клиенти на LG Electronics може потешко да го најде проблемот.

Подесување на експресно замрзнување

Со функцијата може да се замрзне брзо голема количина мраз или замрзната храна.

- Кога ќе го притиснете копчето **Express Freeze**, иконата **Express Freeze** светнува на контролната табла.
- Функцијата се вклучува и се исклучува секој пат кога ќе го притиснете копчето.
- Функцијата Експресно замрзнување автоматски завршува по одреден период.

Подесување и ресетирање на бравата

Ги заклучува копчињата на контролната табла.

- Притиснете и задржете го копчето **Lock** во текот на 3 секунди. Кога Функцијата за заклучување е подесена, сите копчиња се заклучени.

НАПОМЕНА

- Морате да ја деактивирате Функцијата за заклучување, пред да можете да пристапите на било која друга функција.

Диспензер за вода (Изборно)

Притиснете ја рачката на диспензерот за вода за да добиете ладна вода.

⚠ ВНИМАНИЕ

- Чувајте ги децата настрана од диспензерот за да спречите да си играат или да ги оштетат контролите.

НАПОМЕНА

- Ако ја отворите вратата на замрзнувачот додека трае дозирањето на водата, снабдувањето со вода ќе запре.
- Ако ја отворите вратата на замрзнувачот додека трае дозирањето на водата, дозирањето ќе биде паузирано.
- Ако оквирот на шолјата е мал, водата може да се разлее надвор од чашата или целосно да ја промаши.
- Користете сад со раб од над 68 mm во дијаметар, кога ја дозирате водата.

Резервоар на диспензер за вода (Изборно)

1 Отворете го капакот (мало капаче) на горниот дел од резервоарот за вода.



2 Наполнете го резервоарот за вода со вода за пиење и затворете го капакот (малото капаче).

- Резервоарот за вода собира до 6,0 L.



⚠ ВНИМАНИЕ

- Деца не смеат да се приближуваат до резервоарот на диспензерот за вода. Ако детето го испушти полниот резервоар на диспензерот за вода, може да дојде до повреда. Не полнете го резервоарот со други пијалоци освен со вода или топла вода.
- Не применувајте прекумерна сила кога го вадите или составувате резервоарот на диспензерот за вода. Во спротивно, може да дојде до оштетување или повреда.

НАПОМЕНА

- Можете да ја користите горната кошница, откако ќе го отстраните капакот на резервоарот за вода, ако ви треба повеќе простор кај кошницата на вратата. Номиналниот внатрешен волумен на фрижидерот, се оценува откако ќе биде отстранет резервоарот за вода.
- Пред да го употребувате резервоарот на диспензерот за вода по монтирањето на апаратот, треба да се измие пред да го наполните со вода.
- Проверете дали резервоарот на диспензерот за вода е правилно наместен на апаратот. Ако не е правилно наместен, може да протекува вода од него во апаратот.
- Ако нема вода во резервоарот за дозирање на водата, не може да се користи функцијата за студена вода на дозерот за вода. Проверете дали има вода во резервоарот на дозерот за вода, и наполнете го со вода, ако нема.
- Почекајте барем 15 секунди пред да го отстраните резервоарот за вода, откако сте ја дозирале водата.
- Звукот од резервоарот за вода ќе биде нормален, кога ќе се снабдува водата во дозерот. Тоа не е звук на неправилно работење.

Преместување на ледоматот

За да направите коцки мраз, исполнете го садот за вода со вода за пиење, и внесете го во неговата позиција.

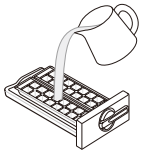

- Наполнете само со вода за пиење.
- Ако садот за лед е преполн, коцките лед може да се залепат, и ќе биде тешко да се отстранат.
- Притиснете на копчето **Express Freeze** на контролната плоча, за брзо правење лед.
- Ледот полесно може да се отстрани ако истурите вода врз садот за лед, или ако прво го потопите во вода и го извиткате.
- Не чувајте мраз што не е целосно замрзнат.
- Можете да го отстраните садот за лед или кофата за коцки мраз, за да создадете повеќе простор во просторот на замрзнувачот, ако не го користите истиот.

За отстранување на коцките мраз, држете ја рачката од садот за вода и свртете ја во правец на стрелките на часовникот, сé додека не се сврти малку, за да ги ослободи коцките мраз. Коцките мраз тогаш ќе паднат во кутијата за коцки мраз.

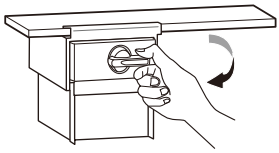

⚠ ВНИМАНИЕ

- Не превиткувајте го силно садот за коцки мраз, бидејќи може да се скрши.

Фиока за свеж зеленчук

Влажноста во одделот за зеленчук може да се прилагоди преку вртење на копчето.

Ако треба да се преместат налево, поклопецот и садот се отвораат и ако треба да се преместат надесно, поклопецот и садот се затвораат, со што може да се одржи влажноста.

Затворената положба се препорачува за чување на зеленчук, а отворената за чување на овошје.

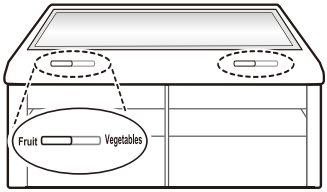

Употреба на други функции

Аларм за отворена врата

Алармот се огласува трипати во интервал од 30 секунди ако вратата (фрижидер, замрзнувач) е оставена отворена или ако не е целосно затворена 1 минута.

- Стапете во контакт со Центарот за информации за клиенти на LG Electronics ако алармот продолжи дури и откако ќе се затвори вратата.

Откривање дефект

Апаратот може автоматски да открива проблеми за време на работата.

- Ако е откриен проблем, апаратот престанува со работа и се појавува код за грешка дури и кога ќе се притисне кое било копче.
- Во ваков случај, не исклучувајте го од струја и веднаш стапете во контакт со Центарот за информации за клиенти на LG Electronics. Ако го исклучите од струја, сервисерот од Центарот за информации за клиенти на LG Electronics може потешко да го најде проблемот.

Користење на LG SmartThinQ апликацијата

• За апарати со SmartThinQ или SmartThinQ лого

Работи што треба да се проверат пред користењето на LG SmartThinQ

1 Проверете го растојанието помеѓу апаратот и безжичниот рутер (Wi-Fi мрежата).

- Ако е преголемо растојанието помеѓу апаратот и безжичниот рутер, доаѓа до слабеење на сигналот. Може да биде потребен подолг временски период за регистрација, или може да доведе до неуспешна инсталација.

2 Исклучете ги **Мобилните податоци** или **Ќелиските податоци** на вашиот smartphone.

- За iPhones, исклучете ги податоците одејќи во **Прилагодувања** → **Ќелиски** → **Ќелиски податоци**.

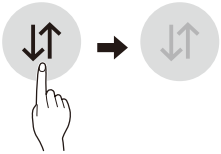

3 Поврзете го вашиот смартфон со безжичниот рутер.

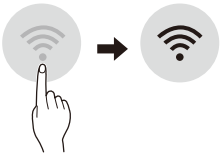

НАПОМЕНА

- За да ја потврдите Wi-Fi конекцијата, проверете дали свети иконата **Wi-Fi** на контролниот панел.
- Апаратот поддржува единствено 2,4 GHz Wi-Fi мрежи. За да ја проверите фреквенцијата на вашата мрежа, контактирајте го вашиот снабдувач со интернет услуги, или погледнете во упатството за вашиот безжичен рутер.
- LG SmartThinQ не е одговорен за било какви проблеми околу конектирањето на мрежата или какви и да било грешки, дефекти или грешки предизвикани од конектирањето на мрежата.
- Ако апаратот има проблеми околу конектирањето на Wi-Fi мрежата, можеби е предалеку од рутерот. Набавете Wi-Fi засилувач (засилувач на дострелот) за да ја подобрите јачината на Wi-Fi сигналот.
- Wi-Fi конекцијата можеби не се поврзува или можеби е прекината поради опкружувањето на домашната мрежа.
- Мрежното поврзување можеби нема да работи правилно во зависност од провајдерот на интернет услугите.
- Околното безжично поврзување можеби придонесува безжичниот мрежен сервис да работи бавно.
- Апаратот не може да се регистрира, поради проблеми со преносот на безжичниот сигнал. Извлечете го кабелот од апаратот и почекајте околу една минута, пред повторно да се обидете.
- Ако е овозможен заштитниот sиd на вашиот безжичен рутер, оневозможете го или додадете исклучок во него.
- Името на безжичната мрежа (SSID) треба да биде комбинација од англиски букви и броеви. (Не користете ги специјалните карактери)
- Smartphone корисничкиот интерфејс (UI) може да варира, во зависност од мобилниот оперативен систем (OS) и производителот.
- Ако безбедносниот протокол на рутерот е поставен на **WEP**, може да не успеете во подесувањето на мрежата. Ве молиме променете го на други безбедносни протоколи (Се препорачува **WPA2**) и повторно регистрирајте го производот.

Спецификации на бежичниот LAN модул

Спецификации на бежичниот LAN модул

Модел	LCW-004
Фреквентен опсег	2412 до 2472 MHz
Излезна моќност (макс.)	IEEE 802.11b:17.82 dBm IEEE 802.11g:17.72 dBm IEEE 802.11n:16.61 dBm

Безжична функција S/W верзија: V 1.0

Заради грижата за корисникот, овој уред треба да се инсталира и да работи на минимална далечина од 20 cm меѓу уредот и телото на корисникот.

Декларација за усогласеноста

CE

Со ова, LG Electronics изјавува дека типот на радио опремата на Фрижидерот, е во согласност со Директивата 2014/53/EU. Целосниот текст на EU декларацијата за усогласеност, е достапен на следната интернет адреса:

http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#

LG Electronics European Shared Service Center B.V.

Krijgsman 1

1186 DM Amstelveen

The Netherlands

Инсталирање на LG SmartThinQ

Побарајте ја апликацијата LG SmartThinQ на Google Play Store & Apple App Store преку вашиот смартфон. Следете ги инструкциите за преземање и инсталирање на апликацијата.

Wi-Fi функција

Комуницирајте со апаратот од смарт телефон со помош на практичните смарт функции.

Ажурирање на фабрички вграденият софтвер

Редовно ажурирајте ги перформансите на апаратот.

Smart Diagnosis™

Ако ја користите функцијата Smart Diagnosis, ќе добиете корисни информации какви што се оние за правилниот начин на користење на апаратот врз основа на шемата за употреба.

Подесувања

Ви овозможува да изберете различни опции на фрижидерот и во апликацијата.

НАПОМЕНА

- Ако го промените својот безжичен рутер, добавувачот на интернет услуги или лозинката, избришете го регистрираниот апарат од апликацијата LG SmartThinQ и повторно регистрирајте го.
- Апликацијата подлежи на промени заради подобрување на апаратот, без да им се даде предупредување на корисниците.
- Карактеристиките може да варираат во зависност од моделот.

Поврзување со Wi-Fi

Копчето **Wi-Fi**, кога се користи со апликацијата LG SmartThinQ, му овозможува на фрижидерот поврзување со домашната Wi-Fi мрежа. Иконата **Wi-Fi** го покажува статусот на мрежната конекција на фрижидерот. Иконата свети кога фрижидерот е поврзан со Wi-Fi мрежата.

Првична регистрација на апаратот

Стартувајте ја LG SmartThinQ апликацијата и следете ги инструкциите во апликацијата, за да го регистрирате апаратот.

Повторно регистрирање на Апаратот или регистрирање на друг корисник

Притиснете и држете го копчето **Wi-Fi** во текот на 3 секунди, за привремено исклучување. Стартувајте ја LG SmartThinQ апликацијата и следете ги инструкциите во апликацијата, за да го регистрирате апаратот.

НАПОМЕНА

- За да ја оневозможите функцијата Wi-Fi, притиснете и држете го копчето **Wi-Fi** во текот на 3 секунди. Wi-Fi иконата ќе се исклучи.

Известување за софтвер со отворен код

За да го добиете изворниот код според GPL, LGPL, MPL и другите лиценци за отворен изворен код кој се користи кај овој производ, посетете ја страницата http://opensource.lge.com.

Покрај изворниот код, достапни за преземање се и сите наведени одредби на лиценца, одрекувања од одговорност и известувања за авторски права.

LGE исто така ќе ви овозможи слободен код на CD-ROM за цена која ги покрива трошоците за таквото доставување (како на пр. трошоци за медиумот, пратката и манипулативни трошоци) по барање преку е-пошта на opensource@lge.com. Оваа понуда е валидна во период од три години по последната наша испорака на овој производ. Оваа понуда важи за секој примател на овие информации.

Употреба на Smart Diagnosis™

- За апарати со или лого

Smart Diagnosis™ преку Центарот за информации за клиенти

Оваа функција користете ја ако ви е потребна точна дијагноза од Центарот за информации за клиенти на LG Electronics кога апаратот не работи правилно или има дефект. Оваа функција користете ја само при контакт со претставник од сервисот, а не при нормално работење.

Плочата со екранот се наоѓа на вратата од Замрзнувач.

1 Затворете ги вратите Замрзнувач и Фрижидер, а потоа притиснете и задржете на **Lock** копче за активирање на функцијата за заклучување.

- Ако екранот е заклучен повеќе од 5 минути, морате да го деактивирате заклучувањето и потоа повторно да го активирате.

2 Притиснете и задржете го копчето **Fridge** три секунди или подолго.

- Контролната плоча ќе се исклучи, а потоа ќе се прикаже “3” на приказот за температура на фрижидерот.

3 Отворете ги и вратата на фрижидерот и вратата на замрзнувачот, а потоа држете го телефонот кај отворот на горниот десен звучник.

- Поставете го телефонот така што микрофонот да се порамни со отворот за звучникот.

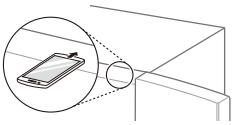

4 По завршување на трансферот на податоци, претставник од сервисот ќе ви ги објасни резултатите од Smart Diagnosis™.

Плочата со екранот се наоѓа внатре во Фрижидер соба.

1 Отворете ја вратата на фрижидерот.

2 Притиснете и задржете го копчето **Fridge** три секунди или подолго.

3 Ако сијалицата звучи 4 пати, отворете ја вратата на замрзнувачот и држете го телефонот блиску до дупката за звучник.

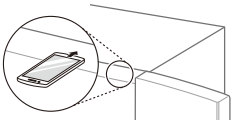

4 По завршување на трансферот на податоци, претставник од сервисот ќе ви ги објасни резултатите од Smart Diagnosis™.

НАПОМЕНА

- Поставете го телефонот така што микрофонот да се порамни со отворот за звучникот.
- Звукот за Smart Diagnosis™ ќе се чуе, по притискањето на копчето **Fridge** во текот на три секунди.
- Држете го телефонот на горниот десен отвор за звучникот и почекајте додека да се пренесат податоците.
- Не тргајте го телефонот од отворот за звучникот додека се пренесуваат податоците.
- Звукот на трансферот на податоци може да биде остар за увото додека се пренесуваат податоците, но не тргајте го телефонот од отворот за звучникот за Smart Diagnosis™ додека не престане звукот на трансферот.
- Кога трансферот на податоци ќе заврши, ќе се прикаже порака за завршен трансфер и контролната табла автоматски ќе се исклучи и вклучи повторно, по неколку секунди. Потоа центарот за информации за клиенти ќе ги објасни резултатите од дијагнозата.
- Функцијата Smart Diagnosis™ зависи од квалитетот на локалниот повик.
- Комуникацијата ќе биде подобра и можете да емитувате подобар сигнал ако користите домашен фиксен телефон.
- Ако трансферот на податоци за Smart Diagnosis™ е со слаб квалитет, може да не добиете најдобра услуга за Smart Diagnosis™.

Напомени за чистење

- Кога вадите полица или фиока од апаратот, извадете ја целата храна што е складирана на полицата или фиоката, за да спречите повреда или оштетување на апаратот.
  – Во спротивно, може да дојде до повреда поради тежината на складираната храна.
- Ако ги чистите надворешните отвори за вентилација на апаратот со правосмукалка, тогаш треба да го исклучите од струја за да избегнете статичко празнење коешто може да ја оштети електрониката или да предизвика струен удар.
- Извадете ги полиците и фиоките и исчистете ги со топла вода, а потоа избришете ги и вратете ги назад.
- Редовно бришете ја заптивката на вратата со влажна мека крпа.
- Истечената храна и дамки на корпите од вратата треба да се чистат затоа што го намалуваат капацитетот на чување на корпата, па дури може и да ја оштетат.
- По чистењето, проверете дали кабелот за струја е оштетен, топол или неправилно вклучен.
- Одржувајте ги чисти отворите за вентилација на надворешноста на апаратот.
  – Затнати отвори за вентилација може да предизвикаат пожар или да го оштетат апаратот.
- Надворешните обоени метални површини може да се поминат со восок за да ги заштитите од 'рѓа. Не поминувајте ги со восок пластичните делови. Поминувајте ги со восок обоените метални површини најмалку двапати годишно користејќи восок за апарати (или восочна паста за автомобили). Нанесете восок со чиста и мека крпа.
- Кога ќе ја чистите внатрешноста или надворешноста на апаратот, не бришете ја со груба четка, паста за заби, или некои запалливи материјали. Не користете ги средствата за чистење кои содржат запалливи материи.
  – Тоа може да предизвика промена на бојата или оштетување на апаратот.
  – Запалливи материи: алкохол (етанол, метанол, изопропил алкохол, изобутил алкохол итн.), разредувач, средство за белење, бензен, запаллива течност, абразиви итн.
- За надворешноста на апаратот, користете чист сунѓер или мека крпа и благ детергент во топла вода. Не користете абразивни средства или силни средства за чистење. Темелно избришете го со мека крпа.
- Никогаш не мијте ги полиците или садовите во машина за миење садови.
  – Деловите може да се деформираат поради топлина.
- Ако апаратот е опремен со LED светло, не вадате го капакот на светлото ниту LED светлото во обид да го поправате или сервисирате. Ве молиме стапете во контакт со Центарот за информации за клиенти на LG Electronics.

Чистење на заптивката на вратата

Вадење на корпата од вратата на фрижидерот/замрзнувачот

Држете ги двата раба на корпата и извадете ја подигајќи ја нагоре.



Повторно местење на корпата од вратата на фрижидерот/ замрзнувачот

1 Држете ги двата краја на корпата на вратата, нежно турнете го едниот раб за да го составите, а потоа на ист начин и другиот раб.



2 По составувањето, нежно потчукнете ја корпата на вратата за да ја прицврстите хоризонтално.



Чистење на полицата

Вадење полица од фрижидерот/ замрзнувачот

Отстранете ја полицата со нејзино влечење додека во исто време го подигате задниот дел на полицата.

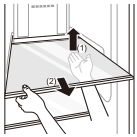

Повторно местење на полицата од фрижидерот/замрзнувачот

Вградете го по обратен редослед од вадењето.

Чистење на фиоката за зеленчук

Вадење на фиоката за зеленчук

1 Извадете ја содржината од фиоката. Држете ја рачката на фиоката за зеленчук и извлечете ја целосно надвор додека не сопре нежно.



2 Подигнете ја фиоката за зеленчук нагоре и извадете ја повлекувајќи ја надвор.



Повторно местење на фиоката за зеленчук

1 Ставете ја фиоката на лизгачките шини, под агол од 45°, и нежно турнете ја назад.



2 Вметнете го дното на фиоката за зеленчук во неговата оригинална положба и турнете го назад спуштајќи го надолу.



⚠ ВНИМАНИЕ

- Имајте предвид дека може да дојде до повреда поради тежината на храната при вадењето на фиоката за зеленчук.

Чистење на дозерот за вода (опционално)

Чистење на тацната на диспензерот

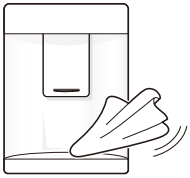

Тацната на диспензерот може да биде водена поради истурениот мраз или вода. Избришете ја целата површина со влажна крпа.

Чистење на одводот на вода

Често бришете го одводот на вода со чиста крпа, бидејќи лесно се валка. Имајте предвид дека влакненцата од крпата може да се залепат на отворот.

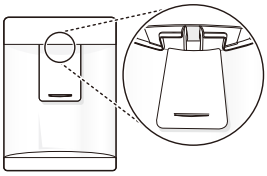

РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМИ

Симптоми	Причина	Решение
Апаратот не лади или не замрзнува.	**Дали има прекин во снабдувањето со струја?**	• Проверете го напојувањето кај другите апарати.
	Дали е исклучен приклучокот за струја од штекерот?	• Правилно вклучете го приклучокот за струја во штекерот.
Ладењето или замрзнувањето е слабо.	**Дали температурата на фрижидерот или замрзнувачот е подесена на нејзиното најтопло подесување?**	• Подесете ја температурата на фрижидерот или замрзнувачот на „Средно".
	Дали апаратот е изложен на директна сончева светлина или е во близина на предмет што загрева, како на пример, рерна или греалка?	• Проверете ја околината каде што е монтиран производот и монтирајте го понастрана од предмети што загреваат.
	Дали сте ставиле топла храна без прво да ја изладите?	• Треба прво да ја изладите топлата храна пред да ја ставите во фрижидерот или замрзнувачот.
	Дали сте ставиле премногу храна?	• Одржувајте соодветно растојание меѓу храната.
	Дали вратите на апаратот се целосно затворени?	• Целосно затворете ја вратата и проверете дали храната не ја блокира вратата.
	Дали има доволно простор околу апаратот?	• Приспособете ја положбата на монтажа за да направите доволно простор околу апаратот.
Апаратот има лош мирис.	**Дали температурата на фрижидерот или замрзнувачот е подесена на „Топло“?**	• Подесете ја температурата на фрижидерот или замрзнувачот на „Средно".
	Дали сте ставиле храна со силен мирис?	• Храната со силен мирис чувајте ја во затворен сад.
	Зеленчукот или овошјето може се расипале во фиоката?	• Фрлете го скапаниот зеленчук и исчистете ја фиоката за зеленчук. Не чувајте зеленчук премногу долго во фиоката за зеленчук.
Светлото во внатрешноста на апаратот не се пали.	**Дали светлото во внатрешноста на апаратот се гаси?**	• Невозможно е клиентите да ги заменат светлата во внатрешноста на апаратот, затоа што тие не се поправаат. Ако не се пали светлото во внатрешноста, стапете во контакт со Центарот за информации за клиенти на LG Electronics.
Вратата на производот не се затвора цврсто.	**Дали апаратот е навален напред?**	• Регулирајте ги предните ногалки за да ја подигнете малку предната страна.
	Дали полиците биле правилно поставени?	• Ако е потребно, одново поставете ги полиците.
	Дали вратата сте ја затвориле употребувајќи прекумерна сила?	• Ако примените прекумерна сила или брзина при затворање на вратата, вратата може да остане кратко отворена пред да се затвори. Погрижете се да не ја туркате вратата многу силно. Затворете ја без примена на сила.

Симптоми	Причина	Решение
Има кондензација во внатрешноста на производот или на дното од капакот на фиоката за зеленчук.	**Дали сте ставиле топла храна без прво да ја изладите?**	• Треба прво да ја изладите топлата храна пред да ја ставите во фрижидерот или замрзнувачот.
	Дали сте ја оставиле вратата на апаратот отворена?	• Иако кондензацијата ќе исчезне набрзо откако ќе ја затворите вратата на апаратот, можете да ја избришете и со сува крпа.
	Дали вратата на апаратот ја отворате и затворате многу често?	• Кондензацијата може да се формира поради разлика во температурата со надворешноста. Избришете ја влагата со сува крпа.
	Дали сте ставиле топла или влажна храна внатре, без да ја затворите или ставите во сад?	• Чувајте ја храната во покриен или затворен сад.
Во фрижидерот се има нафатено мраз.	**Вратите можеби не се затвораат правилно?**	• Проверете дали некоја храна во внатрешноста на производот ја блокира вратата и проверете дали вратата е цврсто затворена.
	Дали сте ставиле топла храна без прво да ја изладите?	• Треба прво да ја изладите топлата храна пред да ја ставите во фрижидерот или замрзнувачот.
	Дали е блокиран отворот за влез или излез на воздухот од замрзнувачот?	• Потрудете се отворот за влез или излез на воздухот да не биде блокиран за да може воздухот да циркулира во внатрешноста.
	Дали замрзнувачот е преполнет?	• Одржувајте соодветно растојание меѓу храната.
Мраз или кондензација се формирала во внатрешноста или на надворешноста на апаратот.	**Дали сте ја отворале и затворале вратата многу често или дали вратата на апаратот е неправилно затворена?**	• Мраз или кондензација може да се формира ако во внатрешноста на апаратот навлезе воздух однадвор.
	Дали е влажна околината каде што е монтиран апаратот?	• Кондензација може да се појави на надворешноста на апаратот ако околината каде што е монтиран е многу влажна или ако е денот влажен, на пример, ако врне. Избришете ја сосема влагата со сува крпа.
Апаратот е бучен и произведува ненормални звуци.	**Дали апаратот е монтиран на нестабилен под или на под кој не е нивелиран?**	• Монтирајте го апаратот на цврст и рамен под.
	Дали задниот дел од апаратот го допира ѕидот?	• Приспособете ја положбата на монтажа за да направите доволно простор околу апаратот.
	Дали има расфрлено предмети зад апаратот?	• Извадете ги расфрланите предмети зад апаратот.
	Дали има предмет над апаратот?	• Тргнете го предметот од горниот дел на апаратот.

Симптоми	Причина	Решение
Страната или предницата на апаратот е топла.	**Има цевки против кондензација вградени на овие површини на апаратот со цел да се намали кондензацијата што се околу површината на вратата.**	• Цевката за испуштање топлина со чија помош се спречува кондензација, е монтирана на предницата и на страната на апаратот. Може да почувствувате дека е особено жешка веднаш по монтажа на апаратот или во текот на летото. Бидете сигурни дека ова не е проблем, туку е нормална состојба.
Има вода во внатрешноста или надворешноста на апаратот.	**Дали има истечена вода околу апаратот?**	• Проверете дали водата истекла од лавабо или од друго место.
	Дали има вода под апаратот?	• Проверете дали водата е од одмрзната храна или од скршен или испуштен сад.
Не излегува мраз.	**Дали има мраз во корпата за мраз?**	• Проверете дали има мраз во корпата за мраз.
	Дали има грутки мраз во корпата за мраз?	• Одвојте ја корпата за мраз и протресете ја. Фрлете го остатокот грутки мраз откако ќе ја протресете корпата.
	Не можете да чуете звук дека излегува мраз?	• За да излезе мраз наизменично одбирајте ги режимите за коцки мраз и скршен мраз во контролниот панел.
	Дали патеката на мразот е блокирана? (Може да го проверите каналот за мраз со одвојување на корпата за мраз.)	• Доколку каналот е блокиран може да не излегува мраз на правилен начин. Проверете го мразот и редовно чистете ја патеката на мразот.
Не излегува вода.	**Дали е исклучен вентилот за снабдување со вода? (Само модели со водоводна инсталација)**	• Отворете го вентилот за снабдување со вода.
	Можеби е празен резервоарот за вода на диспензерот? (Само модели без водоводна инсталација)	• Наполнете го резервоарот за вода на диспензерот.
	Дали е затворен вентилот за снабдување со вода? (Само модели со водоводна инсталација)	• Отворете го вентилот за снабдување со вода.
	Дали користите нефилтрирана вода?	• Нефилтрираната вода може да содржи голема количина на различни тешки метали или надворешни супстанции, така што филтерот може да се затне предвреме, без оглед на животниот век на филтерот.
Водата има чуден вкус.	**Дали вкусот на водата е различен во споредба со вкусот на водата од претходниот систем за прочистување на водата?**	• Дали прочистената вода или ладната вода не сте ја користеле подолг временски период?
	Дали е поминато долго време откако сте го монтирале и замениле филтерот?	• Ако му е истечен рокот на филтерот, може да опадне квалитетот на прочистувањето. Се препорачува филтерот да го заменувате согласно периодот за заменување на филтерот.

Симптоми	Причина	Решение
Водата има чуден вкус.	**Дали сте ги исплакнале филтерот во почетната фаза по неговото монтирање?**	• Кога монтирате или заменувате филтер за првпат, треба да ги отстраните воздухот и остатоците од активен јаглен од внатрешноста на филтерот. Користете го апаратот по испуштање и празнење на околу 5 литри прочистена вода од диспензерот со притискање на рачката за диспензирање вода. Активиран (јагленот не е штетен за луѓето).
	Дали прочистената вода или ладната вода не сте ја користеле подолг временски период?	• Вкусот на отстоената вода може да се промени поради размножувањето на бактерии во неа. Користете го производот откако сте диспензирале и испразниле околу 5 литри (околу 3 минути) вода од диспензерот.
Бучава како тропкање	**Контролата на одмрзнување кликнува кога започнува и завршува автоматскиот циклус на одмрзнување. Контролата на термостатот (или контролата на апаратот кај некои модели) исто така кликнува на почеток и на крај на циклусот.**	• Нормално работење
Бучава како свечкање	**Бучава како свечкање може да доаѓа од протокот на средството за ладење, колото за вода на задниот дел на единицата (само модели со водоводна инсталација), или од предмети ставени на горниот дел или околу апаратот.**	• Нормално работење
	Апаратот не стои рамно на подот.	• Подот е слаб или нерамен, или пак ногарките за нивелирање треба да се прилагодат. Погледнете во одделот за израмнување на вратата.
	Апаратот со линеарен компресор се придвижил за време на работењето.	• Нормално работење. Ако компресорот не престане да свечка по 3 минути, исклучете ја струјата и повторно вклучете ја.
Бучава како шушкање	**Моторот на вентилаторот на испарувачот го циркулира воздухот низ фрижидерот и преградите на замрзнувачот.**	• Нормално работење
	Воздух поминува над кондензаторот со помош на вентилаторот на кондензација.	• Нормално работење
Бучава како клокотење	**Средството за ладење тече низ системот за ладење**	• Нормално работење
Бучава како пукање	**Собирање и ширење на внатрешните ѕидови поради промени во температурата.**	• Нормално работење
Вибрирање	**Ако страната или задниот дел на фрижидерот се допира до ормар или ѕид, некои од нормалните вибрации може да предизвикаат звук.**	• За да ја елиминирате бучавата, проверете дали страните и задниот дел се допираат до ѕид или ормар.

Симптоми	Причина	Решение
Вашиот куќен апарат и смартфонот не се поврзани со Wi-Fi мрежата.	**Лозинката за Wi-Fi на коешто се обидувате да се поврзете, е неточна.**	• Најдете ја Wi-Fi мрежата којашто е поврзана со вашиот смартфон и отстранете ја, а потоа регистрирајте го вашиот апарат на LG SmartThinQ.
	Мобилните податоци за вашиот смартфон се вклучени.	• Исклучете ги **Мобилните податоци** на вашиот смартфон и регистрирајте го апаратот, користејќи ја Wi-Fi мрежата.
	Името на безжичната мрежа (SSID), не е правилно поставено.	• Името на безжичната мрежа (SSID) треба да биде комбинација од англиски букви и броеви. (Не користете ги специјалните карактери)
	Фреквенцијата на рутерот не е 2,4 GHz.	• Поддржана е само 2,4 GHz фреквенција на рутерот. Поставете го безжичниот рутер на 2,4 GHz и поврзете го апаратот со безжичниот рутер. За да ја проверите фреквенцијата на рутерот, проверете кај вашиот снабдувач на интернет услуги, или кај производителот на рутерот.
	Преголемо е растојанието помеѓу апаратот и рутерот.	• Ако е преголемо растојанието помеѓу апаратот и рутерот, сигналот може да биде слаб и конекцијата може да не биде правилно конфигурирана. Променете ја локацијата на рутерот, за да биде поблиску до апаратот.

Белешки

Белешки

LG
Life's Good

MANUAL DO UTILIZADOR

FRIGORÍFICO E CONGELADOR

Leia este manual do utilizador na íntegra antes de utilizar o aparelho e guarde-o num local acessível para consulta.

www.lg.com

Copyright © 2018 - 2019 LG Electronics Inc. Todos os direitos reservados.

ÍNDICE

Este manual pode incluir imagens ou conteúdos que não correspondem ao modelo comprado.

Este manual está sujeito a revisão por parte do fabricante.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA 3

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES 3

Eliminação do seu aparelho usado 11

INSTALAÇÃO 12

Notas para a deslocação e transporte 12

Observações relativamente à instalação 12

Ajuste dos apoios 12

Dimensões e distâncias 13

Temperatura ambiente 13

FUNCIONAMENTO 14

Peças e funções 14

Observações relativamente ao funcionamento 16

Painel de controlo 18

Dispensador de água (opcional) 20

Cuvetes de gelo móveis 21

Gaveta de legumes frescos 22

Utilizar outras funções 22

FUNÇÕES SMART 23

Usar a aplicação LG SmartThinQ 23

Utilizar o Smart Diagnosis™ 25

MANUTENÇÃO 27

Observações relativamente à limpeza 27

Limpar a prateleira da porta 27

Limpar a prateleira 28

Limpar a gaveta de legumes 28

Limpar o Dispensador de água (opcional) 29

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS 30

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

As seguintes diretrizes de segurança destinam-se a evitar riscos ou danos imprevistos resultantes de utilização incorreta ou perigosa do equipamento.
As diretrizes encontram-se divididas em "AVISO" e "ADVERTÊNCIA", conforme descrito abaixo.

⚠ Este símbolo é apresentado para assinalar assuntos e utilizações que podem representar perigo. Leia cuidadosamente a secção com este símbolo e siga as instruções de forma a evitar riscos.

⚠ AVISO

Isto indica que a não observância das instruções pode provocar ferimentos graves ou morte.

⚠ ADVERTÊNCIA

Isto indica que a não observância das instruções pode provocar ferimentos menores ou danos no produto.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES

⚠ AVISO

Para reduzir o risco de explosão, incêndio, morte, choque elétrico, ferimentos ou queimaduras causadas pela água em pessoas aquando da utilização deste produto, siga as precauções básicas, incluindo o que se segue:

Crianças em casa

- Este equipamento não se destina a ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou sem experiência e conhecimentos, exceto se acompanhadas ou instruídas relativamente à utilização do equipamento por uma pessoa responsável pela sua segurança. As crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brincam com o equipamento.
- Se o equipamento estiver equipado com uma fechadura (apenas em alguns países), mantenha a chave longe do alcance das crianças.

Para utilização na Europa:

Este equipamento pode ser utilizado por crianças com idades a partir dos 8 anos e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e conhecimentos, desde que tenham sido advertidas e instruídas relativamente à utilização do equipamento de uma forma segura e que compreendam os riscos envolvidos. As crianças não devem brincar com o equipamento. A limpeza e a manutenção destinadas ao utilizador não devem ser realizadas por crianças sem supervisão.

INSTALAÇÃO

- Este equipamento só deve ser transportado por duas ou mais pessoas, segurando-o firmemente.
- Certifique-se de que a tomada está devidamente ligada à terra e de que o pino de ligação à terra no cabo de alimentação não está danificado nem removido da ficha elétrica. Para obter mais detalhes acerca da ligação à terra, entre em contacto com o centro de atendimento ao cliente da LG Electronics.
- Este equipamento está equipado com um cabo de alimentação que possui um condutor e uma ficha de ligação à terra. A ficha elétrica deve estar ligada a uma tomada adequada, a qual esteja devidamente instalada e ligada à terra em conformidade com todos os códigos e regulamentos locais.
- Se o cabo de alimentação ou a ficha elétrica apresentar danos ou se a tomada estiver solta, não utilize o cabo de alimentação e entre em contacto com um centro de atendimento autorizado.
- Não ligue o aparelho a um adaptador multi-tomadas sem um cabo de alimentação (instalado).
- Não modifique nem aumente o comprimento do cabo de alimentação.
- Evite utilizar cabos de extensão ou adaptadores duplos. O equipamento deve estar ligado a uma linha de alimentação para o efeito, com fusíveis separados.
- Tenha o cuidado de não colocar a ficha elétrica voltada para cima e de não deixar o equipamento encostado à ficha elétrica.
- Instale o equipamento num local onde seja fácil desligar a ficha elétrica do equipamento.

- Não utilize uma tomada multi-tomadas que não está bem ligada à terra (portátil). Ao utilizar uma tomada multi-tomadas ligada corretamente à terra (portátil), utilize um produto com a capacidade de corrente do cabo de alimentação ou superior. Caso contrário, pode resultar em choques elétricos ou incêndio devido ao calor da tomada multi-tomadas. A alimentação pode ser cortada quando é acionado o disjuntor do circuito.
- Instale o equipamento num piso firme e nivelado.
- Não instale o equipamento num local húmido ou empoeirado. Não instale nem mantenha o equipamento numa área exterior ou em qualquer área sujeita às condições climatéricas, tais como luz solar direta, vento, chuva ou temperaturas abaixo de zero.
- Não coloque o equipamento em contacto direto com a luz solar nem exposto ao calor de equipamentos de aquecimento como fornos ou aquecedores.
- Tenha o cuidado de não expor a parte traseira do equipamento durante a instalação.
- Tenha o cuidado de não deixar a porta do equipamento cair durante a montagem ou desmontagem.
- Tenha o cuidado de não perfurar, esmagar ou, de outro modo, danificar o cabo de alimentação durante a montagem ou desmontagem da porta do equipamento.
- Não ligue um adaptador de ficha ou outros acessórios à ficha de alimentação.

Funcionamento

- Não utilize o equipamento para nenhum outro fim (transporte ou armazenamento de materiais médicos ou experimentais) que não seja o armazenamento doméstico de alimentos.
- Em caso de inundação, desligue a ficha elétrica e entre em contacto com o centro de apoio ao cliente da LG Electronics.

- Desligue a ficha elétrica em caso de trovoada ou quando esta não for utilizada durante um longo período de tempo.
- Não toque na ficha elétrica ou nos controlos do equipamento com as mãos molhadas.
- Não dobre excessivamente o cabo de alimentação nem coloque um objeto pesado sobre o mesmo.
- Se entrar água nas partes elétricas do equipamento, desligue a ficha elétrica e entre em contacto com o centro de apoio ao cliente da LG Electronics.
- Não coloque as mãos ou objetos metálicos no interior da área que emana o ar frio, da cobertura ou da grelha dissipadora de calor na parte traseira.
- Não aplique força ou impactos excessivos na cobertura traseira do equipamento.
- Não coloque animais, tais como animais domésticos, dentro do equipamento.
- Tenha cuidado ao abrir ou fechar a porta do equipamento junto a crianças. A porta poderá bater na criança e provocar ferimentos. Não permita que alguém se pendure em qualquer uma das portas, uma vez que a unidade pode cair e provocar ferimentos graves.
- Evite o perigo de alguma criança ficar presa no interior do equipamento. Uma criança presa no interior do equipamento pode sufocar.
- Não coloque objetos pesados ou frágeis, recipientes com líquidos, substâncias combustíveis, objetos inflamáveis (tais como velas, luzes, etc.) ou dispositivos de aquecimento (tais como fornos, aquecedores, etc.) no aparelho.
- Se ocorrer uma fuga de gás (isobutano, propano, gás natural, etc.), não toque no equipamento nem na ficha elétrica e proceda à ventilação da área imediatamente. Este equipamento usa um gás refrigerante (isobutano, R600a). Embora contenha uma pequena quantidade de gás, continua a ser combustível. Uma fuga de gás durante o transporte, a instalação ou o funcionamento do equipamento pode provocar um incêndio, uma explosão ou ferimentos se forem provocadas faíscas.

- Não utilize ou armazene substâncias inflamáveis ou combustíveis (éter, benzeno, álcool, produtos químicos, GPL, spray combustível, inseticida, ambientador, cosméticos, etc.) junto ao equipamento.
- Desligue imediatamente a ficha elétrica e entre em contacto com o centro de apoio ao cliente da LG Electronics se detetar um ruído, odor ou fumo anormal provenientes do equipamento.
- Encha com água potável apenas a máquina de gelo ou o reservatório do dispensador de água.

Manutenção

- Desligue a ficha elétrica antes de limpar o equipamento ou substituir a lâmpada interior (caso exista).
- Ligue firmemente a ficha elétrica à tomada após eliminar completamente qualquer humidade ou sujidade.
- Nunca desligue o equipamento da tomada puxando pelo cabo de alimentação. Segure sempre firmemente a ficha elétrica e retire-a da tomada.
- Não pulverize água ou substâncias inflamáveis (pasta de dentes, álcool, diluente, benzeno, líquido inflamável, abrasivo, etc.) sobre o interior ou exterior do aparelho para o limpar.
- Não proceda à limpeza do equipamento com escovas, panos ou esponjas com superfícies abrasivas ou que sejam feitas de um material metálico.
- Apenas um técnico de assistência autorizado pelo centro de atendimento da LG Electronics pode desmontar, reparar ou alterar o equipamento. Entre em contacto com o centro de apoio ao cliente da LG Electronics caso mova ou instale o equipamento num local diferente.
- Não utilize um secador de cabelo para secar o interior do equipamento nem coloque uma vela no interior para remover odores.
- Não utilize dispositivos mecânicos ou outros meios para acelerar o processo de descongelamento.

Eliminação

- Quando eliminar o equipamento, remova as juntas da porta e deixe as prateleiras e as prateleiras da porta no sítio e mantenha as crianças afastadas do equipamento.
- Elimine todo o material de embalagem (tal como sacos de plástico e esferovite) para fora do alcance de crianças. O material de embalagem pode causar asfixia.

Segurança técnica

- Mantenha as aberturas de ventilação, na caixa do equipamento ou na estrutura incorporada, livres de obstruções.
- Não utilize aparelhos elétricos dentro do frigorífico.
- O gás refrigerante e o gás de expansão de isolamento utilizado no equipamento exigem procedimentos de eliminação especiais. Consulte o técnico da assistência ou uma pessoa igualmente qualificada antes de proceder à sua eliminação.
- Uma fuga de refrigerante dos tubos pode inflamar ou provocar uma explosão.
- A quantidade de refrigerante no seu equipamento em particular é apresentada na placa de identificação no interior do equipamento.
- Nunca ligue um equipamento que apresente sinais de danos. Se tiver dúvidas, consulte o seu fornecedor.
- Este equipamento só deve ser utilizado domesticamente e em aplicações semelhantes. Não deve ser utilizado para fins comerciais ou de restauração, nem em aplicações móveis como caravanas ou barcos.
- Não armazene neste equipamento substâncias explosivas tais como latas de aerossol como carburantes inflamáveis.

Risco de incêndio e materiais inflamáveis

Este símbolo alerta sobre materiais inflamáveis que podem se inflamar e causar um incêndio se você não tomar cuidado.

- Este equipamento contém uma pequena quantidade de refrigerante isobutano (R600a), mas também é combustível. Ao transportar e instalar o equipamento, é necessário garantir que nenhuma das peças do circuito de refrigeração fica danificada.
- Se for detetada uma fuga, evite produzir chamas ou outras potenciais fontes de ignição e areje a divisão onde o equipamento se encontra durante alguns minutos. De forma a evitar a criação de uma mistura de gás e ar inflamável, caso tenha ocorrido uma fuga no circuito de refrigeração, a dimensão da divisão onde o equipamento é utilizado deve corresponder à quantidade de refrigerante utilizado. A divisão deve possuir uma dimensão de 1 m² para cada 8 g de refrigerante R600a no interior do equipamento.
- Ao posicionar o equipamento, certifique-se de que o cabo de alimentação não esteja enredado ou danificado.
- Não coloque várias tomadas portáteis ou fontes de energia portáteis na parte traseira do equipamento.

⚠ ADVERTÊNCIA

Para reduzir o risco de ferimentos menores a pessoas, avarias ou danos no produto ou na propriedade aquando da utilização deste produto, siga as precauções básicas, incluindo o seguinte:

INSTALAÇÃO

- Não incline o equipamento para o puxar ou empurrar durante o transporte.
- Certifique-se de que não fica com uma parte do corpo, tal como uma mão ou pé preso ao mover o aparelho.

Funcionamento

- Não toque nos alimentos congelados ou nas partes metálicas do compartimento do congelador com as mãos molhadas ou húmidas. Esta ação pode provocar ferimentos devido ao gelo.
- Não coloque recipientes de vidro, garrafas ou latas (especialmente os recipientes com bebidas gaseificadas) no compartimento do congelador, prateleiras ou compartimento de gelo que serão expostos a temperaturas negativas.
- O vidro temperado na parte frontal da porta do equipamento e nas prateleiras pode ficar danificado por um impacto. Caso se parta, não toque no mesmo com as mãos molhadas, uma vez que pode sofrer ferimentos.
- Não se agarre às portas, ao espaço de armazenamento ou às prateleiras do equipamento nem suba para o mesmo.
- Não armazene uma quantidade excessiva de garrafas de água ou recipientes para acompanhamentos nas prateleiras da porta. A prateleira da porta pode partir ou a sua mão pode bater na estrutura circundante, provocando ferimentos.
- Mantenha os alimentos organizados no interior do equipamento.
- Evite que os animais mordam o cabo elétrico ou a mangueira de água.
- Não abra ou feche a porta do equipamento com força excessiva.
- Se as dobradiças da porta do produto estiverem danificadas ou funcionarem incorretamente, interrompa a utilização do equipamento e contacte um centro de atendimento autorizado.
- Não danifique o circuito de refrigeração.
- Não coloque outro equipamento eletrónico (como um aquecedor ou telemóvel) no interior do equipamento.
- Não limpe as prateleiras ou as coberturas de vidro com água morna quando estas estiverem frias. Estas podem partir se forem expostas a alterações súbitas de temperatura.

- Nunca consuma alimentos congelados imediatamente após estes terem sido retirados do compartimento do congelador.
- Não utilize copos finos de cristal ou porcelana quando utilizar o dispensador.
- Certifique-se de que não fica com uma mão ou pé preso ao abrir ou fechar a porta do aparelho.

Manutenção

- Não coloque as prateleiras viradas ao contrário. As prateleiras podem cair, causando ferimentos.
- Para remover o gelo do equipamento, entre em contacto com um centro de apoio ao cliente da LG Electronics.
- Elimine o gelo que se encontra dentro do balde de gelo no congelador durante uma falha de energia prolongada.

Eliminação do seu aparelho usado

- Este símbolo de um caixote do lixo com rodas e linhas cruzadas sobrepostas indica que os resíduos de produtos elétricos e eletrónicos (WEEE) devem ser eliminados separadamente do lixo doméstico.
- Os produtos elétricos usados podem conter substâncias perigosas, pelo que, a eliminação correta do seu aparelho usado pode contribuir para evitar potenciais danos para o ambiente e saúde humana. O seu aparelho usado pode conter peças reutilizáveis que podem ser usadas para reparar outros aparelhos e materiais úteis que podem ser reciclados para preservar os recursos limitados.
- Pode levar o seu aparelho à loja onde o adquiriu ou contactar a sua entidade local de recolha e tratamento de resíduos para obter mais informações sobre o ponto de recolha WEEE autorizado mais próximo. Para obter informações mais atualizadas relativas ao seu país, visite www.lg.com/global/recycling

Notas para a deslocação e transporte

- Remova todos os alimentos do interior do equipamento. Após certificar-se de que fixou com fita adesiva as partes frágeis, como as prateleiras e a pega da porta, transporte o equipamento. O incumprimento desta medida pode provocar danos no equipamento.
- Retire a ficha elétrica, introduza-a e fixe-a no gancho da ficha elétrica na parte traseira ou superior do equipamento. O incumprimento desta medida pode causar danos na ficha elétrica ou riscar o piso.
- O transporte do equipamento deve ser feito cuidadosamente por mais de duas pessoas. Deixar cair o equipamento, o qual é bastante pesado, pode causar ferimentos ou avarias no equipamento.
- Mantenha o equipamento na vertical sempre que o transportar numa viagem de longo curso. O equipamento pode cair e provocar avarias. Nunca transporte o equipamento deitado, uma vez tal poderá causar anomalias na circulação do refrigerante quando o voltar a ligar.

Observações relativamente à instalação

- Instale o equipamento num piso firme e nivelado.
  - Se o equipamento for instalado num piso desnivelado, pode surgir vibração e ruído, o que pode resultar na queda do equipamento e consequentes ferimentos. Tal também pode fazer com que as portas não fechem corretamente e permitir a formação de humidade no interior da unidade durante o funcionamento.
  - Se a parte frontal ou traseira do equipamento não estiver nivelada, ajuste os pés frontais de forma a corrigir o nivelamento. Em casos mais graves, será necessário colocar tiras de madeira fina no piso.
- Evite colocar a unidade junto a fontes de calor e mantenha-a afastada de luz direta do sol e de humidade.
- Ligue o cabo de alimentação (ou ficha) à tomada. Não ligue outros dispositivos na mesma tomada.
- Depois de ligar o cabo (ou ficha) de alimentação à tomada, aguarde 2 ou 3 horas antes de colocar alimentos no interior do equipamento. Se o fizer antes de o equipamento ter arrefecido totalmente, os alimentos poderão estragar-se.
- Após instalar o equipamento, ligue a ficha de alimentação a uma tomada. Antes de mover e eliminar o equipamento, desligue a ficha da tomada.

Ajuste dos apoios

Para evitar vibrações, a unidade deve estar nivelada.

Se necessário, ajuste os parafusos de nivelamento para compensar o desnível do piso.

A parte dianteira deve estar ligeiramente mais alta que a traseira para ajudar no fecho da porta.

Os parafusos de nivelamento podem ser rodados facilmente inclinando ligeiramente o produto.

Rode os parafusos de nivelamento para a esquerda () para elevar a unidade e para a direita () para baixá-la.

Dimensões e distâncias

Uma distância demasiado pequena em relação aos itens adjacentes pode resultar na degradação da capacidade de congelação e no aumento dos custos da eletricidade. Permita uma distância superior a 50 mm em cada parede adjacente ao instalar o equipamento.

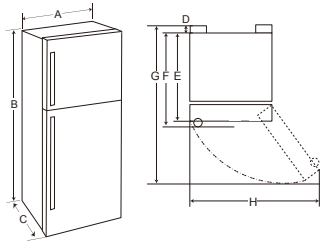

-	Dimensão	
	Tipo (a)	Tipo (b)
A	860 mm	860 mm
B	1840 mm	1780 mm
C	730 mm	730 mm
D	25 mm	25 mm
E	675 mm	675 mm
F	705 mm	705 mm
G	1493 mm	1493 mm
H	1486 mm	1486 mm

OBSERVAÇÃO

- Existem 2 tipos de aparelhos. Pode determinar qual é o seu verificando o tamanho de B na tabela.

Temperatura ambiente

O equipamento foi criado para funcionar dentro de um intervalo limitado de temperatura ambiente, consoante a zona climática. Não utilize o equipamento a uma temperatura superior ao limite. As temperaturas internas podem ser afetadas pela localização do equipamento, a temperatura ambiente, a frequência de abertura da porta e assim por diante.
A classe climática pode ser encontrada na etiqueta de classificação.

Classe climática	Intervalo de temperatura ambiente ºC
SN (Temperado Abrangente)	+10 - +32
N (Temperado)	+16 - +32
ST (Sub-tropical)	+16 - +38
T (Tropical)	+16 - +43 / +10 - +43*

*Austrália, Índia, Quénia

OBSERVAÇÃO

- Os equipamentos classificados de SN a T destinam-se a ser utilizados com uma temperatura ambiente entre 10 ºC e 43 ºC.

Peças e funções

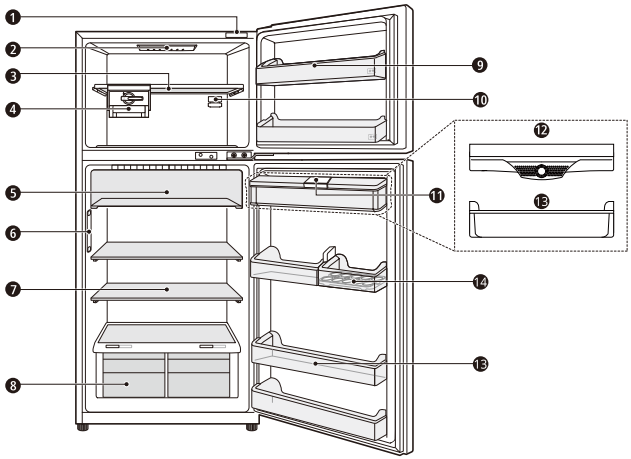

1 Unidade de diagnóstico inteligente (*)

Utilizar esta função ao contactar o centro de apoio ao cliente da LG Electronics para ajudar a fazer um diagnóstico exato quando o aparelho funciona incorretamente ou quando ocorre uma falha.

2 Lâmpada LED

As lâmpadas LED no interior do equipamento acendem ao abrir a porta.

3 Prateleira do congelador

É aqui que os alimentos congelados, tais como carne, peixe e gelados podem ser armazenados.

4 Cuvetes de gelo móveis

Destina-se a produzir e a armazenar gelo.

- Pode deslizar as cuvetes de gelo ao longo da prateleira de um lado para o outro para qualquer posição pretendida.

5 FGaveta de alimentos frescos

É aqui que são guardados alimentos, a uma temperatura mais fria do que na zona normal do frigorífico.

6 Arrefecimento de porta+ (*)

TÉ por aqui que o ar frio sai para manter o compartimento da porta do frigorífico fresco.

❼ Prateleira do frigorífico

É aqui que os alimentos e outros itens refrigerados são armazenados.

- A altura da prateleira pode ser ajustada inserindo a prateleira noutra ranhura com uma altura diferente.
- Armazene os alimentos com maior teor de humidade na parte frontal da prateleira.
- O número de prateleiras varia consoante o modelo.

❽ Gaveta de legumes frescos

É aqui que são armazenados os legumes e as frutas para ajudar a manter a frescura ao ajustar o controlador de humidade.

- O aspeto ou os componentes do equipamento podem diferir de modelo para modelo.

❾ Prateleira da porta do congelador

É aqui que pode armazenar pequenas embalagens de alimentos congelados.

❿ Seletor de controlo da temperatura do congelador

Este manípulo regula o caudal de ar para o compartimento do Congelador, definindo-o para um equilíbrio adequado.

⓫ Depósito de fornecimento de água (*)

Aqui entra a água para alimentar do dispensador

⓬ Compartimento IBDC (*)

Pode usar o cesto superior depois de remover a tampa do depósito de água se precisar de mais espaço para o cesto da porta. A indicação de volume interno do frigorífico é com o depósito de água retirado.

⓭ Prateleira da porta do frigorífico (*)

É aqui que as pequenas embalagens de alimentos refrigerados, os molhos e as bebidas são armazenados.

⓮ Tabuleiro móvel para ovos

É aqui que se armazenam os ovos.

- Pode deslocá-lo e utilizá-lo na posição pretendida, conforme necessário. No entanto, não utilize como compartimento de gelo ou coloque na prateleira sobre o frigorífico ou gaveta de vegetais.

OBSERVAÇÃO

- A prateleira ou gaveta do compartimento de duas estrelas ( ) pode ser utilizada para armazenar gelo e alimentos a uma temperatura entre -12 °C e -18 °C durante curtos períodos de tempo.
- (*) Este recurso varia dependendo do modelo adquirido.

Observações relativamente ao funcionamento

- Não encha o reservatório do dispensador de água para gelo com bebidas que não sejam água potável.
- Os utilizadores devem estar cientes de que pode ocorrer formação de gelo se a porta não estiver completamente fechada, se o nível de humidade for elevado durante o verão ou se a porta do congelador for aberta com frequência.
- Certifique-se de que há espaço suficiente entre os alimentos armazenados na prateleira principal ou na prateleira da porta para permitir que esta feche por completo.
- Abrir a porta permite que ar quente entre no equipamento, o que pode provocar um aumento da temperatura no interior.
- Não abra ou feche demasiado a porta do equipamento.
- A lâmpada LED só deve ser utilizada em eletrodomésticos e não é adequada para iluminar divisões de uma casa.
- Se deixar o equipamento desligado durante um longo período de tempo, remova todos os alimentos e desligue o cabo de alimentação. Limpe o interior e deixe as portas ligeiramente abertas para evitar a formação de bolor no equipamento.

Sugestão para poupar energia

- Certifique-se de que há espaço suficiente entre os alimentos armazenados. Isto permite que o ar frio circule uniformemente e diminui o valor das contas de eletricidade.
- Armazene os alimentos quentes apenas depois de estes terem arrefecido, para impedir a formação de humidade ou de gelo.
- Quando colocar alimentos no compartimento do congelador, defina a temperatura do congelador para um valor inferior àquele indicado no equipamento.
- Não defina a temperatura do aparelho mais baixa do que necessário. Para a produção de gelo em climas normais, as temperaturas do congelador devem ser definidas para -18 °C ou menos.
- Não coloque alimentos junto ao sensor de temperatura do frigorífico. Mantenha-os a uma distância de, pelo menos, 3 cm do sensor.
- Tenha em atenção que, após a descongelação, a temperatura pode aumentar dentro de um intervalo permissível que é indicado nas especificações do equipamento. Se deseja minimizar o impacto que pode ter um aumento de temperatura no armazenamento de alimentos, envolva os alimentos armazenados em diversas camadas.
- O sistema de descongelação automática no equipamento garante que o compartimento permanece livre de acumulação de gelo em condições normais de funcionamento.

Armazenar alimentos de forma eficiente

- Armazene alimentos congelados ou refrigerados em recipientes fechado.
- Verifique a data de validade e o rótulo (instruções de armazenamento) antes de armazenar os alimentos no equipamento.
- Não armazene alimentos durante um longo período de tempo (mais de quatro semanas) se estes se estragarem facilmente a baixas temperaturas.
- Coloque os alimentos refrigerados em cada compartimento do frigorífico ou congelador imediatamente após a aquisição dos mesmos.
- Evite congelar novamente qualquer alimento que tenha sido completamente descongelado. Congelar novamente qualquer alimento que tenha sido completamente descongelado irá prejudicar o seu sabor e o seu valor nutritivo.
- Não envolva legumes em papel de jornal para armazená-los. O material de impressão do jornal ou outras substâncias estranhas podem sujar e contaminar os alimentos.
- Não encha o equipamento em demasia. Utilize menos de 70% do espaço. O ar frio não pode circular devidamente se o equipamento estiver demasiado cheio.
- Deixe arrefecer os alimentos quentes antes de os guardar. Se forem colocados alimentos demasiado quentes no interior do equipamento, a temperatura pode aumentar e afetar negativamente outros alimentos armazenados no mesmo.
- Se definir uma temperatura excessivamente baixa para os alimentos, estes podem congelar. Não defina uma temperatura mais baixa do que a temperatura necessária para que os alimentos sejam armazenados corretamente.
- Mantenha o equipamento sempre limpo.
- Se o equipamento tiver compartimentos de refrigeração, não armazene vegetais e fruta com conteúdo superior de humidade nos compartimentos de refrigeração uma vez que podem congelar devido à temperatura inferior.
- No caso de falha de energia, contacte a companhia de eletricidade e pergunte qual será a duração da falha.
  - Deve evitar aberturas da porta quando a alimentação está desligada.
  - Quando a fonte de alimentação regressa ao normal, verifique o estado dos alimentos.

Capacidade máx. de congelação

- A função Express Freeze vai colocar o congelador à capacidade máxima de congelação.
- Normalmente, isto demora até 24 horas e desliga-se automaticamente.
- Se a capacidade máxima de congelação tiver de ser utilizada, Express Freeze tem de ser ativado 2 horas antes de colocar alimentos frescos no congelador.

Armazenamento máximo

- Para obter melhor circulação de ar, remova as cuvetes de gelo móveis.
- Se tiver de armazenar grandes quantidades de alimentos, as cuvetes de gelo móveis podem ser retiradas do aparelho e podem ser sobrepostas diretamente nas prateleiras do congelador.

Painel de controlo

Unidades e funções

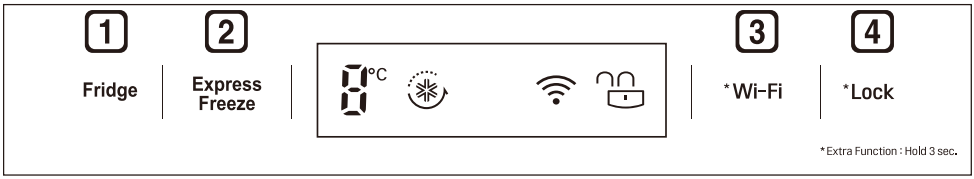

• O painel de controlo pode diferir de modelo para modelo.

1 Fridge Temperature (Temperatura do frigorífico)
- Define a temperatura-alvo do frigorífico.

2 Express Freeze (Congelação rápida)
- Define as funções de Congelamento rápido.

3 * Wi-Fi
- Define o frigorífico para ligar à rede Wi-Fi da sua casa.

4 * Lock (Bloqueio)
- Bloqueia os botões no painel de controlo.

Observações para utilização do painel de controlo

- O painel de controlo ligar-se-á em qualquer um dos seguintes casos.
  - Quando o equipamento estiver ligado
  - Quando um botão for premido
  - Quando a porta do aparelho (compartimento do frigorífico, compartimento do congelador) estiver aberta
- O painel de controlo desligar-se-á automaticamente para poupar energia nos seguintes casos.
  - Passado um minuto de o equipamento ter sido ligado
  - Quando nenhuma operação é realizada com os botões durante 20 segundos após premir um botão pretendido
  - 20 segundos após a porta do aparelho (compartimento do frigorífico, compartimento do congelador) ter sido aberta e fechada
- Se houver contacto dos dedos ou da pele com o painel de controlo durante a limpeza do mesmo, a função do botão premido poderá ser ativada.

Configurar Wi-Fi (Opcional)

O botão **Wi-Fi**, quando utilizado com a aplicação LG SmartThinQ, permite ao frigorífico ligar a uma rede Wi-Fi doméstica.

- O ícone **Wi-Fi** mostra o estado da ligação de rede do frigorífico. O ícone acende-se quando o frigorífico está ligado à rede Wi-Fi.
- Prima continuamente o botão **Wi-Fi** durante 3 segundos para ligar à rede. O ícone pisca enquanto a ligação está a ser efetuada, de seguida, liga assim que a ligação for bem sucedida.

Definir a temperatura do frigorífico

- Prima o botão **Fridge** para ajustar a temperatura. A temperatura pode ser ajustada entre 0 °C a 6 °C.

Definir a temperatura do congelador

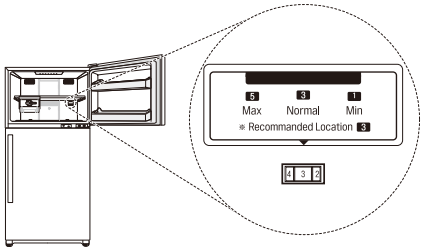

- A temperatura pode ser ajustada entre o nível 1 e o nível 8. Consoante o clima da zona, recomenda-se o nível 3.
- Para diminuir a temperatura no congelador, rode o manípulo para a direita e defina para um número superior.
- Para aumentar a temperatura no congelador, rode o manípulo para a esquerda e defina para um número inferior.
- Colocar o manípulo entre 6~ 8 manterá uma baixa temperatura no congelador. No entanto, a velocidade de arrefecimento do aparelho será diminuída.

OBSERVAÇÃO

- A temperatura interior real varia conforme o estado dos alimentos e a temperatura programada apenas indica uma temperatura-alvo e não a temperatura real dentro do equipamento.
- A definição da temperatura predefinida pode variar consoante o eletrodoméstico.
- Após ligar o equipamento à tomada, aguarde duas ou três horas antes de armazenar alimentos no equipamento.
- O equipamento pode detetar problemas automaticamente durante o funcionamento.
- Se for detetado um problema, o equipamento não funciona e é apresentado um código de erro mesmo se for premido um botão.
- Neste caso, não desligue a alimentação e contacte imediatamente um centro de apoio ao cliente da LG Electronics. Se desligar a alimentação, o técnico de reparação do centro de apoio ao cliente da LG Electronics poderá ter dificuldades em encontrar o problema.

Ativar o congelamento rápido

Esta função pode congelar rapidamente uma grande quantidade de água ou de alimentos.

- Ao premir o botão **Express Freeze**, o ícone **Express Freeze** acende no painel de controlo.
- Esta função é ativada e desativada alternadamente de cada vez que premir o botão.
- A função Congelação rápida encerra automaticamente após um período de tempo específico.

Ativar e reativar o bloqueio

Bloqueia os botões no painel de controlo.

- Prima continuamente o botão **Lock** durante 3 segundos. Quando a função Bloqueio está definida, todos os botões são bloqueados.

OBSERVAÇÃO

- Tem de desativar a função Bloqueio antes de aceder a quaisquer outras funções.

Dispensador de água (opcional)

Prima a alavanca do reservatório de água para servir água fresca.

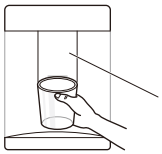

⚠ ADVERTÊNCIA

- Mantenha as crianças afastadas do dispensador para impedir que brinquem com os controlos ou danifiquem os mesmos.

OBSERVAÇÃO

- Se abrir a porta do congelador enquanto está a dispensar água, o fornecimento de água vai parar.
- Se abrir a porta do frigorífico enquanto está a dispensar água, o fornecimento será pausado.
- Se o rebordo do copo for pequeno, a água pode saltar para fora do copo ou falhá-lo por completo.
- Utilize um copo com uma borda superior a 68 mm de diâmetro ao dispensar água.

Reservatório do dispensador de água (opcional)

1 Abra a tampa (cobertura pequena) na parte superior do reservatório de água.



2 Encha o reservatório com água potável e feche a tampa (cobertura pequena).
- O reservatório de água tem capacidade para 6,0 litros.



⚠ ADVERTÊNCIA
- Não deve permitir a presença de crianças junto ao reservatório do dispensador. Podem ocorrer ferimentos se uma criança deixar cair o reservatório do dispensador de água cheio. Não encha o reservatório de água com outras bebidas que não sejam água nem com água quente.
- Não aplique demasiada força ou impacto quando estiver a remover ou montar o reservatório do dispensador de água. Se o fizer, poderá danificar o equipamento ou provocar ferimentos.

OBSERVAÇÃO
- Pode usar o cesto superior depois de remover a tampa do depósito de água se precisar de mais espaço para o cesto da porta. A indicação de volume interno do frigorífico é com o depósito de água retirado.
- Após a instalação do equipamento e antes de utilizar o reservatório do dispensador de água, deverá lavá-lo e, em seguida, enchê-lo com água.
- Verifique se o reservatório do dispensador de água foi colocado corretamente no equipamento. Se não estiver corretamente instalado, é possível que verta água do reservatório para o equipamento.
- Se não houver água no depósito do dispensador de água, a função de água fria do dispensador não pode ser utilizada. Certifique-se de que não existe água no depósito do dispensador de água e encha com água se não tiver.
- Aguarde, no mínimo, 15 segundos antes de remover o depósito de água após ter dispensado água.
- O som do depósito de água será normal ao fornecer água para o dispensador. Não é um sinal de avaria.

Cuvetes de gelo móveis

Para fazer cubos de gelo, encha o tabuleiro de gelo com água potável e insira na posição.

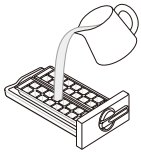

- Encha apenas com água potável.
- Se o tabuleiro de gelo estiver demasiado cheio, os cubos de gelo podem ficar colados e ser difíceis de remover.
- Prima o botão **Express Freeze** no painel de controlo para fazer gelo rapidamente.
- O gelo pode ser removido mais facilmente ao deitar água no tabuleiro de gelo ou ao mergulhar em água e torcer o tabuleiro.
- Não armazene gelo que não esteja totalmente congelado.
- Pode retirar o tabuleiro de gelo ou balde de cubos de gelo para criar mais espaço no interior do compartimento do congelador se não o utilizar.

Para remover os cubos de gelo, segure a alavanca do tabuleiro e rode-a para a direita até torcer ligeiramente para libertar os cubos de gelo. Os cubos de gelo vão cair para a caixa de cubos de gelo.

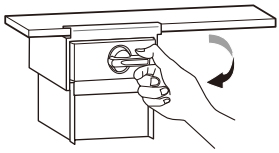

⚠ ADVERTÊNCIA
- Tenha cuidado para não torcer o tabuleiro de gelo com força, pois este pode partir-se.

Gaveta de legumes frescos

Pode ajustar a humidade do compartimento dos vegetais deslocando o manípulo.

Se mover para o lado esquerdo, a tampa e o tabuleiro são abertos, se mover para o lado direito, a tampa e o tabuleiro são fechados, mantendo assim a humidade.

Recomenda-se que fique fechado para guardar vegetais e aberto para guardar fruta.

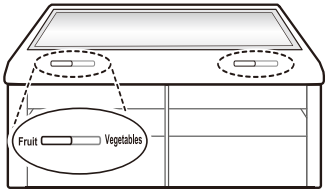

Utilizar outras funções

Alarme de porta aberta

O alarme soa três vezes num intervalo de 30 segundos se a porta (frigorífico, congelador) for deixada aberta ou se, durante um minuto, não estiver totalmente fechada.

- Se, mesmo após ter fechado a porta, o alarme continuar a soar, contacte um centro de apoio ao cliente da LG Electronics.

Deteção de falhas

O equipamento pode detetar problemas automaticamente durante o funcionamento.

- Se for detetado um problema, o equipamento não funciona e é apresentado um código de erro mesmo se for premido um botão.
- Neste caso, não desligue a alimentação e contacte imediatamente um centro de apoio ao cliente da LG Electronics. Se desligar a alimentação, o técnico de reparação do centro de apoio ao cliente da LG Electronics poderá ter dificuldades em encontrar o problema.

Usar a aplicação LG SmartThinQ

• Para aparelhos com o logótipo SmartThinQ ou SmartThinQ

Aspetos a verificar antes de utilizar LG SmartThinQ

1 Verifique a distância entre o aparelho e o router sem fios (rede Wi-Fi).

- Se a distância entre o aparelho e o router sem fios for demasiado grande, a força do sinal fica fraca. Pode demorar muito tempo a registar-se ou a instalação pode falhar.

2 Desative os **Dados móveis** no seu smartphone.

- Para iPhone, desative os dados acedendo a **Definições** → **Dados móveis** → **Dados móveis**.

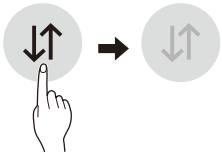

3 Ligue o seu smartphone à rede sem fios.

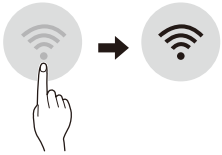

OBSERVAÇÃO

- Para verificar a ligação Wi-Fi, certifique-se de que o ícone **Wi-Fi** no painel de controlo está aceso.
- O aparelho apenas suporta redes Wi-Fi a 2,4 GHz. Para verificar a frequência da rede, contacte o seu fornecedor de serviço de Internet ou consulte o manual do router sem fios.
- LG SmartThinQ não é responsável por quaisquer problemas de ligação de rede ou quaisquer avarias ou erros causados pela ligação de rede.
- Se o aparelho tiver dificuldades em ligar à rede Wi-Fi, pode estar demasiado longe do router. Compre um repetidor Wi-Fi (extensor de alcance) para melhorar a força do sinal Wi-Fi.
- A ligação Wi-Fi pode não ligar ou pode ser interrompida devido ao ambiente de rede doméstico.
- A ligação de rede pode não funcionar corretamente dependendo do prestador de serviços de internet.
- O ambiente sem fios envolvente pode fazer com que o serviço de rede sem fios funciona de forma lenta.
- O aparelho não pode ser registado devido a problemas com a transmissão do sinal sem fios. Desligue o aparelho e aguarde um minuto antes de tentar novamente.
- Se a firewall no router sem fios estiver ativada, desative a firewall ou adicione uma exceção.
- O nome da rede sem fios (SSID) deve ser uma combinação de letras e números do idioma Inglês. (Não use caracteres especiais)
- A interface de utilizador (UI) do smartphone pode variar consoante o sistema operativo (OS) e o fabricante.
- Se o protocolo de segurança do router for definido para **WEP**, pode não conseguir configurar a rede. Altere para outros protocolos de segurança (é recomendado **WPA2**) e registe novamente o produto.

Especificações do módulo LAN sem fios

Especificações do módulo LAN sem fios

Modelo	LCW-004
Gama de frequência	2412 a 2472 MHz
Potência (Máx)	IEEE 802.11b:17.82 dBm IEEE 802.11g:17.72 dBm IEEE 802.11n:16.61 dBm

Versão S/W da função sem fios: V 1.0

Para consideração do utilizador, este dispositivo deve ser instalado e operado com uma distância mínima de 20 cm entre o dispositivo e o corpo.

Declaração de conformidade

CE

Limpar o Dispensador de água (opcional)

http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#

LG Electronics European Shared Service Center B.V.

Krijgsman 1

1186 DM Amstelveen

Países Baixos

Instalar a LG SmartThinQ

Procure a aplicação LG SmartThinQ na Google Play Store & Apple App Store num smartphone. Siga as instruções para transferir e instalar a aplicação.

Função Wi-Fi

Comunique com o aparelho a partir de um smartphone utilizando as funcionalidades inteligentes adequadas.

Atualização de firmware

Mantenha o desempenho do aparelho atualizado.

Smart Diagnosis™

Se utilizar a função Smart Diagnosis, obterá informações úteis, tais como a forma correta de utilizar o equipamento com base no padrão de utilização.

Definições

Permite definir várias opções no frigorífico e na aplicação.

OBSERVAÇÃO

- Se mudar de router sem fios, fornecedor de serviço de internet ou palavra-passe, elimine o aparelho registado da aplicação LG SmartThinQ e volte a registar.
- A aplicação está sujeita a alterações para fins de melhoramento do aparelho sem aviso prévio.
- As funcionalidades podem variar consoante o modelo.

A ligar a Wi-Fi

O botão **Wi-Fi**, quando utilizado com a aplicação LG SmartThinQ, permite ao frigorífico ligar a uma rede Wi-Fi doméstica. O ícone **Wi-Fi** mostra o estado da ligação de rede do frigorífico. O ícone acende-se quando o frigorífico está ligado à rede Wi-Fi.

Registo inicial do equipamento

Execute a aplicação LG SmartThinQ e siga as instruções na aplicação para registar o equipamento.

Fazer um novo registo do equipamento ou registar outro utilizador

Mantenha premido o botão **Wi-Fi** durante 3 segundos para desligar temporariamente a ligação. Execute a aplicação LG SmartThinQ e siga as instruções na aplicação para registar o equipamento.

OBSERVAÇÃO

- Para desativar a função Wi-Fi, mantenha premido o botão **Wi-Fi** durante 3 segundos. O ícone do Wi-Fi será desligado.

Nota de informação sobre software de código aberto

Para obter o código fonte incluído neste produto ao abrigo da GPL, LGPL, MPL e outras licenças de código aberto visite http://opensource.lge.com.

Além do código fonte, pode transferir todas as condições da licença referidas, renúncias de garantia e avisos de direitos de autor.

A LG Electronics também pode fornecer-lhe o código fonte aberto em CD-ROM mediante o pagamento de uma taxa que cobre o custo de realização de tal distribuição (como o custo do suporte, transporte e processamento), a pedido por e-mail para opensource@lge.com. Esta oferta é válida por um período de três anos após o nosso último envio deste produto. Esta oferta é válida para todas as pessoas com conhecimento desta informação.

Utilizar o Smart Diagnosis™

- Para aparelhos com o logótipo ou

Smart Diagnosis™ através do centro de apoio ao cliente

Se o equipamento avariar ou falhar, utilize esta função caso necessite de um diagnóstico preciso por parte do centro de apoio ao cliente da LG Electronics. Utilize esta função apenas para contactar o representante de assistência técnica e nunca durante o funcionamento normal.

O visor está na porta do congelador.

1. Feche as portas Congelador e Frigorífico, depois pressione e mantenha pressionado o **Lock** para ativar a função de bloqueio.
   - Se o visor estiver bloqueado durante mais de 5 minutos, tem de desativar o bloqueio e, depois, reativá-lo.

2 Prima continuamento o botão do **Fridge** durante três segundos ou mais.

- O painel de controlo será desligado e, depois, “3” será apresentado na parte de visualização da temperatura do frigorífico.

3 Abra as portas do frigorífico e do congelador e mantenha o telefone junto ao orifício do altifalante do canto superior direito.

- Posicione o telefone para que o respetivo microfone fique alinhado com o orifício do altifalante.

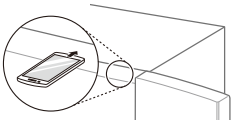

4 Quando a transferência de dados estiver concluída, o técnico da assistência irá explicar o resultado do Smart Diagnosis™.

O visor está no interior do Quarto frigorífico.

1 Abra a porta do frigorífico.

2 Prima continuamento o botão do **Fridge** durante três segundos ou mais.

3 Se a campainha tocar 4 vezes, abra a porta do congelador e mantenha o telefone perto do orifício do altifalante.

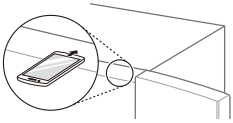

4 Quando a transferência de dados estiver concluída, o técnico da assistência irá explicar o resultado do Smart Diagnosis™.

OBSERVAÇÃO

- Posicione o telefone para que o respetivo microfone fique alinhado com o orifício do altifalante.
- Ouve-se o som de Smart Diagnosis™ após premir o botão **Fridge** durante três segundos.
- Mantenha o telefone junto ao orifício do altifalante no canto superior direito e aguarde até que os dados sejam transmitidos.
- Não afaste o telefone do orifício do altifalante enquanto os dados estiverem a ser transmitidos.
- Enquanto os dados de Smart Diagnosis™ estão a ser transmitidos, o som emitido pode ser agressivo para os ouvidos. No entanto, para obter um diagnóstico preciso, não afaste o telefone do orifício do altifalante até o som da transferência de dados parar.
- Quando a transferência de dados estiver concluída, a mensagem de conclusão da transferência é apresentada e o painel de controlo é desligado automaticamente e, em seguida, ligado novamente após alguns segundos. O centro de apoio ao cliente explicará o resultado do diagnóstico.
- A função de Smart Diagnosis™ depende da qualidade da chamada local.
- O desempenho da comunicação será melhor e será possível transmitir um sinal melhor se utilizar um telefone fixo ligado à linha terrestre.
- Se a transferência de dados de Smart Diagnosis™ não funcionar corretamente devido à fraca qualidade da chamada, poderá não obter os melhores resultados do serviço de Smart Diagnosis™.

Observações relativamente à limpeza

- Antes de remover uma prateleira ou gaveta do interior do equipamento, remova todos os alimentos armazenados na prateleira ou gaveta de forma a evitar ferimentos ou danos no equipamento.
  - Caso contrário, poderão ocorrer ferimentos devido ao peso dos alimentos armazenados.
- Ao limpar as aberturas exteriores de ventilação do equipamento com um aspirador, desligue o cabo de alimentação da tomada, de forma a evitar descargas de eletricidade estática que possam danificar o sistema eletrónico ou causar choques elétricos.
- Remova as prateleiras e as gavetas e lave-as com água, secando-as adequadamente antes de as recolocar.
- Limpe regularmente as juntas da porta com um pano húmido macio.
- Deve limpar derrames e manchas na prateleira da porta, uma vez que podem comprometer a capacidade de armazenamento da prateleira e até danificá-la.
- Depois da limpeza, verifique se o cabo de alimentação se encontra danificado, desgastado ou ligado incorretamente.
- Mantenha as aberturas exteriores de ventilação do equipamento limpas.
  - Aberturas de ventilação obstruídas podem provocar um incêndio ou danos no equipamento.
- Encerar as superfícies metálicas coloridas no exterior ajuda a prevenir o enferrujamento. Não encere peças de plástico. Encere as superfícies metálicas pintadas pelo menos duas vezes por ano, utilizando cera para eletrodomésticos (ou cera em pasta). Encere com um pano macio e limpo.
- Ao limpar o interior ou exterior do aparelho, não o limpe com uma escova abrasiva, pasta dos dentes ou materiais inflamáveis. Não use agentes de limpeza com substâncias inflamáveis.
  - Isto pode causar descoloração ou danos no aparelho.
  - Substâncias inflamáveis: álcool (etanol, metanol, álcool isopropílico, álcool isobutílico, etc.), diluente, lixívia, benzeno, líquido inflamável, abrasivo, etc.
- Para o exterior do equipamento, utilize uma esponja limpa ou um pano macio com um detergente suave em água quente. Não utilize produtos de limpeza abrasivos ou agressivos. Seque minuciosamente com um pano macio.
- Não lave as prateleiras ou recipientes na máquina de lavar loiça.
  - As peças podem ficar deformadas devido ao calor.
- Se o equipamento estiver equipado com uma lâmpada LED, não remova a cobertura da lâmpada e a lâmpada LED numa tentativa de efetuar reparações ou manutenção. Entre em contacto com um centro de apoio ao cliente da LG Electronics.

Limpar a prateleira da porta

Remover a prateleira da porta do frigorífico/congelador

Segure ambas as extremidades da prateleira e remova-a levantando-a.



Recolocar a prateleira da porta do frigorífico/congelador

1 Segure ambas as extremidades da prateleira da porta, empurre suavemente uma extremidade até encaixar e faça o mesmo para montar a outra extremidade.



2 Depois de montar, bata levemente na prateleira da porta para a fixar horizontalmente.



Limpar a prateleira

Remover a prateleira do frigorífico/congelador

Remova a prateleira puxando-a, enquanto levanta ligeiramente a extremidade posterior da prateleira do frigorífico.

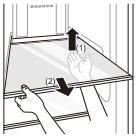

Recolocar a prateleira do frigorífico/congelador

Monte seguindo a ordem contrária ao processo de remoção.

Limpar a gaveta de legumes

Remover a gaveta de legumes

1 Remova o conteúdo da gaveta. Segure a pega da gaveta de legumes e puxe-a completamente até parar.



2 Levante a gaveta de legumes e remova-a puxando.



Recolocar a gaveta de legumes

1 Coloque a gaveta nas calhas corrediças a um ângulo de 45° e empurre suavemente para trás.



2 Insira a base da gaveta de legumes na respetiva posição original e empurre-a gentilmente enquanto a baixa.



⚠ ADVERTÊNCIA

- Tenha em atenção que o peso dos alimentos armazenados pode causar ferimentos aquando da remoção da gaveta de legumes.

Limpar o Dispensador de água (opcional)

Limpar o tabuleiro do dispensador

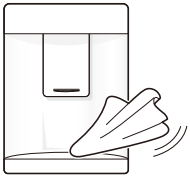

O tabuleiro do dispensador pode ficar facilmente molhado devido a derrames de gelo ou água. Limpe toda a área com um pano húmido.

Limpar a saída de água

Limpe a saída de água frequentemente com um pano limpo uma vez que pode sujar-se facilmente. Atente que o cotão de um pano pode aderir à saída.

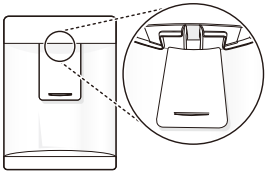

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Sintomas	Motivo	Solução
Não há refrigeração nem congelação.	**Ocorreu uma falha de energia?**	• Verifique a alimentação de outros equipamentos.
	A ficha elétrica está desligada da tomada?	• Ligue a ficha elétrica à tomada corretamente.
A refrigeração ou congelação é fraca.	**A temperatura do frigorífico ou do congelador está definida para o nível mais quente?**	• Defina a temperatura do frigorífico ou do congelador para "Média".
	O equipamento está exposto à luz direta do sol ou está na proximidade de um objeto gerador de calor, como um forno ou aquecedor?	• Verifique a área de instalação e coloque o produto longe de objetos geradores de calor.
	Armazenou alimentos quentes sem os deixar arrefecer primeiro?	• Deixe arrefecer os alimentos quentes antes de os colocar no interior dos compartimentos do frigorífico ou do congelador.
	Colocou demasiados alimentos no interior do produto?	• Mantenha um espaço adequado entre os alimentos.
	As portas do equipamento estão totalmente fechadas?	• Feche totalmente a porta e certifique-se de que os alimentos armazenados não estão a obstruir a porta.
	Existe espaço suficiente à volta do equipamento?	• Ajuste a posição de instalação para libertar espaço suficiente à volta do equipamento.
O equipamento tem um odor desagradável.	**A temperatura do frigorífico ou do congelador está definida para "Quente"?**	• Defina a temperatura do frigorífico ou do congelador para "Média".
	Colocou alimentos com um odor forte dentro do produto?	• Armazene os alimentos com odor forte em recipientes fechados.
	Os legumes ou frutos na gaveta estão estragados?	• Deite fora os vegetais podres e limpe a gaveta para vegetais. Não armazene vegetais na gaveta para vegetais durante um longo período de tempo.
A lâmpada interior não acende.	**A lâmpada interior do equipamento apaga?**	• Não é possível para os clientes substituir a lâmpada interior do aparelho porque não devem ser os mesmos a realizar a manutenção. Se a lâmpada interior não acender, entre em contacto com um centro de apoio ao cliente da LG Electronics.
A porta do equipamento não fecha completamente.	**O equipamento está inclinado para a frente?**	• Ajuste os pés dianteiros para elevar ligeiramente a parte dianteira.
	As prateleiras foram montadas corretamente?	• Recoloque as prateleiras, se necessário.
	Fechou a porta com demasiada força?	• Se aplicar demasiada força ou velocidade ao fechar a porta, esta poderá ficar ligeiramente aberta antes de fechar. Certifique-se de que não fecha a porta com demasiada força. Feche com cuidado.

Sintomas	Motivo	Solução
Existe condensação no interior do equipamento ou na parte inferior da cobertura da gaveta de legumes.	**Armazenou alimentos quentes sem os deixar arrefecer primeiro?**	• Deixe arrefecer os alimentos quentes antes de os colocar no interior dos compartimentos do frigorífico ou do congelador.
	Deixou a porta do equipamento aberta?	• Embora a condensação desapareça pouco tempo depois de fechar a porta do equipamento, é possível limpá-la com um pano seco.
	Abre e fecha a porta do equipamento demasiadas vezes?	• Poderá formar-se condensação devido à diferença de temperatura em relação ao exterior. Limpe a humidade com um pano seco.
	Colocou alimentos quentes ou húmidos no equipamento sem selar os mesmos num recipiente?	• Armazene alimentos num recipiente fechado ou selado.
Formação de gelo no compartimento do congelador	**As portas estão devidamente fechadas?**	• Verifique se existe algum alimento no interior do equipamento a bloquear a porta e certifique-se de que a porta está totalmente fechada.
	Armazenou alimentos quentes sem os deixar arrefecer primeiro?	• Deixe arrefecer os alimentos quentes antes de os colocar no interior dos compartimentos do frigorífico ou do congelador.
	A entrada ou saída de ar do compartimento do congelador está bloqueada?	• Certifique-se de que a entrada ou saída de ar não se encontra bloqueada de forma que o ar possa circular no interior.
	O compartimento do congelador está demasiado cheio?	• Mantenha um espaço adequado entre itens.
Formou-se gelo ou condensação dentro ou fora do equipamento.	**Abriu e fechou a porta do equipamento frequentemente ou a porta do equipamento está mal fechada?**	• Pode ocorrer a formação de gelo ou condensação se o ar exterior entrar no aparelho.
	A área de instalação é húmida?	• Pode aparecer condensação no exterior do equipamento caso a área de instalação seja muito húmida ou num dia húmido, como um dia de chuva. Limpe a humidade existente com um pano seco.
O equipamento é ruidoso e produz sons anormais.	**O equipamento está instalado num piso frágil ou indevidamente nivelado?**	• Instale o equipamento num piso firme e nivelado.
	A parte traseira do equipamento toca na parede?	• Ajuste a posição de instalação para existir folga suficiente à volta do equipamento.
	Existem objetos dispersos atrás do equipamento?	• Remova os objetos dispersos atrás do equipamento.
	Está algum objeto em cima do equipamento?	• Remova o objeto de cima do equipamento.

Sintomas	Motivo	Solução
A parte frontal ou lateral do equipamento está quente.	**Existe tubagem anticondensação nestas áreas do equipamento para reduzir a condensação que se forma em volta da área da porta.**	• O tubo de libertação de calor para impedir a condensação está instalado na parte frontal e lateral do equipamento. Poderá estar particularmente quente logo após a instalação do equipamento ou durante o verão. Não se trata de um problema e pode utilizar o equipamento normalmente.
Existe água dentro ou fora do equipamento.	**Existe uma fuga de água à volta do equipamento?**	• Verifique se a fuga de água tem origem numa pia ou noutro local.
	Existe água na parte inferior do equipamento?	• Verifique se a água provém de alimentos descongelados ou de um recipiente danificado.
Não é dispensado gelo.	**Há gelo no respetivo balde?**	• Verifique se há gelo no respetivo balde.
	O gelo no respetivo balde encontra-se aglomerado?	• Retire o balde de gelo e agite-o. Elimine o restante gelo aglomerado após agitar o balde de gelo.
	Não é possível ouvir o som da saída de gelo?	• No painel de controlo, selecione os modos de cubos de gelo e gelo triturado alternadamente para dispensar o gelo.
	A passagem de gelo está bloqueada? (É possível verificar a passagem de gelo retirando o balde de gelo.)	• Se a passagem de gelo estiver bloqueada, o gelo poderá não ser dispensado corretamente. Verifique o gelo e limpe a passagem de gelo com frequência.
A água não sai.	**A válvula de abastecimento está fechada? (Apenas para modelos com canalização)**	• Abra a válvula de abastecimento de água.
	O reservatório do dispensador de água está vazio? (Apenas para modelos sem canalização)	• Encha o reservatório do dispensador de água.
	A válvula de abastecimento de água está fechada? (Apenas para modelos com canalização)	• Abra a válvula de abastecimento de água.
	Está a utilizar água não filtrada?	• A água não filtrada pode conter grandes quantidades de metais pesados ou substâncias estranhas, pelo que o filtro pode estar entupido na fase inicial, independentemente do tempo de vida útil do filtro.
A água tem um sabor estranho.	**O sabor da água é diferente quando comparado com o sabor da água do purificador anterior?**	• A água purificada ou água fria não foi utilizada durante um longo período de tempo?
	Já se passou muito tempo desde que instalou e substituiu o filtro?	• Se for utilizado um filtro expirado, o desempenho de purificação pode piorar. É recomendável substituir o filtro de acordo com o período de substituição do filtro.

Sintomas	Motivo	Solução
A água tem um sabor estranho.	**Lavou devidamente o filtro na fase inicial, após a instalação?**	• Quando instala ou substitui o filtro pela primeira vez, é necessário remover o ar e os resíduos de carvão ativado do interior do filtro. Pressionando a alavanca do dispensador de água, tire e descarregue aproximadamente cinco litros de água purificada do dispensador. (O carvão ativado não constitui qualquer perigo para os humanos.)
	A água purificada ou água fria não foi utilizada durante um longo período de tempo?	• O sabor de água antiga pode mudar devido ao crescimento de bactérias. Utilize o produto após tirar e descarregar aproximadamente cinco litros (aproximadamente três minutos) do dispensador de água.
Cliques audíveis	**O controlo de descongelação fará um clique quando o ciclo de descongelação automática for iniciado e concluído. O controlo do termóstato (ou controlo do equipamento em alguns modelos) também fará um clique ao iniciar e concluir um ciclo.**	• Funcionamento normal
Ruídos	**Os ruídos podem ser provenientes do fluxo do equipamento, da linha de água na parte traseira da unidade (apenas para modelos com canalização) ou de itens colocados em cima do frigorífico ou à volta do mesmo.**	• Funcionamento normal
	O equipamento não está bem apoiado no piso.	• O chão é fraco ou irregular, ou é necessário ajustar os pés de nivelamento. Consulte a secção Alinhamento da porta.
	O equipamento com compressor linear foi movido durante o funcionamento.	• Funcionamento normal Se o compressor não parar de fazer ruído após três minutos, desligue o equipamento e volte a ligar.
Sons sibilantes	**O motor da ventoinha do evaporador está a fazer circular ar pelos compartimentos do frigorífico e congelador.**	• Funcionamento normal
	A ventoinha do condensador está a forçar a passagem de ar pelo condensador.	• Funcionamento normal
Gorgolejos	**Fluxo do sistema de refrigeração do equipamento.**	• Funcionamento normal
Estalidos	**Contração e expansão das paredes interiores devido às variações de temperatura.**	• Funcionamento normal
Vibração	**Se a parte lateral ou traseira do equipamento estiver a tocar num armário ou numa parede, podem ser audíveis algumas vibrações normais.**	• Para eliminar o ruído, certifique-se de que as partes laterais e traseira não estão a tocar numa parede ou num armário.

Sintomas	Motivo	Solução
O seu eletrodoméstico e smartphone não estão ligados à rede Wi-Fi.	**A palavra-passe do Wi-Fi que está a tentar ligar está incorreta.**	• Encontre a rede Wi-Fi ligada ao seu smartphone e elimine-a, depois, registe o aparelho em LG SmartThinQ.
	Os Dados móveis para o smartphone são ativados.	• Desative os **Dados móveis** do smartphone e registe o aparelho utilizando a rede Wi-Fi.
	O nome da rede sem fios (SSID) está definido incorretamente.	• O nome da rede sem fios (SSID) deve ser uma combinação de letras e números do idioma Inglês. (Não use caracteres especiais)
	A frequência do router não é 2,4 GHz.	• Apenas é suportada uma frequência de router a 2,4 GHz. Defina o router sem fios para 2,4 GHz e ligue o aparelho ao router sem fios. Para verificar a frequência do router, consulte o seu fornecedor de serviço de Internet ou o fabricante do router.
	A distância entre o aparelho e o router é demasiado grande.	• Se a distância entre o aparelho e o router for demasiado grande, o sinal pode ficar fraco e a ligação pode não ser configurada corretamente. Mude a localização do router para que fique mais próximo do aparelho.

Circular

Circular

LG
Life's Good

MANUALUL UTILIZATORULUI

FRIGIDER ȘI CONGELATOR

Citiți cu atenție acest manual al utilizatorului înainte de a utiliza aparatul și păstrați-l la îndemână pentru a-l consulta în orice moment.

www.lg.com

Copyright © 2018 - 2019 LG Electronics Inc. Toate drepturile rezervate.

CUPRINS

Acest manual poate conține imagini sau detalii care diferă față de modelul achiziționat.

Acest manual este supus revizuirii de către producător.

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ 3

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ IMPORTANTE 3

Eliminarea aparatului vechi 11

INSTALARE 12

Note pentru deplasare și transport 12

Note de instalare 12

Reglare picioare 12

Dimensiuni și distanța față de alte obiecte 13

Temperatură ambientală 13

OPERARE 14

Piese şi funcţii 14

Note pentru operare 16

Panou de control 18

Distribuitor de apă (opțional) 20

Deplasarea aparatului pentru gheață 21

Sertar pentru legume proaspete 22

Utilizarea altor funcții 22

FUNCȚII INTELIGENTE 23

Utilizarea aplicației LG SmartThinQ 23

Utilizarea Smart Diagnosis™ 25

ÎNTREȚINEREA 27

Note pentru curăţare 27

Curățarea coșului de pe ușă 27

Curațarea raftului 28

Curăţarea sertarului de legume 28

Curățarea dozatorului de apă (opțional) 29

DEPANARE 30

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ

Următoarele îndrumări de siguranță au scopul de a preveni riscurile neprevăzute sau daunele provenite din operarea nesigură sau incorectă a produsului.
Îndrumările sunt separate în „AVERTISMENT” şi „ATENŢIE”, după cum se descrie mai jos.

⚠ Acest simbol este afișat pentru a indica problemele și operațiunile care pot provoca riscuri. Citiţi cu atenție partea care conţine acest simbol și urmați instrucțiunile pentru a evita riscul.

⚠ AVERTISMENT

Acesta indică faptul că nerespectarea instrucțiunilor poate provoca vătămarea gravă sau decesul.

⚠ ATENŢIE

Acesta indică faptul că nerespectarea instrucțiunilor poate provoca vătămarea ușoară sau deteriorarea produsului.

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ IMPORTANTE

⚠ AVERTISMENT

Pentru a reduce riscul de explozie, incendiu, deces, electrocutare, vătămare sau opărire a persoanelor la utilizarea acestui produs, luați măsuri elementare de precauție, inclusiv următoarele:

Copiii din gospodărie

- Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse, sau persoane lipsite de experiență și cunoștințe, cu excepția cazului în care acestea sunt supravegheate sau instruite cu privire la utilizarea aparatului de către persoana responsabilă cu siguranța lor. Copiii trebuie supravegheați, pentru a vă asigura că nu se joacă cu aparatul.
- Dacă aparatul este echipat cu un sistem de blocare (doar pentru unele țări), păstrați cheia ferită de accesul copiilor.

Pentru utilizarea în Europa:

Acest aparat poate fi utilizat de către copiii cu vârsta mai mare de 8 ani și de către persoanele cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse, sau fără experiență și cunoștințe, în cazul în care sunt supravegheate și au fost instruite cu privire la utilizarea aparatului în condiții de siguranță și dacă înțeleg riscurile implicate. Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul. Curățarea şi întreţinerea realizată de utilizator nu vor fi făcute de către copii nesupravegheaţi.

Instalare

- Aparatul trebuie transportat doar de către două sau mai multe persoane și în timp ce se ține bine de aparat.
- Asigurați-vă că priza este împământată în mod corespunzător și că pinul de împământare de la cablul de alimentare nu este deteriorat sau scos din fișa de rețea. Pentru mai multe detalii cu privire la împământare, adresați-vă unui centru de informații pentru clienți LG Electronics.
- Acest aparat este dotat cu un cablu de alimentare care are conductor pentru împământarea echipamentelor și fișă de rețea cu împământare. Fișa de rețea trebuie conectată într-o priză corespunzătoare, care este instalată și împământată corespunzător, în conformitate cu toate codurile și regulamentele locale.
- În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat sau dacă priza este slăbită, nu utilizați cablul de alimentare și contactați un centru de service autorizat.
- Nu conectați aparatul la un adaptor cu doze multiple fără cablu de alimentare (montat).
- Nu modificați și nu prelungiți cablul de alimentare.
- Nu utilizați prelungitoare sau adaptor dublu. Aparatul trebuie conectat la o linie de alimentare specială cu siguranță fuzibilă separată.
- Aveți grijă ca fişa de reţea să nu fie orientată în sus sau aparatul să nu fie rezemat de fişa de rețea.
- Instalați aparatul într-un loc unde este ușor să deconectați fișa de rețea de la aparat.

- Nu utilizați un adaptor cu doze multiple care nu este împământat în mod corespunzător (portabil). În cazul utilizării unui adaptor cu doze multiple împământat în mod corespunzător (portabil), folosiți un produs cu o capacitate electrică egală sau mai mare cu clasa codului de putere. În caz contrar puteți suferi șocuri electrice sau provoca un incendiu din cauza încălzirii adaptorului cu doze multiple. Alimentarea poate fi oprită atunci când este activat întrerupătorul de circuit.
- Instalați aparatul pe o suprafață solidă și dreaptă.
- Nu instalați aparatul într-un loc umed și cu praf. Nu instalați și nu depozitați aparatul în aer liber sau într-o zonă expusă la condițiile atmosferice, cum ar fi lumina directă a soarelui, vânt, precipitații sau temperaturi sub punctul de îngheț.
- Nu amplasați aparatul în lumina directă a soarelui și nu îl expuneți la căldura degajată de aparate pentru încălzire, precum sobe sau radiatoare.
- Aveți grijă să nu expuneţi partea din spate a aparatului în timpul instalării.
- Aveți grijă să nu lăsaţi uşa aparatului să cadă în timpul montării sau demontării.
- Aveți grijă să nu înțepați, să nu striviți și să nu deteriorați în vreun alt fel cablul de alimentare atunci când montați sau demontați ușa aparatului.
- Nu conectați un adaptor pentru ștecăr sau alte accesorii la ștecărul de alimentare.

Operare

- Nu utilizați aparatul în alt scop (depozitarea materialelor de uz medical sau experimentale ori transport) decât depozitarea alimentelor din gospodărie.
- În caz de inundații, deconectați ștecărul și contactați centrul de informații pentru clienți LG Electronics.

- Deconectați fișa de rețea în timpul furtunilor puternice sau fulgerelor ori atunci când aparatul nu este utilizat o perioadă lungă de timp.
- Nu atingeți fișa de rețea sau butoanele aparatului cu mâinile ude.
- Nu îndoiți cablul de alimentare în mod excesiv sau nu așezați un obiect greu peste acesta.
- Dacă pătrunde apă la componentele electrice ale aparatului, deconectați fișa de rețea și contactați un centru de informații pentru clienți LG Electronics.
- Nu puneți mâinile sau obiecte metalice în interiorul zonei care emite aerul rece, la capac sau pe grătarul care eliberează căldură, din partea din spate.
- Nu forțați și nu loviți capacul din spate al aparatului.
- Nu așezați animale, precum animalele de companie, în interiorul aparatului.
- Aveţi grijă la copiii din apropiere atunci când deschideți sau închideți ușa aparatului. Ușa poate lovi copilul și poate provoca rănirea acestuia. Nu permiteți niciunei persoane să se balanseze pe uși, deoarece această acțiune poate provoca răsturnarea unității și, ca urmare, leziuni grave.
- Evitați riscul ca un copil să rămână închis în interiorul aparatului. Un copil care rămâne închis în interiorul aparatului se poate sufoca.
- Nu amplasați pe dispozitiv obiecte grele sau fragile, recipiente pline cu lichid, carburanți, substanțe inflamabile (cum ar fi lumânări, lămpi, etc.) sau dispozitive de încălzire (cum ar fi plite, radiatoare, etc.).
- Dacă există o scurgere de gaz (izobutan, propan, gaz natural etc.), nu atingeți aparatul sau fișa de rețea și ventilați imediat zona. Acest aparat folosește un agent frigorific (izobutan, R600a). Deși utilizează o cantitate mică de gaz, este, în continuare, un gaz combustibil. Scurgerea de gaz în timpul transportării, instalării sau funcționării aparatului poate provoca incendii, explozii sau rănire dacă se produc scântei.

- Nu utilizați și nu depozitați substanțe inflamabile sau combustibile (eter, benzen, alcool, substanţe chimice, GPL, pulverizare combustibilă, insecticide, odorizant de aer, cosmetice etc.) în apropierea aparatului.
- Deconectați imediat ștecărul și contactați un centru de informații pentru clienți LG Electronics dacă detectaţi un zgomot ciudat, miros sau fum emanat de aparat.
- Umpleți numai cu apă potabilă dispozitivul de producere a gheții sau rezervorul dozatorului de apă.

Întreținerea

- Deconectați cablul de alimentare înainte de a curăța aparatul sau de a înlocui becul din interior (dacă este prevăzut).
- Conectați bine ștecărul în priză după ce umezeala și praful au fost îndepărtate complet.
- Nu deconectați niciodată aparatul trăgând de cablul de alimentare. Apucați întotdeauna ferm de ștecăr și trageți-o în linie dreaptă din priză.
- Nu pulverizați apă sau substanțe inflamabile (pastă de dinți, alcool, diluant, benzen, lichid inflamabil, abraziv, etc.) pe suprafața interioară sau exterioară a aparatului pentru a-l curăța.
- Nu curățați aparatul cu perii, lavete sau bureți cu suprafață aspră ori fabricaţi din material metalic.
- Aparatul poate fi demontat, reparat sau modificat doar de personal calificat pentru reparații de la centrul de service LG Electronics. Contactați un centru de informații pentru clienți LG Electronics dacă mutați și instalați aparatul în alt loc.
- Nu utilizaţi un uscător de păr pentru a usca interiorul aparatului și nu introduceţi o lumânare în interior pentru a elimina mirosurile.
- Nu utilizaţi dispozitive mecanice sau alte mijloace pentru a accelera procesul de dezgheţare.

Eliminare

- La eliminarea aparatului, scoateți garnitura de la ușă, lăsați rafturile și sertarele la loc și nu lăsați copiii în preajma aparatului.
- Aruncați toate materialele de ambalare (precum pungi de plastic sau polistiren) departe de copii. Materialele de ambalare pot provoca sufocarea.

Siguranța tehnică

- Păstrați neobstrucţionate deschiderile pentru aerisire din carcasa aparatului sau din structura incorporată.
- Nu folosiți aparate electrice în interiorul frigiderului.
- Agentul frigorific şi gazele insuflate izolatoare utilizate în aparat necesită proceduri speciale de eliminare. Înainte de aruncarea acestora, consultaţi-vă cu reprezentantul de service sau cu o persoană calificată în mod similar.
- Agentul frigorific care se scurge din conducte se poate aprinde sau poate provoca o explozie.
- Cantitatea de agent frigorific din aparatul dvs. special este indicată pe plăcuța de identificare din interiorul aparatului.
- Nu porniţi niciodată un aparat care prezintă semne de deteriorare. Dacă aveți dubii, consultați distribuitorul dvs.
- Acest aparat este destinat exclusiv pentru utilizarea în gospodărie și în aplicații similare. Nu trebuie utilizat în scop comercial, de catering sau în structuri mobile precum rulote sau ambarcațiuni.
- Nu depozitaţi substanțe explozive, cum ar fi cilindri cu aerosoli cu un propulsor inflamabil în acest aparat.

Risc de incendiu și de materiale inflamabile

Acest simbol vă avertizează asupra materialelor inflamabile care se pot aprinde și care pot provoca incendii dacă nu aveți grijă.

- Acest aparat conține o cantitate mică de agent frigorific izobutan (R600a), care este și inflamabil. La transportul și instalarea aparatului, trebuie să procedaţi cu grijă pentru a vă asigura că nicio parte a circuitului frigorific nu va fi deteriorată.
- Dacă se detectează o scurgere, evitați orice foc deschis sau surse potențiale de aprindere și aerisiți timp de câteva minute încăperea în care stă aparatul. Pentru a evita crearea unui amestec aer-gaz inflamabil în cazul în care are loc o scurgere în circuitul de răcire, dimensiunea camerei în care este utilizat aparatul trebuie să corespundă cantităţii de agent frigorific utilizat. Camera trebuie să aibă dimensiunea de 1 m² pentru fiecare 8 g de agent frigorific R600a din interiorul aparatului.
- Atunci când poziționați aparatul, asigurați-vă că cablul de alimentare nu este blocat sau deteriorat.
- Nu montați prize portabile multiple sau aparate portabile de alimentare în partea din spate a aparatului.

⚠ ATENŢIE

Pentru a reduce riscul de vătămare ușoară a persoanelor, riscul de defecțiune sau de deteriorare a produsului sau a altor bunuri la utilizarea acestui produs, luați măsuri elementare de precauție, inclusiv cum ar fi:

Instalare

- Nu înclinați aparatul pentru a-l trage sau a-l împinge în timpul transportului.
- Aveți grijă să nu vă prindeți mâinile sau picioarele în timp ce mutați aparatul.

Operare

- Nu atingeți produsele alimentare înghețate sau părțile metalice din compartimentul congelatorului cu mâinile ude sau umede. Acest lucru poate provoca degerături.
- Nu așezați recipiente, sticle sau vase de sticlă (în special cu băuturi carbogazoase) în compartimentul congelatorului, pe rafturi sau în tava de gheață care va fi expusă la temperaturi mai mici decât cea de îngheț.
- Sticla securizată din partea din față a ușii aparatului sau rafturile se pot deteriora în urma unui impact. Dacă se sparge sticla, nu atingeți cu mâinile ude, întrucât vă puteți răni.
- Nu vă agățaţi de ușile aparatului, de camera de depozitare sau de raft și nu vă urcaţi pe acestea.
- Nu puneți un număr excesiv de sticle de apă sau recipiente pentru gustări în coșurile de pe ușă. În caz contrar, coșul se poate rupe sau vă puteți lovi cu mâna de structura din jur și vă puteți răni.
- Păstrați alimentele organizate în interiorul aparatului.
- Nu lăsați animalele să roadă cablul de alimentare sau furtunul de apă.
- Nu deschideţi și nu închideţi ușa aparatului cu forță excesivă.
- În cazul în care balamaua ușii produsului este deteriorată sau funcționează necorespunzător, nu mai utilizați aparatul și contactați un centru de service autorizat.
- Nu deteriorați circuitul frigorific.
- Nu puneți dispozitive electronice (cum ar fi aparate de încălzire și telefoane mobile) în interiorul aparatului.
- Nu curățați capacele sau rafturile din sticlă cu apă caldă atunci când sunt reci. Acestea s-ar putea sparge dacă sunt expuse la schimbări bruște de temperatură.

- Nu consumați niciodată alimente congelate chiar după ce au fost scoase din congelator.
- Nu luați gheață de la dozator într-o ceașcă de cristal sau porțelan subțire.
- Aveți grijă să nu vă prindeți mâinile sau picioarele în timp ce deschideți sau închideți aparatul.

Întreținerea

- Nu introduceți rafturile cu fața în jos. Rafturile ar putea cădea, provocând rănirea.
- Pentru a elimina gheaţa din interiorul aparatului, contactați un centru de informații pentru clienți LG Electronics.
- Aruncați gheața din interiorul compartimentului pentru gheață din congelator când are loc o pană de curent prelungită.

Eliminarea aparatului vechi

- Simbolul de pubelă indică faptul că deșeurile electrice și electronice (WEEE) trebuie eliminate separat de celelalte deșeuri.
- Produsele electrice și electronice vechi conțin substanțe periculoase. Astfel, prin eliminarea corespunzătoare veți contribui la prevenirea deteriorării mediului înconjurător și al sănătății umane. Este posibil ca dispozitivul dvs. vechi să conțină piese componente, care pot fi folosite pentru repararea altor produse sau materiale importante care pot fi reciclate în scopul economisirii resurselor limitate.
- Dispozitivul vechi poate fi returnat magazinului de unde a fost achiziționat, sau puteți contacta firma responsabilă pentru eliminarea deșeurilor, în scopul aflării locației unității autorizate pentru reciclarea deșeurilor electrice și electronice (WEEE). Pentru informații mereu actualizate și referitoare la țara dvs. vă rugăm vizitați pagina web www.lg.com/global/recycling

Note pentru deplasare și transport

- Scoateți toate alimentele din interiorul aparatului. Apoi, transportați aparatul numai după ce ați fixat piesele fragile, precum rafturile și mânerul ușii, cu bandă adezivă. În caz contrar, aparatul s-ar putea deteriora.
- Scoateți ștecărul, introduceți-o și fixați-o în cârligul pentru ștecăr de pe partea din spate sau de sus a aparatului. Nerespectarea acestei instrucțiuni poate cauza deteriorarea ștecărului sau zgârierea podelei.
- La transportul aparatului, mai mult de doi oameni trebuie să transporte aparatul cu grijă. Scăparea aparatului, care este extrem de greu, poate provoca rănirea persoanelor sau deteriorarea aparatului.
- La transportul aparatului pe o distanță mai lungă, țineți aparatul pe verticală. Aparatul ar putea cădea, rezultând defecțiuni. Nu transportați niciodată aparatul culcat, întrucât circulația agentului frigorific se poate defecta când este readus în poziția inițială.

Note de instalare

- Instalați aparatul pe o suprafață solidă și dreaptă.
  - Dacă aparatul este instalat pe o podea neuniformă, aceasta poate provoca vibrații și zgomot, iar aparatul ar putea cădea provocând rănire. De asemenea, ușile ar putea să nu se închidă corect, iar umezeala ar putea pătrunde în interior în timpul funcționării.
  - Dacă partea din față sau din spate a aparatului nu este la nivel, reglați picioarele din față astfel încât să se remedieze problema. În situații mai complicate, ar putea fi nevoie să se pună bucăți de lemn subțiri pe podea.
- Evitați plasarea unității în apropierea unor surse de căldură, lumină solară directă sau umezeală.
- Conectați cablul de alimentare (sau ștecărul) la priză. Nu dublaţi cu alte aparate pe aceeași priză.
- După conectarea cablului de alimentare (sau a ștecărului) la priză, așteptați 2-3 ore înainte de a pune alimente în aparat. Dacă puneți înăuntru alimente înainte de răcirea completă a aparatului, acestea s-ar putea strica.
- După instalarea aparatului, conectați cablul de alimentare la o priză. Înainte de a muta sau demonta aparatul, deconectați cablul de la priză.

Reglare picioare

Pentru a evita vibrațiile, unitatea trebuie adusă la nivelul solului.

Dacă este necesar, reglați șuruburile de nivelare pentru a compensa pentru podeaua neuniformă.

Partea frontală trebuie să fie puțin mai sus decât partea din spate pentru a ajuta la închiderea ușii.

Șuruburile de nivelare pot fi rotite cu ușurință prin basculare ușoară a dulapului.

Rotiţi şuruburile de nivelare spre stânga ( ) pentru a ridica unitate, spre dreapta ( ) pentru a o coborî.

Dimensiuni și distanța față de alte obiecte

O distanță prea mică față de obiectele alăturate poate cauza scăderea capacității de înghețare și creșterea costurilor de electricitate. Lăsați un spațiu de cel puțin 50 mm față de orice perete alăturat în timpul instalării aparatului.

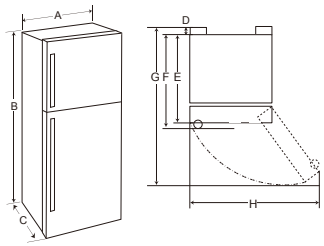

-	Dimensiune	
	Tip (a)	Tip (b)
A	860 mm	860 mm
B	1840 mm	1780 mm
C	730 mm	730 mm
D	25 mm	25 mm
E	675 mm	675 mm
F	705 mm	705 mm
G	1493 mm	1493 mm
H	1486 mm	1486 mm

NOTĂ

- Există 2 tipuri de aparate. Puteți determina tipul aparatului pe care îl dețineți verificând dimensiunea secțiunii B din tabel.

Temperatură ambientală

Aparatul este proiectat să funcționeze într-un interval limitat de temperaturi ambientale, în funcție de zona de climă. Nu folosiți aparatul la o temperatură care depășește limita. Temperaturile interne pot fi afectate de locația aparatului, temperatura ambientală, frecvența deschiderii ușii și așa mai departe.
Clasa de climă se găsește pe eticheta cu rating-ul

Clasa de climă	Intervalul de temperatură ambientală în ºC
SN (Temperat Extinsă)	+10 - +32
N (Temperată)	+16 - +32
ST (Subtropicală)	+16 - +38
T (Tropicală)	+16 - +43 / +10 - +43*

*Australia, India, Kenia

NOTĂ

- Aparatul clasificat între SN și T trebuie folosite la o temperatură ambientală între 10°C et 43°C.

Piese şi funcţii

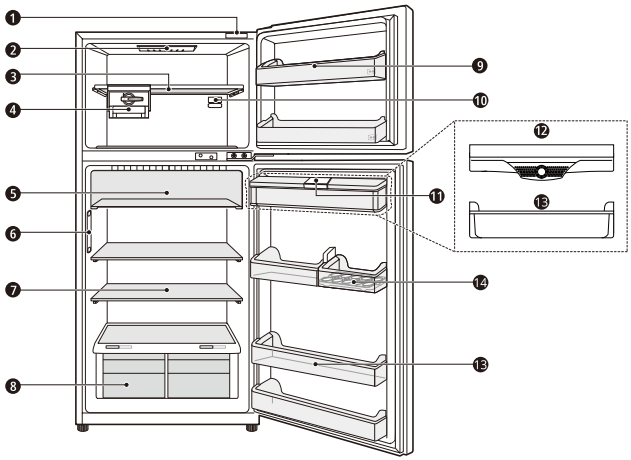

❶ Unitate de diagnosticare inteligentă (*)

Utilizați această funcție atunci când contactați centrul de informații pentru clienți LG Electronics pentru un diagnostic corect atunci când aparatul nu funcționează normal sau apare o defecțiune.

❷ Lampă LED

Lămpile cu LED din interiorul aparatului se aprind atunci când deschideți ușa.

❸ Raft congelator

Acesta este locul în care pot fi depozitate alimentele congelate, cum ar fi carnea, peștele şi înghețata.

❹ Deplasarea aparatului pentru gheață

Aici este produsă și depozitată gheața.

- Puteți glisa aparatul pentru gheață în orice poziție de-a lungul raftului, dintr-o parte în alta.

❺ Sertar pentru compartimentul de produse proaspete

Aici sunt depozitate produsele alimentare la o temperatură mai mică decât temperatura normală a frigiderului.

❻ Răcirea uşii+ (*)

Acesta este locul în care iese aer rece, pentru a menține coșul de pe ușa frigiderului la temperatură scăzută.

❼ Raftul frigiderului

Acesta este locul în care sunt depozitate alimentele refrigerate și alte elemente.

- Înălțimea raftului poate fi reglată prin introducerea raftului pe altă șină, la o înălțime diferită.
- Depozitați alimentele cu un conținut de umiditate mai mare în partea din față a raftului.
- Numărul real de rafturi va diferi de la model la model.

❽ Sertar pentru legume proaspete

Această imagine “Fără țevărie” este iluminată când recipientul dozatorului de apă este corect montat.

- Aspectul sau componentele aparatului pot să difere în funcţie de model.

❾ Coșul de pe ușa congelatorului

Aici se pot pune pachete mici de produse alimentare congelate.

❿ Cadran pentru controlul temperaturii congelatorului

Acest buton de reglare reglează fluxul de aer pentru compartimentul congelatorului prin setarea acestuia la un echilibru potrivit.

⓫ Rezervor pentru dozatorul de apă (*)

Acesta este locul de alimentare cu apă pentru dozator.

⓬ Coș IBDCt (*)

Aerul rece de la Răcirea ușii + ajunge direct în acest coș.

⓭ Coșul de pe ușa frigiderului

Acesta este locul în care sunt depozitate pachete mici de alimente refrigerate, băuturi și recipiente cu sosuri.

⓮ Tavă mobilă pentru ouă

Aici se păstrează ouăle.

- O puteți muta și utiliza în poziția dorită, după caz. Însă, nu o utilizați ca tavă de gheață și nu o amplasați pe raftul din partea superioară a frigiderului sau în sertarul pentru legume.

NOTĂ

- Coșul sau sertarul secțiunii Două stele (**) poate fi utilizat pentru a depozita gheață și alimente între -12 °C și -18 °C pe perioade scurte.
- (*) această caracteristică variază în funcție de modelul achiziționat.

Note pentru operare

- Nu utilizați rezervorul dozatorului de apă înghețată pentru alte băuturi decât apa.
- Utilizatorii trebuie să rețină că se poate forma gheață dacă ușa nu este închisă complet, dacă umiditatea este mare pe timp de vară sau dacă ușa de la congelator este deschisă frecvent.
- Asigurați-vă că este suficient spațiu între alimentele depozitate pe raft sau în coșul de pe ușă pentru a permite închiderea completă a ușii.
- Deschiderea ușii permite intrarea aerului cald în aparat și poate duce la creşterea temperaturii în interior.
- Nu deschideţi și nu închideţi ușa aparatului în mod excesiv.
- Lampa cu LED este concepută exclusiv pentru aparate de uz casnic și nu este adecvată pentru iluminarea unei încăperi dintr-o locuință.
- Dacă lăsați aparatul oprit o perioadă mai lungă de timp, scoateți toate produsele alimentare și deconectați cablul de alimentare. Curățați interiorul și lăsați ușile ușor deschise pentru a preveni dezvoltarea mucegaiului în interiorul aparatului.

Sugestie pentru economisirea energiei

- Asigurați-vă că există suficient spațiu între alimente. Astfel, aerul rece poate circula în mod uniform, ceea ce va reduce consumul de curent electric.
- Depozitați alimentele fierbinți numai după ce s-au răcit; astfel, nu se va foma condens sau gheață.
- La depozitarea alimentelor în congelator, setați temperatura congelatorului în așa fel încât să fie mai mică decât temperatura indicată pe aparat.
- Nu setaţi temperatura aparatului mai jos decât este necesar. Pentru a produce gheață într-o ambianță normală, temperatura congelatorului trebuie să fie setată cel puțin pe -18 °C.
- Nu puneți alimente în apropierea senzorului de temperatură al frigiderului. Păstrați o distanță de cel puțin 3 cm față de senzor.
- Vă rugăm să rețineți că în specificațiile tehnice ale aparatului există un interval permis de creștere a temperaturii după decongelare. Dacă doriți să reduceți la minimum impactul pe care acest lucru l-ar putea avea asupra depozitării alimentelor din cauza unei creșteri a temperaturii, sigilați sau înfășurați alimentele depozitate în mai multe straturi.
- Sistemul de decongelare automată din aparat nu permite acumularea de gheață în compartiment în condiții normale de funcționare.

Depozitarea alimentelor în mod eficient

- Depozitaţi alimentele congelate sau alimentele refrigerate în interiorul recipientelor etanşate.
- Verificaţi data de expirare şi eticheta (instrucţiunile de depozitare) înainte de a depozita alimente în interiorul aparatului.
- Nu depozitați alimente pentru o perioadă lungă (mai mult de 4 săptămâni) în cazul în care acestea se strică repede la temperatură scăzută.
- Puneţi alimentele refrigerate sau alimentele congelate în frigider sau în congelator imediat după cumpărare.
- Evitați recongelarea alimentelor care s-au dezgheţat complet. Alimentele care sunt recongelate după ce s-au dezgheţat complet își pierd savoarea și valoarea nutritivă.
- Nu înfășurați și nu depozitați legumele în hârtie de ziar. Hârtia de ziar sau alte substanțe străine pot murdări și contamina alimentele.
- Nu umpleţi excesiv aparatul. Umpleți mai puțin de 70 % din spațiu. Aerul rece nu poate circula în mod corespunzător atunci când aparatul este supraîncărcat.
- Răciţi alimentele fierbinţi înainte de depozitare. Dacă este pusă prea multă mâncare fierbinte în interior, temperatura din interiorul aparatului poate creşte şi poate afecta negativ alte alimente depozitate în aparat.
- Dacă setați o temperatură prea scăzută pentru alimente, acestea ar putea îngheța. Nu setați o temperatură mai mică decât temperatura necesară pentru depozitarea corespunzătoare a alimentelor.
- Menţineţi tot timpul curat aparatul.
- În cazul în care în aparat sunt compartimente reci, nu depozitați legume și fructe cu un conținut ridicat de umiditate, deoarece acestea pot îngheța din cauza temperaturii scăzute.
- În cazul unei căderi de tensiune, contactați compania de electricitate și întrebați cât de mult va dura.
  - Evitați să deschideți ușa în perioada în care electricitatea este oprită.
  - După revenirea electricității, verificați starea alimentelor.

Capacitate maximă de congelare

- Funcția Express Freeze (Congelare expres) va seta congelatorul la capacitatea maximă de congelare.
- Aceasta durează maxim 24 de ore și se oprește automat.
- În cazul în care urmează să folosiți capacitatea maximă de congelare, funcția Express Freeze (Congelare expres) trebuie pornită cu 2 ore înainte de amplasarea produsului proaspăt în compartimentul congelatorului.

Depozitare maximă

- Pentru a obține o mai bună circulație a aerului, îndepărtați aparatul mobil pentru gheață.
- Dacă urmează să se depoziteze cantități mari de alimente, aparatul mobil pentru gheață poate fi scos de pe aparat, iar alimentele pot fi apoi stivuite direct pe sertarele congelatorului din compartimentul congelatorului.

Panou de control

Unități și funcții

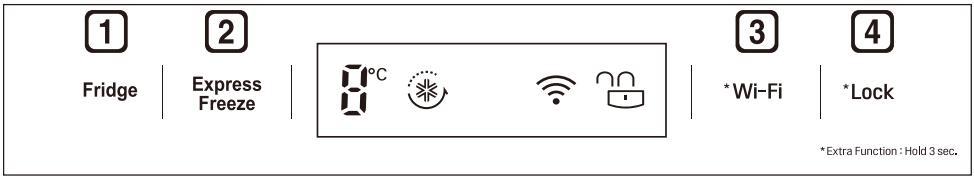

• Panoul de control efectiv poate diferi de la model la model.

1 Fridge Temperature (Temperatură frigider)

• Acesta setează temperatura-țintă a frigiderului.

2 Express Freeze (Congelare rapidă)

• Acesta setează funcţiile pentru Congelarea expresă.

3 * Wi-Fi

• Această funcție setează frigiderul să se conecteze la rețeaua Wi-Fi din locuința dumneavoastră.

4 * Lock (Blocare)

• Acesta blochează butoanele de pe panoul de control.

Note privind utilizarea Panoului de control

- Panoul de control se va activa în oricare dintre următoarele cazuri.
  - Când este pornită alimentarea
  - Când este atins un buton
  - Când este deschisă ușa de la aparat (frigider, congelator)
- Panoul de control se va dezactiva automat pentru economisirea energiei în oricare dintre următoarele cazuri.
  - După 1 minut de la pornirea alimentării
  - Dacă nu se execută nicio operație aferentă unui buton timp de 20 de secunde după ce butonul dorit este apăsat
  - După 20 de secunde de la deschiderea sau închiderea ușii de la aparat (frigider, congelator)
- În caz de contact cu degetul sau pielea asupra panoului de control în timpul curățării, funcția aferentă butonului declanșat ar putea fi acționată.

Setarea funcției Wi-Fi (opțional)

Butonul **Wi-Fi**, atunci când este utilizat împreună cu aplicația LG SmartThinQ, permite conectarea frigiderului la o rețea Wi-Fi din locuința dumneavoastră.

- Pictograma **Wi-Fi** afișează starea conexiunii la rețea a frigiderului. Pictograma se aprinde atunci când frigiderul este conectat la o rețea Wi-Fi.
- Țineți apăsat butonul **Wi-Fi** timp de 3 secunde pentru a vă conecta la rețea. Pictograma va clipi în timpul stabilirii conexiunii, apoi rămâne aprinsă în momentul în care conexiunea s-a stabilit cu succes.

Setarea temperaturii frigiderului

- Apăsați butonul **Fridge** pentru a regla temperatura. Temperatura poate fi reglată între 0 °C și 6 °C.

Setarea temperaturii congelatorului

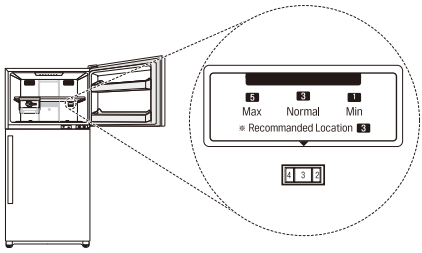

- Temperatura poate fi reglată între nivelul 1 și nivelul 9. În funcție de climă, se recomandă nivelul 3.
- Pentru a scădea temperatura din congelator, rotiți butonul spre dreapta și setați-l la un număr mai mare.
- Pentru a ridica temperatura din congelator, rotiți butonul spre stânga și setați-l la un număr mai mic.
- Setarea butonului de reglare la nivelul 6~8 va menține o temperatură scăzută în frigider. Însă, viteza de răcire a aparatului dumneavoastră va fi mai scăzută.

NOTĂ

- Temperatura interioară efectivă depinde de starea alimentelor, având în vedere că temperatura de setare indicată este o temperatură ţintă, nu temperatura efectivă din aparat.
- Setarea temperaturii implicite poate fi diferită în funcție de aparat.
- După ce conectați aparatul la priză, așteptați 2 - 3 ore înainte de a pune alimentele în aparat.
- Aparatul poate detecta automat probleme în timpul funcționării.
- Dacă este detectată o problemă, aparatul nu funcționează și se afișează un cod de eroare chiar și atunci când nu este apăsat niciun buton.
- În acest caz, nu opriți alimentarea și contactați imediat un centru de informații pentru clienți LG Electronics. Dacă opriți alimentarea cu energie electrică, tehnicianul de reparații de la centrul de informații pentru clienți LG Electronics ar putea avea dificultăți în identificarea problemei.

Setarea congelării rapide

Funcția poate îngheța rapid o cantitate mare de gheață sau alimente congelate.

- Când apăsaţi butonul **Express Freeze**, pe panoul de control se aprinde pictograma **Express Freeze**.
- Funcția este activată și dezactivată pe rând, ori de câte ori apăsați butonul.
- Funcția Congelare rapidă se dezactivează automat după un anumit interval de timp.

Setarea și resetarea blocării

Acesta blochează butoanele de pe panoul de control.

- Țineți apăsat butonul **Lock (Blocare)** timp de 3 secunde. Atunci când funcția Lock (Blocare) este activă, toate butoanele sunt blocate.

NOTĂ

- Trebuie să dezactivaţi funcția Lock (Blocare) înainte de a accesa alte funcţii.

Distribuitor de apă (opțional)

Apăsați maneta distribuitorului de apă pentru a obține apă rece.

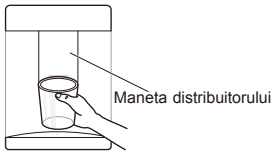

⚠ ATENŢIE

- Nu lăsați copiii să se apropie de dozator pentru a-i împiedica să se joace cu comenzile sau să le defecteze.

NOTĂ

- În cazul în care deschideți ușa congelatorului în timp ce apa este distribuită, sursa de apă se va opri.
- În cazul în care deschideți ușa congelatorului în timp ce apa este distribuită, dozarea se va opri.
- Dacă gura cănii este mică, apa ar putea fi împroșcată în afară sau ar putea să nu ajungă deloc în cană.
- Folosiți o cană cu un diametru de peste 68 mm pentru dozarea apei.

Rezervor dozator de apă (opțional)

1 Deschideți capacul (capac mic) din partea de sus a rezervorului de apă.



2 Umpleți rezervorul de apă cu apă potabilă și închideți capacul (capac mic).

- Rezervorul de apă poate stoca până la 6,0 l.



⚠ ATENŢIE

- Nu lăsați copiii să se apropie de rezervorul dozatorului. Dacă un copil scapă rezervorul dozatorului de apă când acesta este plin cu apă, s-ar putea răni.Nu umpleți rezervorul de apă cu altceva în afară de apă și nu îl umpleți cu apă caldă.
- Nu forțați și nu loviți puternic atunci când scoateți sau asamblați rezervorul dozatorului de apă. În caz contrar, vă puteți răni sau puteți deteriora aparatul.

NOTĂ

- Puteți utiliza coșul superior după îndepărtarea capacului rezervorului de apă în cazul în care aveți nevoie de mai mult spațiu în coșul de pe ușă. Volumul general interior al frigiderului este calculat cu rezervorul de apă scos.
- Înainte de a utiliza rezervorul dozatorului de apă după instalarea aparatului, acesta trebuie spălat înainte de umplerea cu apă.
- Verificați dacă rezervorul dozatorului de apă a fost amplasat corect în aparat. Dacă nu este asamblat corect, ar putea exista scurgeri de apă de la rezervor în aparat.
- În cazul în care în rezervorul de apă nu există apă, funcția de apă rece a dozatorului nu poate fi utilizată. Verificați dacă este apă în rezervorul de apă și umpleți-l, dacă este cazul.
- Așteptați cel puțin 15 secunde înainte de îndepărtarea rezervorului de apă, după dozarea apei.
- Este normal să se audă un sunet din rezervorul de apă atunci când îl umpleți. Acesta nu este un semn de defecțiune.

Deplasarea aparatului pentru gheață

Pentru a prepara cuburi de gheață, umpleți tava pentru gheață cu apă potabilă și introduceți-o pe poziție.

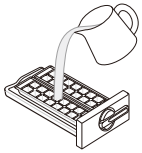

- A se umple numai cu apă potabilă.
- În cazul în care tava pentru gheață este supraplină, cuburile de gheață se vor lipi unul de altul și vor fi dificil de îndepărtat.
- Apăsați butonul **Express Freeze (Congelare expres)** de pe panoul de control pentru a forma cuburi de gheață rapid.
- Gheața poate fi îndepărtată mai ușor turnând apă peste tava pentru gheață sau prin răsucirea și introducerea acesteia în apă.
- A nu se depozita gheaţa care nu este complet congelată.
- În cazul în care nu le utilizați, puteți îndepărta tava pentru gheață sau recipientul pentru cuburi de gheață pentru a crea mai mult spațiu în compartimentul congelatorului.

Pentru a îndepărta cuburile de gheață, apucați maneta tăvii și rotiți-o în sens orar până când se răsucește ușor, pentru a elibera cuburile de gheață. Cuburile de gheață vor cădea apoi în cutia pentru cuburi de gheață.

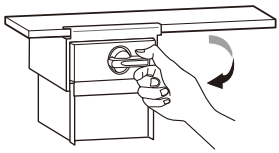

⚠ ATENŢIE

- Aveți grijă să nu răsuciți prea tare tava pentru gheață, deoarece se poate rupe.

Sertar pentru legume proaspete

Umiditatea compartimentului pentru legume poate fi reglată prin mutarea butonului.

Dacă îl mutați spre partea stângă, capacul și tava sunt deschise, iar dacă îl mutați spre partea dreaptă, capacul și tava sunt închise și, prin urmare, umiditatea este menținută.

Modul închis este recomandat pentru păstrarea legumelor, iar modul deschis este recomandat pentru păstrarea fructelor.

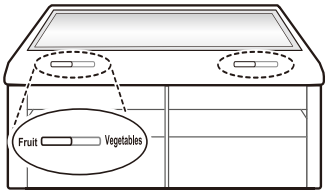

Utilizarea altor funcții

Alarmă uşă deschisă

Alarma sună de 3 ori într-un interval de 30 de secunde dacă ușa (frigider, congelator) este lăsată deschisă sau nu este complet închisă timp de un minut.

- Contactați un centru de informații pentru clienți LG Electronics dacă sunetul alarmei continuă chiar și după închiderea ușii.

Detectare a defecțiunilor

Aparatul poate detecta automat probleme în timpul funcționării.

- Dacă este detectată o problemă, aparatul nu funcționează și se afișează un cod de eroare chiar și atunci când nu este apăsat niciun buton.
- În acest caz, nu opriți alimentarea și contactați imediat un centru de informații pentru clienți LG Electronics. Dacă opriți alimentarea cu energie electrică, tehnicianul de reparații de la centrul de informații pentru clienți LG Electronics ar putea avea dificultăți în identificarea problemei.

Utilizarea aplicației LG SmartThinQ

• Pentru aparate cu logo-ul SmartThinQ sau SmartThinQ

Lucruri de verificat înainte de a folosi LG SmartThinQ

1 Verificați distanța dintre aparat și routerul wireless (rețeaua Wi-Fi).
   • În cazul în care distanța dintre aparat și routerul wireless este prea mare, puterea semnalului scade. Înregistrarea poate dura mai mult timp sau instalarea poate eșua.

2 Dezactivați **Datele mobile** sau **Date celulare** de pe smartphone-ul dumneavoastră.
   • Pentru telefoane iPhone, opriți datele accesând **Configurări** → **Conexiune celulară** → **Date celulare**.

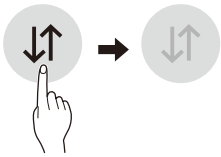

3 Conectați-vă smartphone-ul la routerul wireless.

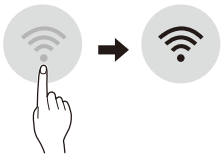

NOTĂ

- Pentru a verifica conexiunea Wi-Fi, verificați dacă pictograma **Wi-Fi** de pe panoul de control este aprinsă.
- Aparatul suportă doar rețele Wi-Fi de 2,4 GHz. Pentru a verifica frecvența rețelei dumneavoastră, contactați-vă furnizorul de servicii de internet sau consultați manualul routerului dumneavoastră wireless.
- Compania LG nu este responsabilă pentru problemele de conexiune ale SmartThinQ, defectiuni sau erori cauzate de conexiunea la retea.
- În cazul în care aparatul are probleme cu conectarea la rețeaua Wi-Fi, acestea poate fi situat prea departe de router. Achiziționați un repetor Wi-Fi (amplificator de semnal) pentru a îmbunătăți puterea semnalului Wi-Fi.
- Conexiunea Wi-Fi poate să nu se realizeze sau să se întrerupă din cauza mediului rețelei din locuință.
- Conexiunea la rețea poate să nu funcționeze în mod corespunzător în funcție de furnizorul de servicii de internet.
- Mediul wireless înconjurător poate face ca serviciul de rețea wireless să funcționeze mai lent.
- Aparatul nu poate fi înregistrat din cauza problemelor cu transmisia semnalului wireless. Deconectați aparatul și așteptați un minut înainte de a încerca din nou.
- În cazul în care firewall-ul sau routerul dvs. wireless este activat, dezactivați firewall-ul sau adăugați o excepție în cadrul acestuia.
- Numele rețelei wireless (SSID) trebuie să fie o combinație de litere și cifre. (Nu folosiți caractere speciale)
- Interfața utilizatorului (UI) a Smartphone-ului poate varia în funcție de sistemul de operare mobil (OS) și de producător.
- Dacă protocolul de securitate al routerului este setat pe **WEP**, este posibil să nu puteți configura rețeaua. Vă rugăm să schimbați protocolul de securitate (se recomandă**WPA2**) și să înregistrați produsul din nou.

Specificații modul LAN Wireless

Specificații modul LAN Wireless

Model	LCW-004
Interval frecvență	între 2412 și 2472 MHz
Putere ieșire (max.)	IEEE 802.11b:17.82 dBm IEEE 802.11g:17.72 dBm IEEE 802.11n:16.61 dBm

Funcția wireless S/W versiunea : V 1.0

Utilizatorul trebuie să țină cont de faptul că acest dispozitiv trebuie instalat și utilizat cu o distanță minimă de 20 cm între dispozitiv și corp.

Declarație de conformitate

CE

Prin prezenta, LG Electronics declară că Frigiderul de tip echipament radio este în conformitate cu Directiva 2014/53/EU. Textul complet al declarației de conformitate a EU este disponibilă la următoarea adresă de internet:

http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#

LG Electronics European Shared Service Center B.V.

Krijgsman 1

1186 DM Amstelveen

Olanda

Instalarea aplicației LG SmartThinQ

Căutați aplicația LG SmartThinQ de la magazinul Google Play Store & Apple App Store pe un smartphone. Urmați instrucțiunile pentru a descărca și a instala aplicația.

Funcția Wi-Fi

Comunicați cu aparatul de pe un smartphone prin intermediul funcțiilor inteligente comode.

Firmware Update (Actualizare Firmware)

Păstrați actualizată performanța aparatului.

Smart Diagnosis™

Dacă utilizați funcția Smart Diagnosis, veți primi informații utile, precum modul corect de utilizare al aparatului pe baza obiceiurilor de utilizare.

Setări

Vă permite să setați diferite opțiuni ale frigiderului și ale aplicației.

NOTĂ

- Dacă schimbați routerul wireless, furnizorul serviciilor de internet sau parola, ștergeți dispozitivul înregistrat din aplicația LG SmartThinQ și înregistrați-o din nou.
- Aplicația poate fi modificată cu scopul îmbunătățirii aparatului fără notificarea utilizatorilor.
- Funcțiie pot varia în funcție de model.

Conectarea la Wi-Fi

Butonul **Wi-Fi**, atunci când este utilizat împreună cu aplicația LG SmartThinQ, permite conectarea frigiderului la o rețea Wi-Fi din locuința dumneavoastră. Pictograma **Wi-Fi** afișează starea conexiunii la rețea a frigiderului. Pictograma se aprinde atunci când frigiderul este conectat la o rețea Wi-Fi.

Prima înregistrare a aparatului

Porniți aplicația LG SmartThinQ și urmați instrucțiunile din aplicație pentru a înregistra aparatul.

Reînregistrarea aparatului sau înregistrarea unui alt utilizator

Țineți apăsat butonul **Wi-Fi** timp de 3 secunde pentru a opri temporar această funcție. Porniți aplicația LG SmartThinQ și urmați instrucțiunile din aplicație pentru a înregistra aparatul.

NOTĂ

- Pentru a dezactiva funcția Wi-Fi, țineți apăsat butonul **Wi-Fi** timp de 3 secunde. Pictograma Wi-Fi se va stinge.

Informaţii de notificare privind software-ul open source

Pentru a obţine codul sursă din GPL, LGPL, MPL şi alte licenţe open source, care sunt conţinute în acest produs, vă rugăm să vizitaţi http://opensource.lge.com.

În plus faţă de codul sursă, toate condiţiile licenţei, denegările de responsabilitate privind garanţia şi notele despre drepturile de autor la care se face referire sunt disponibile pentru descărcare.

LG Electronics va oferi şi codul sursă pe CD-ROM în schimbul unei sume care să acopere costurile unei asemenea distribuţii (cum ar fi costurile suporturilor media, de transport şi de procesare), în urma unei solicitări prin e-mail la opensource@lge.com. Această ofertă este valabilă pentru o perioadă de trei ani de la data ultimului transport al acestui produs. Această ofertă este valabilă pentru orice persoană care primeşte aceste informaţii.

Utilizarea Smart Diagnosis™

- Pentru aparatele cu logo-ul sau

Smart Diagnosis™ prin Centrul de informații pentru clienți

Utilizați această funcție dacă aveți nevoie de o diagnosticare precisă a unui centru de reparaţii LG Electronics atunci când produsul nu funcţionează în mod corespunzător sau se defectează. Utilizați această funcție doar pentru a contacta reprezentantul de reparaţii, nu în timpul funcționării normale.

Panoul de afișaj se află pe ușa Congelator.

1 Închideți ușile Congelator și Frigorífico, apoi țineți apăsată tasta **Lock** pentru a activa funcția de blocare.
   - În cazul în care ecranul este blocat de peste 5 minute, trebuie să dezactivați sistemul de blocare și să îl reactivați.

2 Țineți apăsat butonul **Fridge** timp de 3 secunde sau mai mult.
- Panoul de comandă se va opri și apoi se va afișa „3” pe piesa de afișare a temperaturii frigiderului.

3 Deschideți atât ușa frigiderului, cât și a congelatorului și apoi apucați telefonul de pe orificiul pentru difuzor din partea dreaptă sus.
- Poziționați telefonul astfel încât microfonul sa fie aliniat cu orificiul difuzorului.

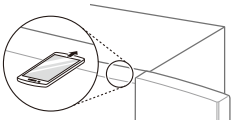

4 După ce transferul de date este complet, reprezentantul de service vă va explica rezultatul funcţiei Smart Diagnosis™.

Panoul de afișaj se află în interiorul Sala de frigider.

1 Deschideți ușa frigiderului.

2 Țineți apăsat butonul **Fridge** timp de 3 secunde sau mai mult.

3 Dacă soneria sună de 4 ori, deschideți ușa congelatorului și țineți telefonul lângă orificiul difuzorului.

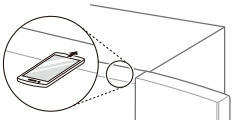

4 După ce transferul de date este complet, reprezentantul de service vă va explica rezultatul funcţiei Smart Diagnosis™.

NOTĂ
- Poziționați telefonul astfel încât microfonul sa fie aliniat cu orificiul difuzorului.
- Sunetul Smart Diagnosis™ se generează după apăsarea butonului **Fridge** (Frigider) timp de trei secunde.
- Țineți telefonul la orificiul difuzorului din dreapta sus și așteptați până când sunt transmise datele.
- Nu îndepărtaţi telefonul de orificiul difuzorului în timp ce sunt transmise datele.
- Sunetul de transfer de date poate fi strident pentru ureche în timp ce sunt transmise datele pentru funcţia Smart Diagnosis™, dar nu luaţi telefonul de pe orificiul difuzorului de diagnosticare precisă până când nu se opreşte sunetul pentru transferul de date.
- Când transferul de date este complet, este afișat mesajul de finalizare a transferului iar panoul de control se deconectează automat și apoi porneşte din nou după câteva secunde. Apoi centrul de informații pentru clienți explică rezultatul diagnosticării.
- Funcția Smart Diagnosis™ depinde de calitatea apelului local.
- Performanţa comunicării se va îmbunătăți, iar dvs. puteți transmite un semnal mai bun dacă utilizați telefonul fix de acasă.
- În cazul în care transferul de date al funcţiei Smart Diagnosis™ este slab din cauza calităţii slabe a apelului, este posibil să nu primiți cele mai bune servicii Smart Diagnosis™.

Note pentru curăţare

- Când scoateți un raft sau un sertar din aparat, scoateți toate alimentele depozitate pe raft sau în sertar pentru a nu vă răni sau a nu deteriora aparatul.
  - În caz contrar, v-ați putea răni din cauza greutății alimentelor depozitate.
- Când curățați orificiile de aerisire exterioare ale aparatului cu ajutorul aspiratorului, cordonul de alimentare trebuie deconectat de la priză pentru a evita orice descărcare electrostatică ce ar putea deteriora echipamentele electronice sau ar putea duce la electrocutare.
- Detașați rafturile și sertarele, curățați-le cu apă și uscați-le bine înainte de a le pune la loc.
- Ștergeți regulat garniturile ușii cu un prosop moale umed.
- Petele sau stropii care se văd pe coșul de pe ușă trebuie curățate, întrucât pot compromite capacitatea de stocare a coșului și îl pot chiar deteriora.
- După curățare, verificați să nu fie deteriorat cablul de alimentare, să nu fie fierbinte sau conectat necorespunzător.
- Păstrați curate orificiile de aerisire de la exteriorul aparatului.
  - Orificiile de aerisire blocate pot provoca incendii sau pot deteriora aparatul.
- Ceruirea suprafețelor exterioare de metal vopsite protejează împotriva ruginei. Nu ceruiți piesele din plastic. Ceruiți suprafețele metalice vopsite de cel puțin două ori pe an cu ceară pentru aparat (sau ceară auto tip pastă). Aplicați ceară cu o lavetă moale, uscată.
- Atunci când curățați interiorul sau exteriorul aparatului, nu îl ștergeți cu o perie aspră, pastă de dinți sau materiale inflamabile. Nu folosiți agenți de curățare care conțin substanțe inflamabile.
  - Acest lucru poate cauza decolorarea sau deteriorarea aparatului.
  - Substanțe inflamabile: alcool (etanol, metanol, isopropil alcool, isobutil alcool, etc.), diluant, înălbitor, lichide inflamabile sau abrazive, etc.
- Pentru exteriorul aparatului, utilizați un burete curat sau o lavetă moale și un detergent delicat în apă caldă. Nu utilizați produse de curățare abrazive sau aspre. Uscați complet cu o lavetă moale.
- Nu spălaţi niciodată rafturile sau containerele în mașina de spălat vase.
  - Piesele s-ar putea deforma din cauza căldurii.
- Dacă aparatul este dotat cu o lampă cu LED, nu scoateți carcasa lămpii și lampa cu LED în încercarea de a o repara sau servisa. Vă rugăm să luați legătura cu un centru de informații pentru clienți LG Electronics.

Curățarea coșului de pe ușă

Scoaterea coșului de pe ușa de la frigider/congelator

Țineți ambele margini ale coșului și scoateți-l prin ridicare.



Remontarea coşului pe uşa de la frigider/congelator

1 Țineți ambele margini ale coșului de ușă, împingeți ușor o margine pentru a asambla, iar apoi, în același fel, asamblați cealaltă margine.



2 După asamblare, loviți ușor coșul de pe ușă pentru a-l fixa orizontal.



Curaţarea raftului

Scoaterea raftului frigiderului/ congelatorului

Scoateți raftul, trăgând de acesta în afară, în timp ce ridicați ușor marginea din spate a raftului frigiderului.

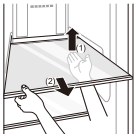

Remontarea raftului frigiderului/ congelatorului

Montați în ordinea inversă celei aferente procesului de scoatere.

Curăţarea sertarului de legume

Scoaterea sertarului de legume

1 Scoateți tot ce este în sertar. Țineți de mânerul sertarului de legume și trageți-l afară ușor până se oprește.



2 Ridicați sertarul de legume și scoateți-l trăgându-l afară.



Remontarea sertarului de legume

1 Așezați sertarul pe șine la 45° și împingeți-l ușor înapoi.



2 Introduceți partea inferioară a sertarului de legume în poziția originală și împingeți ușor în timp ce îl coborâți.



⚠ ATENŢIE

- Vă rugăm să notați că, atunci când scoateți sertarul de legume, vă puteți răni din cauza greutății alimentelor depozitate.

Curățarea dozatorului de apă (opțional)

Curăţarea tăvii dozatorului

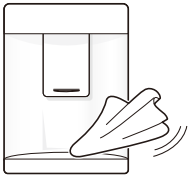

Tava dozatorului se poate uda ușor din cauza apei sau gheții care cade în ea. Ștergeți întreaga suprafață cu o lavetă umedă.

Curățarea orificiului de ieșire a apei

Ștergeți frecvent orificiul de ieșire a apei cu o lavetă curată, întrucât se poate murdări cu ușurință. Vă rugăm să rețineți că scamele de la lavetă se pot prinde de orificiul de ieșire.

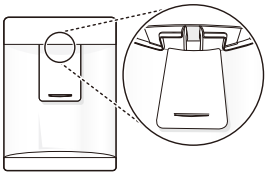

DEPANARE

Simptome	Motiv	Soluţie
Nu are loc refrigerarea sau congelarea.	**Există o întrerupere în alimentarea cu energie electrică?**	• Verificați alimentarea cu energie electrică a altor aparate.
	Este fişa de reţea deconectată de la priză?	• Introduceţi corectștecărul în priză.
Refrigerarea sau congelarea este slabă.	**Este frigiderul sau congelatorul setat pe cea mai ridicată temperatură?**	• Setaţi temperatura frigiderului sau congelatorului la „Mediu”.
	Se află aparatul în lumina directă a soarelui sau este aproape de un obiect generator de căldură, cum ar fi un cuptor sau un radiator?	• Verificați zona de instalare și reinstalați-l departe de obiecte generatoare de căldură.
	Aţi depozitat alimente fierbinţi fără răcire prealabilă?	• Răciţi alimentele fierbinţi înainte de a le introduce în frigider sau congelator.
	Aţi introdus prea multe alimente?	• Păstrați un spațiu adecvat între alimente.
	Sunt ușile aparatului închise complet?	• Închideţi complet ușa și asigurați-vă că alimentele depozitate nu obstrucționează ușa.
	Este suficient spațiu în jurul aparatului?	• Modificați poziția de instalare pentru a lăsa suficient spațiu în jurul aparatului.
Aparatul are un miros urât în interior.	**Este temperatura frigiderului sau a congelatorului setată la „Cald”?**	• Setaţi temperatura frigiderului sau congelatorului la „Mediu”.
	Aţi introdus alimente cu un miros puternic?	• Depozitaţi alimentele cu miros puternic în recipiente sigilate.
	Au murdărit legumele sau fructele sertarul?	• Aruncați legumele stricate și curățați sertarul de legume. Nu depozitaţi legume prea mult timp în sertarul de legume.
Becul din interiorul aparatului nu se aprinde.	**Este stins becul din interiorul aparatului?**	• Nu este posibil ca clienții să înlocuiască becul din interiorul aparatului, deoarece acesta nu este conceput pentru a fi reparat. Dacă becul din interior nu se aprinde, vă rugăm să luați legătura cu centrul de informații pentru clienții LG Electronics.
Ușa aparatului nu este închisă ermetic.	**Este aparatul înclinat în față?**	• Reglați piciorul din față pentru a ridica ușor partea din față.
	Rafturile au fost montate corect?	• Fixați din nou rafturile, dacă este necesar.
	Aţi închis ușa utilizând forță excesivă?	• Dacă aplicați prea multă forță sau viteză la închiderea ușii, aceasta poate rămâne deschisă pentru scurt timp înainte de închidere. Asigurați-vă că nu împingeți ușa prea tare. Închideți fără a forța.

Simptome	Motiv	Soluţie
Există condens în interiorul aparatului sau în partea de jos a capacului de la sertarul pentru legume.	**Aţi depozitat alimente fierbinţi fără răcire prealabilă?**	• Răciţi alimentele fierbinţi înainte de a le introduce în frigider sau congelator.
	Aţi lăsat ușa aparatului deschisă?	• Deși condensul va dispărea repede după ce închideți ușa aparatului, îl puteţi şterge cu o cârpă uscată.
	Aţi deschis și închis ușa aparatului prea des?	• Condensul se poate forma din cauza diferenței de temperatură din exterior. Ștergeți umezeala cu o lavetă uscată.
	Aţi pus în interior alimente calde sau umede fără să le sigilați într-un recipient?	• Depozitaţi alimentele într-un recipient acoperit sau sigilat.
În congelator s-a format gheață.	**S-au stricat fructele sau legumele în sertar?**	• Verificați dacă alimentele din interiorul aparatului blochează ușa și asigurați-vă că ușa este bine închisă.
	Aţi depozitat alimente fierbinţi fără răcire prealabilă?	• Răciţi alimentele fierbinţi înainte de a le introduce în frigider sau congelator.
	Este blocată intrarea sau ieșirea aerului din congelator?	• Asigurați-vă că intrarea sau ieșirea aerului nu este blocată, în așa fel încât aerul să poată circula în interior.
	Este congelatorul prea plin?	• Păstraţi un spațiu adecvat între elemente.
S-a format un strat de gheaţă sau condens în interiorul sau pe exteriorul aparatului.	**Aţi deschis și închis des ușa aparatului sau ușa aparatului este închisă în mod necorespunzător?**	• Se pot forma straturi de gheaţă sau condens dacă aerul exterior pătrunde în interiorul aparatului.
	Este mediul de instalare umed?	• Condensul poate apărea pe suprafaţa exterioară a aparatului în cazul în care zona de instalare este prea umedă sau într-o zi umedă, precum o zi ploioasă. Ștergeți umezeala cu o lavetă uscată.
Aparatul este zgomotos și generează sunete anormale.	**Este aparatul instalat pe o podea slabă sau care nu este la nivel?**	• Instalați aparatul pe o suprafață solidă și dreaptă.
	Atinge partea din spate a aparatului peretele?	• Modificați poziția de instalare pentru a lăsa suficient spațiu în jurul aparatului.
	Sunt obiecte împrăștiate în spatele aparatului?	• Luați obiectele împrăștiate din spatele aparatului.
	Există un obiect deasupra aparatului?	• Îndepărtați obiectul care se află deasupra aparatului.

Simptome	Motiv	Soluţie
Partea laterală sau frontală a aparatului este caldă.	**În aceste zone ale aparatului sunt montate ţevi anticondens pentru a reduce formarea condensului în zona uşii.**	• Ţeava de eliberare a căldurii pentru prevenirea condensului este instalată în partea frontală şi laterală a aparatului. O puteţi simţi ca deosebit de fierbinte după ce a fost instalat aparatul sau pe timpul verii. Puteţi fi siguri că acest lucru nu este o problemă şi că este normal.
Există apă în interiorul sau exteriorul aparatului.	**Există scurgeri de apă în jurul aparatului?**	• Verificaţi dacă apa nu s-a scurs de la o chiuvetă sau un alt loc.
	Există apă în partea inferioară a aparatului?	• Verificaţi dacă apa provine de la alimentele congelate care s-au dezgheţat sau de la un recipient spart sau care a căzut.
Gheaţa nu este eliberată.	**Există gheaţă în compartimentul pentru gheaţă?**	• Verificaţi dacă există gheaţă în compartimentul pentru gheaţă.
	Este gheaţă blocată în compartimentul pentru gheaţă?	• Scoateţi compartimentul pentru gheaţă şi scuturaţi-l. După ce scuturaţi compartimentul pentru gheaţă, aruncaţi gheaţa blocată rămasă.
	Nu auziţi zgomotul gheţii care iese?	• Pentru eliberarea gheţii, pe panoul de comandă selectaţi alternativ modurile pentru cuburi de gheaţă şi gheaţă zdrobită.
	Pasajul pentru gheaţă este blocat? (Puteţi verifica pasajul pentru gheaţă prin scoaterea compartimentului pentru gheaţă.)	• Gheaţa nu poate fi eliberată adecvat dacă pasajul pentru gheaţă este blocat. Verificaţi cu regularitate gheaţa şi curăţaţi periodic pasajul pentru gheaţă.
Apa nu iese.	**Este închisă supapa de alimentare? (Exclusiv modele cu ţeavă)**	• Deschideţi supapa de alimentare cu apă.
	Este gol rezervorul dozatorului de apă? (Exclusiv la modele fără ţeavă)	• Umpleţi rezervorul dozatorului de apă.
	Este închisă supapa de alimentare cu apă? (Exclusiv modele cu ţeavă)	• Deschideţi supapa de alimentare cu apă.
	Folosiţi apă nefiltrată?	• Apa nefiltrată conţine o cantitate mare de diferite metale grele sau substanţe străine, astfel încât filtrul se poate înfunda mai devreme, indiferent de durata de viaţă a filtrului.
Apa are un gust ciudat.	**Este gustul apei diferit prin comparaţie cu gustul apei de la filtrul de apă anterior?**	• Nu a fost utilizată apa purificată sau apa rece o perioadă îndelungată de timp?
	Aţi instalat sau aţi înlocuit de mult timp filtrul?	• Dacă este utilizat un filtru expirat, randamentul de purificare poate scădea. Se recomandă înlocuirea filtrului în conformitate cu perioada de înlocuire a filtrului.

Simptome	Motiv	Soluţie
Apa are un gust ciudat.	**Aţi spălat cu apă filtrul în mod corespunzător în faza iniţială după instalare?**	• La instalarea sau înlocuirea filtrului pentru prima oară, trebuie să scoateţi aerul şi reziduurile de carbon activate din filtru. Utilizaţi aparatul după eliberarea şi scoaterea a circa 5 litri de apă purificată din dozator, apăsând mânerul de eliberare a apei. Activat (carbonul nu dăunează omului.)
	Nu a fost utilizată apa purificată sau apa rece o perioadă îndelungată de timp?	• Gustul de apă stătută se poate schimba din cauza înmulţirii bacteriilor. Utilizaţi produsul după eliberarea şi scoaterea a circa 5 litri de apă (aproximativ 3 minute) din dozatorul de apă.
Clinchete	**Controlul decongelării va scoate un clinchet atunci când ciclul de dezgheţare automată începe şi când se termină. Şi controlul termostatului (sau comanda aparatului la unele modele) va scoate un clinchet atunci când porneşte şi se opreşte.**	• Funcţionare normală
Zgomot puternic	**Zgomotul puternic poate proveni de la fluxul aparatului, de la conducta de apă din partea din spate a aparatului (exclusiv pentru modelele cu ţeavă) sau de la elementele depozitate în partea superioară sau în jurul aparatului.**	• Funcţionare normală
	Aparatul nu este aşezat la nivel pe podea.	• Podeaua este slabă sau neuniformă sau picioarele de nivelare trebuie să fie reglate. Consultaţi secţiunea Aliniere uşă.
	Aparatul cu compresor liniar a fost mutat în timpul funcţionării.	• Funcţionare normală. În cazul în care zgomotul puternic de la compresor nu se opreşte după 3 minute, opriţi alimentarea aparatului şi porniţi din nou.
Şuierat	**Motorul ventilatorului vaporizatorului face să circule aerul prin compartimentele frigiderului şi congelatorului.**	• Funcţionare normală
	Aerul este forţat peste condensator de ventilatorul condensatorului.	• Funcţionare normală
Bolborosire	**Agentul din aparat curge prin sistemul de răcire**	• Funcţionare normală
Pocnituri	**Contracţia şi extinderea pereţii interiori din cauza modificărilor de temperatură.**	• Funcţionare normală
Vibrare	**În cazul în care partea laterală sau din spate a aparatului atinge un dulap sau perete, unele dintre vibraţiile normale pot produce un sunet perceptibil.**	• Pentru a elimina zgomotul, asiguraţi-vă că părţile laterale şi din spate nu intră în contact cu un perete sau dulap.

Simptome	Motiv	Soluţie
Aparatul dvs. de acasă şi smartphone-ul nu sunt conectate la reţeaua Wi-Fi.	**Parola pentru Wi-Fi la care încercaţi să vă conectaţi este incorectă.**	• Găsiţi reţeaua Wi-Fi conectată la smartphone-ul dvs. şi eliminaţi-o, apoi înregistraţi-vă aparatul în aplicaţia LG SmartThinQ.
	Datele mobile pentru smartphone-ul dvs. sunt activate.	• Opriţi **Datele mobile** ale smartphone-ului dvs. şi înregistraţi aparatul prin intermediul reţelei Wi-Fi.
	Denumirea reţelei wireless (SSID) este setată în mod incorect.	• Numele reţelei wireless (SSID) trebuie să fie o combinaţie de litere şi cifre. (Nu folosiţi caractere speciale)
	Frecvenţa routerului nu este de 2,4 GHz.	• Sunt suportate doar routere cu frecvenţa de 2,4 GHz. Setaţi routerul wireless la 2,4 GHz şi conectaţi aparatul la routerul wireless. Pentru a verifica frecvenţa routerului, consultaţi-vă furnizorul de servicii de internet sau producătorul routerului.
	Distanţa dintre aparat şi router este prea mare.	• În cazul în care distanţa dintre aparat şi router este prea mare, semnalul poate fi slab şi conexiunea poate să nu fie configurată în mod corect. Mutaţi routerul astfel încât acesta să fie mai aproape de aparat.

Memo

Memo

NÁVOD NA POUŽÍVANIE

CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU

Pred používaním spotrebiča si dôkladne prečítajte návod na používanie a v prípade potreby ho majte poruke.

www.lg.com

Copyright © 2018 - 2019 LG Electronics Inc. Všetky práva vyhradené.

OBSAH

Tento návod na používanie môže obsahovať obrazový materiál a obsah, ktoré sa líšia od modelu, ktorý ste si zakúpili.

Tento návod podlieha revízii vykonanej výrobcom.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY 3
- DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY 3
- Zneškodnenie starého spotrebiča 11

INŠTALÁCIA 12
- Upozornenia týkajúce sa prenášania a prepravy 12
- Poznámky k inštalácii 12
- Nastavenie nožičiek 12
- Rozmery a vzdialenosti 13
- Teplota okolia 13

PREVÁDZKA 14
- Časti a funkcie 14
- Poznámky k prevádzke 16
- Ovládací panel 18
- Dávkovač vody (voliteľný) 20
- Otočný výrobník ľadu 21
- Zásuvka na čerstvú zeleninu 22
- Používanie ďalších funkcií 22

INTELIGENTNÉ FUNKCIE 23
- Používanie aplikácie LG SmartThinQ 23
- Používanie funkcie Smart Diagnosis™ 25

ÚDRŽBA 27
- Poznámky k čisteniu 27
- Čistenie priehradok na dverách 27
- Čistenie poličky 28
- Čistenie zásuvky na zeleninu 28
- Čistenie dávkovača vody (voliteľné) 29

RIEŠENIE PROBLÉMOV 30

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Cieľom týchto bezpečnostných pravidiel je predchádzať nepredvídaným rizikám a škodám spôsobeným nebezpečným alebo nesprávnym používaním produktu.
Tieto pravidlá sú rozdelené do skupín „VAROVANIA" a „UPOZORNENIA", ktoré sú podrobnejšie vysvetlené nižšie.

⚠ Tento symbol označuje situácie a činnosti, ktoré môžu predstavovať riziko. Text označený týmto symbolom si dôkladne prečítajte a postupuje podľa pokynov, aby ste týmto rizikám predišli.

⚠ VAROVANIE

označuje situácie, v ktorých môže mať nedodržanie pokynov za následok závažné zranenie alebo smrť.

⚠ UPOZORNENIE

označuje situácie, v ktorých môže nedodržanie pokynov spôsobiť menej závažné zranenie alebo poškodenie produktu.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

⚠ VAROVANIE

Aby ste pri používaní tohto výrobku znížili riziko výbuchu, vzniku požiaru, usmrtenia, zásahu elektrickým prúdom, poranenia alebo obarenia osôb, dodržiavajte základné bezpečnostné opatrenia vrátane opatrení, ktoré sa uvádzajú nižšie:

Deti v domácnosti

- Tento spotrebič nie je určený na používanie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami, či s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ nie sú pod dozorom alebo ich osoba zodpovedná za ich bezpečnosť nepoučila o používaní spotrebiča. Deti musia byť pod dozorom, aby sa so spotrebičom nehrali.
- Ak je spotrebič vybavený zámkom (platí len pre niektoré krajiny), držte kľúč mimo dosahu detí.

Použitie v Európe:

Toto zariadenie smú deti vo veku aspoň 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami či s nedostatkom skúseností a znalostí používať pod dozorom alebo po poučení o bezpečnom používaní spotrebiča a za predpokladu, že prípadným rizikám porozumeli. Deťom nedovoľte hrať sa so spotrebičom. Deti nesmú bez dozoru spotrebič čistiť ani vykonávať jeho používateľskú údržbu.

Inštalácia

- Tento spotrebič by mali prepravovať aspoň dve osoby, ktoré ho budú bezpečne držať.
- Ubezpečte sa, že zásuvka je riadne uzemnená. Presvedčte sa, že uzemňovací kolík na napájacom káble nie je poškodený, ani nie je zo zástrčky odstránený. Viac informácií o uzemnení získate v zákazníckom informačnom centre spoločnosti LG Electronics.
- Spotrebič je vybavený napájacím káblom s ochranným vodičom a uzemňovacou zástrčkou. Zástrčka musí byť zapojená do zodpovedajúcej elektrickej zásuvky, ktorá je správne nainštalovaná a uzemnená v súlade so všetkými miestnymi predpismi a nariadeniami.
- Ak je napájací kábel alebo zástrčka poškodená alebo otvory v zásuvke sú uvoľnené, kábel nepoužívajte a kontaktujte autorizované servisné stredisko.
- Spotrebič nezapájajte cez rozbočovaciu zásuvku bez pevného sieťového kábla.
- Napájací kábel neupravujte ani nepredlžujte.
- Vyvarujte sa používaniu predlžovacích káblov alebo rozbočovacích zásuviek. Tento spotrebič by mal byť pripojený k elektrickému napájaniu na to určenému, s osobitnou poistkou.
- Dbajte na to, aby kábel zo zástrčky zapojenej v zásuvke nesmeroval nahor alebo aby sa spotrebič o zástrčku neopieral.
- Spotrebič nainštalujte na miesto, kde je ľahko možné odpojiť elektrické napájanie.

- Nepoužívajte zásuvkuvú lištu, ktorá nie je správne uzemnená (prenosná). Používajte uzemnenú (prenosnú) zásuvkovú lištu s menovitým prúdom zaťaženia rovnakým alebo vyšším ako je kapacita siete. Ak tak neurobíte, hrozí riziko elektrošoku alebo požiaru v dôsledku prehrievania zásuvkovej lišty. Ak sa aktivuje prerušovač obvodu, prívod el.energie sa preruší.
- Spotrebič nainštalujte na pevnú a rovnú podlahu.
- Spotrebič neinštalujte na vlhkom a prašnom mieste. Spotrebič neinštalujte ani neskladujte vonku, ani na miestach podliehajúcim vplyvom počasia ako je priame slnečné svetlo, vietor, dážď alebo teploty pod bodom mrazu.
- Spotrebič neumiestňujte na priame slnko ani v blízkosti spotrebičov vyžarujúcich teplo, ako sú sporáky alebo ohrievače.
- Počas inštalácie neodkrývajte zadnú stranu spotrebiča.
- Dbajte na to, aby vám dvierka spotrebiča počas montáže a demontáže nespadli.
- Počas montáže a demontáže dvierok spotrebiča dbajte na to, aby ste neprepichli, nestlačili alebo nepoškodili napájací kábel.
- Zástrčku nezapájajte do zásuvkového adaptéra alebo iného podobného príslušenstva.

Prevádzka

- Spotrebič nepoužívajte na iné účely ako skladovanie potravín v domácnosti (skladovanie zdravotníckeho alebo experimentálneho materiálu alebo na prepravu).
- V prípade povodne odpojte napájací kábel a obráťte sa na zákaznícke informačné centrum spoločnosti LG Electronics.

- Počas silnej búrky alebo ak sa spotrebič dlhšie nepoužíva, elektrickú zástrčku odpojte.
- Elektrickej zástrčky a ovládačov spotrebiča sa nedotýkajte mokrými rukami.
- Napájací kábel nadmerne neohýbajte, ani naň neklaďte ťažké predmety.
- Ak do elektronických častí spotrebiča prenikne voda, odpojte napájací kábel a obráťte sa na zákaznícke informačné centrum spoločnosti LG Electronics.
- Do priestoru tvorby chladného vzduchu, ani na kryt alebo chladiacu mriežku na zadnej strane spotrebiča neklaďte ruky ani kovové predmety.
- Na zadný kryt spotrebiča nevyvíjajte nadmernú silu ani ho nevystavujte nárazom.
- Do spotrebiča nevkladajte zvieratá, napríklad domácich miláčikov.
- Pri otváraní alebo zatváraní dvierok dajte pozor na deti pohybujúce sa v blízkosti spotrebiča. Môžu do dieťaťa naraziť a spôsobiť mu poranenie. Nedovoľte iným osobám, aby vyliezali a hojdali sa na dvierkach spotrebiča. Spotrebič by sa mohol prevrátiť a spôsobiť vážne poranenie.
- Zabráňte riziku uviaznutia dieťaťa vo vnútri spotrebiča. Dieťa uviaznuté vo vnútri sa môže udusiť.
- Na spotrebič neukladajte ťažké alebo krehké predmety, nádoby naplnené vodou, horľaviny, horľavé predmety (ako sú sviečky, lampy, atď.) alebo ohrievacie zariadenia (ako sú platničky, ohrievače, atď.).
- V prípade úniku plynu (izobutánu, propánu, zemného plynu a pod.) sa spotrebiča ani zástrčky nedotýkajte a miestnosť okamžite vyvetrajte. Tento spotrebič používa chladiaci plyn (izobután, R600a). Hoci spotrebič tento plyn používa len v malom množstve, je horľavý. Únik plynu počas prepravy, inštalácie alebo prevádzky spotrebiča môže v prípade vzniku iskier spôsobiť požiar, výbuch alebo zranenie.

- V blízkosti spotrebiča nepoužívajte ani neskladujte zápalné látky (éter, benzén, alkohol, chemikálie, LPG, zápalné spreje, insekticídy, osviežovače vzduchu, kozmetiku a pod.).
- Ak zaznamenáte nezvyčajný hluk, zápach alebo dym unikajúci zo spotrebiča, okamžite ho odpojte zo zásuvky a obráťte sa na zákaznícke informačné centrum spoločnosti LG Electronics.
- Výrobník ľadu alebo zásobník dávkovača vody napĺňajte výlučne pitnou vodou.

Údržba

- Pred čistením spotrebiča alebo výmenou žiarovky (ak je namontovaná) odpojte napájací kábel.
- Po úplnom odstránení všetkej vlhkosti a prachu elektrickú zástrčku bezpečne zapojte do zásuvky.
- Pri odpájaní spotrebiča od zásuvky nikdy neťahajte za napájací kábel. Zástrčku vždy pevne uchopte a vytiahnite ju priamo z elektrickej zásuvky.
- Aby ste spotrebič vyčistili, nestriekajte do vnútra ani na povrch spotrebiča (na čistenie) vodu ani horľavé látky (zubná pasta, alkohol, riedidlo, benzén, horľavé kvapaliny, abrazíva, atď.).
- Spotrebič nečistite pomocou kief, handričiek alebo špongií s drsným povrchom alebo časťou vyrobenou z kovového materiálu.
- Spotrebič by mali demontovať, opravovať alebo upravovať iba kvalifikovaní servisní pracovníci zo servisného strediska spoločnosti LG Electronics. Ak chcete presunúť spotrebič a nainštalovať ho na inom mieste, obráťte sa na zákaznícke informačné centrum spoločnosti LG Electronics.
- Na vysušenie vnútra spotrebiča nepoužívajte sušič na vlasy. Na odstránenie pachov vo vnútri spotrebiča nepoužívajte sviečky.
- Na urýchlenie rozmrazovania nepoužívajte mechanické prostriedky ani iné spôsoby.

Likvidácia

- Pri likvidácii spotrebiča odstráňte tesnenie dvierok, pričom poličky a koše ponecháte na mieste. Spotrebič uchovajte mimo dosahu detí.
- Zlikvidujte všetok obalový materiál (ako plastové vrecia a polystyrén) mimo dosahu detí. Obalový materiál môže spôsobiť udusenie.

Technická bezpečnosť

- Ventilačné otvory v kryte spotrebiča alebo v priestore, v ktorom je spotrebič vstavaný, udržiavajte bez prekážok.
- V chladničke nepoužívajte elektrické spotrebiče.
- Chladiaca látka a izolačný plyn použité v zariadení vyžadujú osobitný postup likvidácie. Pred ich likvidáciou sa poraďte so servisným zástupcom alebo s podobne kvalifikovanou osobou.
- Chladivo unikajúce z potrubia sa môže vznietiť alebo spôsobiť výbuch.
- Množstvo chladiva vo vašom spotrebiči je uvedené na identifikačnom štítku vo vnútri spotrebiča.
- Spotrebič javiaci známky poškodenia nikdy nezapínajte. V prípade pochybností sa poraďte s vaším predajcom.
- Tento spotrebič je určený len na používanie v domácnostiach a podobných priestoroch. Nie je určený na komerčné účely alebo účely dodávania potravín, ani na používanie v mobilných zariadeniach, ako sú obytné prívesy alebo člny.
- V tomto spotrebiči neskladujte žiadne výbušné látky, ako sú aerosólové nádoby s horľavou náplňou.

Riziko požiaru a horľavé materiály

Tento symbol upozorňuje na horľavé materiály, ktoré sa môžu vznietiť a spôsobiť požiar v prípade vašej neopatrnosti.

- Tento spotrebič obsahuje malé množstvo izobutánového chladiva (R600a), ktoré je tiež horľavé. Počas prepravy a inštalácie spotrebiča je potrebné zabezpečiť, aby sa nepoškodil žiaden z komponentov chladiaceho okruhu.
- Ak zistíte, že chladivo uniká, z blízkosti spotrebiča ihneď odstráňte zdroje otvoreného ohňa alebo iného zápalného zdroja. Miestnosť, v ktorej sa spotrebič nachádza, niekoľko minút vetrajte. Aby ste pri zistení netesností chladiaceho okruhu predišli vytvoreniu zápalnej zmesi plynu a vzduchu, veľkosť miestnosti, v ktorej sa spotrebič používa, musí zodpovedať množstvu používaného chladiva. Na každých 8 g chladiva R600a v spotrebiči musí pripadať 1 m² rozlohy miestnosti.
- Pri umiestňovaní spotrebiča sa uistite, že napájací kábel nie je zaseknutý alebo poškodený.
- Na zadnú časť spotrebiča neumiestňujte viacero prenosných zásuviek pre prenosné napájacie zdroje.

⚠ UPOZORNENIE

Aby ste pri používaní tohto výrobku znížili riziko ľahkého zranenia osôb, poruchy alebo poškodenia výrobku alebo majetku, dodržiavajte základné bezpečnostné opatrenia vrátane opatrení, ktoré sa uvádzajú nižšie:

Inštalácia

- Počas prepravy spotrebič pri ťahaní alebo tlačení nenakláňajte.
- Uistite sa, že si pri hýbaní so spotrebičom neprivriete žiadnu časť tela, ako napr. ruku alebo nohu.

Prevádzka

- Zmrazených potravín alebo kovových častí mrazničky sa nedotýkajte mokrými alebo vlhkými rukami. Môže to spôsobiť omrzliny.
- Neumiestňujte sklenené nádoby, fľaše alebo konzervy (najmä tie, ktoré obsahujú sýtené nápoje) do mraziacej priehradky, políc alebo do nádoby na ľad, ktoré budú vystavené teplotám pod bodom mrazu.
- Tepelne upravené sklo na prednej strane dvierok spotrebiča alebo poličky sa nárazom môžu poškodiť. Ak je sklo rozbité, nedotýkajte sa ho mokrými rukami, môže dôjsť k zraneniu.
- Dvierok spotrebiča, ukladacieho priestoru alebo poličiek sa nepridŕžajte, neviste na nich, ani sa po nich nešplhajte.
- V košoch na dverách neskladujte nadmerné množstvo fliaš s vodou alebo nádob s prílohami. Kôš by sa mohol rozbiť alebo by ste si mohli naraziť ruku o okolité predmety a spôsobiť si zranenie.
- Potraviny vo vnútri spotrebiča udržiavajte usporiadané.
- Dávajte pozor, aby zvieratá neohrýzli napájací kábel alebo hadicu na prívod vody.
- Spotrebič neotvárajte ani nezatvárajte použitím nadmernej sily.
- Ak sú závesy dvierok spotrebiča poškodené alebo nefungujú správne, prestaňte spotrebič používať a obráťte sa na autorizované servisné centrum.
- Nepoškoďte chladiaci okruh.
- Počas používania spotrebiča neumiestňujte do jeho vnútra ďalšie elektronické zariadenia (ako ohrievač alebo mobilný telefón).
- Studené sklenené poličky alebo kryty neumývajte teplou vodou. Prudké teplotné zmeny môžu spôsobiť, že sa rozbijú.

- Zmrazené potraviny ihneď po vybratí z mrazničky nekonzumujte.
- Na naberanie ľadu nepoužívajte tenké krištáľové poháre alebo porcelán.
- Uistite sa, že si pri otváraní alebo zatváraní dvier spotrebiča neprivriete ruku alebo nohu.

Údržba

- Poličky nevkladajte obrátene naopak. Môžu vypadnúť a spôsobiť zranenie.
- Ak chcete zvnútra spotrebiča odstrániť námrazu, obráťte sa na zákaznícke informačné centrum spoločnosti LG Electronics.
- V prípade dlhodobejšieho výpadku prúdu vyberte ľad z nádoby na skladovanie ľadu.

Zneškodnenie starého spotrebiča

- Tento symbol prečiarknutého odpadkového koša na kolieskach znamená, že odpad z elektrických a elektronických zariadení (WEEE) musí byť zneškodnený samostatne od komunálneho odpadu.
- Staré elektrické produkty môžu obsahovať nebezpečné latky, preto správne zneškodnenie vášho starého spotrebiča pomôže zabrániť potenciálnym negatívnym dopadom na prostredie a ľudské zdravie. Váš starý spotrebič môže obsahovať diely, ktoré možno opätovne použiť na opravu iných produktov, a iné cenné materiály, ktoré možno recyklovať s cieľom chrániť obmedzené zdroje.
- Svoj spotrebič môžete zaniesť do predajne, kde ste produkt zakúpili, alebo sa môžete obrátiť na oddelenie odpadov miestnej samosprávy a požiadať o informácie o najbližšom zbernom mieste odpadu z elektrických a elektronických zariadení (WEEE). Najnovšie informácie platné pre vašu krajinu nájdete na stránke www.lg.com/global/recycling

Upozornenia týkajúce sa prenášania a prepravy

- Odstráňte všetky potraviny zvnútra spotrebiča. Spotrebič potom prepravte len po zaistení všetkých krehkých častí, ako sú poličky a rukoväť na dvierkach, páskou. V opačnom prípade môže dôjsť k poškodeniu spotrebiča.
- Vytiahnite zástrčku, vložte a upevnite ju na háku pre napájací kábel na zadnej strane alebo na hornej časti spotrebiča. V opačnom prípade môže dôjsť k poškodeniu napájacieho kábla alebo k poškriabaniu podlahy.
- Spotrebič by mali opatrne prepravovať aspoň dve osoby. Spadnutie spotrebiča, ktorý je mimoriadne ťažký, môže spôsobiť zranenie osôb alebo jeho poškodenie.
- Pri preprave spotrebiča na väčšiu vzdialenosť ho udržiavajte vo zvislej polohe. Spotrebič sa môže prevrátiť, čo môže spôsobiť poruchy. Spotrebič nikdy neprepravujte naležato, pretože pri prevrátení späť do zvislej polohy môže nastať porucha cirkulácie chladiva.

Poznámky k inštalácii

- Spotrebič nainštalujte na pevnú a rovnú podlahu.
  - Inštalácia spotrebiča na nerovnej podlahe môže spôsobiť vibrácie, hluk a jeho následný pád, ktorý by mohol spôsobiť zranenia. Tiež môže zapríčiniť nesprávne zatváranie dvierok, vďaka čomu sa pri prevádzke môže dovnútra dostať vlhkosť.
  - Ak predná alebo zadná strana spotrebiča nie sú zarovnané, nastavením predných nožičiek to môžete upraviť. V prípade výrazných nerovností je potrebné podlahu vyložiť tenkými doskami.
- Spotrebič neumiestňujte v blízkosti tepelných zdrojov, na priamom slnku ani ho nevystavujte vlhkosti.
- Napájací kábel zapojte do elektrickej zásuvky. Do tej istej zásuvky nepripájajte žiadne ďalšie spotrebiče.
- Po zapojení napájacieho kábla do zásuvky počkajte pred vložením potravín do spotrebiča 2-3 hodiny. Ak vložíte dnu potraviny skôr, než sa spotrebič ochladí, môžu sa pokaziť.
- Po inštalácii spotrebiča zapojte napájací kábel do elektrickej zásuvky. Pred presunom a vyradením spotrebiča odpojte zástrčku zo zásuvky.

Nastavenie nožičiek

Aby sa predišlo vibráciám, musí sa spotrebič vyrovnať.

V prípade potreby vyrovnajte pomocou vyrovnávacích skrutiek nerovnosti podlahy.

Predná strana má byť o kúsok vyššie ako zadná, aby sa uľahčilo zatváranie dvierok.

Vyrovnávacie skrutky možno ľahko otáčať po miernom naklonení spotrebiča.

Ak chcete spotrebič zdvihnúť, otáčajte vyrovnávacími skrutkami proti smeru hodinových ručičiek (). Ak ho chcete znížiť, otáčajte skrutkami v smere hodinových ručičiek ().

Rozmery a vzdialenosti

Príliš malá vzdialenosť od susediacich položiek môže mať za následok zhoršenie schopnosti mrazenia a zvýšenie nákladov na elektrickú energiu. Pri inštalácii spotrebiča nechajte od každej priľahlej steny vzdialenosť viac ako 50 mm.

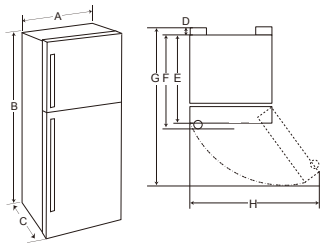

-	Rozmery	
	Typ (a)	Typ (b)
A	860 mm	860 mm
B	1840 mm	1780 mm
C	730 mm	730 mm
D	25 mm	25 mm
E	675 mm	675 mm
F	705 mm	705 mm
G	1493 mm	1493 mm
H	1486 mm	1486 mm

POZNÁMKA

- K dispozícii sú 2 typy spotrebičov. Typ vášho spotrebiča zistíte skontrolovaním údaju veľkosti pod písmenom B v tabuľke.

Teplota okolia

Spotrebič je navrhnutý tak, aby fungoval v obmedzenom rozsahu okolitých teplôt, v závislosti od klimatických zón. Nepoužívajte spotrebič pri teplote prekračujúcej limit.
Vnútorné teploty môžu byť ovplyvnené umiestnením spotrebiča, teplotou okolia, frekvenciou otvárania dverí atď.
Klimatická trieda je uvedená na energetickom štítku.

Klimatická trieda	Rozsah teploty okolia ºC
SN (Rozšírené Mierne Pásmo)	+10 - +32
N (Mierne Pásmo)	+16 - +32
ST (Subtropické Pásmo)	+16 - +38
T (Tropické Pásmo)	+16 - +43 / +10 - +43*

*Austrália, India, Keňa

POZNÁMKA

- Spotrebiče s hodnotením od SN do T sú určené na použitie pri teplote prostredia medzi 10 °C a 43 °C.

Časti a funkcie

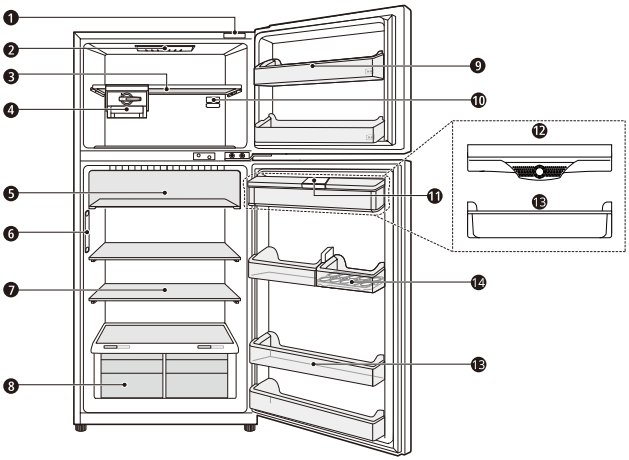

1 Jednotka inteligentnej diagnostiky (*)

Ak spotrebič pracuje abnormálne alebo sa vyskytne porucha a vy a obrátite na zákaznícke informačné centrum spoločnosti LG Electronics, použite túto funkciu, aby ste pomohli presne diagnostikovať problém.

2 Žiarovka LED

Po otvorení dverí spotrebiča sa vo vnútri rozsvieti žiarovka LED.

3 Polička mrazničky

TMiesto, kde sa môžu skladovať zmrazené potraviny ako mäso, ryby a zmrzlina.

4 Otočný výrobník ľadu

Tu sa vyrába a uchováva ľad.

- Výrobník ľadu môžete posúvať pozdĺž poličky zo strany na stranu do ľubovoľnej požadovanej polohy.

5 Zásuvka na udržanie čerstvosti

To je miesto, kde sú potraviny skladované pri teplote chladnejšej ako je bežná teplota priestorov chladničky.

6 Door Cooling+ (*)

Vývod chladného vzduchu pre udržanie chladu v priehradkách vo dverách.

❼ Polička

Ukladajú sa na ňu chladené potraviny a iné predmety.

- Výšku police možno zmeniť vložením poličky do drážok v inej výške.
- Potraviny s vysokým obsahom vody skladujte v prednej časti poličiek.
- Počet poličiek sa v závislosti od modelu líši.

❽ Zásuvka na čerstvú zeleninu

Tu možno skladovať ovocie a zeleninu, aby sa zachovala ich čerstvosť vhodným nastavením vlhkosti vzduchu.

- Vzhľad alebo súčasti spotrebiča sa líšia v závislosti od modelu.

❾ Kôš na dverách mrazničky

Priestor na skladovanie malých balení mrazených potravín.

❿ Regulátor teploty chladenia mrazničky

Tento číselník reguluje tok vzduchu do priestoru mrazničky tak, že ho nastavíte na vhodnú rovnováhu.

⓫ Zásobník dávkovača vody (*)

Tu sa nachádza voda pre zásobník - dávkovač.

⓬ IBDC priehradka (*)

Studený vzduch funkcie Door Cooling + prichádza priamo do tejto priehradky.

⓭ Priehradka na dverách chladničky

Priestor na skladovanie malých balení chladených potravín, nápojov a nádoby s omáčkami.

⓮ Otočný zásobník na vajíčka

Priestor na skladovanie vajec

- Podľa potreby ho môžete presúvať na rôzne pozície. Nepoužívajte ho však ako nádobu na ľad, ani ho neumiestňujte na hornú policu chladničky alebo do zásuvky na zeleninu.

POZNÁMKA

- Priehradka alebo zásuvka v dvojhviezdičkovom oddiele (**) sa môže používať na krátkodobé skladovanie ľadu a potravín pri teplote -12 ºC až -18 ºC.
- (*): Táto funkcia sa líši v závislosti od zakúpeného modelu.

Poznámky k prevádzke

- Zásobník dávkovača vody/ľadu nepoužívajte na iné nápoje ako pitná voda.
- Nezabúdajte, že ak sa dvere spotrebiča úplne neuzavrú, ak je v lete vysoká vlhkosť vzduchu alebo ak sa dvere mrazničky otvárajú príliš často, môže sa vo vnútri spotrebiča tvoriť námraza.
- Dbajte na to, aby bol medzi potravinami uloženými na poličke alebo v koši dostatočný priestor, aby bolo možné dvere úplne uzavrieť.
- Otvorením dverí spotrebiča sa dnu dostáva teplý vzduch, ktorý môže spôsobiť stúpanie vnútornej teploty.
- Dvere spotrebiča neotvárajte ani nezatvárajte nadmernou silou.
- Lampa LED je určená na používanie v domácich spotrebičoch a nie je vhodná na osvetlenie domácností.
- Ak spotrebič nebudete dlhšiu dobu používať, vyberte všetky potraviny a odpojte napájací kábel. Vyčistite interiér a nechajte dvere mierne otvorené, aby ste zabránili rastu plesní v spotrebiči.

Odporúčania na úsporu energie

- Dbajte na to, aby bol medzi skladovanými potravinami dostatočný priestor. To umožňuje rovnomernú cirkuláciu studeného vzduchu a znižuje náklady na elektrinu.
- Horúce potraviny skladujte až po vychladení, aby ste predišli roseniu a vytváraniu námrazy.
- Pri uchovávaní produktov v mrazničke, nastavte jej teplotu nižšie, než je teplota uvedená na danom produkte.
- Teplotu v spotrebiči nenastavujte nižšie, než je to potrebné. Na tvorbu ľadu v normálnych klimatických podmienkach by mala byť teplota mrazničky nastavená na -18 °C alebo nižšie.
- Potraviny neumiestňujte v blízkosti snímača teploty vo vnútri chladničky. Udržiavajte vzdialenosť aspoň 3 cm od snímača.
- Všimnite si, že teplotný vzostup po odmrazovaní má v špecifikáciách spotrebiča uvedený povolený rozsah. Ak chcete znížiť možný vplyv teplotného vzostupu na skladované potraviny, zabaľte ich do niekoľkých vrstiev.
- Systém automatického rozmrazovania v spotrebiči zaisťuje, že v normálnych prevádzkových podmienkach zostáva priestor bez nánosu ľadu.

Efektívne skladovanie potravín

- Mrazené alebo chladené potraviny uchovávajte v uzavretých nádobách.
- Pred vložením potravín do spotrebiča si skontrolujte dátum spotreby a pokyny na skladovanie uvedené na štítku.
- Ak ide o potraviny, ktoré sa pri nízkych teplotách ľahko kazia, dlho (dlhšie než 4 týždne) ich neskladujte.
- Chladené alebo mrazené potraviny ihneď po zakúpení umiestnite do chladničky alebo mrazničky.
- Úplne rozmrazené potraviny opätovne nezmrazujte. Opätovné zmrazovanie už rozmrazených potravín znehodnotí ich chuť a zníži obsah živín.
- Zeleninu neskladujte zabalenú v novinovom papieri. Tlačiarenská farba a iné cudzorodé látky môžu potraviny znečistiť a kontaminovať.
- Spotrebič neprepĺňajte. Zaplňte najviac 70 % priestoru. Ak je spotrebič preplnený, studený vzduch nemôže správne cirkulovať.
- Horúce potraviny nechajte pred uložením vychladnúť. Umiestnením prílišného množstva horúcich potravín do spotrebiča stúpa vnútorná teplota, čo môže negatívne ovplyvniť ostatné potraviny, ktoré sú v ňom uložené.
- Ak nastavíte príliš nízku teplotu, potraviny môžu zmrznúť. Nenastavujte nižšiu teplotu, ako je teplota odporúčaná na správne skladovanie daných potravín.
- Spotrebič udržiavajte vždy čistý.
- Ak sú v spotrebiči chladiace priehradky, neuchovávajte v nich zeleninu a ovocie s vyšším obsahom vlhkosti, pretože môžu kvôli nižšej teplote zamrznúť.
- V prípade výpadku prúdu sa u poskytovateľa elektrickej energie informujte ako dlho bude trvať.
  - Pri vypnutom napájaní by ste nemali otvárať dvere.
  - Po opätovnom zapojení do prúdu, skontrolujte v akom stave sú potraviny.

Max. kapacita mrazenia

- Funkcia Rýchle mrazenie nastaví mrazničku na maximálnu kapacitu mrazenia.
- Spravidla to trvá do 24 hodín a automaticky sa vypne.
- Ak sa má použiť maximálna mraziaca kapacita, funkcie Reklamné mrazenie sa musí zapnúť 2 hodiny pred umiestnením čerstvých potravín do mraziaceho priestoru.

Maximálna kapacita skladovania

- Ak chcete dosiahnuť lepšiu cirkuláciu vzduchu, odstráňte posuvný výrobník ľadu.
- Ak sa majú skladovať veľké množstvá potravín, je možné výrobník na ľad z prístroja vybrať a potraviny sa potom môžu umiestniť priamo na police mrazničky v mraziacom priestore.

Ovládací panel

Časti a funkcie

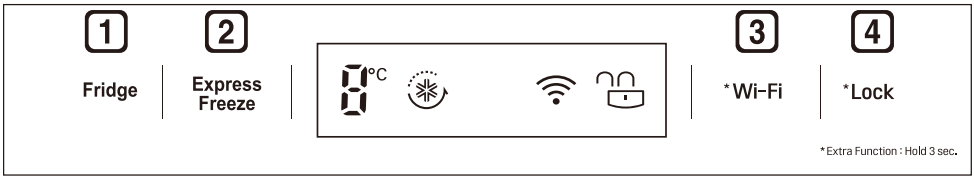

• Skutočný vzhľad ovládacích panelov sa môže v závislosti od modelu líšiť.

1 Fridge Temperature (Teplota v chladničke)

• Týmto nastavíte cieľovú teplotu chladničky.

2 Express freeze (Expresné mrazenie)

• Nastavuje funkcie rýchleho mrazenia.

3 * Wi-Fi

• Nastaví chladničku na pripojenie sa k Vašej domácej sieti WiFi.

4 * Lock (Detský zámok)

• Táto funkcia uzamyká tlačidlá na ovládacom paneli.

Upozornenia týkajúce sa používania ovládacieho panela

- Ovládací panel sa zapne v ľubovoľnom z nasledujúcich prípadov:
  - Keď sa spotrebič zapne
  - Keď sa stlačí tlačidlo
  - Keď sú dvere spotrebiča (priestor chladničky, mrazničky) otvorené
- Ovládací panel sa kvôli šetreniu energiou automaticky vypne v ľubovoľnom z nasledujúcich prípadov:
  - Minútu po zapnutí spotrebiča;
  - Ak sa 20 sekúnd po stlačení zvoleného tlačidla nevykoná žiadna ďalšia operácia s tlačidlami;
  - Po uplynutí 20 sekúnd po otvorení a zavretí dverí na spotrebiči (priestor chladničky, mrazničky)
- Ak sa pri čistení ovládacieho panela dotknete prstom alebo pokožkou určitého tlačidla, môžete tým zapnúť jeho funkciu.

Nastavenie siete WiFi (voliteľné)

Použitie tlačidla **Wi-Fi** spolu s aplikáciou LG SmartThinQ umožní chladničke pripojiť sa k Vašej domácej sieti WiFi.

- Ikonka **Wi-Fi** zobrazuje stav sieťového pripojenia chladničky. Keď je chladnička pripojená k sieti WiFi, ikonka svieti.
- Pre pripojenie k sieti stlačte tlačidlo **Wi-Fi** a držte ho 3 sekundy. Počas pripájania k sieti ikonka bliká, po úspešnom pripojení začne svietiť.

Nastavenie teploty chladničky

- Pre nastavenie teploty stlačte tlačidlo **Fridge**. Teplotu je možné nastaviť od 0 °C do 6 °C.

Nastavenie teploty mrazničky

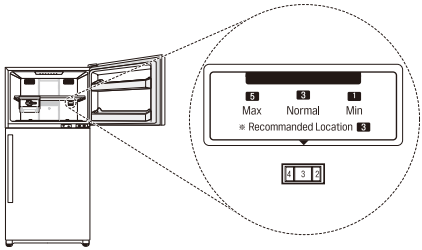

- Teplotu je možné nastaviť z úrovne 1 na úroveň 8. V závislosti od podnebia sa odporúča úroveň 3.
- Ak chcete znížiť teplotu v mrazničke, otočte gombík doprava a nastavte vyššiu hodnotu.
- Ak chcete zvýšiť teplotu v mrazničke, otočte gombík doľava a nastavte nižšiu hodnotu.
- Nastavenie ovládacieho prvku na hodnotu 6 ~ 8 udržuje nízku teplotu v mrazničke. Rýchlosť chladenia spotrebiča sa však spomalí.

POZNÁMKA

- Aktuálna vnútorná teplota sa mení podľa stavu potravín. Nastavená teplota chladničky je cieľová, a nie aktuálna teplota vo vnútri chladničky.
- Predvolené nastavenie teploty sa môže líšiť v závislosti od spotrebiča.
- Po zapojení spotrebiča do zásuvky počkajte pred vložením potravín do spotrebiča 2-3 hodiny.
- Tento spotrebič umožňuje automatické zisťovanie porúch počas prevádzky.
- Po zistení problému prestane spotrebič pracovať a po stlačení akéhokoľvek tlačidla zobrazí chybový kód.
- Keď takáto situácia nastane, spotrebič nevypínajte a okamžite kontaktujte zákaznícke informačné centrum spoločnosti LG Electronics. Ak spotrebič vypnete, môžete technikovi zo zákazníckeho informačného centra spoločnosti LG Electronics sťažiť lokalizovanie problému.

Nastavenie funkcie rýchleho mrazenia

Pomocou tejto funkcie môžete rýchlo pripraviť väčšie množstvo ľadu alebo zmraziť väčšie množstvo mrazených potravín.

- Po stlačení tlačidla rýchleho mrazenia **Express Freeze**sa na ovládacom paneli rozsvieti kontrolná ikona **Express Freeze**.
- Opakovaným stláčaním tlačidla sa funkcia zapína a vypína.
- Funkcia rýchleho mrazenia sa po uplynutí určitej doby automaticky vypne.

Zapnutie a vypnutie funkcie Zámka

Táto funkcia uzamyká tlačidlá na ovládacom paneli.

- Stlačte tlačidlo **Lock** a držte ho 3 sekundy. Keď je nastavená funkcia Lock (Zámka), sú zablokované všetky tlačidlá.

POZNÁMKA

- Pred použitím iných funkcií, musíte vypnúť funkciu uzamknutia.

Dávkovač vody (voliteľný)

Stlačením páčky na dávkovači si napustíte studenú vodu.

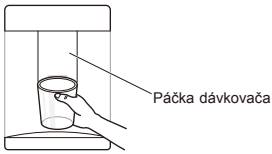

⚠ UPOZORNENIE

- Dbajte na to, aby sa deti nenachádzali v blízkosti dávkovača. Predídete tak, aby sa s jeho ovládačmi hrali alebo ich poškodili.

POZNÁMKA

- Ak otvoríte dvere mrazničky pri vypúšťaní vody, prívod vody sa zastaví.
- Ak otvoríte dvierka chladničky pri vypúšťaní vody, prívod vody sa zastaví.
- Ak je priemer okraja pohára malý, voda môže z pohára vystreknúť alebo sa dávkovať úplne mimo neho.
- Pri vypúšťaní vody použite pohár s okrajom s priemerom viac ako 68 mm.

Zásobník dávkovača vody (voliteľný)

1 Otvorte veko (malý kryt) dávkovača na vodu.



2 Dávkovač naplňte pitnou vodou a uzavrite veko (malý kryt).

- Do dávkovača na vodu sa zmestí maximálne 6,0 l vody.



⚠ UPOZORNENIE

- Zásobník dávkovača udržiavajte mimo dosahu detí. Ak deťom úplne naplnená zásobníka dávkovača spadne, môžu sa zraniť. Zásobník nenapĺňajte žiadnou inou tekutinou okrem vody, ani ho nenapĺňajte horúcou vodou.
- Pri vyberaní zásobníka dávkovača vody alebo jeho montáži nevyvíjajte nadmernú silu ani ho nevystavujte nárazom. Mohli by ste tak spôsobiť poranenie osôb alebo poškodenie spotrebiča.

POZNÁMKA

- Ak potrebujete viac skladovacieho priestoru v dverách, môžete využívať horný kôš po odstránení krytu nádrže na vodu. Menovitý vnútorný objem chladničky sa uvádza s odstránenou nádržou na vodu.
- Pred použitím zásobníka dávkovača vody po nainštalovaní spotrebiča zásobník pred naplnením vodou najprv umyte.
- Presvedčte sa, že ste zásobník dávkovača správne vložili do spotrebiča. Nesprávna montáž môže spôsobiť únik vody zo zásobníka do spotrebiča.
- Ak v nádrži na vodu nie je žiadna voda, funkcia dávkovača studenej vody sa nedá použiť. Skontrolujte, či je voda v nádrži na výdaj vody a ak nie, naplňte ju vodou.
- Pred vybratím nádrže na vodu po vypustení vody počkajte aspoň 15 sekúnd.
- Zvuk z nádrže na vodu je pri dodávaní vody do dávkovača normálny. Nie je to príznakom poruchy.

Otočný výrobník ľadu

Ak chcete vytvoriť kocky ľadu, naplňte zásobník ľadu pitnou vodou a vložte ho do jeho polohy.

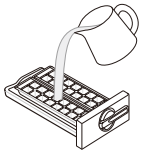

- Napĺňajte iba pitnou vodou.
- Ak je zásobník ľadu preplnený, kocky ľadu sa môžu na seba lepiť a môžu sa ťažko odstraňovať.
- Na rýchlu výrobu ľadu stlačte **Express Freeze** (Expresné mrazenie) na ovládacom paneli.
- Ľad možno ľahšie odstrániť nalievaním vody na zásobník alebo ponorením a otáčaním zásobníka vo vode.
- Neskladujte ľad, ktorý nie je úplne zmrazený.
- Ak ich nepoužívate, môžete odstrániť zásobník alebo nádobu na ľad, aby ste vytvorili viac priestoru vo vnútri mrazničky.

Ak chcete odstrániť kocky ľadu, držte páčku zásobníka a otočte ho v smere hodinových ručičiek, kým sa mierne neskrúti, aby sa uvoľnili kocky ľadu. Kocky ľadu potom spadnú do nádoby na kocky ľadu.

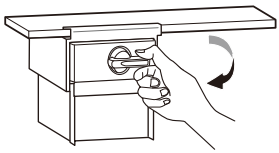

⚠ UPOZORNENIE

- Zásobník na ľad neskrúcajte silou, mohli by ste ho zlomiť.

Zásuvka na čerstvú zeleninu

Vlhkosť vzduchu v priehradke na zeleninu môžete regulovať posunutím gombíka.

Posunutím doľava sa kryt a priečinok otvoria, otočením/posunutím doprava sa zatvoria, a teda udržujú vlhkosť.

Pre skladovanie zeleniny ich odporúčame zatvoriť, pre skladovanie ovocia otvoriť.

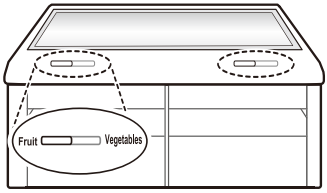

Používanie ďalších funkcií

Signalizácia otvorených dverí

Ak sú dvere spotrebiča (chladničky, mrazničky) otvorené alebo nesprávne zavreté po dobu dlhšiu ako 1 minúta, 3-krát po sebe zaznie signál v 30 sekundových intervaloch.

- Ak sa signalizácia ani po zatvorení dvierok spotrebiča nevypne, obráťte sa na zákaznícke informačné centrum spoločnosti LG Electronics.

Detekcia problémov

Tento spotrebič umožňuje automatické zisťovanie porúch počas prevádzky.

- Po zistení problému prestane spotrebič pracovať a po stlačení akéhokoľvek tlačidla zobrazí chybový kód.
- Keď takáto situácia nastane, spotrebič nevypínajte a okamžite kontaktujte zákaznícke informačné centrum spoločnosti LG Electronics. Ak spotrebič vypnete, môžete technikovi zo zákazníckeho informačného centra spoločnosti LG Electronics sťažiť lokalizovanie problému.

Používanie aplikácie LG SmartThinQ

• Pre spotrebiče s logom SmartThinQ alebo SmartThinQ

Pred použitím LG SmartThinQ skontrolujte tieto veci

1 Skontrolujte vzdialenosť medzi spotrebičom a bezdrôtovým smerovačom (sieť Wi-Fi).
   • Ak je vzdialenosť medzi spotrebičom a bezdrôtovým smerovačom príliš veľká, sila signálu je slabá. V tomto prípade môže registrácia trvať dlho alebo inštalácia zlyhá.

2 Vypnite **Mobilné dáta** na svojom smartfóne.
   • Pre iPhony dáta vypnete cez **Nastavenia** → **Mobilné** → **Mobilné dáta**.

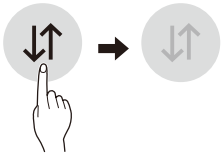

3 Pripojte váš smartfón k bezdrôtovému smerovaču.

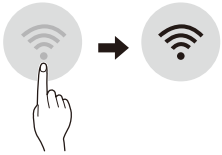

POZNÁMKA

- Pre overenie pripojenia k sieti Wi-Fi skontrolujte, či na ovládacom paneli svieti ikonka **Wi-Fi**.
- Prístroj podporuje iba 2,4 GHz siete Wi-Fi. Ak chcete skontrolovať sieťovú frekvenciu, obráťte sa na poskytovateľa internetových služieb alebo na príručku k bezdrôtovému smerovaču.
- LG SmartThinQ nenesie zodpovednosť za akékoľvek problémy s pripojením k sieti alebo za akékoľvek závady, poruchy alebo chyby spôsobené pripojením k sieti.
- Ak má zariadenie problémy s pripojením k sieti WiFi, môžno je príliš ďaleko od routera. Ak chcete zosilniť signál siete WiFi, kúpte si predlžovač dosahu WiFi signálu.
- Spojenie so sieťou WiFi sa nemusí nadviazať alebo môže byť prerušované kvôli sieťovému okoliu v domácnosti.
- Pripojenie k sieti môže byť chybné kvôli poskytovateľovi internetových služieb.
- Spomaľovať službu bezdrôtovej siete môže aj prostredie bezdrôtových sietí v okolí.
- Spotrebič nemožno registrovať kvôli problémom s bezdrôtovým prenosom signálu. Odpojte spotrebič, aspoň minútu počkajte a skúste znova.
- Ak je aktivovaný firewall na bezdrôtovom smerovači, vypnite ho alebo do neho pridajte výnimku.
- Názov bezdrôtovej siete (SSID) by mal byť kombináciou anglických písmen a číslic. (Nepoužívajte špeciálne znaky)
- Používateľské rozhranie smartfónu (UI) sa môže líšiť v závislosti od mobilného operačného systému (OS) a výrobcu.
- Ak je bezpečnostný protokol smerovača nastavený na **WEP**, nastavenie siete sa vám nemusí podariť. Zmeňte bezpečnostný protokol na iný (odporúčame **WPA2**) a znovu zaregistrujte produkt.

Špecifikácia bezdrôtového modulu LAN

Špecifikácia bezdrôtového modulu LAN

Model	LCW-004
Rozsah frekvencie	2412 až 2472 MHz
Výstupný výkon (maximálny)	IEEE 802.11b:17.82 dBm IEEE 802.11g:17.72 dBm IEEE 802.11n:16.61 dBm

Funkcia wireless S/W verzia: V 1.0

Poznámka pre používateľa: toto zariadenie by sa malo montovať a využívať v minimálnej vzdialenosti 20 cm medzi zariadením a telom.

Vyhlásenie o typovom schválení pre oblasť EÚ

CE

Týmto LG Electronics prehlasuje, že rádiové zariadenie typu Chladnička je v súlade so smernicou 2014/53 / EU. Úplné znenie prehlásenia o zhode pre EU je k dispozícii na tejto internetovej adrese:

http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#

LG Electronics European Shared Service Center B.V.

Krijgsman 1

1186 DM Amstelveen

The Netherlands

Inštalácia aplikácie LG SmartThinQ

V obchode Google Play alebo Apple App v smartfóne si vyhľadajte aplikáciu LG SmartThinQ. Aplikáciu si prevezmite a nainštalujte podľa pokynov.

Funkcia Wi-fi

So zariadením komunikujte pomocou smartfónu, použitím príslušných funkcií.

Aktualizácia firmvéru.

Dodržiavajte aktualizáciu zariadenia.

Smart Diagnosis™

Ak použijete funkciu inteligentnej diagnostiky Smart Diagnosis, získate užitočné informácie, ako je napríklad správne používanie spotrebiča na základe jeho najčastejšieho využívania.

Nastavenia

Umožňuje Vám nastaviť rozličné možnosti priamo na chladničke a v aplikácii.

POZNÁMKA

- Ak zmeníte svoj bezdrôtový smerovač, poskytovateľa internetových služieb alebo heslo, odstráňte zaregistrovaný spotrebič z aplikácie LG SmartThinQ a zaregistrujte ho znovu.
- Aplikácia môže byť kvôli vylepšeniu spotrebiča menená aj bez oznámenia používateľovi.
- Vlastnosti spotrebiča sa môžu u rôznych modelov líšiť.

Pripojenie k sieti Wi-Fi

Použitie tlačidla **Wi-Fi** spolu s aplikáciou LG SmartThinQ umožní chladničke pripojiť sa k Vašej domácej sieti WiFi. Ikonka **Wi-Fi** zobrazuje stav sieťového pripojenia chladničky. Keď je chladnička pripojená k sieti WiFi, ikonka svieti.

Počiatočná registrácia spotrebiča

Spustite aplikáciu LG SmartThinQ a podľajej pokynov zaregistrujte spotrebič.

Opätovná registrácia spotrebiča alebo registrácia iného používateľa

Zatlačte a po dobu 3 sekúnd podržte tlačítko **Wi-Fi** pre jeho dočasné vypnutie. Spustite aplikáciu LG SmartThinQ a podľa jej pokynov zaregistrujte spotrebič.

POZNÁMKA

- Ak chcete vypnúť funkciu Wi-Fi, stlačte a podržte tlačidlo **Wi-Fi** na 3 sekundy. Ikona Wi-Fi sa vypne.

Informácie o softvéri typu Open Source

Ak chcete získať zdrojový kód, ktorý sa poskytuje na základe licencie GPL, LGPL, MPL a ďalších licencií typu Open Source (s otvoreným zdrojovým kódom) a ktorý je obsiahnutý v tomto produkte, navštívte webovú lokalitu http://opensource.lge.com.

Okrem zdrojového kódu si taktiež môžete prevziať všetky uvedené licenčné podmienky, upozornenia týkajúce sa zrieknutia záruky a autorských práv.

Spoločnosť LG Electronics vám tiež poskytne kód otvoreného zdroja na disku CD-ROM za poplatok, ktorý bude pokrývať náklady na takúto distribúciu (ako sú náklady na médiá, doručenie a manipuláciu), a to na základe e-mailovej žiadosti odoslanej na opensource@lge.com. Táto ponuka platí tri roky od posledného odoslania tohto produktu. Táto ponuka platí pre každého, komu bola táto informácia doručená.

Používanie funkcie Smart Diagnosis™

- Pre spotrebiče s logom alebo

Inteligentná diagnostika Smart Diagnosis™ prostredníctvom zákazníckeho informačného centra

Túto funkciu môžete použiť v prípade, ak potrebujete presnú diagnostiku informačného centra spoločnosti LG Electronics v prípade poruchy alebo zlyhania spotrebiča. Túto funkciu použite len vtedy, keď chcete kontaktovať zástupcu servisu, nie počas normálnej prevádzky.

Panel displeja sa nachádza na dvierkach mraznička.

1 Zatvorte dvere Mraznička a Chladnička a potom stlačte a podržte kláves **Lock** Ak chcete aktivovať funkciu uzamknutia.

- Ak je displej zablokovaný viac ako 5 minút, musíte zámok deaktivovať a potom ho znova aktivovať.

2 Na minimálne tri sekundy stlačte a podržte tlačidlo **Fridge** (Chladnička).

- Ovládací panel sa vypne a na displeji teploty chladničky sa zobrazí „3“.

3 Otvorte dvere chladničky a mrazničky a držte telefón pri pravom hornom otvore pre reproduktory.

- Telefón priložte tak, aby mikrofón a otvor reproduktora boli čo najbližšie pri sebe.

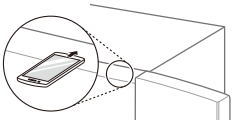

4 Po ukončení dátového prenosu vám zástupca servisu objasní výsledky inteligentnej diagnostiky Smart Diagnosis™.

Panel displeja sa nachádza vo vnútri Chladnička.

1 Otvorte dvierka chladničky.

2 Na minimálne tri sekundy stlačte a podržte tlačidlo **Fridge** (Chladnička).

3 Ak bzučiak zaznie 4 krát, otvorte dvierka mrazničky a držte telefón v blízkosti otvoru reproduktora.

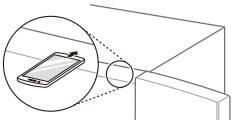

4 Po ukončení dátového prenosu vám zástupca servisu objasní výsledky inteligentnej diagnostiky Smart Diagnosis™.

POZNÁMKA

- Telefón priložte tak, aby mikrofón a otvor reproduktora boli čo najbližšie pri sebe.
- Po stlačení tlačidla **Fridge** na tri sekundy sa generuje zvuk Smart Diagnosis™.
- Pridŕžajte telefón pri otvore reproduktora v pravom hornom rohu a počkajte kým sa prenos dát nedokončí.
- Počas dátového prenosu nevzďaľujte telefón od otvoru reproduktora.
- Signál dátového prenosu môže byť nepríjemný. Aby sa však zabezpečila presnosť funkcie inteligentnej diagnostiky Smart Diagnosis™, telefón až do ukončenia zvukovej signalizácie od otvoru reproduktora nevzďaľujte.
- Po dokončení dátového prenosu sa zobrazí hlásenie o jeho skončení a ovládací panel sa automaticky vypne. Po pár sekundách sa znova zapne. Potom vám zákaznícke informačné centrum vysvetlí výsledky diagnostiky.
- Funkcia inteligentnej diagnostiky Smart Diagnosis™ závisí od kvality telefonického spojenia.
- Ak použijete pevnú linku domáceho telefónu, kvalita komunikácie bude vyššia, vďaka čomu budete môcť preniesť lepší signál.
- Ak údaje inteligentnej diagnostiky Smart Diagnosis™ nebude možné sprostredkovať v dostatočnom rozsahu, napríklad kvôli nízkej kvalite hovoru, nezískate najlepšiu úroveň služieb inteligentnej diagnostiky Smart Diagnosis™.

Poznámky k čisteniu

- Pri vyberaní poličky alebo zásuvky zvnútra spotrebiča, vyberte z nej všetky skladované potraviny, aby ste predišli zraneniu osôb alebo poškodeniu spotrebiča.
  - V opačnom prípade môže dôjsť k zraneniu v dôsledku hmotnosti skladovaných potravín.
- Ak vonkajšie vetracie otvory čistíte pomocou vysávača, je potrebné odpojiť napájací kábel zo zásuvky, aby sa predišlo výboju statickej elektriny, ktorý môže poškodiť elektroniku alebo spôsobiť zásah elektrickým prúdom.
- Vyberte poličky a zásuvky a umyte ich vodou. Pred opätovným vložením ich dostatočne osušte.
- Tesnenie dverí pravidelne utierajte mäkkou navlhčenou handričkou.
- Znečistenie a škvrny priehradiek na dverách vyčistite, keďže môžu mať za následok zníženie skladovacej schopnosti koša alebo ho dokonca poškodiť.
- Po vyčistení skontrolujte, či napájací kábel nie je poškodený, zahriaty alebo nesprávne zapojený.
- Vetracie otvory na vonkajšej strane spotrebiča udržiavajte čisté.
  - Zanesený vetrací otvor môže spôsobiť požiar alebo poškodenie spotrebiča.
- Ošetrením vonkajších lakovaných kovových povrchov voskom predídete hrdzaveniu. Plastové časti nevoskujte. Vonkajšie lakované kovové povrchy ošetrujte voskom na spotrebiče (alebo voskom na automobily) aspoň raz ročne. Vosk nanášajte čistou mäkkou handričkou.
- Pri čistení vnútra alebo vonkajšku spotrebiča, nepoužívajte hrubé kefy, zubné pasty alebo horľavé materiály. Nepoužívajte čistiace prostriedky obsahujúce horľavé látky.
  - Mohlo by dôjsť k zmene farby alebo poškodeniu spotrebiča.
  - Horľavé látky: alkohol (etanol, metanol, izopropylalkohol, isobutylalkohol, atď.), riedidlá, bielidlo, benzén, horľavé kvapaliny, abrazíva, atď.
- Na čistenie vonkajšieho plášťa spotrebiča použite čistú špongiu alebo mäkkú handričku a jemný čistiaci prostriedok rozpustený v teplej vode. Nepoužívajte abrazívne alebo drsné čistiace prostriedky. Mäkkou handričkou dôkladne vyutierajte dosucha.
- Poličky ani nádoby nikdy neumývajte v umývačke riadu.
  - Tieto časti by sa mohli vplyvom tepla zdeformovať.
- Ak je spotrebič vybavený lampou LED, neodstraňujte kryt lampy ani lampu LED a nepokúšajte sa ju opraviť alebo vymeniť. Obráťte na zákaznícke informačné centrum spoločnosti LG Electronics.

Čistenie priehradok na dverách

Vybratie priehradok z dverí chladničky/mrazničky

Uchopte obidve hrany prihradky a nadvihnutím nahor ju vyberte.



Opätovné nasadenie priehradiek na dvere chladničky/mrazničky

1 Uchopte obidve hrany priehradky, jemným zatlačením nasaďte jednu stranu a potom rovnako nasaďte aj druhú stranu.



2 Potom jemne zatlačte na priehradku, aby ste ju upevnili aj vo vodorovnom smere.



Čistenie poličky

Vybratie poličky z chladničky/ mrazničky

Poličku vyberte potiahnutím smerom von, pričom súčasne mierne nadvihnite jej zadný okraj.

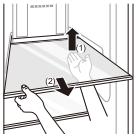

Opätovné nasadenie poličky do chladničky/mrazničky

Namontujte ju opačným postupom ako pri vyberaní.

Čistenie zásuvky na zeleninu

Vybratie zásuvky na zeleninu

1 Vyberte obsah zo zásuvky. Uchopte rukoväť zásuvky na zeleninu a vytiahnite ju nadoraz, až kým nesmeruje mierne von a nezastaví sa.



2 Zásuvku nadvihnite a vytiahnite von.



Opätovné vloženie zásuvky na zeleninu

1 Zásuvku umiestnite do posuvných koľajníc pod uhlom 45 ° a jemne ju zatlačte späť.



2 Vložte zásuvku dnom na pôvodné miesto a jemne ju zatlačte dozadu a smerom nadol.



⚠ UPOZORNENIE

- Upozorňujeme, že pri vyberaní zásuvky na zeleninu v dôsledku hmotnosti skladovaných potravín môže dôjsť k zraneniu.

Čistenie dávkovača vody (voliteľné)

Čistenie odkvapkávača dávkovača

V dôsledku vypadnutia ľadu alebo rozliatia vody sa na odkvapkávači dávkovača môže ľahko hromadiť voda. Utrite celú časť vlhkou handričkou.

Čistenie výstupu vody

Výstup vody a ľadu pravidelne utierajte čistou handričkou, pretože sa môže ľahko znečistiť. Upozorňujeme, že na výstupe sa môžu zachytiť vlákna z handričky.

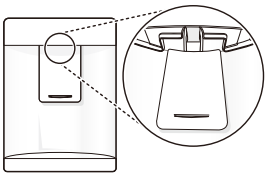

RIEŠENIE PROBLÉMOV

Prejavy problému	Príčina	Riešenie
Spotrebič nechladí alebo nemrazí.	**Nenastalo prerušenie dodávky elektrického prúdu?**	• Skontrolujte, či sú iné spotrebiče zapnuté.
	Je zástrčka odpojená z elektrickej zásuvky?	• Zástrčku správne zapojte do zásuvky.
Chladenie alebo mrazenie je nedostatočné.	**Je teplota v chladničke alebo mrazničke nastavená na najvyššiu hodnotu?**	• Nastavte teplotu v chladničke alebo mrazničke na hodnotu „Stredná".
	Je spotrebič umiestnený na priamom slnku alebo v blízkosti predmetov vyžarujúcich teplo, ako je sporák alebo mikrovlnná rúra?	• Skontrolujte miesto inštalácie a spotrebič premiestnite mimo dosahu predmetov vyžarujúcich teplo.
	Nevložili ste dnu horúce potraviny bez toho, aby ste ich najprv nechali vychladnúť?	• Horúce potraviny nechajte pred vložením do chladničky alebo mrazničky vychladnúť.
	Nevložili ste dnu príliš veľa potravín?	• Medzi potravinami udržiavajte dostatočné medzery.
	Sú dvere spotrebiča úplne zavreté?	• Poriadne zavrite dvere spotrebiča a dbajte na to, aby skladované potraviny neblokovali dvere.
	Je okolo spotrebiča dostatočný priestor?	• Upravte umiestnenie spotrebiča tak, aby bolo okolo neho dostatok voľného miesta.
Spotrebič zapácha.	**Je teplota v chladničke alebo mrazničke nastavená na hodnotu „Vysoká“?**	• Nastavte teplotu v chladničke alebo mrazničke na hodnotu „Stredná".
	Nevložili ste do spotrebiča potraviny s intenzívnou arómou?	• Potraviny s intenzívnou arómou skladujte v uzavretej nádobe.
	Mohla sa zelenina a ovocie v zásuvke pokaziť?	• Nahnitú zeleninu vyhoďte a zásuvku umyte. Zeleninu v zásuvke na zeleninu neskladujte príliš dlho.
Lampa vo vnútri spotrebiča nesvieti.	**Vypína sa lampa vo vnútri spotrebiča?**	• Zákazníci nemôžu vymeniť vnútorné svetlo spotrebiča, lebo sa nedá vymeniť. Ak svetlo vo vnútri spotrebiča nesvieti, obráťte sa na zákaznícke informačné centrum spoločnosti LG Electronics.
Dvere spotrebiča nie sú tesne uzavreté.	**Nie je spotrebič naklonený dopredu?**	• Upravte predné nožičky tak, aby bola predná strana mierne nadvihnutá.
	Sú poličky správne namontované?	• Ak je to potrebné, poličky premontujte.
	Nezavreli ste dvere s použitím nadmernej sily?	• Ak dvere spotrebiča zatvárate príliš silno alebo príliš rýchlo, krátko pred zatvorením môžu ostať otvorené. Dbajte na to, aby ste na dvere príliš silno nepribuchli. Zatvárajte ich bez použitia sily.

Prejavy problému	Príčina	Riešenie
Vo vnútri spotrebiča alebo na spodnej časti krytu zásuvky na zeleninu sa zráža vlhkosť.	**Nevložili ste dnu horúce potraviny bez toho, aby ste ich najprv nechali vychladnúť?**	• Horúce potraviny nechajte pred vložením do chladničky alebo mrazničky vychladnúť.
	Nenechali ste dvere spotrebiča otvorené?	• Hoci sa nazrážaná vlhkosť po zatvorení dverí spotrebiča rýchlo odparí, môžete ju utrieť suchou handrou.
	Otvárate a zatvárate dvere príliš často?	• Vlhkosť sa zráža kvôli teplotnému rozdielu oproti vonkajšiemu prostrediu. Vlhkosť poutierajte suchou handričkou.
	Nevložili ste dovnútra teplé alebo vlhké potraviny bez toho, aby ste ich uzavreli v nádobe?	• Potraviny skladujte v prikrytých alebo uzatvorených nádobách.
V mrazničke sa vytvorila námraza.	**Dajú sa dvere spotrebiča poriadne zatvoriť?**	• Skontrolujte, či nejaká potravina vo vnútri spotrebiča neblokuje dvere a dbajte na to, aby boli dvere poriadne zavreté.
	Nevložili ste dnu horúce potraviny bez toho, aby ste ich najprv nechali vychladnúť?	• Horúce potraviny nechajte pred vložením do chladničky alebo mrazničky vychladnúť.
	Nie je vstupný alebo výstupný vetrací otvor blokovaný?	• Dbajte na to, aby vstupný alebo výstupný vetrací otvor nebol blokovaný a vzduch mohol vo vnútri cirkulovať.
	Nie je mraznička preplnená?	• Medzi potravinami udržiavajte dostatočné medzery.
Vo vnútri alebo na vonkajšom plášti spotrebiča sa vytvorila námraza alebo sa nazrážala vlhkosť.	**Otvárate a zatvárate dvere príliš často alebo sú dvere spotrebiča nesprávne zatvorené?**	• Ak sa vonkajší vzduch dostane dovnútra spotrebiča, môže dôjsť k vytvoreniu námrazy alebo nazrážaniu vlhkosti.
	Nie je spotrebič umiestnený vo vlhkom prostredí?	• Ak sa spotrebič nachádza vo vlhkom prostredí, na povrchu spotrebiča sa môže zrážať vlhkosť. Tento jav môže spôsobiť aj vlhké počasie. Všetku vlhkosť poutierajte suchou handričkou.
Spotrebič je príliš hlučný alebo vydáva nezvyčajné zvuky.	**Nie je spotrebič umiestnený na nepevnej podlahe alebo je nesprávne vyrovnaný?**	• Spotrebič nainštalujte na pevnú a rovnú podlahu.
	Nedotýka sa zadná strana spotrebiča steny?	• Upravte umiestnenie spotrebiča tak, aby bolo okolo neho dostatok voľného miesta.
	Nie sú za spotrebičom zapadnuté nejaké predmety?	• Zapadnuté predmety odstráňte.
	Nenachádza sa na spotrebiči nejaký predmet?	• Predmet odstráňte.

Prejavy problému	Príčina	Riešenie
Predná alebo bočná strana spotrebiča je zohriata.	**Aby sa znížilo zrážanie vlhkosti okolo dverí, spotrebič má v tejto časti nainštalované antikondenzačné potrubie.**	• Aby sa predišlo zrážaniu vlhkosti, spotrebič má na prednej alebo bočnej strane nainštalované potrubie na odvádzanie tepla. Obzvlášť horúca na dotyk sa môže zdať ihneď po nainštalovaní spotrebiča alebo v lete. Tento jav netreba považovať za problém, je úplne normálny.
Vo vnútri spotrebiča alebo vonku je voda.	**Neuniká voda z okolia spotrebiča?**	• Skontrolujte, či neuniká z umývadla alebo iného miesta.
	Nachádza sa na dne spotrebiča voda?	• Skontrolujte, či je to voda z rozmrazených potravín, alebo z prasknutej alebo porušenej nádoby.
Ľad sa nedávkuje.	**Nachádza sa ľad v nádobe na ľad?**	• Skontrolujte, či sa v nádobe na ľad nachádza ľad.
	Je v nádobe na ľad nahromadený ľad?	• Vyberte nádobu na ľad a zatraste ňou. Keď nádobou na ľad zatrasiete, vyhoďte zostávajúci nahromadený ľad.
	Nepočuť zvuk vypadávajúceho ľadu?	• Ak chcete nadávkovať ľad, na ovládacom paneli vyberte režimy na striedavé dávkovanie kociek ľadu a drveného ľadu.
	Je dráha výstupu upchatá? (Môžete vybrať nádobu na ľad a skontrolovať výstup.)	• Nesprávne dávkovanie ľadu môže byť spôsobené upchatým výstupom. Pravidelne kontrolujte ľad a čistite dráhu výstupu.
Z dávkovača netečie voda.	**Nie je ventil na prívod vody zatvorený? (len pre modely s prívodom vody)**	• Otvorte ventil na prívod vody.
	Nie je zásobník dávkovača vody prázdny? (len pre modely bez prívodu vody)	• Naplňte zásobník vodou.
	Nie je ventil na prívod vody zatvorený? (len pre modely s prívodom vody)	• Otvorte ventil na prívod vody.
	Používate nefiltrovanú vodu?	• Nefiltrovaná voda obsahuje veľké množstvo rôznych ťažkých kovov a cudzích látok, vďaka čomu sa v počiatočnej fáze môže filter upchať bez ohľadu na jeho životnosť.
Voda má zvláštnu chuť.	**Chutí voda odlišne ako voda filtrovaná predtým používaným filtrom?**	• Používate filtrovanú alebo studenú vodu dlhšie obdobie?
	Neuplynul od inštalácie alebo výmeny filtra dlhší čas?	• Ak sa používa starý filter, jeho čistiaca účinnosť sa znižuje. Odporúčame vymieňať filter v súlade s jeho výmenným cyklom.

Prejavy problému	Príčina	Riešenie
Voda má zvláštnu chuť.	**Vypláchli ste filter dôkladne v počiatočnej fáze po inštalácii?**	• Po inštalácii alebo výmene filtra prvýkrát je zvnútra filtra potrebné odstrániť vzduch a zvyšky aktívneho uhlia. Spotrebič začnite používať po vypustení približne 5 litrov prefiltrovanej vody z dávkovača pomocou stlačenia páčky dávkovača. Aktívne uhlie je pre ľudí neškodné.
	Používate filtrovanú alebo studenú vodu dlhšie obdobie?	• Chuť odstátej vody sa môže v dôsledku množenia baktérií zmeniť. Spotrebič začnite používať po vypustení približne 5 litrov (približne 3 minúty) z dávkovača vody.
Zvuky cvaknutia	**Na začiatku a na konci automatického odmrazovacieho cyklu vydáva funkcia odmrazovania zvuk cvaknutia. Termostat (alebo ovládanie spotrebiča v prípade niektorých modelov) pri spúšťaní a vypínaní cyklu tiež vydáva zvuk cvaknutia.**	• Spotrebič pracuje normálne
Hrkotavé zvuky	**Hrkotavé zvuky môže spôsobovať tok chladiva, prívod vody na zadnej strane spotrebiča (len modely s pripojením na vodu) alebo predmety uložené navrchu spotrebiča alebo okolo neho.**	• Spotrebič pracuje normálne
	Spotrebič nestojí pevne na podlahe.	• Podlaha je nestabilná alebo nerovná. Je potrebné nastaviť výšku nožičiek. Pozrite sa sekciu Poznámky k inštalácii.
	Spotrebič s lineárnym kompresorom sa počas prevádzky pohol.	• Spotrebič pracuje normálne. Ak spotrebič po 3 minútach neprestane vydávať hrkotavé zvuky, spotrebič vypnite a znovu zapnite.
Svišťavé zvuky	**Motor ventilátora výparníka cirkuluje vzduch cez priehradky chladničky alebo mrazničky.**	• Spotrebič pracuje normálne
	Ventilátor tlačí vzduch do chladiča.	• Spotrebič pracuje normálne
Klokotavé zvuky	**Chladivo preteká chladiacim systémom.**	• Spotrebič pracuje normálne
Praskavé zvuky	**Sťahovanie a rozťahovanie vnútorných stien v dôsledku zmien teploty.**	• Spotrebič pracuje normálne
Vibrovanie	**Ak sa bočná alebo zadná strana chladničky dotýka skriniek alebo steny, bežné vibrácie môžu vydávať počuteľný zvuk.**	• Ak chcete hluk stlmiť, dbajte na to, aby sa bočné steny a zadná stena spotrebiča nedotýkali steny alebo skriniek.

Prejavy problému	Príčina	Riešenie
Váš domáci spotrebič a smartfón nie sú pripojené k sieti Wi-Fi.	**Heslo pre Wi-Fi pripojenie, na ktoré sa pokúšate pripojiť, je nesprávne.**	• Nájdite Wi-Fi sieť, na ktorú je pripojený váš smartfón a odstránte ju, potom svoj spotrebič zaregistrujte na LG SmartThinQ.
	Mobilné dáta vášho smartfónu sú zapnuté.	• Vypnite **Mobilné dáta** na vašom smartfóne a zaregistrujte spotrebič pomocou Wi-Fi siete.
	Názov bezdrôtovej siete (SSID) je nastavený nesprávne.	• Názov bezdrôtovej siete (SSID) by mal byť kombináciou anglických písmen a číslic. (Nepoužívajte špeciálne znaky)
	Frekvencia smerovača nie je 2,4 GHz.	• Sú podporované smerovače len s frekvenciou 2,4 GHz. Nastavte bezdrôtový smerovač na 2,4 GHz a pripojte k nemu spotrebič. Ak chcete skontrolovať frekvenciu smerovača, obráťte sa na svojho poskytovateľa internetových služieb alebo výrobcu smerovača.
	Vzdialenosť medzi spotrebičom a smerovačom je príliš veľká.	• Ak je vzdialenosť medzi spotrebičom a bezdrôtovým smerovačom príliš veľká, signál môže byť slabý a pripojenie nemusí byť správne nakonfigurované. Presuňte smerovač tak, aby sa nachádzal bližšie pri spotrebiči.

Poznámky

Poznámky

LG
Life's Good

UPORABNIŠKI PRIROČNIK

HLADILNIK IN ZAMRZOVALNIK

Pred uporabo naprave skrbno preberite ta uporabniški priročnik in ga hranite v bližini, da vam bo vedno na vpogled.

www.lg.com

Copyright © 2018 - 2019 LG Electronics Inc. All Rights Reserved.

VSEBINSKO KAZALO

Ta priročnik lahko vsebuje slike ali vsebino, ki se razlikuje od modela, ki ste ga kupili.
Ta priročnik lahko proizvajalec dopolnjuje.

VARNOSTNA NAVODILA 3
- Pomembna varnostna navodila 3
- Odstranjevanje vašega starega aparata 11

NAMESTITEV 12
- Navodila za premikanje in prevažanje 12
- Opombe za namestitev 12
- Prilagoditev noge 12
- Dimenzije in razdalje 13
- Temperatura v ambientu 13

DELOVANJE 14
- Deli in funkcije 14
- Opombe za delovanje 16
- Nadzorna plošča 18
- Avtomat za vodo (opcijsko) 20
- Premikajoči se ledomat 21
- Predal za svežo zelenjavo 22
- Uporaba drugih funkcij 22

PAMETNE FUNKCIJE 23
- Uporaba aplikacije LG SmartThinQ 23
- Uporaba funkcije Smart Diagnosis™ 25

VZDRŽEVANJE 27
- Opombe za čiščenje 27
- Čiščenje košar vrat 27
- Čiščenje polic 28
- Čiščenje predala za zelenjavo 28
- Čiščenje razdeljevalca za vodo (izbirno) 29

ODPRAVLJANJE TEŽAV 30

VARNOSTNA NAVODILA

Naslednja varnostna navodila so namenjena preprečevanju nepredvidenih tveganj ali škode zaradi nevarnega ali nepravilnega delovanja naprave.
Navodila so ločena na oznaki 'OPOZORILO' in 'POZOR', kot je opisano v nadaljevanju.

⚠ Prikazani simboli nakazujejo stanja in dejavnosti, ki lahko povzročijo tveganje. Da bi se izognili tveganju, sledite navodilom in skrbno preberite del s tem simbolom.

⚠ OPOZORILO

Označuje, da lahko zaradi neupoštevanja navodil pride do hudih poškodb ali smrti.

⚠ POZOR

Označuje, da lahko zaradi neupoštevanja navodil pride do lažjih poškodb ali poškodb naprave.

Pomembna varnostna navodila

⚠ OPOZORILO

Da bi pri uporabi naprave zmanjšali nevarnost eksplozije, požara, električnega udara ali opeklin, upoštevajte osnovne varnostne ukrepe, vključno z naslednjimi:

Otroci v gospodinjstvu

- Naprave ne smejo uporabljati osebe (vključno z otroki) z zmanjšanimi telesnimi, čutnimi ali duševnimi sposobnostmi ali osebe s pomanjkanjem izkušenj in znanja, razen če jih pri uporabi nadzoruje ali jim svetuje oseba, odgovorna za njihovo varnost. Nadzorujte otroke in poskrbite, da se z napravo ne bodo igrali.
- Če je naprava opremljena s ključavnico (samo nekatere države), ključ ne sme biti dostopen otrokom.

Za uporabo v Evropi:

Napravo lahko uporabljajo otroci, stari 8 let in več, ter osebe z zmanjšanimi telesnimi, čutnimi ali duševnimi sposobnostmi ali osebe s pomanjkanjem izkušenj in znanja, če imajo nadzor ali napotila glede varne uporabe ter se zavedajo nevarnosti uporabe. Otroci se ne smejo igrati z napravo. Otroci naprave ne smejo čistiti ali vzdrževati brez nadzora.

Namestitev

- Napravo naj prenašata dve ali več oseb s trdnim oprijemom.
- Poskrbite, da je vtičnica ustrezno ozemljena in da priključek na napajalnem kablu ni poškodovan ali odstranjen. Za več podrobnosti o ozemljitvi se obrnite na informacijski center za stranke LG Electronics.
- Naprava je opremljena z napajalnim kablom, ki ima prevodnik ozemljitve in ozemljitveni vtič. Vtič priključite v ustrezno vtičnico, ki je nameščena in ozemljena v skladu z vsemi lokalnimi predpisi ter odloki.
- Če je napajalni kabel poškodovan ali vtikač razrahljan, napajalnega kabla ne uporabljajte. Obrnite se na pooblaščen servisni center.
- Ne priključite naprave v adapter vtikalne doze z več priključki, ki nima električnega kabla (oprema).
- Napajalnega kabla ne spreminjajte ali podaljšujte.
- Ne uporabljajte podaljškov ali adapterjev. Napravo priključite v namensko električno omrežje, ki ima lastno varovalko.
- Pazite, da vtiča ne obrnete na glavo ali da se naprava ne nagiba proti njemu.
- Napravo namestite tam, kjer boste imeli lahek dostop do vtiča.

- Ne uporabit vtikalne doze z več priključki, ki ni pravilno ozemljena (prenosljiva). Ko uporabljate pravilno ozemeljeno vtikalno dozo z več priključki (prenosljivo), uporabite izdelek s stopnjo kodirane kapacitetete toka ali višjo. Če ne naredite tega, lahko to povzroči elektrošok ali požar zaradi segrevanja vtikalne doze z več priključki. Elektrika se lahko izklopi, ko obratuje stikalo.
- Napravo namestite na trda in ravna tla.
- Naprave ne postavljajte na vlažna in prašnata mesta. Naprave ne namestite ali hranite zunaj ali na katerem koli mestu, kjer bi bila podvržena vremenskih razmeram, kot so neposredna sončna svetloba, veter, dež ali temperature pod ničlo.
- Naprave ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi ali toploti, ki jo oddajajo toplotne naprave, kot so štedilniki ali grelniki.
- Pazite, da med namestitvijo ne izpostavljate hrbtne strani naprave.
- Pazite, da vam med montažo in demontažo ne padejo vrata naprave.
- Pazite, da med montažo in demontažo vrat naprave ne uščipnete, stisnete ali poškodujete napajalnega kabla.
- Ne povezujte adapterja za vtikač ali druge dodatke z električnim vtikačem.

Delovanje

- Naprave ne uporabljajte za noben drug namen (npr. za shranjevanje medicinskih materialov ali materialov za poskuse in pošiljanje), razen za uporabo v gospodinjstvu.
- V primeru poplave izključite vtič in se obrnite na informacijski center za stranke LG Electronics.

- Med grmenjem, bliskanjem ali daljšim obdobjem neuporabe napravo vedno odklopite iz napajanja.
- Vtiča ali kontrolnikov naprave se ne dotikajte z mokrimi rokami.
- Napajalnega kabla ne upogibajte in nanj ne odlagajte težkih predmetov.
- Če v električne dele naprave vdre voda, izključite vtič in stopite v stik z informacijskim centrom za stranke LG Electronics.
- Rok ali kovinskih predmetov ne postavljajte znotraj področja hladnega zraka, na pokrov ali na vročo rešetko na hrbtni strani naprave.
- Ne uporabljajte prevelike sile in ne udarjajte po hrbtni strani naprave.
- Živih živali, kot so hišni ljubljenčki, ne postavljajte v napravo.
- Ko odpirate ali zapirate vrata, pazite na varnost otrok v bližini. Vrata lahko otroka udarijo in poškodujejo. Nikomur ne dovolite obešanja na nobena vrata, saj se lahko sicer naprava prevrne in povzroči hude telesne poškodbe.
- Pazite, da se otroci ne ujamejo v napravo. Otrok, ujet v napravi, se lahko zaduši.
- Ne nameščajte težkih ali lomljivih predmetov, posod, ki so napolnjene s tekočino, gorljivih snovi, vnetljivih predmetov (kot so sveče, svetilke itd.) ali grelne naprave (kot so pečice, grelniki itd.) na napravo.
- V primeru uhajanja plina (izobutan, propan, zemeljski plin itd.) se ne dotikajte naprave ali vtiča ter takoj prezračite prostor. Ta naprava uporablja plin v hladilnem sredstvu (izobutan, R600a). Čeprav uporablja majhno količino plina, je še vedno vnetljiv. Uhajanje plina med prevozom, namestitvijo ali delovanjem lahko zaradi iskrenja povzroči požar, eksplozijo ali poškodbe.

- V bližini naprave ne uporabljajte ali shranjujte vnetljivih ali gorljivih snovi (eter, benzen, alkohol, kemikalije, utekočinjeni naftni plin, vnetljivo razpršilo, insekticid, osvežilec zraka, kozmetika itd.).
- Če zaznate neobičajen hrup, vonj ali dim, takoj izključite vtič in se obrnite na informacijski center za stranke LG Electronics.
- Ledomat in posodo avtomata za vodo napolnite samo s pitno vodo.

Vzdrževanje

- Pred čiščenjem naprave ali zamenjavo notranje lučke (če je nameščena) iztaknite napajalni kabel.
- Po odstranitvi vlage ali prahu vtič previdno priključite v vtičnico.
- Naprave nikoli ne izključite z vlečenjem za napajalni kabel. Vtič vedno trdno primite in ga iztaknite iz vtičnice.
- Ne škropite z vodo ali vnetljivimi snovmi (zobna pasta, alkohol, razredčevalec, benzol, vnetljiva tekočina, brusilo, itd.) v notranjosti ali zunanjosti naprave, da bi jo očistili.
- Naprave ne čistite s krtačami, krpami ali gobicami s hrapavo površino ali iz kovinskega materiala.
- Napravo sme razstavljati, popravljati ali spreminjati samo usposobljeno servisno osebje iz servisnega centra LG Electronics. Če napravo premikate in nameščate na drugo lokacijo, stopite v stik z informacijskim centrom za stranke LG Electronics.
- Za sušenje notranjosti naprave ne uporabljajte sušilca za lase, prav tako pa v notranjost naprave ne postavljajte sveče, da bi odstranili neprijetne vonjave.
- Za pospešitev odmrzovanja ne uporabljajte mehanskih pripomočkov ali drugih sredstev.

Odstranjevanje

- Ko boste napravo odlagali, odstranite tesnila vrat ter pustite police in košare na njihovih mestih, otroke pa držite proč od naprave.
- Ves embalažni material (plastične vrečke in stiropor) odložite na mesto izven dosega otrok. Embalaža lahko povzroči zadušitev.

Tehnična varnost

- Prezračevalne odprtine v ohišju naprave ali v vgrajeni strukturi naj bodo vedno proste.
- Ne uporabljajte električnih naprav znotraj hladilnika.
- Hladilno tekočino in izolacijski plin, ki se uporabljata v napravi, je treba pravilno odstraniti. Preden ju zavržete, se posvetujte s pooblaščenim zastopnikom ali usposobljeno osebo.
- Hladilna tekočina, ki uhaja iz cevi, se lahko vname ali povzroči eksplozijo.
- Količina hladilnega sredstva je navedena na informacijski ploščici v notranjosti naprave.
- Nikoli ne vklopite naprave, ki kaže kakršne koli znake poškodb. Če ste v dvomih, se posvetujte s trgovcem.
- Naprava je namenjena le za uporabo v gospodinjstvu in v podobnih prostorih. Naprave ne smete uporabljati za komercialne namene in strežbo ali za potovanja, kot recimo s počitniškimi prikolicami ali čolni.
- V tej napravi ne hranite eksplozivnih snovi, kot so pločevinke z vnetljivim plinom.

Tveganje požara in vnetljivi materiali

Prikazani simbol vas obvešča o vnetljivih materialih, ki se lahko vžgejo in povzročijo požar, če ste neprevidni.

- Ta naprava vsebuje majhno količino izobutana v hladilnem sredstvu (R600a), toda je tudi vnetljiv. Med prevažanjem ali namestitvijo naprave bodite posebej pozorni, da ne poškodujete nobenega dela krogotoka hladilnega sredstva.
- Če odkrijete mesto, kjer pušča, se napravi ne približujte z odprtim plamenom ali morebitnimi viri vžiga ter prostor, kjer je naprava, več minut zračite. Da bi v primeru puščanja v hladilnem krogotoku preprečili nastajanje vnetljive mešanice plina in zraka, mora velikost prostora, kamor boste namestili napravo, ustrezati količini uporabljenega hladilnega sredstva. Prostor, v katerega boste napravo postavili, mora imeti za vsakih 8 g hladilnega sredstva R600a 1 m² prostornine.
- Ko nameščate napravo, zagotovite, da napajalni kabel ni zataknjen ali poškodovan.
- Ob zadnji strani naprave ne nameščajte električnih podaljškov in razdelilcev ali električnih generatorjev.

⚠ POZOR

Da pri uporabi tega izdelka zmanjšate tveganje za lažje telesne poškodbe, okvare ali poškodbe izdelka ali lastnine, upoštevajte osnovna navodila, vključno z naslednjim:

Namestitev

- Pri prevozu naprave ne nagibajte ali potiskajte.
- Prepričajte se, da del telesa, kot sta roka ali noga ne obtičita, ko premikate napravo.

Delovanje

- Zamrznjene hrane ali kovinskih delov zamrzovalnika se ne dotikajte z mokrimi ali vlažnimi rokami. To lahko povzroči ozebline.
- Ne postavite steklenih posod, steklenic ali pločevink (posebno tistih, ki vsebujejo gazirane pijače) v zmrzovalni del, na police ali v posodo z ledom, kjer bodo izpostavljene temperaturam pod zmrzovanjem.
- Kaljeno steklo na sprednji strani vrat naprave ali na policah se lahko ob udarcu poškoduje. Če se zlomi, se stekla ne dotikajte z mokrimi rokami, saj se lahko ranite.
- Ne obešajte se na vrata naprave, skladiščni prostor ali police in se ne vzpenjajte nanje.
- Ne hranite pretirane količine steklenic z vodo ali posod za prilogo v košarah vrat. Košara lahko poči, z udarcem v sosednjo konstrukcijo pa si lahko poškodujete roko.
- Pregledujte hrano v hladilniku.
- Živalim preprečite grizljanje napajalnega kabla ali cevi za vodo.
- Vrat ne odpirajte ali zapirajte s pretirano silo.
- Če je tečaj vrat naprave poškodovan ali deluje nepravilno, prenehajte z uporabo in se obrnite na pooblaščen servisni center.
- Ne poškodujte hladilnega krogotoka.
- Med uporabo v notranjost naprave ne postavljajte drugih elektronskih naprav (grelec, mobilni telefon).
- Ne čistite steklenih polic ali pokrival s toplo vodo, ko so ta hladna. Zaradi nenadne spremembe v temperaturi lahko počijo.

- Nikoli ne jejte zamrznjene hrane takoj po tem, ko jo vzamete iz zamrzovalnika.
- Pri doziranju ne uporabljajte tankih kristalnih skodelic ali porcelanastih izdelkov.
- Prepričajte se, da roka ali noga ne obtičita ob odpiranju ali zapiranju vrat naprave.

Vzdrževanje

- Polic ne vstavljajte obrnjenih navzdol. Lahko padejo in povzročijo telesne poškodbe.
- Če želite odstraniti zmrzal iz notranjosti naprave, se obrnite na informacijski center za stranke LG Electronics.
- Med daljšim izpadom elektrike odstranite led iz posode za led v zamrzovalniku.

Odstranjevanje vašega starega aparata

- Na izdelku prečrtan simbol smetnjaka opozarja, da je treba odpadne električne in elektronske izdelke (OEEI) odstranjevati ločeno od ostalih komunalnih odpadkov.
- Odpadni električni izdelki lahko vsebujejo nevarne snovi, zato s pravilnim odstranjevanjem starega aparata pripomorete k preprečevanju morebitnih negativnih vplivov na okolje in zdravje ljudi. Vaš stari aparat lahko vsebuje dele, ki bi jih bilo mogoče uporabiti za popravilo drugih izdelkov, in druge dragocene materiale, ki jih je mogoče reciklirati in s tem ohranjati omejene vire.
- Vaš aparat lahko odnesete bodisi v trgovino, kjer ste kupili ta izdelek, ali pa se obrnite na lokalni urad za odstranjevanje odpadkov glede podrobnosti o najbližjem pooblaščenem zbirnem mestu za OEEI. Za najnovejše informacije za vašo državo si oglejte www.lg.com/global/recycling.

Navodila za premikanje in prevažanje

- Iz naprave odstranite vso hrano. V primeru prevažanja naprave krhke dele, kot so police in ročaj vrat, pritrdite z lepilnim trakom. V nasprotnem primeru lahko pride do poškodb naprave.
- Izvlecite vtič in ga vstavite ali namestite na kljuko za vtič na hrbtni strani ali na vrhu naprave. V nasprotnem primeru lahko pride do poškodbe vtiča ali risov na tleh.
- Pri prevažanju naprave je priporočljivo, da jo previdno premika več oseb. Padec naprave, ki je izjemno težka, lahko privede do telesnih poškodb ali okvare naprave.
- Pri daljšem prevažanju mora naprava stati pokončno. V nasprotnem primeru lahko naprava pade, kar lahko povzroči okvare. Nikoli ne prevažajte naprave tako, da leži na tleh, saj lahko s tem povzročite okvaro toka hladilne tekočine, ko ga boste ponovno priključili.

Opombe za namestitev

- Napravo namestite na trda in ravna tla.
  - Če je naprava nameščena na neravnih tleh, lahko ustvarja vibracije in hrup ali pa povzroči padec naprave ter s tem poškodbe. Zaradi tega se vrata morda ne bodo mogla več pravilno zapirati, zaradi česar lahko začne nastajati vlaga.
  - Če sprednja ali hrbtna stran naprave nista poravnani, položaj popravite s pomočjo sprednjih nožic. V izjemnih primerih boste morali na tla položiti trakove tankega lesa.
- Naprave ne postavljajte v bližino virov toplote, neposredne sončne svetlobe ali vlage.
- Priključite napajalni kabel (ali vtič) v vtičnico. V isto vtičnico ne priklapljajte drugih naprav.
- Po priključitvi napajalnega kabla (ali vtiča) v vtičnico počakajte dve do tri ure, preden v napravo položite živila. Če boste živila položili v napravo, preden se je le-ta ustrezno ohladila, se lahko živila pokvarijo.
- Potem ko namestite napravo, jo vklopite v električno vtičnico. Preden premaknete napravo in jo odstranite, jo izklopite iz vtičnice.

Prilagoditev noge

Da bi preprečili vibracije, morate enoto poravnati.

Če je treba, prilagodite izravnalne vijake na neravnih tleh.

Sprednji vijaki naj bodo nekoliko višji od zadnjih, kar vam bo pomagalo pri odpiranju vrat.

Izravnalne vijake lahko obrnete z rahlim nagibom omarice.

Če želite dvigniti napravo, obrnite izravnalne vijake v nasprotni smeri urnega kazalca (), če pa jo želite spustiti, obrnite vijake v smeri urnega kazalca ().

Dimenzije in razdalje

Premajhna razdalja od bližnjih predmetov lahko povzroči zmanjšanje sposobnosti zmrzovanja in poveča stroške za elektriko. Omogočite preko 50 mm razmika med vsako bližnjo steno, ko nameščate napravo.

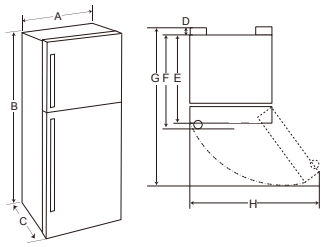

-	Dimenzije	
	Vrsta (a)	Vrsta (b)
A	860 mm	860 mm
B	1840 mm	1780 mm
C	730 mm	730 mm
D	25 mm	25 mm
E	675 mm	675 mm
F	705 mm	705 mm
G	1493 mm	1493 mm
H	1486 mm	1486 mm

OPOMBA

- Sta 2 vrsti naprave. Določite lahko, katera vrsta naprave je vaša, tako da preverite velikost B v tabeli.

Temperatura v ambientu

Naprava je oblikovana, da deluje v omejenem temperaturnem obsegu v ambientu, odvisno od klimatske cone. Ne uporabljajte naprave na temperaturi, ki presega temperaturno mejo. Na notranjo temperaturo lahko vpliva lokacija naprave, temperatura v ambientu, pogostost odpiranja vrat in tako dalje.
Klimatski razred lahko najdete na etiketi.

Klimatski razred	Obseg temperature v ambientu ºC
SN (Povečana Temperatura)	+10 - +32
N (Temperatura)	+16 - +32
ST (Subtropska)	+16 - +38
T (Tropska)	+16 - +43 / +10 - +43*

*Avstralija, Indija, Kenija

OPOMBA

- Naprave, ocenjene od SN do T, so namenjene, da se uporabijo na sobni temperaturi med 10 ºC in 43 ºC.

Deli in funkcije

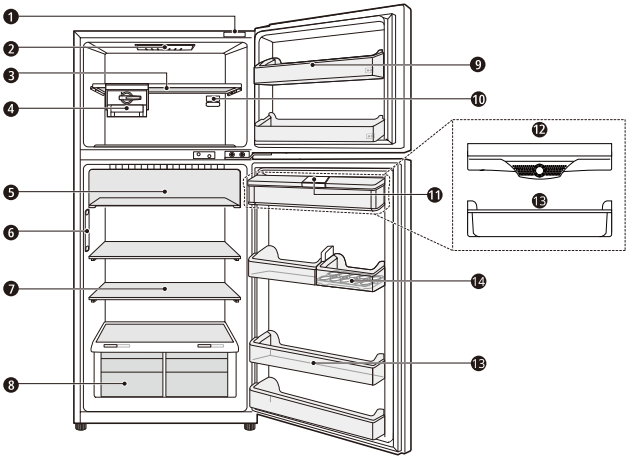

❶ Enota »Smart Diagnosis Unit« (*)

Ta funkcija omogoča, da ob stiku z informacijskim centrom za podporo strankam LG Electronics, lahko ob neobičajnem delovanju ali pojavu okvare na napravi, opravite natančno diagnostiko njenega stanja.

❷ LED-lučka

Ko odprete vrata, se v notranjosti prižgejo LED-lučke.

❸ Zamrzovalna polica

Tukaj lahko shranite zamrznjena živila, kot so meso, ribe in sladoled.

❹ Premikajoči se ledomat

V njem lahko izdelujete in shranjujete ledene kocke.

- Ledomat lahko pomikate vzdolž police od ene do druge strani na želeni položaj.

❺ Svežina v predalu

Tu shranjujete živila na nižji temperaturi kot v običajnem območju hladilnika.

❻ Hlajenje na vratih+ (*)

Tu prihaja ven hladen zrak, da ohranja predal na vratih hladilnika hladen.

❼ Polica v hladilniku

Tukaj so shranjena hlajena živila in drugi izdelki.

- Višino police je možno prilagoditi tako, da jo enostavno vstavite v drug utor.
- Shranite živila z višjo vsebnostjo vlage na sprednjem delu police.
- Dejansko število polic se razlikuje od modela do modela.

❽ Predal za svežo zelenjavo

Svežina sadja in zelenjave, ki se hrani v predalu, bo ohranjena s prilagoditvijo regulatorja vlažnosti.

- Videz ali sestavni deli naprave se lahko razlikujejo od modela do modela.

❾ Zamrzovalna košara vrat

Tukaj se lahko shranijo manjša pakiranja zamrznjenih živil.

❿ Nadzor številčnice za temperature zmrzovalnika

Ta številčnica uravnava pretok zraka v predelke zmrzovalnika, tako da nastavite ustrezno ravnovesje.

⓫ Posoda za pripravo vode (*)

To je za vodo, ki oskrbuje razdeljevalec.

⓬ IBDC predal (*)

Hladen zrak iz hlajenja v vratih + pride neposredno v ta predal.

⓭ Fridge Door Basket (*)

This is where small packages of refrigerated foods, drinks and sauce containers are stored.

⓮ Movable Egg Tray

This is where eggs are stored.

- You can move it to and use it at a desired position as needed. However, do not use it as the ice bin or place it on the shelf on top of the fridge or the vegetables drawer.

OPOMBA

- V košari ali predalu dela z dvema zvezdicama (**) lahko za kratek čas pri temperaturi od –12 do –18 °C shranite led ali živila.
- (*) : Ta lastnost je odvisna od kupljenega modela.

Opombe za delovanje

- Avtomat za vodo uporabljajte le za pitno vodo in ne za druge pijače.
- Ko je med poletjem visoka vlažnost, lahko pride do zmrzali, če vrat ne zaprete popolnoma ali jih prepogosto odpirate.
- Zagotovite dovolj prostora med hrano na policah in v košarah vrat, da jih boste lahko popolnoma zaprli.
- Z odpiranjem vrat vstopa v napravo topel zrak, ki povzroča dvig temperature v notranjosti.
- Vrat ne odpirajte ali zapirajte prepogosto.
- LED-lučka je namenjena le za uporabo v gospodinjskih napravah in ni primerna za osvetlitev sob.
- Če pustite napravo izklopljeno daljše obdobje, odstranite vso hrano in jo izklopite iz električne vtičnice. Očistite notranjost in pustite vrata rahlo odprta, da preprečite, da nastaja plesen v napravi.

Nasveti za varčevanje z energijo

- Zagotovite dovolj prostora med shranjeno hrano. Tako bo lahko hladen veter krožil enakomerno, s čimer boste zmanjšali račun za elektriko.
- Vročo hrano shranite v naprave le, ko se ohladi, da preprečite roso ali zmrzal.
- Ko boste shranjevali kakšno napravo v zamrzovalnik, nastavite temperaturo zamrzovalnika na nižjo kot je navedena na napravi.
- Ne nastavljajte temperature naprave nižje, kot je treba. Če želite uporabljati ledomat pri normalnem podnebju, nastavite temperaturo zamrzovalnika na -18 °C ali manj.
- Ne postavljajte živil blizu temperaturnega senzorja hladilnika. Ohranite razdaljo najmanj 3 cm od senzorja.
- Dovoljen razpon dviga temperature po odmrzovanju je naveden v specifikacijah naprave. Če želite zmanjšati vpliv dviga temperature na shranjena živila, jih zaprite v posodo ali pa shranjena živila zavijte v več slojev.
- Avtomatični sistem odmrzovanja v napravi zagotavlja, da oddelki ostanejo brez kopičenja ledu ob normalnih pogojih delovanja.

Učinkovito shranjevanje živil

- Zamrznjeno in hlajeno hrano hranite v zaprtih posodah.
- Preverite rok uporabe in deklaracijo (napotki za shranjevanje) še preden boste začeli shranjevati hrano v napravi.
- Živil, ki se zlahka pokvarijo pri nizki temperaturi, ne shranjujte za dolgo (za več kot štiri mesece).
- Hlajeno ali zamrznjeno hrano postavite v hladilnik ali zamrzovalnik takoj po nakupu.
- Ne zamrzujte živil, ki so bila popolnoma odtaljena. Odtaljena živila, ki jih boste ponovno zamrzovali, bodo izgubila svoj okus in hranilne vrednosti.
- Ne shranjujte zelenjave, zavite v časopis. Tiskarski materiali časopisov in druge tuje snovi se lahko prenesejo na živila in jih onesnažijo.
- Naprave ne prenapolnite. Napolnite manj kot 70 % površine. Hladen zrak ne more pravilno krožiti, če je naprava prenapolnjena.
- Toplo hrano pred shranjevanjem ohladite. Če shranjujete pretoplo hrano, se lahko notranja temperatura naprave poveča in negativno vpliva na drugo hrano, ki je shranjena v napravi.
- Če boste nastavili pretirano nizko temperaturo, bodo živila zamrznila. Temperature ne nastavite na nižjo, kot je potrebno za pravilno shranjevanje živil.
- Naprava naj bo vedno čista.
- Če so hladilni oddelki v napravi, ne shranjujte zelenjave in sadja z veliko vsebnostjo vlage v hladilnih oddelkih, ker lahko zamrznejo zaradi nižje temperature.
- V primeru izpada električne energije, pokličite elektro podjetje in vprašajte, kako dolgo bo izpad trajal.
  - Izogibajte se odpiranju vrat, medtem ko je naprava izklopljena iz elektrike.
  - Ko je normalno povrnjena dobava električne energije, preverite stanje hrane.

Največja zmogljivost zamrzovanja

- Funkcija »Express Freeze« vklopi najvišjo stopnjo intenzivnosti zamrzovanja.
- Ta funkcija običajno deluje do 24 ur, nato se samodejno izklopi.
- Če uporabljate maksimalno kapaciteto zamrzovanja, morate vklopiti Ekspresno zamrzovanje za 2 uri, preden postavite sveže pridelke v predelek zamrzovalnika.

Največja količina shranjevanja

- Da imate boljši obtok zraka, odstranite prenosljiv ledomat.
- Če shranjujete velike količine hrane, lahko odstranite prenosljiv ledomat iz naprave in hrano lahko neposredno zložite na kupe na police zmrzovalnika v predelke zmrzovalnika.

Nadzorna plošča

Enote in funkcije

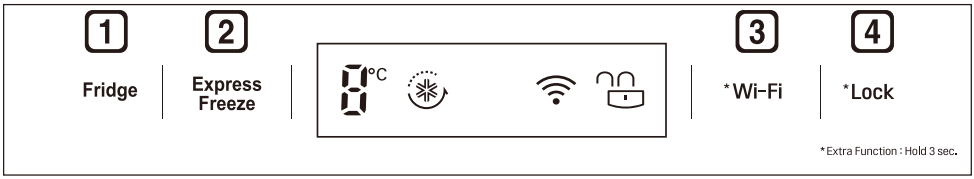

• Dejanska nadzorna plošča se lahko razlikuje od modela do modela.

1 Fridge Temperature (Temperatura hladilnika)
• Tukaj se nastavi temperatura hladilnika.

2 Express Freeze (Hitro hlajenje)
• Ta določa funkcije hitrega zamrzovanja.

3 * Wi-Fi
• To omogoči vzpostavitev brezžične povezave vašega hladilnika z omrežjem Wi-Fi.

4 * Lock (Zaklep)
• Ta zaklene gumbe na nadzorni plošči.

Navodila za uporabo nadzorne plošče

- Nadzorna plošča se samodejno vklopi v naslednjih primerih:
  - Ko je naprava vklopljena.
  - Ko se je nekdo dotaknil gumba.
  - Ko so odprta vrata naprave (predelek hladilnika, predelek zmrzovalnika)
- Nadzorna plošča se zaradi varčevanja z energijo samodejno izklopi v naslednjih primerih:
  - Ko je po vklopu potekla 1 minuta.
  - Ko po pritisku določenega gumba ni dejavnosti več kot 20 sekund.
  - Ko je minilo 20 sekund, odkar so so je vrata naprave odprla in zaprla (predelek hladilnika, predelek zmrzovalnika)
- Če se boste ob brisanju dotaknili nadzorne plošče s prstom ali kožo, bo morda začela delovati izbrana funkcija.

Nastavitev Wi-Fi (opcija)

Če gumb **Wi-Fi**, uporabljate skupaj z aplikacijo LG SmartThinQ, lahko napravo povežete v domače Wi-Fi omrežje.

- Ikona **Wi-Fi** prikazuje status omrežne povezave hladilnika. Ko je hladilnik povezan v omrežje Wi-Fi, ikona utripa.
- Za vzpostavitev povezave z omrežjem, pritisnite in zadržite gumb **Wi-Fi** za 3 sekunde. Ikona med vzpostavljanjem povezave utripa, ko pa se slednja vzpostavi, ikona sveti neprekinjeno.

Nastavitev temperature hladilnika

- Pritisnite gumb **Fridge** da regulirate temperaturo. Temperaturo lahko regulirate od 0 °C do 6 °C.

Nastavitev temperature zmrzovalnika

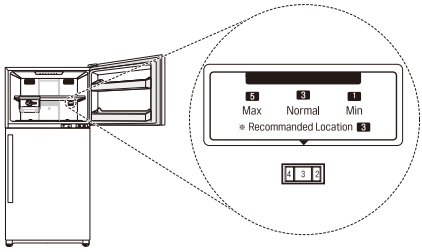

- Temperaturo lahko nastavite od stopnje 1 do stopnje 8. Odvisno od podnebja priporočamo stopnjo 3.
- Da znižate temperaturo v zmrzovalniku, zavrnite gumb v desno in nastavite višjo številko.
- Da povišate temperaturo v zmrzovalniku, zavrnite gumb v levo in nastavite manjšo številko.
- Nastavite števílčnico na 6~ 8, kar bo ohranilo nižjo temperaturo v zmrzovalniku. Toda hitrost hlajenja naprave se bo upočasnila.

OPOMBA

- Dejanska notranja temperatura je odvisna od stanja hrane, saj je navedena nastavljena temperatura ciljna temperatura, ne pa dejanska temperatura v hladilniku.
- Nastavljiva temperatura se lahko razlikuje, odvisno od naprave.
- Po priključitvi naprave v električno omrežje, počakajte dve ali tri ure preden boste vanjo shranili hrano.
- Naprava lahko samodejno zazna težave med delovanjem.
- Če je zaznana težava, naprava ne deluje. Prikaže se koda napake, tudi če pritisnete katero koli tipko.
- Ko se to zgodi, ne izklopite naprave in se takoj obrnite na informacijski center za stranke LG Electronics. Če napravo izklopite, bodo serviserji informacijskega centra za stranke LG Electronics le stežka ugotovili napako.

Nastavitev hitrega zamrzovanja

Funkcija lahko hitro zamrzne veliko količino ledu ali zamrznjenih živil.

- Ko pritisnete gumb **Express Freeze**, se na nadzorni plošči vklopi ikona lučke **Express Freeze**.
- Funkcija je omogočena in onemogočena vsakič, ko pritisnete gumb.
- Funkcija **Express Freeze** se samodejno izklopi po določenem času.

Nastavitev in ponastavitev funkcije Lock

Ta zaklene gumbe na nadzorni plošči.

- Pritisnite in zadržite gumb **Lock** za 3 sekunde. Če je nastavljena funkcija »Lock«, so gumbi zaklenjeni.

OPOMBA

- Preden lahko začnete uporabljati ostale funkcije, morate funkcijo »Lock« deaktivirati.

Avtomat za vodo (opcijsko)

Pritisnite ročico avtomata za hladno vodo.

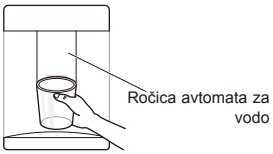

⚠ POZOR

- Otroke držite proč od avtomata, da se ne ti bi igrali z gumbi in jih poškodovali.

OPOMBA

- Če boste vrata zamrzovalnika odprli, ko bo dotekala voda, se bo ventil dovoda samodejno zaprl.
- Če boste vrata zamrzovalnika odprli, ko boste točili vodo, se bo ventil samodejno zaprl.
- Če je rob kozarca preozek, lahko voda pljusne iz njega ali pa steče mimo.
- Za točenje vode uporabljate skodelico s premerom več kot 68 mm.

Posoda avtomata za vodo (izbirno)

1 Odprite pokrovček na vrhu rezervoarja za vodo.



2 Rezervoar napolnite s pitno vodo in zaprite pokrovček.

- Rezervoar sprejme do 6,0 l vode.



⚠ POZOR

- Otrokom ne dovolite dostopa do posode avtomata za vodo. Če bi otroku po nesreči posoda avtomata za vodo, polna vode, padla na tla, bi lahko prišlo do telesnih poškodb. Posodo za vodo polnite le s hladno vodo in ne z drugimi pijačami ali vročo vodo.
- Pri odstranjevanju in montaži posode avtomata za vodo ne uporabljajte premočne sile. Če tega ne boste upoštevali, lahko napravo poškodujete ali povzročite telesne poškodbe.

OPOMBA

- Uporabljate lahko zgornji predal, potem ko ste odstranili pokrov rezervoarja za vodo, če rabite za predal več prostora v vratih. Nominalen volumen notranjosti hladilnika je z odstranjenim rezervoarjem za vodo.
- Če želite uporabljati posodo avtomata za vodo po namestitvi naprave, jo pred polnjenjem umijte.
- Preverite, ali ste posodo avtomata za vodo pravilno namestili v napravo. Če je niste pravilno sestavili, lahko pride do uhajanja vode v napravo.
- Če je posoda za hlajenje vode prazna, funkcije točenja hladne vode ne morete uporabiti. V tem primeru najprej natočite vodo v posodo za hlajenje vode.
- Po točenju vode, počakajte vsaj 15 sekund in šele nato odstranite rezervoar za vodo.
- Ko bo voda prehajala iz rezervoarja v posodo za hlajenje, boste slišali določene zvoke. To ni znak okvare.

Premikajoči se ledomat

Da naredite ledene kocke, napolnite model za led s pitno vodo in ga vstavite na svoje mesto.

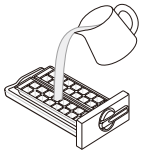

- Napolnite ga le s pitno vodo.
- Če v pladenj za izdelavo ledu natočite preveč vode, se ledene kocke lahko sprimejo in jih boste težko ločili.
- Za hitro izdelavo ledu, na nadzorni plošči pritisnite gumb **Express Freeze**.
- Led boste iz pladnja odstranili enostavneje, če boste slednjega podstavili pod curek tekoče vode ali ga potopili v vodo in pladenj malce zvili.
- Ne shranjujte ledu, ki ni popolnoma zamrznjen.
- Če želite v zamrzovalniku pridobiti prostor, in ne rabite ledu, lahko pladenj za izdelavo ledu ali posodo za led tudi odstranite.

Da odstranite kocke ledu, držite držalo modela in ga obrnite v smeri urnega kazalca, dokler se ni rahlo zvil, da izvlečete ledene kocke. Ledene kocke bodo potem padle v posodo za ledene kocke.

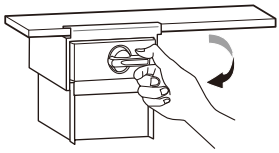

⚠ POZOR

- Pazite, da modela za led ne zvijate s preveliko silo, saj ga lahko zlomite.

Predal za svežo zelenjavo

V predalu za zelenjavo lahko z gumbom nastavljate vlažnost.

Če ga premaknete levo, se bosta pokrov in pladenj odprla, če pa ga premaknete desno, se bosta pokrov in pladenj bolj zaprla, tako pa boste uravnali tudi vlažnost.

Zaprti položaj je primeren za shranjevanje zelenjave, odprti pa za shranjevanje sadja.

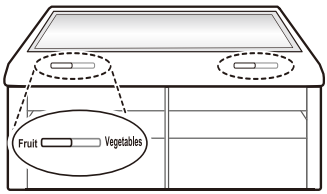

Uporaba drugih funkcij

Alarm odprtih vrat

Alarm zazvoni 3-krat v 30-sekundnem intervalu, če so vrata (zamrzovalnik, hladilnik) odprta ali če eno minuto niso popolnoma zaprta.

- Obrnite se na informacijski center za stranke LG Electronics, če se zvok alarma nadaljuje tudi po tem, ko zaprete vrata.

Zaznavanje okvare

Naprava lahko samodejno zazna težave med delovanjem.

- Če je zaznana težava, naprava ne deluje. Prikaže se koda napake, tudi če pritisnete katero koli tipko.
- Ko se to zgodi, ne izklopite naprave in se takoj obrnite na informacijski center za stranke LG Electronics. Če napravo izklopite, bodo serviserji informacijskega centra za stranke LG Electronics le stežka ugotovili napako.

Uporaba aplikacije LG SmartThinQ

• Za naprave z logotipoma ali

Stvari, ki jih preverite pred uporabo LG SmartThinQ

1 Preverite razdaljo med napravo in brezžičnim rutarjem (Wi-Fi omrežje).
   • Če je razdalja med napravo in brezžičnim rutarjem predolga, postane moč signala šibka, morda traja dolgo časa, da se registrirate ali pa je instalacija morda neuspešna.

2 Ugasnite **Mobilne podatke** ali podatke iz mobilnega telefona na vašem pametnem telefonu.
   • Za iPhone podatke izklopite tako, da greste v **Nastavitve** → **Mobitel** → **Podatki iz mobitela**.

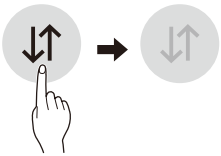

3 Povežite vaš mobilni telefon z brezžičnim rutarjem.

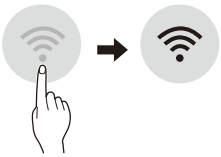

OPOMBA

• Za potrditev Wi-Fi povezave, preverite, če na nadzorni plošči sveti ikona **Wi-Fi**.
• Naprava podpira samo omrežje 2,4 GHz Wi-Fi. Da preverite frekvenco vašega omrežja, kontaktirajte dobavitelja vaše internetne storitve ali se sklicujte na priročnik o vašem brezžičnem rutarju.
• LG SmartThinQ ne odgovarja za napake v delovanju omrežja, niti za ostale okvare ali težave glede omrežne povezave.
• Če se naprava s težavo poveže z omrežjem Wi-Fi, je mogoče preveč oddaljena od usmerjevalnika. Kupite brezžični Wi-Fi repetitor za podaljšanje dometa in izboljšanje moči signala Wi-Fi.
• Povezave z omrežjem Wi-Fi morda ni mogoče vzpostaviti ali pa je ta morda zaradi domačega omrežnega okolja prekinjena.
• Odvisno od parametrov, ki jih določa ponudnik internetnih storitev, omrežna povezava morda ne bo pravilno delovala.
• Stanje brezžičnega omrežja lahko tudi upočasnjuje delovanje storitve.
• Naprava ne more biti registrirana zaradi težav s prenosom brezžičnega signala. Izklopite napravo in počakajte približno minuto, preden ponovno poskusite. Če je omogočen požarni zid na vašem brezžičnem rutarju, ga onemogočite ali k njemu dodajte izjemo.
• Če je omogočen požarni zid na vašem brezžičnem rutarju, ga onemogočite ali k njemu dodajte izjemo.
• Ime brezžičnega omrežja (SSID) mora biti kombinacija angleških črk in številk. (Ne uporabljajte posebnih znakov)
• Vmesnik za uporabnika pametnega telefona (UI) se lahko razlikuje glede na mobilni operacijski sistem (OS) in izdelovalca.
• Če je varnostni protokol usmerjevalnika nastavljen na **WEP**, morda ne bo mogoče vspostaviti omrežja. Prosimo, da ga spremenite v drug varnosti protokol (**WPA2** je priporočen) in izdelek ponovno registrirajte.

Specifikacije brezžičnega LAN modula

Specifikacije brezžičnega LAN modula

Model	LCW-004
Frekvenčni razpon	2.412 do 2.472 MHz
Izhodna moč (maks.)	IEEE 802.11b:17.82 dBm IEEE 802.11g:17.72 dBm IEEE 802.11n:16.61 dBm

Različica programske opreme za brezžično funkcijo: V1.0

Ob upoštevanju varnosti uporabnika je napravo treba namestiti in upravljati tako, da je med napravo ter telesom najmanj 20 cm.

Izjava o skladnosti

CE

S tem LG Electronics izjavlja, da je vrsta radijske opreme za hladilnik v skladu z Direktivo 2014/53/EU. Celotno besedilo EU deklaracije o ustreznosti je na voljo na naslednjem internetnem naslovu:

http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#

LG Electronics European Shared Service Center B.V.

Krijgsman 1

1186 DM Amstelveen

Nizozemska

Namestitev LG SmartThinQ

Aplikacijo LG SmartThinQ poiščite v trgovini Google Play & Apple App na pametnem telefonu. Sledite napravam za prenos in namestitev aplikacije.

Wi-Fi funkcija

Z napravo lahko komunicirate preko pametnega telefona.

Posodobitev programske opreme

Poskrbite za posodobitev stanja delovanja naprave.

Smart Diagnosis™

Z uporabo funkcije »Pametna diagnoza« boste dostopali do uporabnih informacij, kot je pravilna uporaba naprave glede na vzorce uporabe.

Nastavitve

Omogočajo vam, da v aplikaciji nastavite različne možnosti delovanja hladilnika.

OPOMBA

- Če spremenite vaš brezžični rutar, ponudnika internetnih storitev ali geslo, izbrišite prijavljeno napravo iz aplikacije LG SmartThinQ in jo ponovno prijavite.
- Aplikacija je predmet sprememb in izboljšav o katerih vas ne bomo v naprej obveščali.
- Funkcije se pri različnih modelih razlikujejo.

Povezava z Wi-Fi

Če gumb **Wi-Fi**, uporabljate skupaj z aplikacijo LG SmartThinQ, lahko napravo povežete v domače Wi-Fi omrežje. Ikona **Wi-Fi** prikazuje status omrežne povezave naprave. Ko je naprava povezana v omrežje Wi-Fi, ikona utripa.

Začetna registracija naprave

Zaženite aplikacijo LG SmartThinQ in sledite navodilom v aplikaciji, da registrirate napravo.

Ponovno registrirajte napravo ali registrirajte drugega uporabnika

Pritisnite in držite **Wi-Fi** gumb za 3 sekunde, da ga začasno izklopite. Zaženite aplikacijo LG SmartThinQ in sledite navodilom v aplikaciji, da registrirate napravo.

OPOMBA

- Da onemogočite funkcijo Wi-Fi, pritisnite in držite **Wi-Fi** gumb za 3 sekunde. Wi-Fi ikona bo izklopljena.

Informacije o obvestilu o odprtokodni programski opremi

Če želite pridobiti izvorno kodo z licencami GPL, LGPL, MPL in z drugimi odprtokodnimi licencami, ki jo vsebuje ta izdelek, obiščite spletno mesto http://opensource.lge.com.

Poleg izvorne kode so za prenos na voljo še vsi omenjeni licenčni pogoji, zavrnitve jamstva in obvestila o avtorskih pravicah.

LG Electronics vam odprto kodo zagotovi tudi na CD-ROM-u na zahtevo preko elektronske pošte na naslov opensource@lge.com ob plačilu zneska, ki pokriva stroške tovrstne distribucije (kot so stroški nosilca, pošiljanja in obdelave). Ta ponudba velja tri leta od zadnje odpreme tega izdelka. Ta ponudba velja za vse, ki prejmejo te informacije.

Uporaba funkcije Smart Diagnosis™

- Za naprave z logotipoma ali

Uporaba funkcije Smart Diagnosis™ preko informacijskega centra za stranke

Uporabite to funkcijo, če v primeru motenj ali težav pri delovanju naprave potrebujete natančno diagnozo s strani informacijskega centra za stranke LG Electronics. To funkcijo uporabite samo za stopanje v stik s pooblaščenim serviserjem in ne med običajnim delovanjem.

Prikazovalna plošča je na vratih zamrzovalnika.

1 Zaprite vrata hladilnika in zamrzovalnika, potem pritisnite in držite gumb **Lock**, da aktivirate funkcijo zaklepanja.
   - Če je bil ekran zaklenjen za več kot 5 minut, morate deaktivirati zaklenitev in jo potem reaktivirati.

2 Pritisnite in pridržite gumb **Fridge** za tri sekunde.
- Nadzorna plošča se bo ugasnila in potem se bo prikazala “3” na delu za prikazovanje na vratih hladilnika.

3 Odprite tako vrata hladilnika in zamrzovalnika in potem držite telefon na zgornji desni odprtini za zvočnik.
- Postavite telefon tako, da je mikrofon poravnan z luknjo v zvočniku.

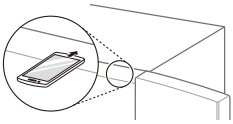

4 Ko je prenos podatkov končan, bo svetovalec razložil rezultat funkcije Smart Diagnosis™.

Prikazovalna plošča je znotraj hladilnega prostora.

1 Odprite vrata hladilnika.

2 Pritisnite in pridržite gumb **Fridge** za tri sekunde.

3 Če se zvok brenčanja oglasi 4 krat, odprite vrata zamrzovalnika in držite telefon blizu odprtine za zvočnik.

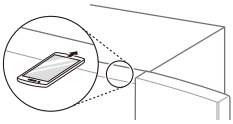

4 Ko je prenos podatkov končan, bo svetovalec razložil rezultat funkcije Smart Diagnosis™.

OPOMBA
- Postavite telefon tako, da je mikrofon poravnan z luknjo v zvočniku.
- Zvok za Smart Diagnosis™ se sproži, ko pritisnite na gumb **Fridge** za tri sekunde.
- Držite telefon ob zgornji desni luknji v zvočniku in počakajte, da se podatki posredujejo.
- Ne umaknite telefona z luknje v zvočniku, medtem ko se podatki posredujejo.
- Zvočni prenos podatkov je morda lahko oster za poslušanje, medtem ko se prenašajo podatki funkcije Smart Diagnosis™, vendar pa ne odstranite telefona z luknje v zvočniku za natančno diagnozo, dokler se zvok prenosa podatkov ne ustavi.
- Ko je prenos podatkov končan, se prikaže sporočilo dokončanja prenosa in kontrolna plošča se samodejno izklopi, nato pa se po nekaj sekundah ponovno vklopi. Po tem, ko vam informacijski center za stranke razloži rezultate diagnoze.
- Funkcija Smart Diagnosis™ je odvisna od kakovosti lokalnega klica.
- S klicem s stacionarnega domačega telefona boste izboljšali učinkovitost komunikacije in posredovali boljši signal.
- Če je prenos podatkov funkcije Smart Diagnosis™ pomanjkljiv zaradi nizke kakovosti klica, morda ne boste dobili najboljše storitve funkcije Smart Diagnosis™.

Opombe za čiščenje

- Ko boste odstranjevali polico ali predal iz notranjosti naprave, odstranite vsa shranjena živila iz polic in predalov, da ne poškodujete sebe ali naprave.
  - V nasprotnem primeru lahko zaradi teže shranjenih živil pride do telesnih poškodb.
- Če boste čistili izpušne cevi za zrak naprave s pomočjo sesalca, izključite napajalni kabel iz vtičnice, da preprečite statično razelektritev, ki lahko poškoduje elektroniko ali povzroči električni udar.
- Izvlecite police in predale ter jih umijte z vodo. Preden jih ponovno namestite, jih ustrezno posušite.
- Tesnilo vrat redno obrišite z mokro in mehko brisačo.
- Razlitja in madeži na košari vrat je treba očistiti, saj lahko vplivajo na zmogljivost shranjevanja košar in jih morda tudi poškodujejo.
- Po čiščenju preverite, ali je napajalni kabel poškodovan, vroč ali nepravilno priključen.
- Redno čistite izpušne cevi za zrak na zunanjem delu naprave.
  - Blokirane izpušne cevi za zrak lahko povzročijo požar ali poškodbe naprave.
- Lakiranje zunanjih pobarvanih kovinskih površin zagotavlja zaščito pred rjavenjem. Ne lakirajte plastičnih predelov. Pobarvane kovinske površine polakirajte vsaj dvakrat na leto z lakom za naprave (ali lakom za vozila). Lak nanesite s čisto in mehko krpo.
- Če čistite notranjost ali zunanjost naprave, je ne obrišite z grobo krtačo, zobno pasto ali vnetljivimi materiali. Ne uporabljajte čistil, ki vsebujejo vnetljive snovi.
  - To morda povzroči razbarvanje ali povzroči škodo na napravi.
  - Vnetljive snovi: alkohol (etanol, metanol, izopropilni alkohol, izobutilni alkohol, itd.), razredčevalec, belilo, benzol, vnetljiva tekočina, razjedljivo sredstvo, itd.
- Za zunanji del naprave uporabite čisto gobo ali mehko krpo in nežen detergent v topli vodi. Ne uporabljajte sredstva za poliranje. Temeljito posušite z mehko krpo.
- Polic ali posod nikoli ne pomivajte v pomivalnem stroju.
  - Deli se lahko izobličijo zaradi toplote.
- Če vaša naprava vključuje LED-lučko, ne odstranjujte pokrova ali same LED-lučke, če bi jo radi popravili. Stopite v stik z informacijskim centrom za stranke LG Electronics.

Čiščenje košar vrat

Odstranjevanje košar vrat hladilnika ali zamrzovalnika

Z obema rokama držite košaro in jo odstranite tako, da jo dvignete.



Ponovna namestitev košar vrat hladilnika ali zamrzovalnika

1 Najprej držite košaro vrat z obema rokama, nato pa en konec nežno potisnite navzdol in ponovite postopek na drugi strani.



2 Ko boste košaro vrat namestili, jo nežno potisnite, da jo pritrdite vodoravno.



Čiščenje polic

Odstranjevanje polic hladilnika ali zamrzovalnika

Polico odstranite tako, da jo izvlečete, pri čemer rahlo dvignite zadnji rob police hladilnika.

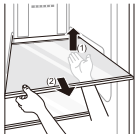

Namestitev police v hladilnik ali zamrzovalnik

Namestite ga v obratnem vrstnem redu postopka odstranitve.

Čiščenje predala za zelenjavo

Odstranjevanje predala za zelenjavo

1 Odstranite vsebino predala. Držite ročaj predala za zelenjavo in ga nežno povlecite ven v celoti, dokler se ne ustavi.



2 Dvignite predal za zelenjavo in ga odstranite tako, da ga povlečete ven.



Namestitev predala za zelenjavo

1 Namestite predal v drsna naslonila v kotu 45° in ga nežno potisnite nazaj.



2 Vstavite dno predala za zelenjavo v prvoten položaj in predal nežno potisnite v notranjost.



⚠ POZOR

- Ko boste odstranjevali predal za zelenjavo, bodite pozorni na težo shranjenih živil, ki lahko predal med odstranitvijo poškodujejo.

Čiščenje razdeljevalca za vodo (izbirno)

Čiščenje dozirnega pladnja

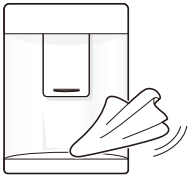

Dozirni pladenj se lahko ob razlitju ledu ali vode hitro zmoči. Celotno površino pobrišite z vlažno krpo.

Čiščenje odprtin za vodo

Odprtini za vodo pogosto obrišite s čisto krpo, saj se hitro umažeta. Mucke na krpi se lahko primejo na odprtino.

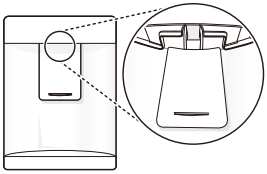

ODPRAVLJANJE TEŽAV

Stanje	Razlog	Rešitev
Naprava ne hladi ali ne zamrzuje.	**Je prišlo do prekinitve napajanja?**	• Preverite delovanje drugih naprav.
	Je napajalni kabel izklopljen iz vtičnice?	• Napajalni kabel pravilno priključite v vtičnico.
Naprava slabo hladi ali zamrzuje.	**Je temperatura hladilnika ali zamrzovalnika nastavljena na najtoplejšo?**	• Nastavite temperaturo hladilnika ali zamrzovalnika na »Srednje«.
	Je naprava izpostavljena neposredni sončni svetlobi ali pa je v bližini toplotne naprave, kot sta pečica ali grelnik?	• Preverite prostor za namestitev in napravo odmaknite od drugih toplotnih naprav.
	Ste shranili toplo hrano, ne da bi jo najprej ohladili?	• Toplo hrano najprej ohladite, preden jo shranite v hladilniku ali zamrzovalniku.
	Ste shranili preveč hrane?	• Med hrano vzdržujte ustrezen prostor.
	So vrata naprave popolnoma zaprta?	• Popolnoma zaprite vrata in se prepričajte, da shranjena živila ne ovirajo vrat.
	Je okoli naprave dovolj prostora?	• Prilagodite položaj namestitve, da bo okoli naprave dovolj prostora.
Naprava smrdi.	**Je temperatura hladilnika ali zamrzovalnika nastavljena na »Toplo«?**	• Nastavite temperaturo hladilnika ali zamrzovalnika na »Srednje«.
	Ste shranili hrano z močnim vonjem?	• Hrano z močnim vonjem shranjujte v zaprti posodi.
	Se je v predalu pokvarila zelenjava ali sadje?	• Odvrzite gnilo zelenjavo in očistite predal za zelenjavo. Zelenjave ne shranjujte predolgo v predalu za zelenjavo.
Notranja lučka naprave se ne prižge.	**Se notranja lučka naprave ugasne?**	• Stranke bodo stežka zamenjale notranjo lučko naprave, saj le-te niso lahko zamenljive. Če se notranja lučka naprave ne prižge, stopite v stik z informacijskim centrom za stranke LG Electronics.
Vrata naprave niso tesno zaprta.	**Se naprava nagiba naprej?**	• Nastavite sprednjo nogo in rahlo povzdignite sprednjo stran.
	So bile police pravilno nameščene?	• Če je treba, ponovno namestite police.
	Ste zaprli vrata s pretirano silo?	• Če uporabite preveč moči ali hitrosti pri zapiranju vrat, so lahko pred zaprtjem še vedno nekoliko odprta. Poskrbite, da vrat ne zapirate premočno. Ne zapirajte s silo.

Stanje	Razlog	Rešitev
Znotraj naprave ali na dnu pokrova predala za zelenjavo prihaja do kondenzacije.	**Ste shranili toplo hrano, ne da bi jo najprej ohladili?**	• Toplo hrano najprej ohladite, preden jo shranite v hladilniku ali zamrzovalniku.
	Ste pustili vrata naprave odprta?	• Čeprav bo kondenzacija izginila, ko boste zaprli vrata naprave, jo lahko obrišete s suho krpo.
	Prepogosto odpirate in zapirate vrata naprave?	• Kondenzacija lahko nastane zaradi temperaturne razlike med zunanjostjo in notranjostjo. Obrišite vlago s suho krpo.
	Ste v napravo položili toplo ali vlažno hrano, ne da bi jo shranili v zaprto posodo?	• Hrano hranite v pokritih ali zatesnjenih posodah.
V zamrzovalniku se je pojavila zmrzal.	**Morda vrata niso pravilno zaprta?**	• Preverite, ali kakšen predmet v notranjosti naprave zadržuje vrata, prav tako pa se prepričajte, da so vrata dobro zaprta.
	Ste shranili toplo hrano, ne da bi jo najprej ohladili?	• Toplo hrano najprej ohladite, preden jo shranite v hladilniku ali zamrzovalniku.
	Je vstop ali izstop zraka iz zamrzovalnika prekinjen?	• Prepričajte se, da vstop ali izstop zraka ni prekinjen, tako da lahko zrak kroži.
	Je zamrzovalnik prenapolnjen?	• Med izdelki vzdržujte ustrezen prostor.
Zmrzal ali kondenzacija lahko nastane znotraj ali zunaj naprave.	**Ste prepogosto odpirali in zapirali vrata? So vrata naprave nepravilno zaprta?**	• Zmrzal ali kondenzacija lahko nastane, če zunanji zrak prodre v notranjost naprave.
	Je območje namestitve vlažno?	• Kondenzacija se lahko pojavi na zunanji strani naprave, če je območje namestitve preveč vlažno ali v vlažnem in deževnem dnevu. Obrišite vlago s suho krpo.
Naprava je hrupna in ustvarja neobičajne zvoke.	**Je naprava nameščena na šibkih tleh oz. je nestabilno naravnana?**	• Napravo namestite na trda in ravna tla.
	Se hrbtna stran naprave dotika stene?	• Prilagodite položaj namestitve, da bo okoli naprave dovolj prostora.
	So za napravo raztreseni predmeti?	• Odstranite raztresene predmete izza naprave.
	Se na vrhu naprave nahaja predmet?	• Odstranite predmet z vrha naprave.

Stanje	Razlog	Rešitev
Stranski ali sprednji del naprave je topel.	**Na teh območjih naprave so nameščene kondenzacijske pipe, ki zmanjšujejo nastajanje kondenzacije okoli predela vrat.**	• Cev, ki sprošča toploto za preprečevanje kondenzacije, je nameščena na sprednjem in stranskem delu naprave. Morda boste toploto posebej čutili takoj po namestitvi naprave ali poleti. Lahko ste prepričani, da to ni težava, zato lahko napravo še naprej normalno uporabljate.
V notranjosti ali zunanjosti naprave se zadržuje voda.	**Ali okoli naprave uhaja voda?**	• Preverite, ali voda uhaja iz korita ali z drugega mesta.
	Se voda zadržuje na dnu naprave?	• Preverite, ali prihaja voda iz odtaljene hrane ali posode, ki se je zdrobila ali padla.
Ledomat ne dozira ledenih kock.	**Je v posodi za led kakšna ledena kocka?**	• Preverite, ali je kakšna ledena kocka v posodi za led.
	So se ledene kocke v posodi za led sprijele?	• Razstavite posodo za led in jo stresite. Po stresanju posode odstranite preostali sprijet led.
	Ni slišati zvoka prihajajočih ledenih kock?	• Za doziranje ledu na nadzorni plošči izmenično izbirajte med načinoma za doziranje, in sicer med ledenimi kockami ali zdrobljenim ledom.
	Je ovirana dozirna pot ledenih kock? (Dozirno pot lahko preverite tako, da razstavite posodo za led.)	• Doziranje ledenih kock ne bo ustrezno, če je dozirna pot ovirana. Preverjajte ledene kocke in redno čistite dozirno pot.
Voda ne steče iz naprave.	**Je ventil za vodo zaprt? (le za vodovodne modele)**	• Odprite ventil za vodo.
	Je posoda avtomata za vodo prazna? (le za modele, ki niso vodovodni)	• Napolnite posodo avtomata za vodo.
	Je ventil za vodo zaprt? (le za vodovodne modele)	• Odprite ventil za vodo.
	Uporabljate neprečiščeno vodo?	• Neprečiščena voda lahko vsebuje velike količine različnih kovin ali tujkov, zato se lahko filter hitreje zamaši, ne glede na njegovo življenjsko dobo.
Voda ima čuden okus.	**Je okus vode drugačen v primerjavi z okusom vode iz prejšnjega vodnega čistilnika?**	• Ali prečiščene vode ali mrzle vode že dlje časa niste uporabljali?
	Je od menjave filtra minilo veliko časa?	• Če uporabljate čistilnik, ki mu je potekel rok, se bo učinkovitost prečiščevanja zmanjšala. Priporočamo, da filter zamenjate v skladu z obdobjem za zamenjavo.

Stanje	Razlog	Rešitev
Voda ima čuden okus.	**Ste filter po namestitvi ustrezno sprali?**	• Ko boste prvič nameščali ali menjali filter, morate iz njegove notranjosti odstraniti zrak in aktivirane ostanke ogljika. Napravo začnite uporabljati šele, ko boste dozirali in zavrgli pribl. 5 litrov prečiščene vode s pritiskom ročaja avtomata za vodo. (Aktiviran ogljik je neškodljiv za ljudi.)
	Ali prečiščene vode ali mrzle vode že dlje časa niste uporabljali?	• Okus stare vode se lahko spremeni zaradi razmnoževanja bakterij. Izdelek uporabljajte šele, ko boste dozirali in zavrgli pribl. 5 litrov (približno tri minute) vode.
Klikanje	**Nadzor za odmrzovanje bo kliknil, ko se začne in konča samodejni odmrzovalni cikel. Termostat (ali nadzor hladilnika pri nekaterih modelih) bo prav tako kliknil na začetku ali koncu cikla.**	• Normalno delovanje
Ropot	**Ropot lahko pride iz toka hladilne tekočine, vodne linije na zadnji strani naprave (le pri vodovodnih modelih) ali predmetov, shranjenih na vrhu ali okoli naprave.**	• Normalno delovanje
	Hladilnik ne stoji ravno na tleh.	• Tla niso ravna, oziroma morate prilagoditi nožice za nastavljanje višine. Glejte poglavje Prilagajanje vrat.
	Med delovanjem se je naprava z linearnim kompresorjem premaknila.	• Normalno delovanje. Če kompresor ne preneha ropotati po treh minutah, izklopite napravo in jo nato znova vklopite.
Šumenje	**Zrak kroži preko uparjalnika s pomočjo ventilatorja skozi predale hladilnika in zamrzovalnika.**	• Normalno delovanje
	Zrak prisiljeno kroži skozi kondenzator s strani ventilatorja kondenzatorja.	• Normalno delovanje
Klokotanje	**Hladilna tekočina teče skozi hladilni sistem.**	• Normalno delovanje
Pokanje	**Krčenje in širjenje notranjih sten zaradi sprememb v temperaturi.**	• Normalno delovanje
Vibriranje	**Če se stranski ali hrbtni del naprave dotika omarice ali stene, bodo nekatere izmed normalnih vibracij ustvarjale slišen zvok.**	• Za odpravo hrupa se prepričajte, da se nobena od strani ne dotika sten ali omaric.

Stanje	Razlog	Rešitev
Vaša domača naprava in pametni telefon nista povezani z Wi-Fi omrežjem.	**Geslo za Wi-Fi, s katerim se poskušate povezati, ni pravilno.**	• Poiščite Wi-Fi omrežje povezano z vašim pametnim telefonom in ga odstranite, potem registrirajte vašo napravo na LG SmartThinQ.
	Mobilni podatki za vaš pametni telefon so vklopljeni.	• Izklopite **Mobilne podatke** na vašem pametnem telefonu in registrirajte napravo z uporabo Wi-Fi.
	Ime brezžičnega omrežja (SSID) je nepravilno nastavljeno.	• Ime brezžičnega omrežja (SSID) mora biti kombinacija angleških črk in številk. (Ne uporabljajte posebnih znakov)
	Frekvenca rutarja ni 2,4 GHz.	• Samo frekvenca rutarja 2,4 GHz je podprta. Nastavite rutar na 2,4 GHz in povežite napravo z brezžičnim rutarjem. Da preverite frekvenco rutarja, preverite pri dobavitelju vašega interneta ali izdelovalcu rutarja.
	Razdalja med napravo in rutarjem je predolga.	• Če je razdalja med napravo in brezžičnim rutarjem predolga, postane moč signala šibka in povezava morda ni konfigurirana pravilno. Premaknite lokacijo rutarja, da je bližje napravi.

Obvestilo

Obvestilo

LG
Life's Good

MANUALI I PËRDORUESIT

FRIGORIFERI & NGRIRËSI

Lexoni këtë manual përdoruesi plotësisht para se të përdorni pajisjen dhe mbajeni në vend të volitshëm për t'iu referuar gjithmonë.

www.lg.com

Copyright © 2018 - 2019 LG Electronics Inc. All Rights Reserved.

TABELA E PËRMBAJTJES

Ky manual mund të përmbajë figura ose materiale të ndryshme nga modeli që keni blerë.

Ky manual është subjekt i rishikimeve nga prodhuesi.

UDHËZIME SIGURIE 3

UDHËZIME TË RËNDËSISHME SIGURIE 3
Hedhja e pajisjes suaj të vjetër 11

INSTALIMI 12

Shënime për lëvizjen dhe transportin 12
Shënime për instalimin 12
Rregullimi i këmbëve 12
Përmasat dhe Distancat 13
Temperatura e Ambientit 13

PËRDORIMI 14

Pjesët dhe funksionet 14
Shënime për përdorimin 16
Paneli i Kontrollit 18
Dispenseri i Ujit (Opsional) 20
Akullbërësi i lëvizshëm 21
Sirtari i perimeve të freskëta 22
Përdorimi i funksioneve të tjera 22

FUNKSIONET INTELIGJENTE 23

Përdorimi i Aplikacionit LG SmartThinQ 23
Përdorimi i Smart Diagnosis™ 25

MIRËMBAJTJA 27

Shënime për pastrimin 27
Pastrimi i koshit të derës 27
Pastrimi i raftit 28
Pastrimi i sirtarit të perimeve 28
Pastrimi i dispenserit të ujit (Fakultativ) 29

ZGJIDHJA E PROBLEMEVE 30

UDHËZIME SIGURIE

Direktivat e mëposhtme të sigurisë janë bërë për të parandaluar rreziqet e paparashikueshme nga përdorimi i pasigurt ose i gabuar i produktit.
Direktivat janë ndarë në 'PARALAJMËRIM' dhe 'KUJDES' siç tregohet më poshtë.

⚠ Ky simbol është për të treguar rastet dhe punimet që mund të shkaktojnë rrezik. Lexoni pjesën me këtë simbol me kujdes dhe ndiqni udhëzimet për të shmangur rreziqet.

⚠ PARALAJMËRIM

Kjo tregon se mosndjekja e udhëzimeve mund të shkaktojë dëmtime serioze ose vdekje.

⚠ KUJDES

Kjo tregon që mosndjekja e udhëzimeve mund të shkaktojë lëndime të vogla ose dëmtime në produkt.

UDHËZIME TË RËNDËSISHME SIGURIE

⚠ PARALAJMËRIM

Për të reduktuar rrezikun e zjarrit, goditjeve elektrike ose dëmtimeve të personave kur përdorni produktin tuaj, duhet të ndiqen masat bazë të sigurisë, përfshirë të mëposhtmet.

Fëmijët në shtëpi

- Pajisja nuk është bërë për t'u përdorur nga persona (përfshirë fëmijët) me aftësi të kufizuara fizike, ndijore ose mendore, ose me mungesë përvoje dhe njohurie, përveç nëse mbikëqyren ose udhëzohen në lidhje me përdorimin e pajisjes nga një person përgjegjës për sigurinë e tyre. Fëmijët duhet të mbikëqyren për t'u siguruar që të mos luajnë me pajisjen.
- Në rastin kur pajisja ka një mekanizëm mbyllës (vetëm për disa vende), mbani çelësin e saj larg fëmijëve.

Për përdorim në Evropë:

Kjo pajisje mund të përdoret nga fëmijët e moshës 8 vjeç e sipër dhe nga persona me aftësi të kufizuara fizike, ndijore ose mendore ose me mungesë përvoje dhe njohurie nëse mbikëqyren ose udhëzohen në lidhje me përdorimin e pajisjes në një mënyrë të sigurt dhe i kuptojnë rreziqet që përfshihen. Fëmijët nuk duhet të luajnë me pajisjen. Pastrimi dhe mirëmbajtja nga përdoruesi nuk duhet të bëhet nga fëmijët pa mbikëqyrje.

Instalimi

- Kjo pajisje duhet të transportohet vetëm nga dy njerëz ose më shumë duke e mbajtur pajisjen mirë.
- Sigurohuni që priza të jetë e tokëzuar mirë dhe që kunja e tokëzimit në kordonin e energjisë të mos jetë e dëmtuar ose e hequr nga spina. Për më shumë detaje mbi tokëzimin, pyesni në një qendër informacioni për klientin të LG Electronics.
- Kjo pajisje është e pajisur me një kordon energjie që ka një konduktor tokëzimi dhe një spinë tokëzimi. Spina e energjisë duhet të lidhet me një prizë të përshtatshme që është instaluar dhe tokëzuar sipas të gjitha kodeve dhe rregullave vendase.
- Nëse kabllo e energjisë është dëmtuar ose vrima e prizës është shumë e lirë, mos e përdorni kabllon e energjisë dhe kontaktoni një qendër shërbimi të autorizuar.
- Mos e futni pajisjen në një përshtatës me shumë fole i cili nuk ka (të fiksuar) një kabllo korrenti.
- Mos e modifikoni ose zgjatni kordonin e energjisë.
- Mos përdorni kordonë zgjatimi ose adaptor dyshë. Pajisja duhet të lidhet me një linjë energjie të dedikuar e cila ka siguresë më vete.
- Bëni kujdes të mos e drejtoni spinën e energjisë lart ose ta lini pajisjen të anohet mbi spinën e energjisë.
- Instalojeni pajisjen në një vend ku është e lehtë të shkëputet spina e energjisë së pajisjes.

- Mos përdorni një prizë me shumë fole e cila nuk është e tokëzuar (portative) si duhet. Pas përdorimit të një prize me shumë fole të tokëzuar (portative) si duhet, përdorni një produkt me kapacitetin aktual të vlerësimit të kodit të korrentit ose më të lartë. Mungesa e këtij veprimi mund të çojë në goditje elektrike ose zjarr për shkak të nxehtësisë së prizës me shumë fole. Korrenti mund të ndërpritet kur në përdorim është çelësi elektrik.
- Montojeni pajisjen mbi dysheme të fortë dhe të niveluar.
- Mos e instaloni pajisjen në një vend të lagur ose me pluhur. Mos e instaloni ose mbani pajisjen në një vend jashtë, ose në një vend që është subjekt i kushteve të motit si drita direkte e diellit, era, shiu ose temperaturat nën ngrirje.
- Mos e vendosni pajisjen nën dritën direkte të diellit ose mos e ekspozoni ndaj nxehtësisë prej pajisjeve me nxehtësi të tilla si sobat ose ngrohëset.
- Bëni kujdes të mos e ekspozoni pajisjen kur e instaloni.
- Bëni kujdes të mos e lini pajisjen të rrëzohet gjatë montimit ose çmontimit.
- Bëni kujdes të mos kafshoni, shtypni ose dëmtoni kabllin e energjisë gjatë montimit ose çmontimit të derës së pajisjes.
- Mos lidhni një përshtatës prize ose aksesorë të tjerë me prizën e korrentit.

Përdorimi

- Mos e përdorni pajisjen për asnjë qëllim (ruajtje të materialeve ose ngarkesave mjekësore ose eksperimentale) përveçse për ruajtjen e ushqimeve shtëpiake.
- Në rast derdhjeje uji, shkëputeni spinën e energjisë dhe kontaktoni qendrën e informacionit për klientët të LG Electronics.

- Hiqeni spinën e energjisë gjatë stuhive ose rrufeve të mëdha ose kur nuk përdoret për kohë të gjatë.
- Mos e prekni spinën e energjisë ose kontrollet e pajisjes me duar të lagura.
- Mos e përkulni kabllon e korrentit tepër e mos vendosni objekte të rënda mbi të.
- Nëse uji depërton në pjesët elektrike të pajisjes, shkëputeni spinën e energjisë dhe kontaktoni një qendër informacioni për klientin të LG Electronics.
- Mos i vendosni duart ose objekte metalike brenda vendit që nxjerr ajrin e ftohtë, ose mos e mbuloni ose nxehni grilën e shkarkimit mbrapa.
- Mos ushtroni forcë të tepërt ose mos e goditni kapakun e pasmë të pajisjes.
- Mos vendosni kafshë, si p.sh. kafshë shtëpiake brenda produktit.
- Bëni kujdes për fëmijët pranë kur hapni ose mbyllni derën e pajisjes. Dera mund të godasë fëmijën dhe të shkaktojë lëndime. Mos lini asnjë person të varet tek dyert pasi mund të bëjë që të bjerë pajisja dhe të shkaktojë lëndime serioze.
- Shmangni rrezikun që fëmijët të bllokohen brenda pajisjes. Një fëmijë i bllokuar brenda pajisjes mund të mbytet.
- Mos vendosni sende të rënda ose delikate, enë të mbushura me lëng, substanca të djegshme, sende të ndezshme (si qirinj, llamba etj.), ose pajisje ngrohjeje (si soba, ngrohës etj.) mbi pajisje.
- Nëse ka një rrjedhje gazi (isobutan, propan, gaz natyror, etj.), mos e prekni pajisjen ose spinën e korrentit dhe ajroseni vendin menjëherë. Kjo pajisje përdor gaz ftohësit (isobutan,R600a). Megjithëse përdor një sasi të vogël gazi, përsëri është gaz i djegshëm. Rrjedhja e gazit gjatë transportit, instalimit ose përdorimit të pajisjes mund të shkaktojë zjarr, shpërthim ose lëndime nëse ndodhin shkëndija.

- Mos përdorni ose ruani substanca që marrin flakë ose të djegshme (eter, benzen, alkool, lëndë kimike, LPG, spërkatës i djegshëm, insekticid, aromatizues, kozmetikë, etj.) pranë pajisjes.
- Hiqeni menjëherë spinën e energjisë dhe kontaktoni një qendër informacioni për klientin të LG Electronics nëse zbuloni ndonjë zhurmë ose erë të çuditshme ose tym që del nga pajisja.
- Mbusheni prodhuesin e akullit ose dispenserin e ujit vetëm me ujë të pijshëm.

Mirëmbajtja

- Shkëputeni kordonin e energjisë para se ta pastroni pajisjen ose para se të ndërroni llambën e brendshme (ku është montuar).
- Fiksojeni mirë spinën e energjisë në prizë pasi ta keni pastruar nga lagështia dhe pluhuri.
- Asnjëherë mos e shkëputni pajisjen duke tërhequr kabllon e energjisë. Gjithmonë kapni spinën e energjisë fort dhe tërhiqeni drejt nga priza.
- Mos hidhni ujë ose substanca të djegshme (pastë dhëmbësh, alkool, hollues, benzol, lëng të ndezshëm, material gërryes, etj.) mbi pjesën e brendshme ose të jashtme të pajisjes për ta pastruar.
- Mos e pastroni pajisjen me furça, lecka ose sfungjerë me sipërfaqe të ashpra ose të cilat janë prej materiali metalik.
- Vetëm personeli i kualifikuar i servisit nga qendra e shërbimit të LG Electronics duhet të bëjë çmontimin, riparimin ose modifikimin e pajisjes. Kontaktoni një qendër informacioni për klientin të LG Electronics nëse e lëvizni ose instaloni pajisjen në një vend tjetër.
- Mos përdorni tharëse flokësh për të tharë pjesën e brendshme të pajisjes ose mos vendosni qiri brenda për të larguar erërat.
- Mos përdorni pajisje mekanike ose mjete të tjera për të përshpejtuar procesin e shkrirjes.

Hedhja

- Kur ta hidhni pajisjen, hiqeni gominën e derës duke i lënë raftet dhe koshat në vend dhe mbajini fëmijët larg nga pajisja.
- Hidhini të gjitha materialet e paketimit (si qeset plastike dhe stiropolin) larg nga fëmijët. Materialet e paketimit mund të shkaktojnë mbytje.

Siguria teknike

- Mbajini pa pengesa hapësirat e ventilimit, në trupin e pajisjes ose në strukturën e integruar.
- Ndalohet përdorimi i pajisjeve elektrike brenda frigoriferit.
- Lëngu ftohës dhe gazi i izolimit i përdorur në pajisje kërkojnë procedura të veçanta për t'u hedhur. Konsultohuni me agjentin e shërbimit ose një person të ngjashëm të kualifikuar para se t'i hidhni.
- Gazi ftohës që del nga tubat mund të marrë flakë ose të shkaktojë shpërthim.
- Sasia e lëngut ftohës në pajisjen tuaj të caktuar është treguar në etiketën e identifikimit brenda pajisjes.
- Asnjëherë mos e ndizni pajisjen kur ka shenja të dukshme dëmtimi. Nëse nuk jeni të sigurt, konsultohuni me shitësin.
- Kjo pajisje është synuar për t’u përdorur në aplikime familjare dhe të ngjashme. Nuk duhet të përdoret për qëllime tregtare ose kateringu apo në ndonjë përdorim të lëvizshëm si për shembull në karavan ose varkë.
- Mos ruani substanca shpërthyese si kanaçe aerosoli me gaz të djegshëm në këtë pajisje.

Rreziku i Zjarrit dhe Materialeve të Djegshme

Ky simbol ju paralajmëron për materialet e djegshme që mund të marrin flakë dhe të shkaktojnë zjarr nëse nuk tregoni kujdes.

- Kjo pajisje përmban një sasi të vogël ftohësi prej isobutani (R600a), por është gjithashtu i djegshëm. Kur transportoni dhe instaloni pajisjen, duhet të bëhet kujdes për t'u siguruar që asnjë pjesë e qarkut të lëngut ftohës të mos dëmtohet.
- Nëse zbulohet se ka një rrjedhje, largoni çdo flakë ose burim të mundshëm ndezjeje dhe ajroseni dhomën në të cilën ndodhet pajisja për disa minuta. Për të shmangur krijimin e një përzierjeje gazi të djegshëm dhe ajri nëse ndodh një rrjedhje në qarkun e lëngut ftohës, madhësia e dhomës në të cilën përdoret pajisja duhet të përkasë me sasinë e lëngut ftohës të përdorur. Sipërfaqja e dhomës duhet të jetë 1 m² për çdo 8 g gazi ftohës R600a brenda pajisjes.
- Kur të poziciononi pajisjen, sigurohuni që kabulli i furnizimit të mos jetë i bllokuar ose i dëmtuar.
- Mos vendosni priza të shumëfishta portative apo furnizues portativ me energji në pjesën e pasme të pajisjes.

⚠ KUJDES

Për të pakësuar rrezikun e lëndimeve të lehta te njerëzit, defekteve ose dëmtimeve të produktit ose pronës kur e përdorni produktin, ndiqni masat paraprake bazë, përfshirë të mëposhtmet:

Instalimi

- Mos e anoni pajisjen për ta tërhequr ose shtyrë kur e lëvizni.
- Sigurohuni që të mos ju ngecë një pjesë trupi si dora apo këmba kur lëvizni pajisjen.

Përdorimi

- Mos i prekni ushqimet e ngrira ose pjesët metalike në vendin e ngrirjes me duar të lagura ose të njoma. Mund të shkaktojë kafshim ngrice.
- Mos vendosni enë qelqi, shishe ose kanaçe (sidomos ato që përmbajnë pije të gazuara) në ndarësin e ngrirësit, në rafte apo në koshin e akullit të cilat do të ekspozohen ndaj temperaturave nën zero.
- Xhami i temperuar në anën përpara të pajisjes ose rafteve mund të dëmtohet nga goditja. Nëse është i thyer, mos e prekni me duar të lagura pasi mund të shkaktojë lëndime.
- Mos u varni në dyert e pajisjes, dhomën e mbajtjes të ushqimeve, raftet ose mos hipni në të.
- Mos mbani tepër sasi shishesh uji ose enë për mbi koshat e derës. Koshi mund të thyhet ose mund të godisni dorën në strukturën përreth duke ju shkaktuar lëndime.
- Mbajini me rregull ushqimet brenda pajisjes.
- Mos i lejoni kafshët të ngacmojnë kabllin e energjisë ose tubin e ujit.
- Mos e hapni ose mbyllni derën e pajisjes me tepër forcë.
- Nëse mentesha e derës të produktit dëmtohet ose nuk punon mirë, mos e përdorni më pajisjen dhe kontaktoni një qendër shërbimi të autorizuar.
- Mos e dëmtoni qarkun e lëngut ftohës.
- Mos vendosni asnjë pajisje elektronike (si ngrohëse ose celular) brenda pajisjes.
- Mos i pastroni raftet ose kapakët prej xhami me ujë të ngrohtë kur janë të ftohtë. Ato mund të thyhen nëse ekspozohen ndaj ndryshimeve të papritura të temperaturës.

- Asnjëherë mos hani ushqime të ngrira menjëherë pasi janë nxjerrë nga ngrirja.
- Mos përdorni enë kristali ose artikuj porcelani të hollë kur nxirrni akullin.
- Sigurohuni që të mos ju ngecë dora apo këmba kur hapni ose mbyllni derën e pajisjes.

Mirëmbajtja

- Mos i futni raftet mbrapsht. Raftet mund të bien duke shkaktuar lëndime.
- Për të hequr ngricën nga pajisja, kontaktoni një qendër informacioni për klientin të LG Electronics.
- Hidheni akullin që ndodhet në koshin e akullit në ngrirje gjatë ndërprerjeve të gjata të energjisë.

Hedhja e pajisjes suaj të vjetër

- Të gjitha produktet elektrike dhe elektronike duhet të hidhen veçmas nga mbetjet e bashkisë përmes pikave të grumbullimit të caktuara nga qeveria ose autoritetet vendase.
- Hedhja e duhur e pajisjes tuaj të vjetër do të ndihmojë në parandalimin e pasojave të mundshme negative për mjedisin dhe shëndetin e njeriut.
- Për informacione më të hollësishme rreth hedhjes të pajisjes suaj të vjetër, ju lutem kontaktoni zyrën e qytetit, shërbimin për hedhjen e mbeturinave ose dyqanin ku e keni blerë produktin.

Shënime për lëvizjen dhe transportin

- Hiqni të gjitha ushqimet brenda pajisjes. Pastaj transportojeni pajisjen vetëm pasi të keni fiksuar me ngjitës pjesët delikate si raftet dhe dorezën e derës. Mos bërja e kësaj mund të shkaktojë dëmtime të pajisjes.
- Nxirreni spinën, futeni dhe fiksojeni në çengelin e spinës në pjesën e pasme sipër pajisjes. Mos bërja e kësaj mund t'i shkaktojë dëmtime spinës së energjisë ose gërvishtje në dysheme.
- Kur transportoni pajisjen, duhen më shumë se dy njerëz për ta transportuar pajisjen me kujdes. Rrëzimi i pajisjes, e cila është shumë e rëndë, mund të shkaktojë lëndime personale ose defekte të pajisjes.
- Kur e transportoni pajisjen në distancë të gjatë, mbajeni pajisjen në pozicion vertikal. Pajisja mund të rrëzohet duke shkaktuar defekte. Asnjëherë mos e transportoni pajisjen të shtrirë pasi mund të bëjë që qarkullimi i gazit ftohës të pësojë defekt kur të kthehet përsëri në këmbë.

Shënime për instalimin

- Montojeni pajisjen mbi dysheme të fortë dhe të niveluar.
  - Nëse pajisja instalohet mbi dysheme jo të sheshtë, mund të shkaktojë dridhje dhe zhurmë duke bërë që pajisja të rrëzohet duke shkaktuar lëndime. Gjithashtu mund të bëjë që dyert të mos mbyllen mirë dhe të futin lagështi brenda pajisjes gjatë punimit.
  - Nëse pjesa përpara ose mbrapa e pajisjes nuk janë në nivel, rregulloni këmbët e para në mënyrë që të korrigjohet. Rastet më të rënda mund të kenë nevojë që dyshemeja të jetë e mbushur me rripa druri të hollë.
- Mos e vendosni pranë burimeve të nxehtësisë, dritës direkte të diellit dhe lagështisë.
- Lidheni kabllin korrentit (ose spinën) në prizë. Mos e lidhni me pajisje të tjera në të njëjtën prizë.
- Pasi të keni lidhur kordonin e energjisë (ose spinën) me prizën, prisni 2-3 orë para se të futni ushqime në pajisje. Nëse futni ushqime në pajisje para se të jetë ftohur, ushqimet mund të prishen.
- Pas instalimit të pajisjes, lidhni spinën e rrymës në një prizë të korrentit (fole). Para se të zhvendosni dhe të largoni pajisjen, shkëputni spinën nga priza e korrentit (foleja).

Rregullimi i këmbëve

Për të shmangur dridhjet, njësia duhet të jetë në nivel.

Nëse është e nevojshme, rregulloni këmbët e nivelimit për të kompensuar dyshemenë jo të sheshtë.

Këmbët e para duhet të jenë pak më lart se ato të pasme për të ndihmuar në mbylljen e derës.

Vidat e nivelimit mund të rrotullohen me lehtësi duke e ngritur pak kabinën.

Rrotulloni vidat e nivelimit në drejtim të kundërt të akrepave të orës ( ) për ta ngritur njësinë, në drejtim të akrepave të orës ( ) për ta ulur.

Përmasat dhe Distancat

Nëse distanca është shumë e vogël mes artikujve që janë afër njëri-tjetrit, kjo mund të çojë në degradim të kapaciteteve ngrirëse dhe në rritjen e kostove të energjisë elektrike. Lejoni një distancë prej 50 mm nga çdo paret i afërt i gjatë kohës që instaloni pajisjen.

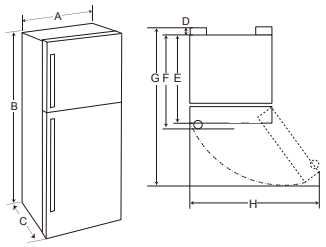

-	Përmasa	
	Tipi (a)	Tipi (b)
A	860 mm	860 mm
B	1840 mm	1780 mm
C	730 mm	730 mm
D	25 mm	25 mm
E	675 mm	675 mm
F	705 mm	705 mm
G	1493 mm	1493 mm
H	1486 mm	1486 mm

SHËNIM

- Ka 2 lloje aparatesh. Ju mund të përcaktoni se cili është lloji juaj duke kontrolluar përmasat e B në tabelë.

Temperatura e Ambientit

Aparati është konceptuar për të funksionuar brenda një rrezeje të kufizuar të temperaturave mjedisore, në varësi të zonës së klimës. Mos e përdorni pajisjen në një temperaturë që tejkalon limitin e vendosur.
Temperaturat e brendshme mund të ndikohen nga vendndodhja e pajisjes, temperatura e mjedisit, frekuenca e hapjes së derës dhe kështu me radhë. Klasa klimatike mund të gjendet në etiketën e vlerësimit.

Kategoria klimaterike	Rrezja e Temperaturës së Ambientit ºC
SN (E moderuar e shtrirë)	+10 - +32
N (E moderuar)	+16 - +32
ST (Subtropikale)	+16 - +38
T (Tropikale)	+16 - +43 / +10 - +43*

*Australi, Indi, Kenia

SHËNIM

- Pajisjet e vlerësuara nga SN tek T janë konceptuar të përdoren në një temperaturë të mjedisit ndërmjet 10 ºC dhe 43 ºC.

Pjesët dhe funksionet

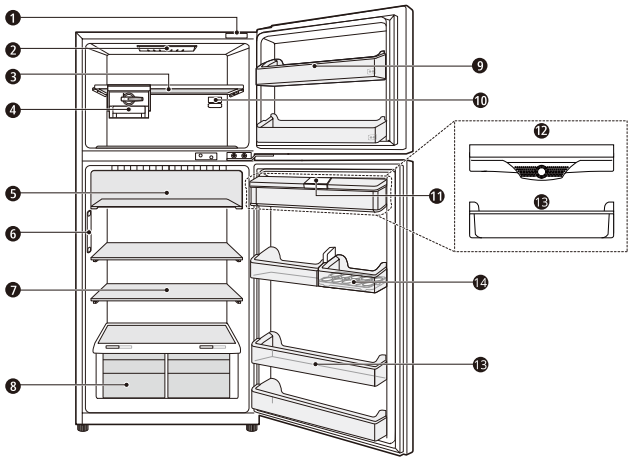

1 Njësia e Diagnozës Inteligjente (*)

Duke përdorur këtë funksion kur kontaktoni me qendrën LG Elektronics të informacionit për klientin për t'ju ndihmuar të kryeni një përcaktim të saktë kur pajisja nuk operon normalisht ose ndodh një avari.

2 Llamba LED

Llambat LED brenda pajisjes ndizen kur hapni derën.

3 Rafti i Ngrirësit

Këtu është vendi ku mbahen ushqimet e ngrira si mishi, peshku, brumërat e ngrira dhe akulloret.

4 Akullbërësi i lëvizshëm

Këtu prodhohet dhe ruhet akulli.

- Akullbërësin mund ta shtyni përgjatë raftit nga njëra anë në tjetrën në çdo pozicion të dëshiruar.

5 Sirtari i dhomës së freskët

Këtu artikujt ushqimorë ruhen në një temperaturë më të ulët sesa pjesa normale e ngrirësit.

6 Ftohja e derës+ (*)

Këtej del ajri i ftohtë për ta mbajtur koshin e derës së frigoriferit të ftohtë.

❼ Rafti i Frigoriferit

Ky është vendi ku mbahen ushqimet e ftohura dhe gjërat e tjera.

- Lartësia e raftit mund të rregullohet duke e vendosur raftin në një ulluk tjetër me lartësi të ndryshme.
- Mbajini ushqimet me përmbajtje më të lartë uji në raftin e sipërm.
- Numri real i rafteve ndryshon nga modeli në model.

❽ Sirtari i perimeve të freskëta

Këtu është vendi ku mbahen frutat dhe perimet për të ndihmuar në ruajtjen e freskisë duke rregulluar kontrolluesin e lagështisë.

- Pamja ose komponentët e pajisjes mund të ndryshojnë nga modeli në model.

❾ Koshi i derës së ngrirjes

Këtu është vendi ku mund të mbahen pakot e vogla me ushqime të ngrira.

❿ Paneli i kontrollit të temperaturës së ngrirësit

Kjo strukturë rregullon rrjedhjen e ajrit në pjesën e ngrirësit duke e vendosur atë në një ekuilibër të përshtatshëm.

⓫ Rezervuari i dispenserit të ujit

Këtu uji furnizon shpërndarësin.

⓬ Koshi IBDC (*)

Ajri i ftohtë nga Door Cooling + kalon direkt tek ky kosh.

⓭ Koshi i derës të frigoriferit

Ky është vendi ku mbahen pako të ushqimeve të ftohura, pije dhe enë salce.

⓮ Tabaka e lëvizshme e vezëve

Këtu është vendi ku mbahen vezët.

- Mund ta lëvizni dhe përdorni në pozicionin e dëshiruar sipas nevojës. Megjithatë, mos e përdorni si kovë akulli apo ta vendosni në raftin e sipërm të frigoriferit apo në sirtarin e perimeve.

SHËNIM

- Pjesa me dy yje (**) e koshit ose sirtarit mund të përdoret për të mbajtur akull dhe ushqime nga -12 °C në -18 °C për periudha të shkurtra.
- (*) : Kjo veçori ndryshon në varësi të modelit të blerë.

Shënime për përdorimin

- Mos e përdorni depozitën e dispenserit të ujit për pije përveç se për ujë të pijshëm.
- Përdoruesit duhet të mbajnë në mend se mund të formohet ngricë nëse dera nuk mbyllet plotësisht, nëse lagështia është shumë e lartë gjatë verës ose nëse dera e ngrirjes hapet shpesh.
- Sigurohuni që të ketë hapësirë të mjaftueshme midis ushqimeve të mbajtura mbi raft ose koshin e derës për të lejuar që dera të mbyllet komplet.
- Hapja e derës lejon që të hyjë ujë i ngrohtë në pajisje dhe mund të bëjë që temperatura e brendshme të rritet.
- Mos e hapni ose mbyllni derën e pajisjes tepër shpesh.
- Llamba LED shërben vetëm për përdorim në pajisjet shtëpiake dhe nuk është e përshtatshme për ndriçim dhome.
- Nëse po e lini pajisjen të fikur për një periudhë të gjatë kohore, hiqni të gjitha ushqimet që janë brenda dhe shkëputni kordonin e furnizimit me energji. Pastroni pjesën e brendshme dhe lini dyert paksa të hapura për të parandaluar rritjen e mykut në pajisje.

Sugjerim për kursimin e energjisë

- Sigurohuni që të ketë hapësirë të mjaftueshme midis ushqimeve të vëna. Kjo lejon që ajri i ftohtë të qarkullojë lirshëm dhe ul faturat e energjisë elektrike.
- Vendosini ushqimet e nxehta vetëm pasi të jenë ftohur me qëllim që të parandalohet formimi i lagështisë ose akullit.
- Kur vendosni një pajisje brenda ngrirjes, vendoseni temperaturën e ngrirjes më të ulët se temperatura e treguar në pajisje.
- Mos e vendosni temperaturën e pajisjes më të ulët nga sa është e nevojshme. Për bërjen e akullit në klima normale, temperatura e ngrirjes duhet të vendoset në -18 °C ose më e ulët.
- Mos vendosni ushqime pranë sensorit të temperaturës të frigoriferit. Mbani një distancë prej të paktën 3 cm nga sensori.
- Ju lutem vini re se një rritje temperature pas shkrirjes ka një rreze të lejueshme në specifikimet e pajisjes. Nëse doni që të minimizoni ndikimin që mund të ketë kjo në ruajtjen e ushqimeve për shkak të një rritjeje të temperaturës, mbulojini ose mbështillini ushqimet e ruajtura me disa shtresa.
- Sistemi automatik i shkrirjes në pajisje (sistemi defrost) lejon që ndarja të mos akumulojë asnjëherë akull në kushte normale funksionimi.

Mbajtja e ushqimeve në mënyrë të efektshme

- Mbajini ushqimet e ngrira ose ushqimet e ftohura brenda enëve të mbyllura.
- Kontrolloni datën e skadencës dhe etiketën (udhëzimet e ruajtjes) para se të vendosni ushqimet në pajisje.
- Mos i mbani ushqimet për periudha të gjata (më shumë se 4 javë) nëse prishen lehtë në temperaturë ambienti.
- Vendosini ushqimet e ftohura ose ushqimet e ngrira brenda secilit frigorifer ose ngrirës menjëherë pasi t'i keni blerë.
- Mos ngrini përsëri çfarëdo ushqimi që është shkrirë më parë. Ngrirja përsëri e ushqimeve që janë shkrirë tashmë pakëson shijen dhe vlerat ushqyese.
- Mos i mbështillni dhe ruani ushqimet me gazetë. Materiali i printimit të gazetës ose substancave të tjera të huaja mund njollosë dhe të ndotë ushqimet.
- Mos e mbushni pajisjen tepër. Mbushni më pak se 70 % të hapësirës. Ajri i ftohtë mund të mos qarkullojë mirë nëse pajisja mbushet tepër.
- Lërini ushqimet e nxehta të ftohen para se t'i vendosni. Nëse vendoset tepër ushqim i ngrohtë brenda, temperatura e brendshme e pajisjes mund të rritet dhe të ndikojë negativisht në ushqimet e tjera të ruajtura në pajisje.
- Nëse vendosni një temperaturë tepër të ulët për ushqimet, ato mund të ngrijnë. Mos vendosni temperaturë më të ulët se temperatura që duhet për t'i ruajtur ushqimet mirë.
- Mbajeni gjithmonë pajisjen të pastër.
- Nëse në pajisje ka ndarje të ftohjes, mos i ruani perimet dhe frutat që kanë përmbajtje më të lartë lagështire në të (në ndarjen e ftohjes) pasi ato mund të ngrijnë për shkak të temperaturës më të ulët.
- Në rast të një ndërprerjeje të energjisë, telefononi kompaninë e energjisë elektrike dhe kërkoni kohëzgjatjen e ndërprerjes.
  - Ju duhet të shmangni hapjet e derës për sa kohë që është shkëputur furnizimi me korrent.
  - Me kthimin e fuksionimit normal të furnizimit me energji, kontrolloni gjendjen e ushqimit.

Kapaciteti maks. i ngrirjes

- Funksioni Ngrirje Eksprese e cakton ngrirësin në kapacitetin maksimal të ngrirjes.
- Në përgjithësi kjo zgjat deri në 24 orë dhe fiket automatikisht.
- Nëse do të përdoret kapaciteti maksimal i ngrirjes, Ngrirja Ekspres duhet të ndizet për 2 orë para se prodhimet e freskëta të vendosen në pjesën ndarëse të ngrirësit.

Ruajtja maksimale

- Për të pasur një qarkullim më të mirë të ajrit, hiqni prodhuesin e lëvizshëm të akullit.
- Nëse do të ruhen sasi të mëdha ushqimesh, akullbërësi i lëvizshëm mund të nxirret nga pajisja dhe pastaj ushqimi mund të vendoset direkt te raftet e ngrirësit te pjesa ndarëse e tij.

Paneli i Kontrollit

Njësitë dhe funksionet

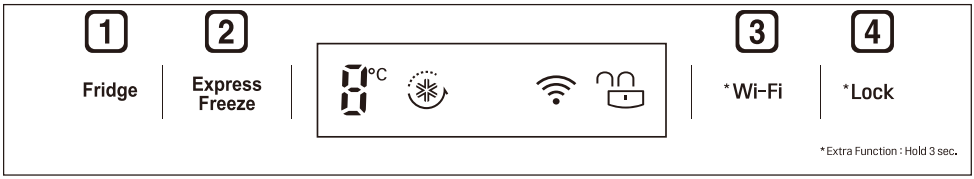

• Paneli i kontrollit mund të ndryshojë nga modeli në model.

1 Fridge Temperature (Temperatura e Frigoriferit)

• Kjo e vendos frigoriferin në temperaturën e synuar.

2 Express Freeze (Ngrirje Ekspres)

• Kjo vendos funksionet e Ngrirjes Ekspres.

3 * Wi-Fi

• Kjo e cakton frigoriferin të lidhet me rrjetin Wi-Fi të shtëpisë suaj.

4 * Lock (Kyç)

• Ky bllokon butonat në panelin e kontrollit.

Shënime për përdorimin e panelit të kontrollit

- Paneli i kontrollit do të ndizet në ndonjë prej rasteve të mëposhtme.
  - Kur energjia është e ndezur
  - Kur preket një buton
  - Kur hapet dera e pajisjes (frigoriferi, ngrirësi)
- Paneli i kontrollit do të fiket vetë për të kursyer energji në një prej rasteve të mëposhtme.
  - Kur ka kaluar 1 minutë pasi të jetë ndezur energjia.
  - Kur nuk bëhet asnjë veprim butoni për 20 sekonda pasi është shtypur një buton.
  - Kur kanë kaluar 20 sekonda pasi hapet dhe mbyllet dera a pajisjes (frigoriferi, ngrirësi)
- Nëse ka kontakt gishti ose lëkure me panelin e kontrollit ndërsa e pastroni, funksioni i butonit mund të vihet në punë.

Cilësimi i Wi-Fi (opsionale)

Butoni **Wi-Fi**, kur përdoret me aplikacionin LG SmartThinQ, lejon frigoriferin të lidhet me një rrjet Wi-Fi shtëpie.

- Ikona **Wi-Fi** shfaq statusin e lidhjes me rrjetin e frigoriferit. Ikona ndriçon kur frigoriferi është i lidhur me rrjetin Wi-Fi.
- Shtypni dhe mbani shtypur butonin **Wi-Fi** për 3 sekonda për t'u lidhur me rrjetin. Ikona pulson kur kryhet lidhja, pastaj ndizet pasi lidhja kryhet me sukses.

Caktimi i temperaturës së frigoriferit

- Shtypni butonin e **Fridge** për të rregulluar temperaturën. Temperatura mund të rregullohet nga 0 ° C deri në 6 ° C.

Caktimi i temperaturës së ngrirësit

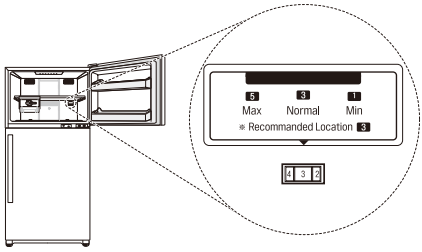

- Temperatura mund të përshtatet nga niveli 1 deri në nivelin 8. Në varësi të Klimës rekomandohet niveli 3.
- Për të ulur temperaturën e ngrirësit, kthejeni dorezën nga e djathta dhe vendoseni në një numër të lartë.
- Për të rritur temperaturën e ngrirësit, kthejeni dorezën nga e majta dhe vendoseni në një numër të vogël.
- Konfigurimi i pajisjes në 6 ~ 8 do të ruajë një temperaturë të ulët në ngrirës. Por, shpejtësia e ftohjes së pajisjes do të ngadalësohet.

SHËNIM

- Temperatura reale e brendshme ndryshon në varësi të gjendjes së ushqimit, pasi temperatura e vendosur e treguar është temperatura e synuar, jo temperatura reale brenda pajisjes.
- Përcaktimi i temperaturave të parazgjedhura mund të ndryshojë sipas pajisjes.
- Prisni derisa të kenë kaluar 2 ose 3 orë pasi ta keni lidhur pajisjen me prizën para se të futni ushqime në pajisje.
- Pajisja mund të gjejë automatikisht problemet gjatë punimit.
- Nëse gjendet një problem, pajisja nuk punon dhe shfaqet një kod gabimi edhe kur shtypet ndonjë buton.
- Kur ndodh kjo, mos e fikni energjinë menjëherë dhe kontaktoni një qendër informacioni për klientin të LG Electronics. Nëse e fikni energjinë, tekniku i riparimit nga qendra e informacionit për klientin e LG Electronics mund të ketë vështirësi në gjetjen e problemit.

Konfigurimi i ngrirjes ekspres

Funksioni mund të ngrijë me shpejtësi sasi të mëdha akulli ose ushqimesh të ngrira.

- Kur shtypni butonin **Express Freeze**, ndizet ikona **Express Freeze** në panelin e kontrollit.
- Funksioni aktivizohet dhe çaktivizohet çdo herë që shtypni butonin.
- Funksioni Ngrirje Ekspres mbyllet automatikisht pasi të ketë kaluar një periudhë e caktuar.

Konfigurimi dhe rikonfigurimi i kyçit

Ky bllokon butonat në panelin e kontrollit.

- Shtypni dhe mbani shtypur butonin **Lock** për 3 sekonda. Kur caktohet funksioni i Kyçit, të gjithë butonat kyçen.

SHËNIM

- Para se të hyni në funksione të tjera duhet të çaktivizoni funksionin e Kyçjes.

Dispenseri i Ujit (Opsional)

Shtypni levën e dispenserit të ujit për të nxjerrë ujë të ftohtë.

⚠ KUJDES

- Mbajini fëmijët larg nga dispenseri për të mos i lejuar të luajnë ose të dëmtojnë kontrollet.

SHËNIM

- Nëse hapni derën e ngrirësit kur uji është në qarkullim, furnizimi me ujë ndalon.
- Nëse hapni derën e frigoriferit kur uji është në qarkullim, qarkullimi ndalon.
- Nëse gryka e gotës është e vogël, mund të derdhet ujë nga gota ose të mos futni në gotë komplet.
- Përdorni një gotë me buzë me diametër 68 mm kur qarkullon uji.

Depozita e dispenserit të ujit (Opsionale)

1 Hapni kapakun (kapak i vogël) sipër depozitës së ujit.



2 Mbusheni depozitën e ujit me ujë të pijshëm dhe mbylleni tapën (kapak i vogël).

- Ena e ujit mund të mbajë deri në 6.0 L.



KUJDES

- Fëmijët nuk duhet të lejohen pranë depozitës të dispenserit. Nëse fëmija e rrëzon depozitën e dispenserit të ujit ndërsa është e mbushur me ujë, mund të ndodhin lëndime. Mos e mbushni depozitën e ujit me pije të tjera përveç se me ujë ose mos e mbushni me ujë të ngrohtë.
- Mos ushtroni tepër forcë ose mos e goditni kur e nxirrni depozitën e dispenserit të ujit. Bërja e kësaj mund të shkaktojë dëmtime të pajisjes ose lëndime.

SHËNIM

- Ju mund të përdorni koshin e sipërm pas largimit të kapakut të rezervuarit të ujit nëse do të lindë nevoja për më shumë hapësirë për koshin e derës. Vëllimi i vlerësuar i pjesës së brendshme të ngrirësit bëhet pa rezervuarin e ujit.
- Para se ta përdorni depozitën e dispenserit të ujit pasi ta keni montuar pajisjen, ajo duhet të lahet para se të mbushet me ujë.
- Kontrolloni që depozita e dispenserit të ujit të jetë vendosur mirë në pajisje. Nëse nuk është montuar mirë, mund të derdhet ujë nga depozita në pajisje.
- Nëse nuk ka ujë në enën e ujit, funksioni i ujit të ftohtë të shishes nuk mund të përdoret. Kontrolloni nëse ka ujë në enën e ujit dhe pastaj mbusheni nëse nuk ka.
- Pritni të paktën 15 sekonda para se të hiqni enën e ujit pas qarkullimit të ujit.
- Zhurma nga ena e ujit do të jetë normale kur furnizoni shishen me ujë. Nuk është një shenjë keqfunksionimi.

Akullbërësi i lëvizshëm

Për të prodhuar kuba akulli, mbushni tabakanë e akullit me ujë të pijshëm dhe vendoseni në pozicionin e saj.

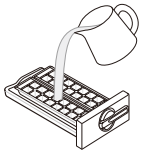

- Mbusheni vetëm me ujë të pijshëm.
- Nëse tabakaja e akullit është e mbushur më tepër se ç'duhet, kubat e akullit mund të ngjiten me njëri-tjetrin dhe heqja e tyre bëhet e vështirë.
- Shtypni butonin **Express Freeze** te paneli i kontrollit për të prodhuar akull më shpejt.
- Akulli mund të hiqet më lehtësisht duke hedhur ujë në tabakanë e akullit apo duke e zhytur në ujë dhe duke rrotulluar tabakanë në fillim.
- Mos mbani akull që nuk është ngrirë plotësisht.
- Tabakaja e akullit apo kova e kubave të akullit mund të hiqet për të krijuar hapësirë më të madhe brenda dhomës së ngrirësit, nëse nuk e përdorni.

Për të hequr kuba akulli, mbajeni niveluesin e tabakasë dhe kthejeni në drejtim të akrepave të orës derisa të jetë rrotulluar pak për të lëshuar kubat e akullit. Më pas kubat e akullit lëshohen në kutinë e kubave.

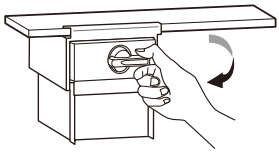

KUJDES

- Bëni kujdes të mos e rrotulloni tabakanë e akullit pasi mund të thyhet.

Sirtari i perimeve të freskëta

Sirtari ku ndodhen perimet mund të rregullojë nivelin e lagështisë duke lëvizur çelësin.

Nëse zhvendoset në anën e majtë, kapaku dhe kutia janë hapur, dhe nëse zhvendoset në anën e djathtë, kapaku dhe kutia mbyllen dhe për këtë arsye, struktura mund të ruajë lagështinë.

Gjendja e mbyllur rekomandohet për ruajtjen e perimeve, dhe gjendja e hapur rekomandhet për ruajtjen e frutave.

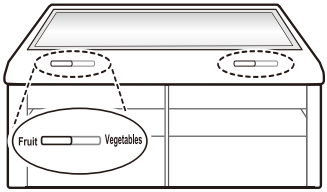

Përdorimi i funksioneve të tjera

Alarmi i derës të hapur

Alarmi bie 3 herë në një interval prej 30 sekondash nëse dera (frigoriferi, ngrirja) lihet e hapur ose nuk mbyllet plotësisht për një minutë.

- Kontaktoni një qendër informacioni për klientin të LG Electronics nëse alarmi vazhdon edhe pasi e keni mbyllur derën.

Gjetja e defekteve

Pajisja mund të gjejë automatikisht problemet gjatë punimit.

- Nëse gjendet një problem, pajisja nuk punon dhe shfaqet një kod gabimi edhe kur shtypet ndonjë buton.
- Kur ndodh kjo, mos e fikni energjinë menjëherë dhe kontaktoni një qendër informacioni për klientin të LG Electronics. Nëse e fikni energjinë, tekniku i riparimit nga qendra e informacionit për klientin e LG Electronics mund të ketë vështirësi në gjetjen e problemit.

Përdorimi i Aplikacionit LG SmartThinQ

• Për pajisje me logon ose

Elementë që duhet të kontrolloni përpara përdorimit të LG SmartThinQ

1 Kontrolloni distancën mes pajisjes dhe ruterit pa lidhje kabllore (rrjeti Wi-Fi).

- Nëse distanca ndërmjet pajisjes dhe ruterit me valë (në wireless) është tepër e madhe, fuqia e sinjalit bëhet e dobët. Mund të duhet një kohë të gjatë për të bërë regjistrimin ose instalimi mund të dështojë.

2 Fikni **Internetin e lëvizshëm** ose **Internetin celular** në telefonin tuaj inteligjent.

- Për iPhone, çaktivizoni të dhënat duke shkuar tek **Cilësimet** → **Celulari** → **Interneti celular**.

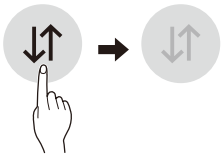

3 Lidhni telefonin tuaj inteligjent me Wi-Fi e ruterit (në wireless).

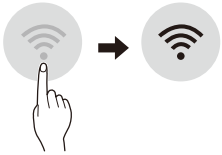

SHËNIM

- Për të verifikuar lidhjen Wi-Fi, kontrolloni që ikona **Wi-Fi** në panelin e paisjes është e ndezur.
- Pajisja mbështet vetëm rrjete valësh 2.4 GHz. Për të kontrolluar frekuencën e rrjetit tuaj, kontaktoni ofruesin tuaj të shërbimit të internetit, ose merrni në konsideratë manualin e ruterit pa lidhje kabllore.
- LG SmartThinQ nuk mban përgjegjësi për problemet e lidhjes me rrjetin apo çdo lloj problemi në lidhje me të, keqfunksionimi ose gabimi të shkaktuar nga lidhja me rrjetin.
- Nëse pajisja ka probleme për t'u lidhur me rrjetin Wi-Fi, mund të jetë shumë larg ruterit. Blini një përsëritës Wi-Fi(zgjatues i valës) për të përmirësuar fuqinë e sinjalit Wi-Fi.
- Lidhja Wi-Fi mund të mos lidhet ose mund të ndërpritet për shkak të mjedisit të rrjetit të shtëpisë.
- Lidhja me rrjetin mund të mos funksionojë siç duhet në varësi të ofruesit të shërbimit të internetit.
- Mjedisi rrethues mund ta bëjë shërbimin e rrjetit pa fije të punojë ngadalë.
- Pajisja nuk mund të regjistrohet për shkak të problemeve me transmetimin e sinjalit me valë (në wireless). Shkëputni prizën e pajisjes dhe pritni një minutë përpara se ta provoni përsëri.
- Nëse firewall-i në ruterin tuaj me valë është i aktivizuar, çaktivizoni firewall-in ose shtoni një përjashtim për këtë rast.
- Emri i rrjetit me valë (SSID) duhet të jetë një kombinim i shkronjave dhe numrave anglisht. (Mos përdorni karaktere speciale)
- Ndërfaqja e përdoruesit të Telefonit Inteligjent (UI) mund të ndryshojë në varësi të sistemit operativ të celularit (OS) dhe prodhuesit.
- Nëse protokolli i sigurisë të ruterit është vendosur në **WEP**, mund të mos arrini të konfiguroni rrjetin. Ndryshoje në protokolle të tjera sigurie (rekomandohet **WPA2**) dhe regjistroni sërish produktin.

Specifikimet e modulit LAN pa tel

Specifikimet e modulit LAN pa tel

Modeli	LCë-004
Shtrirja e frekuencës	2412 në 2472 MHz
Fuqia e nxjerrjes (maks)	IEEE 802.11b:17.82 dBm IEEE 802.11g:17.72 dBm IEEE 802.11n:16.61 dBm

Funksioni wireless (pa lidhje kabllore) S/ë versioni : V 1.0

Për konsideratën e përdoruesit, kjo pajisje duhet të instalohet dhe operohet nga një distancë minimale prej 20 cm mes pajisjes dhe trupit.

Deklarata e pajtimit

CE

Me anë të këtij dokumenti, LG Electronics deklaron se tipi i pajisjes radio Frigorifer është në përputhje me Direktivën e 2014/53/EU. Teksti i plotë i deklaratës së konformitetit të EU gjendet në adresën e mëposhtme të internetit:

http://ëëë.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#

LG Electronics European Shared Service Center B.V.

Krijgsman 1

1186 DM Amstelveen

The Netherlands

Instalimi i LG SmartThinQ

Kërkoni aplikacionin LG SmartThinQ nga Google Play Store & Apple App Store në një smartfon. Ndiqni udhëzimet për të shkarkuar dhe instaluar aplikacionin.

Funksioni i Wi-Fi

Komunikoni me pajisjen nga një telefon inteligjent duke përdorur veçoritë e duhura inteligjente.

Përditësimi i firmuerit

Mbajeni performancën e pajisjes të përditësuar.

Smart Diagnosis™

Nëse përdorni funksionin Smart Diagnosis, do t'ju jepen informacione të dobishme si për shembull mënyra e duhur si ta përdorni pajisjen sipas modelit të përdorimit.

Cilësimet

Ju lejon të caktoni opsione të ndryshme në paisje dhe aplikacion.

SHËNIM

- Nëse bëni ndryshimin e routerit tuaj valor, ofruesit të shërbimit të internetit apo kur ndryshoni fjalëkalimin, fshini pajisjen e regjistruar nga aplikacioni LG SmartThinQ dhe më pas e regjistroni edhe një herë atë.
- Aplikacioni i nënshtrohet ndryshimit për qëllime të përmirësimit të pajisjes pa njoftuar përdoruesit.
- Funksionet mund të ndryshojnë në varësi të modelit.

Po lidhet me Wi-Fi

Butoni **Wi-Fi**, kur përdoret me aplikacionin LG SmartThinQ, lejon frigoriferin të lidhet me një rrjet Wi-Fi shtëpie. Ikona **Wi-Fi** shfaq statusin e lidhjes me rrjetin e frigoriferit. Ikona ndriçon kur frigoriferi është i lidhur me rrjetin Wi-Fi.

Regjistrimi i pajisjes fillestare

Vini në përdorim aplikacionin LG SmartThinQ dhe ndiqni udhëzimet në aplikacion për të regjistruar pajisjen.

Ri-regjistrimi i pajisjes apo regjistrimi i një përdoruesi tjetër

Shtypni dhe mbani shtypur butonin **Wi-Fi** për 3 sekonda për ta fikur atë përkohësisht. Vini në përdorim aplikacionin LG SmartThinQ dhe ndiqni udhëzimet në aplikacion për të regjistruar pajisjen.

SHËNIM

- Për të çaktivizuar funksionin Wi-Fi, shtypni dhe mbani shtypur butonin **Wi-Fi** për 3 sekonda. Ikona Wi-Fi do të fiket.

Njoftim për softuerin me burim të hapur

Për të përftuar kodin e burimit që ndodhet në këtë produkt, sipas GPL, LGPL, MPL dhe licencave të tjera të hapura të burimit, vizitoni faqen http://opensource.lge.com.

Përveç kodit të burimit, të gjitha kushtet e referuara të licencës, refuzimet për garanci dhe shënimet për të drejtën e autorit janë të disponueshme për shkarkim.

“LG Electronics” do t’ju ofrojë po ashtu kodin me burim të hapur në një CD-ROM me një tarifë që mbulon koston e kryerjes së një shpërndarje të tillë (si p.sh. kostoja e materialit, transportit dhe administrimit) pas kërkese me email në opensource@lge.com. Kjo ofertë është e vlefshme për një periudhë prej tri vitesh pas dorëzimit tonë të fundit të këtij produkti. Kjo ofertë është e vlefshme për cilindo të përcaktuar si marrës të këtij informacioni.

Përdorimi i Smart Diagnosis™

- Për pajisje me logon ose

Smart Diagnosis™ përmes qendrës së informacionit për klientin

Përdoreni këtë funksion nëse ju duhet një diagnostifikim të saktë nga një qendër informacioni për klientin e LG Electronics kur pajisja nuk punon mirë ose ka defekt. Përdoreni këtë funksion vetëm për të kontaktuar përfaqësuesin e shërbimit, jo gjatë punimit normal.

Paneli i shfaqjes ndodhet te dera e frigoriferi.

1 Mbyllni dyert e Frigoriferi dhe Frigoriferi, më pas shtypni dhe mbani shtypur **Lock** butonin për të aktivizuar funksionin e kyçjes.
   - Nëse ekrani është mbyllur për më shumë se 5 minuta, duhet të çaktivizoni çelësin bllokues dhe më pas ta aktivizoni edhe një herë atë.

2 Shtypni dhe mbani të shtypur butonin e **Fridge** për tre sekonda apo më shumë.

- Paneli i kontrollit do të fiket dhe më pas do të shfaqet “3” te pjesa e ekanit të temperaturës së frigoriferit..

3 Hapni derën e frigoriferit dhe të ngrirësit dhe pastaj mbajeni telefonin te vrima e altoparlantit djathtas sipër.

- Pozicionojeni telefonin në mënyrë që mikrofoni i tij të pozicionohet me vrimën e altoparlantit.

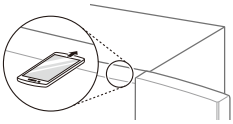

4 Pasi të mbarojë transferimi i të dhënave, agjenti i shërbimit do të shpjegojë rezultatin e Smart Diagnosis™.

Paneli i shfaqjes ndodhet brenda Frigorifer Room.

1 Hapni derën e frigoriferit.

2 Shtypni dhe mbani të shtypur butonin e **Fridge** për tre sekonda apo më shumë.

3 Nëse zilja dëgjohet 4 herë, hapni derën e freezerit dhe mbajeni telefonin pranë vrimës së altoparlantit.

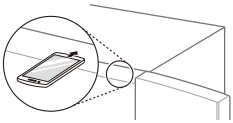

4 Pasi të mbarojë transferimi i të dhënave, agjenti i shërbimit do të shpjegojë rezultatin e Smart Diagnosis™.

SHËNIM

- Pozicionojeni telefonin në mënyrë që mikrofoni i tij të pozicionohet me vrimën e altoparlantit.
- Tingulli i Smart Diagnosis™ gjenerohet pas shtypjes së butonit **Fridge** dhe mbajtjes së tij për tre sekonda.
- Mbajeni telefonin në vrimën e sipërme djathtas të altoparlantit dhe prisni ndërsa transmetohen të dhënat.
- Mos e largoni telefonin nga vrima e altoparlantit ndërsa transmetohen të dhënat.
- Tingulli i transferimit të të dhënave mund të jetë i fortë për veshin ndërsa transmetohen të dhënat e Smart Diagnosis™, por mos e largoni telefonin nga vrima e altoparlantit për diagnozë të saktë derisa tingulli i transferimit të të dhënave të ketë ndaluar.
- Kur të mbarojë transferimi i të dhënave, shfaqet mesazhi i përfundimit të transferimit dhe paneli i kontrollit fiket dhe ndizet automatikisht pas disa sekondash. Pastaj qendra e informacionit për klientin shpjegon rezultatet e diagnozës.
- Funksioni i Smart Diagnosis™ varet nga cilësia e telefonatës lokale.
- Performanca e komunikimit do të përmirësohet dhe mund të transmetoni sinjal më të mirë nëse përdorni linjë telefonie fikse.
- Nëse transferimi i të dhënave të Smart Diagnosis™ është i dobët për shkak të cilësisë të dobët të telefonatës, mund të mos merrni shërbimin më të mirë të Smart Diagnosis™.

Shënime për pastrimin

- Kur hiqni një raft ose sirtar nga brenda pajisjes, hiqni të gjitha ushqimet e vendosura nga rafti ose sirtari për të parandaluar lëndimet ose dëmtimet në pajisje.
  - Përndryshe, mund të ndodhin lëndime për shkak të peshës të ushqimeve të vëna.
- Nëse pastroni hapësirat e jashtme të ajrimit të pajisjes duke përdorur fshesë me korrent, atëherë duhet të hiqet kodroni i energjisë nga priza për të shmangur çdo shkarkesë statike që mund të dëmtojë pjesët elektronike ose të shkaktojë goditje elektrike.
- Nxirrini raftet dhe sirtarët dhe lajini me ujë dhe pastaj thajini mirë para se t'i vendosni përsëri.
- Fshijeni rregullisht gominën e derës me një leckë të butë të njomë.
- Spërkatjet dhe njollat e koshit të derës duhet të pastrohen pasi mund të kompromet ojnë aftësinë ruajtëse të koshit dhe mund të dëmtohet.
- Pas pastrimit, kontrolloni nëse është dëmtuar, gërryer ose nuk është futur mirë kablli i energjisë.
- Mbajini të pastra hapësirat e ajrimit jashtë pajisjes.
  - Hapësirat e ajrimit të bllokuara mund të shkaktojnë zjarr ose dëmtim të pajisjes.
- Lustrimi sipërfaqeve metalike të jashtme të lyera ndihmon në parandalimin e gërryerjes. Mos i lustroni pjesët plastike. Lustrojini sipërfaqet metalike të paktën dy herë në vit me një pastë pajisjesh (ose pastë makinash). Aplikojeni pastën me një leckë të pastër, të butë.
- Kur pastroni brenda ose jashtë pajisjes, mos e fshini atë me furçë të ashpër, pastë dhëmbësh, apo materiale që mund të ndizen. Mos përdorni agjentë pastrimi që përmbajnë substanca të ndezshme.
  - Kjo mund të shkaktojë çngjyrosje ose dëmtimin e pajisjes.
  - Substancat e ndezshme: alkool (etanol, metanol, alkool izopropil, alkool izobutil, etj), hollues, zbardhues, benzen, lëng i djegshëm, abraziv, etj
- Për pjesën e jashtme të pajisjes, përdorni një sfungjer të pastër ose leckë të butë dhe detergjent të butë me ujë të ngrohtë. Mos përdorni pastrues gërryes ose të fortë. Thajeni mirë me leckë të butë.
- Mos i pastroni asnjëherë raftet ose mbajtëset në lavastovilje.
  - Pjesët mund të deformohen për shkak të nxehtësisë.
- Nëse pajisja ka një llambë LED, mos e hiqni kapakun e llambës në ndonjë provë për të riparuar ose rregulluar. Ju lutem kontaktoni një qendër informacioni për klientin të LG Electronics.

Pastrimi i koshit të derës

Heqja e koshit të derës të frigoriferit/ ngrirjes

Mbajini të dyja anët e koshit dhe ngrijeni duke e ngritur lart.



Rimontimi i koshit të derës të frigoriferit/ngrirjes

1 Mbajini të dyja anët e gominës të derës, shtyjeni me kujdes njërën anë për ta montuar dhe pastaj në të njëjtën mënyrë montoni anën tjetër.



2 Pas montimit, goditni lehtë koshin e derës për ta fiksuar horizontalisht.



Pastrimi i raftit

Heqja e raftit të frigoriferit/ngrirjes

Hiqeni raftin duke e tërhequr jashtë duke e ngritur pak anën e pasme të raftit të frigoriferit.

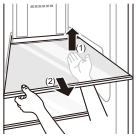

Rimontimi i raftit të frigoriferit/ ngrirjes

Montojeni në rend të kundërt të procesit të heqjes.

Pastrimi i sirtarit të perimeve

Heqja e sirtarit të perimeve

1 Hiqini gjërat nga sirtari. Kapeni dorezën e sirtarit të perimeve dhe tërhiqeni me kujdes jashtë komplet derisa të ndalojë.



2 Ngrijeni lart sirtarin e perimeve dhe nxirreni duke e tërhequr jashtë.



Rimontimi i sirtarit të perimeve

1 Poziciononi ndarjen tek binarët rrëshqitës në një kënd prej 45° dhe shtyjeni atë butësisht prapa.



2 Futeni fundin e sirtarit të perimeve në pozicionin fillestar dhe shtyjeni me kujdes përsëri në vend ndërsa e ulni.



⚠ KUJDES

- Ju lutem vini re se mund të shkaktohen lëndime nga pesha e ushqimeve të ruajtura kur nxirrni sirtarin e perimeve.

Pastrimi i dispenserit të ujit (Fakultativ)

Pastrimi i tabakasë së dispenserit

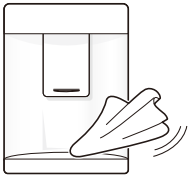

Tabakaja e dispenserit mund të njomet lehtë për shkak të akullit ose ujit të derdhur. Fshijeni të gjithë vendin me leckë të njomë.

Pastrimi i shkarkuesit të ujit.

Pastroni vazhdimisht shkarkuesin e ujit me leckë të pastër pasi mund të bëhet pis lehtë. Ju lutem vini re se pushi nga lecka mund të ngjitet te gryka.

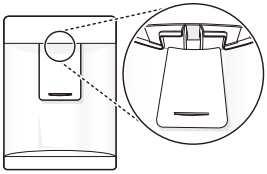

ZGJIDHJA E PROBLEMEVE

Simptomat	Arsyeja	Zgjidhja
Nuk bëhet ngrirja ose shkrirja.	**A ka ndërprerje të energjisë?**	• Kontrolloni energjinë e pajisjeve të tjera.
	A është spina e nxjerrë nga priza e korrentit?	• Futeni mirë spinën e korrentit në prizë.
Ngrirja ose shkrirja është e dobët.	**A është vendosur temperatura e frigoriferit ose ngrirjes në konfigurimin më të ngrohtë?**	• Vendoseni temperaturën e frigoriferit ose të ngrirësit në 'Mesatare'.
	A është pajisja nën dritën direkte të diellit ose a është pranë objekteve që çlirojnë nxehtësi si soba gatimi ose ngrohëse?	• Kontrolloni vendin e montimit dhe montojeni larg objekteve që çlirojnë nxehtësi.
	A keni vendosur ushqime të nxehta pa i lënë të ftohen më parë?	• Lërini ushqimet e nxehta të ftohen para se t'i vendosni brenda frigoriferit ose ngrirësit.
	A keni vendosur tepër ushqime?	• Ruani një hapësirë të përshtatshme midis ushqimeve.
	A është mbyllur plotësisht dera e pajisjes?	• Mbylleni plotësisht derën dhe sigurohuni që ushqimet e vendosura të mos ngecen në derë.
	A ka hapësirë të mjaftueshme rrotull pajisjes?	• Rregulloni pozicionin e instalimit për të krijuar hapësirë të mjaftueshme rrotull pajisjes.
Pajisja ka një erë të keqe.	**A është temperatura e frigoriferit ose e ngrirjes e vendosur shumë 'Ngrohtë'?**	• Vendoseni temperaturën e frigoriferit ose të ngrirësit në 'Mesatare'.
	A keni vendosur brenda ushqime me erë të fortë?	• Vendosini ushqimet me erëra të fortë brenda në enë të mbyllura.
	Perimet ose frutat mund të jenë prishur në sirtar.	• Hidhini perimet e prishura dhe pastrojeni sirtarin e perimeve. Mos i ruani perimet për kohë shumë të gjatë në sirtarin e perimeve.
Llamba e brendshme e pajisjes nuk ndizet.	**A fiket llamba e brendshme në pajisje?**	• Është e vështirë që klientët ta ndërrojnë llambën në pajisje pasi ato nuk janë të riparueshme. Nëse llamba e brendshme nuk ndizet, ju lutem kontaktoni qendrën e informacionit për klientin të LG Electronics.
Dera e pajisjes nuk është mbyllur mirë.	**A është anuar pajisja përpara?**	• Rregulloni këmbët e para për ta ngritur pak pjesën përpara të pajisjes.
	A janë montuar mirë raftet?	• Montoni përsëri raftet nëse është e nevojshme.
	A e keni mbyllur derën me tepër forcë?	• Nëse ushtroni tepër forcë ose shpejtësi kur mbyllni derën, ajo mund të ngelet pak hapur para mbylljes. Sigurohuni që të mos e përplasni derën. Mbylleni pa forcë.

Simptomat	Arsyeja	Zgjidhja
Ka kondensim brenda pajisjes ose në fund të kapakut të sirtarit të perimeve.	**A keni vendosur ushqime të nxehta pa i lënë të ftohen më parë?**	• Lërini ushqimet e nxehta të ftohen para se t'i vendosni brenda frigoriferit ose ngrirësit.
	A e keni lënë derën e pajisjes të hapur?	• Megjithëse kondensimi do të zhduket pak pasi ta mbyllni derën e pajisjes, mund ta fshini me një leckë të thatë.
	A e hapni dhe mbyllni derën e pajisjes shumë shpesh?	• Mund të formohet kondensim për shkak të ndryshimeve të temperaturës nga jashtë. Fshijeni lagështinë me një leckë të thatë.
	A vendosët ushqim të ngrohtë ose të njomë brenda pa e mbyllur në enë?	• Mbajini ushqimet të mbuluara ose në enë të mbyllura.
Në ngrirës janë formuar ngrica.	**Dyert mund të mos jenë mbyllur mirë.**	• Kontrolloni nëse ushqimet brenda pajisjes po bllokojnë derën dhe sigurohuni që dera të jetë e mbyllur mirë.
	A keni vendosur ushqime të nxehta pa i lënë të ftohen më parë?	• Lërini ushqimet e nxehta të ftohen para se t'i vendosni brenda frigoriferit ose ngrirësit.
	A është e bllokuar hyrja ose dalja e ajrit nga ngrirësi?	• Sigurohuni që hyrja ose dalja e ajrit të mos bllokohen në mënyrë që të qarkullojë ajri brenda.
	A është mbushur tepër ngrirësi?	• Ruani një hapësirë të përshtatshme midis gjërave.
Është formuar ngricë ose kondensim brenda ose jashtë pajisjes.	**A e hapët dhe mbyllët derën e pajisjes shpesh ose a është mbyllur keq dera e pajisjes?**	• Mund të formohen ngrica ose kondensim nëse ajri i jashtëm hyn brenda pajisjes.
	A është shumë i lagësht ambienti ku është montuar?	• Mund të shfaqet kondensim në pjesën e jashtme të pajisjes nëse vendi i instalimit është shumë i lagësht ose në ditë me lagështi si për shembull në ditë me shi. Fshijeni lagështinë me leckë të thatë.
Pajisja bën zhurmë dhe krijon zhurma të pazakonta.	**A është instaluar pajisja mbi sipërfaqe të dobët ose të paniveluar mirë?**	• Montojeni pajisjen mbi dysheme të fortë dhe të niveluar.
	A prek murin pjesa e pasme e pajisjes?	• Rregulloni pozicionin e instalimit për të lejuar hapësirë të mjaftueshme rrotull pajisjes.
	A ka objekte të shpërndara prapa pajisjes?	• Hiqini objektet e shpërndara nga prapa pajisjes.
	A ka ndonjë objekt sipër pajisjes?	• Hiqeni objektin sipër pajisjes.

Simptomat	Arsyeja	Zgjidhja
Pjesa anësore ose para pajisjes është e ngrohtë.	**Ka tuba anti-kondensimi të montuar në këto vende të pajisjes për të pakësuar formimin e kondensimit nga vendi përreth derës.**	• Tubi i çlirimit të nxehtësisë për të parandaluar kondensimin e krijuar është instaluar përpara dhe në anë të pajisjes. Mund ta ndjeni veçanërisht të nxehtë menjëherë pasi instalohet pajisja ose gjatë verës. Mund të rrini të sigurt se ky nuk është problem dhe është krejt normale.
Ka ujë brenda ose jashtë pajisjes.	**A ka rrjedhje uji rrotull pajisjes?**	• Kontrolloni nëse uji ka rrjedhur nga ndonjë lavaman apo vend tjetër.
	A ka ujë në fund të pajisjes?	• Kontrolloni nëse uji është nga ushqimet e shkrira apo nga ndonjë enë e çarë ose e thyer.
Nuk del akull.	**A ka akull në shportën e akullit?**	• Kontrolloni nëse ka akull në shportën e akullit.
	A është ngjitur akulli në shportën e akullit?	• Hiqeni shportën e akullit dhe shkundeni. Hidheni pjesën e mbetur të akullit të ngjitur pasi ta keni shkundur shportën e akullit.
	Nuk dëgjohet zhurmë se po del akull?	• Në panelin e kontrolli, zgjidhni me radhë metodat për akullin në kuba dhe akull të thërrmuar për të nxjerrë akullin.
	A është bllokuar rruga e daljes së akullit? (Mund të kaloni rrugën e kalimit të akullit duke e hequr shportën e akullit.)	• Akulli mund të mos dalë si duhet nëse është bllokuar rruga e kalimit të akullit. Kontrolloni akullin dhe pastrojeni rrugën e kalimit të akullit rregullisht.
Nuk del ujë.	**Rubineti i ujit mund të jetë i mbyllur. (Vetëm për modelet me tubacion)**	• Hapeni rubinetin e ujit.
	Depozita e dispenserit të ujit mund të jetë bosh. (Vetëm për modelet pa tubacion)	• Mbusheni depozitën e dispenserit të ujit.
	A është mbyllur rubineti i ujit? (Vetëm për modelet me tubacion)	• Hapeni rubinetin e ujit.
	Po përdorni ujë të pafiltruar?	• Uji i pafiltruar mund të ketë sasi të mëdha metalesh të ndryshme të rënda ose substanca të huaja, prandaj filtri mund të bllokohet shpejt pavarësisht nga jetëgjatësia e filtrit.
Uji ka shije të çuditshme.	**A është shija e ujit e ndryshme kur e krahasoni me shijen e ujit nga pastruesi i mëparshëm i ujit?**	• A ka qëndruar pa u përdorur uji i pastruar ose uji i ftohtë për periudhë të gjatë?
	A ka kaluar kohë e gjatë që kur instaluat dhe ndërruat filtrin?	• Nëse është përdorur filtër i skaduar, performanca e pastrimit mund të bjerë. Rekomandohet që ta ndërroni filtrin sipas periudhës të ndërrimit të filtrit.

Simptomat	Arsyeja	Zgjidhja
Uji ka shije të çuditshme.	**A e keni shpëlarë filtrin mirë në fazën fillestare pasi e keni montuar?**	• Kur montoni ose ndërroni filtrin për herë të parë, duhet të hiqni ajrin dhe mbetjet e karbonit të aktivizuar nga brenda filtrit. Përdoreni pajisjen pasi të keni nxjerrë dhe derdhur rreth 5 litra ujë të pastruar nga dispenseri duke shtypur levën e nxjerrjes të ujit. (Karboni i aktivizuar është i dëmshëm për njerëzit.)
	A ka qëndruar pa u përdorur uji i pastruar ose uji i ftohtë për periudhë të gjatë?	• Shija e ujit të ndenjur mund të ndryshojë për shkak të rritjes së baktereve. Përdoreni produktin pasi të keni nxjerrë dhe derdhur rreth 5 litra ujë (rreh 3 minuta) nga dispenseri i ujit.
Zhurma klikimi	**Kontrolli i shkrirjes do të klikojë kur fillon dhe mbaron cikli i shkrirjes. Kontrolli i termostatit (ose kontrolli i pajisjes në disa modele) do të klikojë gjithashtu në ciklin e ndezjes dhe fikjes.**	• Punim normal
Zhurma kërcitjeje	**Zhurmat e kërcitjes mund të vijnë nga qarkullimi brenda pajisjes, linja e ujit ose nga prapa njësisë (vetëm për modelet me tubacion), ose sendet e vendosura sipër ose rrotull pajisjes.**	• Punim normal
	Pajisja nuk qëndron mirë mbi dysheme.	• Dyshemeja është e dobët ose e paniveluar ose këmbët e nivelimit duhet të rregullohen. Shikoni zonën e Rreshtimit të Derës.
	Pajisja me kompresor linear është lëvizur ndërsa ishte në punë.	• Nëse kompresori nuk ndalon së kërcituri pas 3 minutash, fikeni pajisjen dhe ndizeni përsëri.
Zhurma shpejtësie	**Motori i ventilatorit të evaporatorit qarkullon ajër përmes ndarjeve të frigoriferit dhe ngrirjes.**	• Punim normal
	Fryhet ajër mbi kondensator me anë të ventilatorit të kondensatorit.	• Punim normal
Zhurma gurgullimi	**Qarkullim i sistemit të ftohjes brenda pajisjes**	• Punim normal
Zhurma përplasjeje	**Kontraktim dhe zgjerim i mureve të brendshme për shkak të ndryshimeve të temperaturës.**	• Punim normal
Dridhje	**Nëse pjesa anësore ose e pasme e pajisjes prek një kabinet ose mur, disa prej dridhjeve normale mund të krijojnë zhurmë.**	• Për të eliminuar zhurmën, sigurohuni që anët dhe pjesa e pasme të mos bjerë në kontakt me murin ose dollapin.

Simptomat	Arsyeja	Zgjidhja
Pajisja juaj shtëpiake dhe telefoni juaj inteligjent nuk është lidhur me rrjetin Wi-Fi.	**Fjalëkalimi për Wi-Fi me të cilin ju po përpiqeni të lidheni është i pasaktë.**	• Gjeni rrjetin Wi-Fi të lidhur me telefonin tuaj inteligjent dhe hiqeni atë, më pas regjistroni pajisjen tuaj në LG SmartThinQ.
	Interneti celular për telefonin tuaj inteligjent është aktivizuar.	• çaktivizoni **Internetin celular** të telefonit tuaj inteligjent dhe regjistroni pajisjen duke përdorur rrjetin Wi-Fi.
	Emri i rrjetit me valë (SSID) është vendosur gabimisht.	• Emri i rrjetit me valë (SSID) duhet të jetë një kombinim i shkronjave dhe numrave anglisht. (Mos përdorni karaktere speciale)
	Frekuenca e ruter-it nuk është 2.4 GHz.	• Mbështetet vetëm një frekuencë ruteri prej 2.4 GHz. Konfiguroni ruterin valor (në wireless) në 2.4 GHz dhe e lidhni pajisjen me ruterin me valë (në wireless). Për të kontrolluar frekuencën e ruter-it, kontrolloni me ofruesin tuaj të shërbimit të internetit apo prodhuesin e ruterit.
	Distanca ndërmjet pajisjes dhe ruter-it është tepër e madhe.	• Nëse distanca ndërmjet pajisjes dhe ruter-it është shumë e madhe, sinjali mund të jetë i dobët dhe lidhja mund të mos jetë e konfiguruar në mënyrën e duhur. Lëvizni vendndodhjen e ruter-it në mënyrë që të jetë sa më afër pajisjes.

Shënime

Shënime

KORISNIČKO UPUTSTVO

FRIŽIDER I ZAMRZIVAČ

Pažljivo pročitajte ovo korisničko uputstvo pre rukovanja proizvodom i uvek ga držite pri ruci ako vam zatreba.

www.lg.com

Autorsko pravo © 2018 - 2019 LG Electronics. Sva prava zadržana.

SADRŽAJ

Ovaj priručnik može sadržati slike ili sadržaje koji se razlikuju od modela koji ste kupili.

Ovo uputstvo podleže reviziji od strane proizvođača.

UPUTSTVA ZA BEZBEDNOST 3

VAŽNA BEZBEDNOSNA UPUTSTVA 3
Odlaganje starog aparata 11

MONTAŽA 12

Napomene za pomeranje i transport 12
Napomene za instalaciju 12
Podešavanje nožice 12
Dimenzije i razmaci 13
Temperatura prostora 13
Delovi i funkcije 14
Napomene za rad 16
Kontrolna tabla 18
Automat za vodu (opcionalno) 20
Premeštanje ledomata 21
Fioka za sveže povrće 22
Korišćenje drugih funkcija 22

PAMETNE FUNKCIJE 23

Upotreba aplikacije LG SmartThinQ 23
funkcije Smart Diagnosis™ 25

ODRŽAVANJE 27

Napomene za čišćenje 27
Čišćenje korpe u vratima 27
Čišćenje police 28
Čišćenje fioke za povrće 28
Čišćenje dozatora za vodu (opcija) 29

REŠAVANJE PROBLEMA 30

UPUTSTVA ZA BEZBEDNOST

Naredne bezbednosne smernice imaju za cilj da spreče nepredviđene rizike ili štetu od nebezbednog ili nepravilnog korišćenja proizvoda.
Ove smernice se dele na „UPOZORENJE" i „OPREZ" kao što je opisano ispod.

⚠ Ovaj simbol stoji uz pojmove i operacije koji mogu da predstavljaju rizik. Pažljivo pročitajte deo sa ovim simbolom i pratite uputstva kako biste izbegli rizik.

⚠ UPOZORENJE

Ovo znači da nepoštovanje uputstava može da dovede do ozbiljne povrede ili smrti.

⚠ OPREZ

Ovo znači da nepoštovanje uputstava može da dovede do manje povrede ili oštećenja proizvoda.

VAŽNA BEZBEDNOSNA UPUTSTVA

⚠ UPOZORENJE

Kako biste umanjili rizik od nastajanja požara, strujnog udara ili povrede lica prilikom korišćenja proizvoda, potrebno je poštovati osnovne mere predostrožnosti o bezbednosti, uključujući i one koje slede:

Deca u domaćinstvu

- Ovaj uređaj nije namenjen za korišćenje za osobe (uključujući decu) sa umanjenim fizičkim, čulnim ili mentalnim sposobnostima ili za osobe sa nedostatkom iskustva i znanja, osim ako nisu pod nadzorom ili imaju pomoć pri korišćenju uređaja od strane osobe odgovorne za njihovu bezbednost. Decu treba nadgledati da bi se obezbedilo da se ne igraju uređajem.
- Ako je uređaj opremljen bravom (samo u nekim zemljama), čuvajte ključ podalje od dece.

Za korišćenje u Evropi:

Ovaj uređaj mogu da koriste deca starosti 8 godina i više kao i lica sa umanjenim fizičkim, čulnim i mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja ukoliko su pod nadzorom ili upućena u korišćenje uređaja na bezbedan način i razumeju uključene opasnosti. Deca ne smeju da se igraju sa uređajem. Čišćenje i održavanje ne mogu obavljati deca bez nadzora.

Instalacija

- Uređaj treba da transportuju isključivo dve ili više osoba držeći uređaj čvrsto.
- Uverite se da je utičnica pravilno uzemljena i da pin za uzemljenje na kablu za napajanje nije oštećen ili uklonjen iz utikača. Za više detalja o uzemljenju, raspitajte se u centru za podršku korisnika LG Elecronics.
- Uređaj je opremljen kablom za napajanje koji ima provodnik za uzemljenje opreme i utikač za uzemljenje. Utikač mora da se priključi u odgovarajuću utičnicu koja je instalirana i uzemljena u skladu sa svim lokalnim propisima i uredbama.
- Ako je kabl za napajanje oštećen ili je otvor utičnice labav, nemojte da koristite kabl za napajanje i obratite se ovlašćenom servisnom centru.
- Nemojte da priključujete uređaj u adaptere sa više utičnica koji nemaju (montiran) kabl za napajanje.
- Nemojte menjati ili produžavati kabl za napajanje.
- Izbegavajte da koristite bilo kakve produžne kablove ili duple adaptere. Uređaj bi trebalo priključiti na namenski dalekovod, što se posebno povezuje.
- Budite pažljivi da utikač ne bude podignut na gore ili da uređaj ne bude naslonjen na utikač.
- Instalirajte uređaj na mestu na kom je lako isključiti utikač uređaja.

- Nemojte da koristite utičnice sa više otvora koje nisu ispravno uzemljene (prenosne). Ako koristite ispravno uzemljenu utičnicu sa više otvora (prenosnu), koristite proizvod čiji je kapacitet struje jednak ili veći od kapaciteta kabla za napajanje. U protivnom može doći do strujnog udara ili požara prouzrokovanog toplotom utičnice sa više otvora. Može doći do prekida napajanja ako se aktivira mrežni osigurač.
- Instalirajte uređaj na čvrstom i ravnom podu.
- Ne instalirajte proizvod na vlažnom i prašnjavom mestu. Ne instalirajte i ne odlažite uređaj u spoljašnjoj sredini ili u prostoru koji je izložen vremenskim uslovima kao što su direktna sunčeva svetlost, vetar, kiša ili temperature ispod tačke smrzavanja.
- Ne postavljajte uređaj na mesto koje je izloženo direktnoj sunčevoj svetlosti ili toploti grejnih tela, kao što su peći ili grejalice.
- Budite pažljivi da ne izložite poleđinu uređaja u toku instalacije.
- Budite pažljivi kako vam ne bi pala vrata prilikom sklapanja ili rasklapanja uređaja.
- Budite pažljivi kako ne biste prikleštili, zgnječili ili oštetili kabl tokom sklapanja ili rasklapanja vrata uređaja.
- U utičnicu nemojte da priključujete adapter za utičnice ili drugi pribor.

Rad

- Ne koristite uređaj za bilo koju namenu (skladištenje medicinskog ili eksperimentalnog materijala ili transport) osim za skladištenje hrane u domaćinstvu.
- U slučaju poplave, isključite utikač iz utičnice i kontaktirajte korisnički centar LG Electronics.

- Isključite utikač iz struje tokom jake grmljavine ili sevanja ili kada se ne koristi duži vremenski period.
- Ne dodirujte utikač ili kontrole uređaja mokrim rukama.
- Pazite da se kabl previše ne savija ili da nije pritisnut nekim teškim predmetom.
- Ako voda prodire u električne delove uređaja, isključite utikač iz struje i obratite se centru za podršku korisnika LG Electronics.
- Ne stavljajte ruke ili metalne predmete unutar oblasti koja ispušta hladan vazduh, na poklopac ili na rešetku koja otpušta toplotu sa zadnje strane.
- Ne primenjujte prekomernu silu ili udarce na zadnji poklopac uređaja.
- Ne stavljajte životinje i kućne ljubimce unutar proizvoda.
- Kada otvarate i zatvarate vrata uređaja vodite računa o deci u blizini. Vrata mogu udariti dete i izazvati povredu. Nemojte dozvoliti nijednoj osobi da se ljulja držeći se za bilo koja vrata jer to može dovesti do prevrtanja jedinice i teških povreda.
- Izbegnite opasnost od toga da se dece zaglave unutar uređaja. Ako se dete zaglavi unutar uređaja, može se ugušiti.
- Na uređaj nemojte da stavljate teške ili lomljive predmete, posude sa tečnošću, zapaljive materije, zapaljive predmete (npr. sveće, svetiljke, itd.) ili uređaje za grejanje (kao što su štednjaci, grejalice, itd.).
- Ako dođe do curenja gasa (izobutan, propan, prirodni gas itd.), ne dirajte uređaj ili utikač i odmah provetrite prostoriju. Ovaj uređaj koristi gas za hlađenje (izobutan, R600a). Iako koristi malu količinu gasa, gas je i dalje je zapaljiv. Curenje gasa tokom transporta uređaja, instalacije ili njegovog rada može izazvati požar, eksploziju ili povredu ukoliko se pojave varnice.

- U blizini uređaja nemojte da koristite ili da ostavljate unutar uređaja zapaljive materije (kao što su eter, benzen, alkohol, hemikalije, tečni naftni gas, zapaljivi sprejevi, insekticidi, osveživači vazduha, kozmetika, itd.).
- Ako primetite bilo kakav čudan zvuk, miris ili dim koji dopire iz uređaja, odmah isključite utikač iz struje i obratite se centru za podršku korisnika LG Electronics.
- Sipajte vodu za piće u rezervoar ledomata ili automata za vodu.

Održavanje

- Isključite kabl za napajanje iz struje pre čišćenja uređaja ili zamene unutrašnje lampe (ako je ugrađena).
- Priključite utikač u utičnicu nakon što ste u potpunosti uklonili vlagu ili prašinu.
- Nikada ne isključujte uređaj povlačenjem kabla za napajanje. Uvek čvrsto uhvatite utikač i ravnim izvlačenjem ga isključite iz utičnice.
- U unutrašnjost ili na spoljnu površinu uređaja u svrhu čišćenja ne prskajte vodu ili zapaljive materije (pastu za zube, alkohol, razređivač, benzen, zapaljive tečnosti, abrazivna sredstva, itd.).
- Ne čistite uređaj četkama, tkaninama ili sunđerima koji imaju grubu površinu ili metalne delove.
- Samo osobe kvalifikovane za popravke iz servisnog centra LG Electronics mogu vršiti rasklapanje, popravku ili izmenu uređaja. Obratite se centru za podršku korisnika LG Electronics ako se preselite i instalirate uređaj na drugom mestu.
- Nemojte koristiti fen za kosu da biste osušili unutrašnjost uređaja ili stavljati unutra sveću kako biste otklonili neprijatne mirise.
- Nemojte koristiti mehaničke uređaje niti druga sredstva kako biste ubrzali proces odmrzavanja.

Odlaganje

- Prilikom bacanja uređaja, uklonite zaptivač vrata dok su police i korpe na svom mestu i držite decu dalje od uređaja.
- Odložite sav materijal za pakovanje (poput plastičnih kesa i stiropora) dalje od dece. Materijal za pakovanje može da izazove gušenje.

Tehnička bezbednost

- Ventilacioni otvori, ako je uređaj zatvoren ili u ugradnom položaju, ne smeju biti blokirani.
- Nemojte da koristite električne uređaje u frižideru.
- Rashladno sredstvo i izolacioni gas koji se koriste u uređaju zahtevaju poseban postupak odlaganja. Pre odlaganja treba se konsultovati sa serviserom ili slično kvalifikovanom osobom.
- Rashladno sredstvo koje curi iz cevi može da se zapali ili da izazove eksploziju.
- Količina rashladnog sredstva u uređaju prikazana je na identifikacionoj pločici unutar uređaja.
- Nemojte nikada pokretati uređaj koji pokazuje simptome oštećenja. Konsultujte prodavca o svim nedoumicama.
- Ovaj uređaj je predviđen za korišćenje isključivo u domaćinstvu i sličnim objektima. Ne bi ga trebalo koristiti u komercijalne ili ugostiteljski svrhe ili u bilo kom mobilnom objektu, kao što su kamp-prikolica ili čamac.
- Nikada nemojte da skladištite u uređaju eksplozivne supstance kao što su konzerve aerosoli sa zapaljivim gorivom.

Rizik od požara i zapaljivi materijali

Ovaj simbol vas upozorava na zapaljive materijale koji mogu da se zapale i izazovu požar ukoliko niste pažljivi.

- Ovaj uređaj kao rashladno sredstvo koristi malu količinu izobutana (R600a), koji je zapaljiv. Za vreme transporta i instalacije uređaja treba paziti da se ne ošteti nijedan deo rashladnog kola.
- U slučaju da se otkrije curenje, treba izbegavati otvoreni plamen ili potencijalne izvore paljenja, kao i nekoliko minuta provetriti prostoriju u kojoj se nalazi uređaj. Da bi se izbeglo stvaranje lako zapaljive mešavine gasa i vazduha, u slučaju da dođe do curenja u okviru rashladnog kola, veličina prostorije u kojoj se koristi uređaj treba da odgovara količini korišćenog rashladnog sredstva. Površina prostorije mora da bude 1 m² na svakih 8 g rashladnog sredstva R600a koji se nalazi unutar uređaja.
- Prilikom postavljanja uređaja proverite da kabl za napajanje nije blokiran ili oštećen.
- Ne postavljajte produžne kablove sa više utičnica ili prenosne uređaje za napajanje iza uređaja.

⚠ OPREZ

Da bi se smanjio rizik od manje povrede lica, kvara ili oštećenja uređaja ili imovine prilikom korišćenja ovog uređaja poštujte osnovne mere predostrožnosti, uključujući i sledeće:

Instalacija

- Ne naginjite uređaj kako biste ga vukli ili gurali prilikom transporta.
- Pazite da prilikom pomeranja uređaja ne zaglavite deo tela kao što je dlan ili stopalo.

Rad

- Ne dirajte zamrznutu hranu ili metalne delove u zamrzivaču mokrim ili vlažnim rukama. To može izazvati promrzline.
- Nemojte stavljati staklene posude, flaše ili limenke (naročito ako sadrže gazirana pića) u prostor za zamrzavanje, na police ili posudu za led jer će oni biti izloženi temperaturama ispod tačke zamrzavanja.
- Zaštitno staklo na prednjoj strani vrata ili na policama može se oštetiti udarcem. Ako se slomi, ne pipajte ga mokrim rukama, jer u tom slučaju može doći do povrede.
- Ne vešajte se na vrata uređaja, prostor za skladištenje, policu i ne penjite se na njih.
- Nemojte držati preveliku količinu flaša vode ili posuda za priloge u korpi na vratima. Korpa se može slomiti ili rukom možete naleteti na okolne predmete, što može da izazove povredu.
- Lepo rasporedite hranu unutar uređaja.
- Sprečite da životinje grickaju kabl za napajanje ili crevo za vodu.
- Ne otvarajte ili zatvarajte vrata uređaja uz upotrebu prekomerne sile.
- Ako su šarke na vratima proizvoda oštećene ili neispravno rade, nemojte koristiti uređaj i obratite se ovlašćenom servisnom centru.
- Nemojte oštetiti rashladno kolo.
- Ne stavljajte bilo koje elektronske uređaje (npr. grejač ili mobilni telefon) unutar uređaja.
- Nemojte da čistite staklene police ili poklopce toplom vodom dok su oni hladni. Mogu se slomiti ako su izloženi naglim temperaturnim promenama.

- Nikad nemojte jesti zamrznutu hranu odmah nakon što je izvadite iz zamrzivača.
- Ne koristite tanke kristalne ili porcelanske posude.
- Pazite da ne zaglavite dlan ili stopalo nakon otvaranja i zatvaranja vrata uređaja.

Održavanje

- Ne ubacujte police naopako. Police mogu da padnu i izazovu povredu.
- Da biste uklonili led iz uređaja, obratite se centru za podršku korisnika LG Electronics.
- Odložite led iz spremnika za led u zamrzivaču tokom dužeg izostanka struje.

Odlaganje starog aparata

- Ovaj simbol precrtana kanta za smeće pokazuje da električni i elektronski otpad (WEEE) treba da se odlaže odvojeno od običnog komunalnog otpada.
- Stari električni aparati mogu da sadrže otrovne supstance, tako da će pravilno odlaganje Vašeg starog aparata pomoći sprečavanju pojave negativnih posledica po životnu sredinu i zdravlje ljudi. Vaš stari aparat može da sadrži delove za višekratnu upotrebu koji se mogu koristiti za zamenu drugih proizvoda i druge vredne materijale koji se mogu reciklirati radi očuvanja ograničenih resursa.
- Vaš aparat možete da odnesete u radnju gde ste ga kupili ili da kontaktirate lokalnu vladinu kancelariju za otpad kako biste dobili informaciju o najbližoj autorizovanoj WEEE stanici za odlaganje ovog otpada. Za najnovije informacije za Vašu zemlju, molimo Vas da pogledate web stranicu www.lg.com/global/recycling

Napomene za pomeranje i transport

- Izvadite svu hranu iz unutrašnjosti uređaja. Transportujte uređaj tek nakon što ste trakom pričvrstili lomljive delove, kao što su police i kvaka od vrata. Ako se toga ne pridržavate, može doći do oštećenja uređaja.
- Izvucite utikač iz struje, ubacite ga i pričvrstite za kuku za utikač na zadnjem delu ili na vrhu uređaja. Ako se toga ne pridržavate, možete oštetiti utikač ili izgrebati pod.
- Prilikom transporta uređaja, više od dvoje ljudi bi trebalo pažljivo da ga transportuju. Ispuštanje uređaja koji je izuzetno težak može izazvati telesne povrede ili kvar na uređaju.
- Držite uređaj uspravno prilikom transporta uređaja na veliku udaljenost. Uređaj može da padne, što može dovesti do neispravnosti u radu. Nikada ne transportujte uređaj u polegnutom položaju jer to može izazvati neispravnost u cirkulisanju rashladnog sredstva kada se uređaj ponovo uključi.

Napomene za instalaciju

- Instalirajte uređaj na čvrstom i ravnom podu.
  - Ako se uređaj instalira na neravnom podu, može da izazove vibracije i buku, što može izazvati da uređaj padne i nanese povrede. To takođe može da izazove da se vrata nepravilno zatvaraju i da vlaga uđe unutar uređaja tokom rada.
  - Ako prednja ili zadnja strana nisu nivelisane, podesite prednje noge da bi se to ispravilo. U komplikovanijim slučajevima na pod se moraju postaviti tanki komadi drveta.
- Izbegavajte postavljanje uređaja blizu izvora toplote, na direktnu sunčevu svetlost ili gde je vlažno.
- Povežite kabl za napajanje (ili utikač) sa utičnicom. Ne uključujte utikače drugih uređaja u tu istu utičnicu.
- Nakon povezivanja kabla za napajanje (ili utikača) sa utičnicom, sačekajte 2−3 sata pre nego što stavite hranu u uređaj. Ako stavite hranu pre nego što se uređaj u potpunosti rashladi, hrana može da se pokvari.
- Nakon postavljanja uređaja, uključite napojni kabl u utičnicu. Pre pomeranja i odlaganja uređaja, isključite napojni kabl iz utičnice.

Podešavanje nožice

Da biste izbegli vibracije, uređaj mora biti nivelisan.

Ako je to potrebno, prilagodite vijke za nivelisanje da biste kompenzovali neravan pod.

Prednja strana treba da bude malo viša od zadnje strane radi pomoći u zatvaranju vrata.

Vijci za nivelisanje mogu lako da se okreću laganim naginjanjem aparata.

Okrećite vijke za nivelisanje u smeru suprotnom kretanju kazaljki na satu () da biste uzdigli uređaj, a u smeru kretanja kazaljki () da biste ga spustili.

Dimenzije i razmaci

Premala udaljenost od susednih predmeta može dovesti do slabljenja sposobnosti hlađenja i povećati potrošnju električne energije. Prilikom postavljanja uređaja, ostavite više od 50 mm prostora od svakog susednog zida.

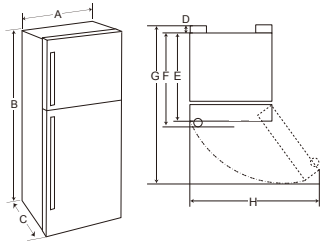

-	Veličina	
	Tip (a)	Tip (b)
A	860 mm	860 mm
B	1840 mm	1780 mm
C	730 mm	730 mm
D	25 mm	25 mm
E	675 mm	675 mm
F	705 mm	705 mm
G	1493 mm	1493 mm
H	1486 mm	1486 mm

NAPOMENA

- Postoje 2 tipa uređaja. Koji tip uređaja imate možete da utvrdite ako pogledate veličinu B u tabeli.

Temperatura prostora

Ovaj uređaj je osmišljen da radi na temperaturi ograničenog opsega u zavisnosti od trenutne klimatske zone. Nemojte koristiti uređaj na temperaturi koja prekoračuje dozvoljenu granicu.
Na temperaturu unutrašnjosti uređaja mogu uticati mesto na kojem je uređaj postavljen, temperatura prostora, učestalost otvaranja vrata i tako dalje.
Podaci o klimatskoj klasi ovog uređaja mogu se naći na nalepnici s tehničkim podacima.

Klimatska klasa	Opseg temperature prostora izražen u ºC
SN (Produženo Umereno)	+10 - +32
N (Umereno)	+16 - +32
ST (Suptropsko)	+16 - +38
T (Tropsko)	+16 - +43 / +10 - +43*

*Australija, Indija, Kenija

NAPOMENA

- Uređaji koji imaju oznaku od SN do T predviđeni su za korišćenje na temperaturi između 10 ºC i 43 ºC.

Delovi i funkcije

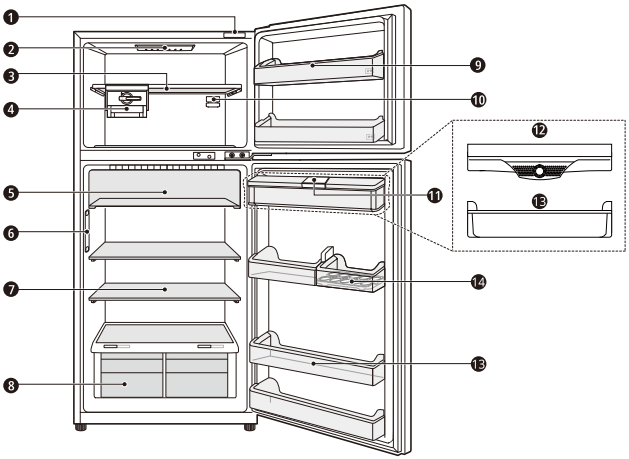

1 Jedinica za pametnu dijagnozu (*)

Korišćenje ove funkcije prilikom kontaktiranja LG Electronics centra za korisnike pomoći će u preciznoj dijagnozi ako uređaj ne radi kako bi trebalo ili ako dođe do kvara.

2 LED lampa

LED lampe unutar uređaja se pale kada otvorite vrata.

3 Polica zamrzivača

Ovde se može čuvati zamrznuta hrana, npr. meso, riba i sladoled.

4 Premeštanje ledomata

Ovde se pravi i čuva led.

- Ledomat možete da pomerate po polici sa jedne na drugu stranu i možete da ga postavite u željeni položaj.

5 Fioka odeljka za svežinu

Ovde se namirnice pohranjuju na nižoj temperaturi od temperature u preostalim delovima frižidera.

6 Hlađenje vrata+(*)

Ovde izlazi hladan vazduh koji služi za hlađenje korpe u vratima frižidera.

❼ Polica frižidera

Ovo je mesto gde se ohlađena hrana i druge stvari skladište.

- Visina police može da se podesi stavljanjem police u žljeb na drugoj visini.
- Hranu sa većim sadržajem vode čuvajte na početku police.
- Stvarni broj polica razlikuje se od modela do modela.

❽ Fioka za sveže povrće

Ovo je mesto za očuvanje svežine voća i povrća pomoću podešavanja regulatora vlažnosti.

- Izgled ili komponente uređaja mogu da se razlikuju od modela do modela.

❾ Korpa na vratima zamrzivača

Ovde možete skladištiti mala pakovanja zamrznute hrane.

❿ Točkić za podešavanje temperature u zamrzivaču

Ovo dugme reguliše protok vazduha u odeljak za zamrzavanje postavljanjem odgovarajuće ravnoteže.

⓫ Rezervoar automata za vodu (*)

Ovde se priključuje dovod vode za dozator.

⓬ IBDC korpa (*)

Hladan vazduh iz hlađenja vrata+ dolazi direktno u ovu korpu.

⓭ Korpa na vratima frižidera

Ovo je mesto gde se čuvaju mali paketi ohlađene hrane, pića i kesica sa sosom.

⓮ Odvojiva polica za jaja

Ovo je mesto gde se čuvaju jaja.

- Možete da je pomerate i koristite po potrebi u željenom položaju. Međutim, ne koristite je kao posudu za led i ne stavljajte je na policu na vrhu frižidera ili u fioku za povrće.

NAPOMENA

- Korpa ili fioka oblasti sa 2 zvezdice (**) se može koristiti za kratkotrajno čuvanje leda i hrane na temperaturi od -12 °C do -18 °C.
- (*): Ova funkcija se razlikuje u zavisnosti od kupljenog modela.

Napomene za rad

- Ne koristite rezervoar automata za vodu za pića koja nisu pijaće vode.
- Korisnici bi trebalo da imaju u vidu to da može doći do stvaranja leda ako vrata nisu potpuno zatvorena, ako je velika vlažnost tokom leta ili ako se vrata od zamrzivača često otvaraju.
- Obezbedite dovoljno prostora između hrane koja se čuva na polici ili u korpi na vratima kako bi vrata mogla potpuno da se zatvore.
- Otvaranje vrata omogućava da topao vazduh uđe u uređaj, što može da prouzrokuje porast temperature.
- Ne otvarajte ili zatvarajte prekomerno vrata uređaja.
- LED lampa je predviđena za upotrebu samo u uređajima za domaćinstvo i nije pogodna za osvetljenje prostorija u domaćinstvu.
- Ukoliko planirate da uređaj ostane isključen duži vremenski period, izvadite iz njega svu hranu i iskopčajte napojni kabl. Očistite unutrašnjost uređaja i vrata ostavite blago odškrinuta da ne bi došlo do stvaranja buđi u uređaju.

Predlog za uštedu energije

- Obezbedite dovoljno prostora između hrane koja se čuva. Ovo omogućava da hladan vazduh ravnomerno cirkuliše, pa se na taj način smanjuju i računi za struju.
- Ugrejanu hranu stavite unutra tek nakon što se ohladi, da ne bi došlo do vlaženja ili zaleđivanja.
- Kada čuvate hranu u zamrzivaču, podesite da temperatura zamrzivača bude niža od temperature koja je navedena na uređaju.
- Ne postavljajte temperaturu uređaja niže nego što je potrebno. Za pravljenje leda u normalnim vremenskim uslovima, temperatura u zamrzivaču treba da bude podešena na -18 °C ili hladnije.
- Ne stavljajte hranu blizu senzora koji se nalazi u frižideru. Održavajte rastojanje od najmanje 3 cm od senzora.
- Napominjemo da porast temperature nakon odleđivanja ima dozvoljeni opseg koji možete naći u specifikacijama uređaja. Ako želite da umanjite uticaj koje ovo može da ima na čuvanje hrane zbog porasta temperature, uvežite ili umotajte hranu u više slojeva.
- Sistem za automatsko otapanje u ovom uređaju obezbeđuje potpuno otapanje naslaga leda nastalih pri radu uređaja u uobičajenim radnim uslovima.

Delotvorno čuvanje hrane

- Čuvajte smrznutu hranu ili ohlađenu hranu u zatvorenim posudama.
- Proverite rok trajanja i nalepnicu (uputstva za skladištenje) pre skladištenja hrane u uređaj.
- Ne skladištite hranu jako dugo (duže od 4 nedelje) ako se lako kvari na niskim temperaturama.
- Stavite ohlađenu hranu ili smrznutu hranu u frižider ili zamrzivač odmah nakon kupovine.
- Izbegavajte da ponovo zamrzavate hranu koja se potpuno odledila. Ponovno zamrzavanje hrane koja se potpuno odledila umanjiće njen ukus i nutritivnu vrednost.
- Ne umotavajte povrće u novine i ne skladištite ga na taj način. Mastilo sa novina ili druge nepoznate supstance se mogu razmazati po hrani i mogu je kontaminirati.
- Nemojte da prepunite uređaj. Popunite manje od 70 % prostora. Hladan vazduh ne može dobro da cirkuliše ako se uređaj prepuni.
- Ohladite vruću hranu pre skladištenja. Ako se unutra stavi previše vruće hrane, unutrašnja temperatura uređaja može da se poveća i negativno utiče na drugu hranu koja se čuva u uređaju.
- Ako podesite preterano nisku temperature za hranu, može se zalediti. Nemojte da podešavate temperaturu koja je niža od temperature potrebne za ispravno čuvanje hrane.
- Uređaj uvek održavajte čistim.
- Ako uređaj poseduje odeljke za hlađenje lako kvarljivih namirnica, u njima nemojte držati povrće i voće s većim sadržajem vlage jer se mogu zalediti zbog niske temperature.
- U slučaju nestanka struje, pozovite kompaniju za distribuciju električne energije da biste saznali koliko će on trajati.
  - Treba izbegavati otvaranje vrata dok je električna energija isključena.
  - Nakon povratka električne energije, treba proveriti stanje hrane.

Maksimalni kapacitet zamrzavanja

- Funkcija brzog zamrzavanja podesiće zamrzivač na maksimalni kapacitet zamrzavanja.
- To uglavnom traje do 24 sata i automatski se isključuje.
- Ako treba koristiti maksimalni kapacitet zamrzavanja, funkciju Brzo zamrzavanje treba uključiti 2 sata pre stavljanja svežih namirnica u odeljak zamrzivača.

Maksimalno skladištenje

- Da bi vazduh bolje cirkulisao, uklonite pokretni ledomat.
- Ako treba staviti veliku količinu namirnica, pokretni ledomat može da se izvadi iz uređaja i namirnice zatim mogu da se stave direktno na police u odeljku zamrzivača.

Kontrolna tabla

Jedinice i funkcije

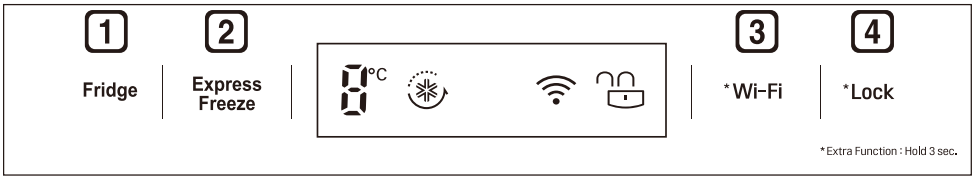

• Stvarna kontrolna tabla može da se razlikuje od modela do modela.

1 Fridge Temperature (Temperatura frižidera)
• Ovim se frižider podešava na ciljnu temperaturu.

2 Express Freeze (Brzo zamrzavanje)
• Ovo podešava funkcije brzog zamrzavanja.

3 * Wi-Fi
• Ova postavka povezuje frižider s vašom kućnom Wi-Fi mrežom.

4 * Lock (Zaključavanje)
• Ovo zaključava dugmad na kontrolnoj tabli.

Napomene u vezi sa korišćenjem Kontrolne table

- Kontrolna tabla će se uključiti u svakom od sledećih slučajeva.
  - Kada je uključeno napajanje
  - Kada se dodirne dugme
  - Kada su otvorena vrata (od frižidera, zamrzivača) na uređaju
- Kontrolna tabla će se automatski isključiti u cilju uštede energije u svakom od navedenih slučajeva.
  - Kada je prošao 1 minut nakon uključivanja
  - Kada se ne obavi nijedna radnja sa dugmadima 20 sekundi nakon što se pritisne željeno dugme
  - Kada prođe 20 sekundi od otvaranja i zatvaranja vrata (od frižidera, zamrzivača) na uređaju
- Ako dođe do bilo kakvog kontakta prsta ili kože sa kontrolnom tablom dok se ona čisti, može se aktivirati funkcija koju pokreće pritisnuto dugme.

Podešavanje Wi-Fi mreže (opcija)

Dugme **Wi-Fi**, kada se koristi sa aplikacijom LG SmartThinQ, omogućava da se frižider poveže na kućnu Wi-Fi mrežu.

- Oznaka **Wi-Fi** prikazuje status povezanosti frižidera na mrežu. Oznaka svetli kada je frižider povezan na Wi-Fi mrežu.
- Pritisnite i držite 3 sekunde dugme **Wi-Fi** da biste izvršili povezivanje na mrežu. Oznaka treperi tokom uspostavljanja veze, a zatim počinje stalno da svetli kada se veza uspostavi.

Podešavanje temperature u frižideru

- Pritisnite dugme **Fridge** da biste podesili temperaturu. Temperatura se može podesiti od 0 °C do 6 °C.

Podešavanje temperature u zamrzivaču

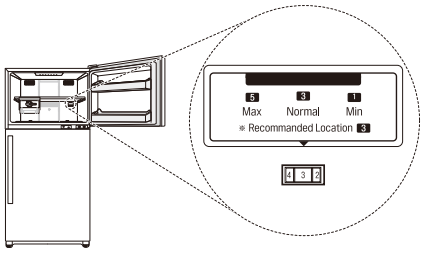

- Temperatura se može podesiti od nivoa 1 do nivoa 8. U zavisnosti od klimatskih uslova, preporučujemo nivo 3.
- Da biste spustili temperaturu u zamrzivaču, okrenite točkić nadesno i postavite ga na veći broj.
- Da biste povećali temperaturu u zamrzivaču, okrenite točkić nalevo i postavite ga na manji broj.
- Ako stavite dugme na podeok 6 ~ 8, biće održavana niska temperaturu u zamrzivaču. Ali u tom slučaju brzina hlađenja uređaja biće sporija.

NAPOMENA

- Stvarna unutrašnja temperatura varira u zavisnosti od statusa hrane, jer je naznačena podešena temperatura zapravo ciljna temperatura, a ne stvarna temperatura unutar uređaja.
- Zadata postavka temperature može da varira u zavisnosti od uređaja.
- Sačekajte 2 ili 3 sata nakon povezivanja uređaja na priključak pre nego što počnete da skladištite hranu u uređaju.
- Uređaj može automatski da otkrije probleme tokom rada.
- Ako se uoči problem, uređaj ne radi i kod greške se prikazuje čak i ako se pritisne neko dugme.
- Kada se to dogodi, ne isključujte napajanje i odmah pozovite korisnički centar LG Electronics. Ako isključite napajanje, serviser centra za podršku korisnika LG Electronics može imati poteškoća u pronalaženju problema.

Podešavanje funkcije brzo zamrzavanje

Funkcija može brzo da zamrzne veliku količinu leda ili smrznute hrane.

- Kada pritisnete dugme **Express Freeze** na kontrolnoj tabli pali se ikona **Express Freeze**.
- Funkcija se uključuje ili isključuje svaki put kada pritisnete dugme.
- Funkcija Brzo zamrzavanje automatski se isključuje kada prođe određeni vremenski period.

Postavljanje i resetovanje funkcije zaključavanja

Ovo zaključava dugmad na kontrolnoj tabli.

- Pritisnite i držite taster **Lock** 3 sekunde. Kada je funkcija „Zaključaj“ aktivirana, svi tasteri su blokirani.

NAPOMENA

- Morate da deaktivirate funkciju zaključavanja pre nego što budete mogli da pristupite bilo kojoj drugoj funkciji.

Automat za vodu (opcionalno)

Pritisnite ručicu automata za vodu da biste dobili hladnu vodu.

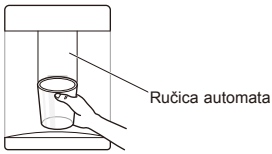

⚠ OPREZ

- Držite decu dalje od automata kako biste sprečili da se deca igraju sa komandama ili da ih oštete.

NAPOMENA

- Ako otvorite vrata zamrzivača dok sipate vodu, sipanje vode će biti prekinuto.
- Ako otvorite vrata frižidera dok sipate vodu, sipanje vode će biti privremeno prekinuto.
- Ako je obod šolje mali, voda može da počne da prska iz čaše ili da je potpuno promaši.
- Prilikom sipanja vode koristite čašu čiji je prečnik ivice veći od 68 mm.

Rezervoar automata za vodu (opciono)

1 Otvorite (mali) poklopac na vrhu automata za vodu.



2 Napunite automat za vodu pitkom vodom i zatvorite (mali) poklopac.
- Posuda za vodu može da primi do 6,0 l.



⚠ OPREZ
- Ne treba dozvoljavati deci da se približavaju rezervoaru. Ako dete ispusti rezervoar aparata za vodu kada je on potpuno napunjen vodom, može doći do povrede. Ne punite rezervoar za vodu drugim pićima osim vode ili vrućom vodom.
- Ne koristite prekomernu silu ili udarce prilikom uklanjanja i montaže rezervoara automata za vodu. Ako to učinite može se pokvariti ili oštetiti uređaj.

NAPOMENA
- Gornju korpu možete da koristite nakon uklanjanja poklopca posude za vodu ako vam je potrebno više prostora u korpi u vratima. Nazivna unutrašnja zapremina frižidera navedena je sa uklonjenom posudom za vodu.
- Nakon instaliranja uređaja i pre korišćenja rezervoara automata za vodu, treba ga oprati pre nego što se napuni vodom.
- Proverite da li je rezervoar automata za vodu pravilno postavljen na uređaj. Ako nije pravilno montiran, može doći do curenja vode iz rezervoara u uređaj.
- Ako nema vode u posudi za vodu, ne može se koristiti funkcija sipanja hladne vode. Proverite da li ima vode u posudi za vodu i ako je potrebno, napunite je.
- Sačekajte najmanje 15 sekundi pre uklanjanja posude za vodu nakon sipanja vode.
- Zvuk iz posude za vodu je normalna pojava prilikom dovoda vode u uređaj za sipanje. To nije kvar.

Premeštanje ledomata

Kockice leda možete da napravite tako što ćete u posudu za led sipati pijaću vodu i zatim posudu staviti na njeno mesto.

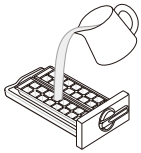

- Punite samo pitkom vodom.
- Ako se posuda za led previše napuni vodom, kockice leda će se slepiti i biće teško izvaditi ih.
- Pritisnite dugme **Express Freeze** na kontrolnoj tabli da biste brzo napravili led.
- Led se lakše uklanja ako posudu za led prelijete vodom ili je potopite u vodu i savijete je.
- Ne skladištite led koji nije potpuno smrznut.
- Ako vam nisu potrebni, posudu za led ili kantu za kockice leda možete da uklonite kako biste u odeljku zamrzivača napravili više mesta.

Da biste izvadili kockice leda, uhvatite ručicu na posudi i okrećite je u smeru kazaljke na satu sve dok se posuda malo ne uvije i kockice se ne odvoje. Kockice leda će zatim ispasti u posudu za njih.

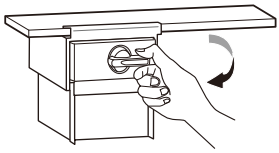

⚠ OPREZ
- Budite pažljivi i ne okrećite posudu za led na silu jer se može polomiti.

Fioka za sveže povrće

Vlažnost u odeljku za povrće može da se podešava pomeranjem dugmeta.

Ako ga pomerate na levo, poklopac i fioka se otvaraju, a ako ga pomerate na desno, poklopac i fioka se zatvaraju i na taj način održava se vlažnost.

Zatvoreno se preporučuje za čuvanje povrća, a otvoreno za čuvanje povrća.

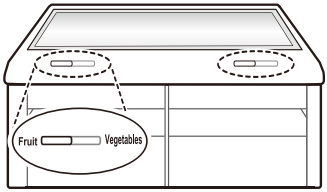

Korišćenje drugih funkcija

Alarm za otvorena vrata

Alarm se oglašava tri puta u intervalima od 30 sekundi ako se vrata (od frižidera, zamrzivača) ostave otvorena ili se skroz ne zatvore u roku od jednog minuta.

- Obratite se centru za podršku korisnika LG Electronics ako se alarm čuje čak i nakon zatvaranja vrata.

Otkrivanje kvarova

Uređaj može automatski da otkrije probleme tokom rada.

- Ako se uoči problem, uređaj ne radi i kod greške se prikazuje čak i ako se pritisne neko dugme.
- Kada se to dogodi, ne isključujte napajanje i odmah pozovite korisnički centar LG Electronics. Ako isključite napajanje, serviser centra za podršku korisnika LG Electronics može imati poteškoća u pronalaženju problema.

Upotreba aplikacije LG SmartThinQ

• Za uređaje sa logotipom ili

Šta treba proveriti pre upotrebe LG SmartThinQ

1 Proverite udaljenost između uređaja i bežičnog rutera (Wi-Fi mreža).
   • Ako je udaljenost između uređaja i bežičnog rutera suviše velika, signal će biti slabiji. Zbog toga registracija može da traje dugo ili instalacija možda neće biti moguća.

2 Isključite opciju **Mobilni podaci** na pametnom telefonu.
   • Kod uređaja iPhone, isključite podatke u odeljku **Settings** → **Cellular** → **Cellular Data**.

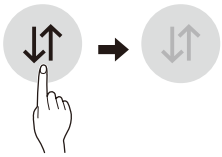

3 Povežite pametni telefon s bežičnim ruterom.

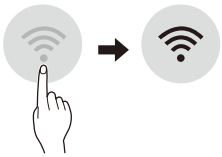

NAPOMENA

• Da biste proverili Wi-Fi vezu, proverite da li je oznaka **Wi-Fi** veze osvetljena na kontrolnoj tabli.
• Uređaj podržava samo Wi-Fi mreže od 2,4 GHz. Da biste proverili mrežnu frekvenciju, obratite se internet provajderu ili pogledajte priručnik za bežični ruter.
• LG SmartThinQ ne snosi odgovornost za probleme sa povezivanjem na mrežu niti za bilo koje smetnje, kvarove ili greške izazvane povezivanjem na mrežu.
• Ako uređaj ne može da se poveže na Wi-Fi mrežu, možda je suviše daleko od rutera. Kupite pojačivač Wi-Fi signala (proširivač opsega) da biste pojačali Wi-Fi signal.
• Veza sa Wi-Fi mrežom možda neće biti uspostavljena ili će biti prekinuta zbog uslova u kojima funkcioniše kućna mreža.
• Povezivanje na mrežu možda neće funkcionisati ispravno zbog pružaoca internet usluga.
• Zbog okolnih bežičnih mreža možda će vaša bežična mreža biti spora.
• Uređaj se ne može da se registruje zbog problema s bežičnim prenosom signala. Isključite uređaj i sačekajte oko jednog minuta pre nego što pokušate ponovo.
• Ako je na bežičnom ruteru uključen zaštitni zid, isključite zaštitni zid ili dodajte izuzetak.
• Naziv bežične mreže (SSID) treba da se sastoji od kombinacije latiničnih slova i brojeva. (Nemojte da koristite posebne znakove)
• Korisnički interfejs pametnog telefona može da se razlikuje u zavisnosti od mobilnog operativnog sistema i proizvođača.
• Ako je sigurnosni protokol rutera podešen na **WEP** možda nećete moći da podesite mrežu. Molimo da promenite na druge sigurnosne protokole (preporučuje se **WPA2**) i ponovo registrujte proizvod.

Specifikacije modula za bežični LAN

Specifikacije modula za bežični LAN

Model	LCW-004
Opseg frekvencije	2412 do 2472 MHz
Izlazna snaga (maks)	IEEE 802.11b:17.82 dBm IEEE 802.11g:17.72 dBm IEEE 802.11n:16.61 dBm

Verzija softvera bežične funkcije: V 1.0

Korisnik treba da ima na umu da ovaj uređaj treba postaviti i njime upravljati sa udaljenosti od najmanje 20 cm od tela.

Izjava o usklađenosti

CE

Ovime LG Electronics izjavljuje da je radio oprema u vidu frižidera u skladu s Direktivom 2014/53/EU. Celi tekst EU deklaracije o saglasnosti dostupan je na sledećoj internetskoj adresi:

http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#

LG Electronics European Shared Service Center B.V.

Krijgsman 1

1186 DM Amstelveen

Holandija

Instalacija aplikacije LG SmartThinQ

Pretražite aplikaciju LG SmartThinQ u radnji Google Play Store & Apple App Store putem pametnog telefona.

Funkcija Wi-Fi

Mogućnost komunikacije sa uređajem putem pametnog telefona primenom odgovarajućih pametnih funkcija.

Ažuriranje upravljačkog softvera

Nastojte da uređaj uvek bude ažuriran.

Smart Diagnosis™

Ako koristite funkciju Smart Diagnosis, dobićete korisne informacije kao što je ispravan način korišćenja uređaja na osnovu obrasca korišćenja.

Postavke

Omogućavaju vam da podesite razne opcije na frižideru i u aplikaciji.

NAPOMENA

- Ako zamenite bežični ruter, pružaoca internet usluga ili lozinku, obrišite registrovani uređaj iz aplikacije LG SmartThinQ i ponovo ga registrujte.
- Aplikacija je podložna promenama radi unapređenja rada uređaja i to bez prethodnog obaveštenja korisnika.
- Funkcije mogu varirati u zavisnosti od modela.

Povezivanje sa Wi-Fi mrežom

Dugme **Wi-Fi**, kada se koristi sa aplikacijom LG SmartThinQ, omogućava da se frižider poveže na kućnu Wi-Fi mrežu. Oznaka **Wi-Fi** prikazuje status povezanosti frižidera na mrežu. Oznaka svetli kada je frižider povezan na Wi-Fi mrežu.

Prva registracija uređaja

Pokrenite aplikaciju LG SmartThinQ i pratite uputstva iz aplikacije o registraciji uređaja.

Nova registracija uređaja ili registracija drugog korisnika

Pritisnite i 3 sekunde držite dugme **Wi-Fi** da biste ga privremeno isključili. Pokrenite aplikaciju LG SmartThinQ i pratite uputstva iz aplikacije o registraciji uređaja.

NAPOMENA

- Da biste isključili Wi-Fi funkciju, pritisnite i 3 sekunde držite dugme **Wi-Fi**. Ikona za Wi-Fi će nestati.

Napomena sa informacijama o softveru otvorenog koda

Da biste dobili izvorni kod pod GPL, LGPL, MPL i drugim licencama otvorenog izvornog koda koje su sadržane u ovom proizvodu, posetite http://opensource.lge.com.

Pored izvornog koda, možete da preuzmete i sve navedene uslove licence, odricanja od garancije i obaveštenja o autorskim pravima.

Kompanija LG Electronics takođe pruža mogućnost slanja izvornog koda na CD-ROM-u, pod uslovom da pokrijete te troškove (koji obuhvataju cenu medija i troškove slanja i isporuke), te radi toga je neophodno da pošaljete zahtev kompaniji LG Electronics na e-adresu: opensource@lge.com. Ova ponuda važi tri godine od naše poslednje isporuke ovog proizvoda. Ova poruka važi za sve koji su upoznati sa ovom informacijom.

funkcije Smart Diagnosis™

- Za uređaje sa logotipom ili

Funkcija Smart Diagnosis™ preko centra za podršku korisnika

Koristite tu funkciju ako vam je potrebna precizna dijagnoza koju pruža korisnički centar LG Electronics kada uređaj ne radi ispravno ili je pokvaren. Koristite tu funkciju samo za kontaktiranje predstavnika servisa, ne tokom normalnog rada.

Ekran se nalazi na vratima zamrzivač.

1 Затворите врата Zamrzivač и Frižider, а затим притисните и држите **Lock** дугме за активирање функције закључавања.

- Ako je ekran zaključan duže od 5 minuta, morate da isključite zaključavanje i da ga zatim ponovo uključite.

2 Pritisnite i držite dugme **Fridge** na tri sekunde ili duže.

- Upravljačka ploča će se isključiti, a na ekranu za prikazivanje temperature u frižideru biće prikazano “3”.

3 Otvorite i vrata frižidera i vrata zamrzivača, i zatim stavite telefon uz otvor zvučnika u gornjem desnom uglu.

- Postavite telefon tako da mikrofon bude u ravni sa rupicom zvučnika.

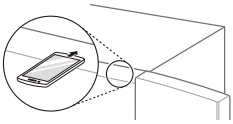

4 Kada se prenos podataka završi, agent u servisu objasniće vam rezultate funkcije Smart Diagnosis™.

Ekran se nalazi u Фрижидер соба.

1 Otvorite vrata frižidera.

2 Pritisnite i držite dugme **Fridge** na tri sekunde ili duže.

3 Ако зујалица звучи 4 пута, отворите врата замрзивача и држите телефон близу рупе звучника.

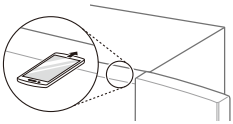

4 Kada se prenos podataka završi, agent u servisu objasniće vam rezultate funkcije Smart Diagnosis™.

NAPOMENA

- Postavite telefon tako da mikrofon bude u ravni sa rupicom zvučnika.
- Zvuk za Smart Diagnosis™ nakon što se pritisne dugme **Fridge** i zadrži tri sekunde.
- Držite telefon na gornjoj desnoj rupici zvučnika i sačekajte da se podaci prenesu.
- Ne pomerajte telefon sa rupice zvučnika dok se podaci prenose.
- Zvuk prenosa podataka može zvučati neprijatno dok se podaci prenose tokom funkcije Smart Diagnosis™, ali ne sklanjate telefon sa rupice zvučnika zbog precizne dijagnoze dok zvuk prenosa podataka ne prestane.
- Kada se prenos podataka završi, prikazuje se poruka o završetku prenosa i kontrolna tabla se automatski isključuje i ponovo uključuje nakon nekoliko sekundi. Nakon toga centar za korisničku podršku objašnjava rezultate dijagnoze.
- Funkcija Smart Diagnosis™ zavisi od kvaliteta lokalnog poziva.
- Komunikacijske performanse će se poboljšati i možete da šaljete bolji signal ako koristite fiksni telefon.
- Ako prenos podataka funkcije Smart Diagnosis™ bude loš zbog lošeg kvaliteta poziva, možda ne dobijete najbolju uslugu Smart Diagnosis™ funkcije.

Napomene za čišćenje

- Kada se polica ili fioka uklanjaju iz unutrašnjosti uređaja, sklonite svu skladištenu hranu sa police ili iz fioke da biste sprečili da dođe do povrede ili oštećenja uređaja.
  - U suprotnom, može doći do povrede zbog težine skladištene hrane.
- Ako usisavanjem čistite spoljne ventilacione otvore uređaja, onda treba izvući kabl za napajanje iz utičnice da biste izbegli statičko pražnjenje koje bi moglo da ošteti elektroniku ili da izazove strujni udar.
- Odvojite police i fioke i očistite ih vodom, a zatim ih dovoljno osušite pre nego što ih ponovo postavite.
- Redovno brišite zaptivače na vratima pomoću vlažne mekane krpe.
- Treba očistite mrlje i ono što se prospe u korpu na vratima jer to može da ugrozi mogućnost skladištenja hrane u korpi, a može je i oštetiti.
- Nakon čišćenja proverite da li je kabl za napajanje oštećen, topao ili nepravilno prikopčan.
- Održavajte čistoću otvora za vazduh sa spoljne strane uređaja.
  - Blokirani otvori za vazduh mogu da izazovu požar ili oštećenja uređaja.
- Voskiranje spoljnih ofarbanih metalnih površina pomaže u zaštiti od rđe. Ne voskirajte plastične delove. Voskirajte ofarbane metalne površine bar dva puta godišnje koristeći vosak za uređaj (ili auto-vosak u vidu paste). Nanosite vosak čistom, mekanom tkaninom.
- Prilikom čišćenja unutrašnjih ili spoljnih površina uređaja, nemojte da koristite grube četke, pastu za zube ili zapaljive materijale. Nemojte da koristite sredstva za čišćenje koja sadrže zapaljive materije.
  - To može da izazove gubitak boje ili oštećenje uređaja.
  - Zapaljive materije: alkohol (etanol, metanol, izopropil alkohol, izobutil alkohol, itd), razređivači, izbeljivači, benzen, zapaljive tečnosti, abrazivi itd.
- Za spoljašnjost uređaja koristite čist sunđer ili mekanu tkaninu i blagi deterdžent u toploj vodi. Ne koristite abrazivna sredstva ili jaka sredstva za čišćenje. Temeljno osušite mekom krpom.
- Nikada ne perite police ili posude u mašini za pranje sudova.
  - Delovi se mogu deformisati usled toplote.
- Ako je uređaj opremljen LED lampom, nemojte uklanjati poklopac lampe ili LED lampu u pokušaju da uređaj popravite ili servisirate. Molimo vas da se obratite centru za podršku korisnika LG Electronics.

Čišćenje korpe u vratima

Uklanjanje korpe u vratima frižidera/zamrzivača

Držite obe strane korpe i skinite je podizanjem na gore.



Ponovno postavljanje korpe u vratima frižidera/zamrzivača

1 Držite obe strane korpe vratima, lagano gurajte jednu ivicu da se postavi, a zatim na isti način postavite i drugu ivicu.



2 Nakon montaže, lagano pritisnite korpu u vratima da biste je horizontalno ispravili.



Čišćenje police

Uklanjanje police frižidera/ zamrzivača

Izvadite policu tako što ćete je izvući dok blago podižete zadnju ivicu police frižidera.

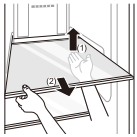

Ponovno postavljanje police frižidera/zamrzivača

Montirajte je prateći obrnuti redosled radnji u odnosu na onaj koji važi za uklanjanje.

Čišćenje fioke za povrće

Uklanjanje fioke za povrće

1 Uklonite sadržaj iz fioke. Držite ručicu fioke za povrće i potpuno je izvucite i nežno vucite ka spolja dok se ne zaustavi.



2 Podignite gore fioku za povrće i uklonite je tako što ćete je izvući.



Ponovno postavljanje fioke za povrće

1 Stavite fioku u klizne vođice pod uglom od 45° i pažljivo je gurnite.



2 Stavite dno fioke za povrće u prvobitni položaj i lagano ga gurnite nazad dok ga spuštate.



⚠ OPREZ

- Napominjemo da može doći do povrede prilikom uklanjanja fioke za povrće zbog težine skladištenih namirnica.

Čišćenje dozatora za vodu (opcija)

Čišćenje dozirnog tasa

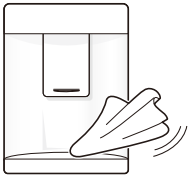

Dozirni tas se može lako ukvasiti zbog prosipanja leda ili vode. Obrišite ceo taj deo vlažnom tkaninom.

Čišćenje ispusta za vodu

Često brišite ispust za vodu čistom tkaninom jer se može lako isprljati. Napominjemo da dlačice sa tkanine mogu da se zalepe na ispust.

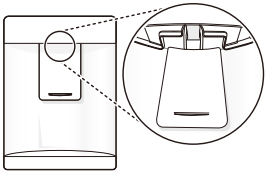

REŠAVANJE PROBLEMA

Simptomi	Razlog	Rešenje
Nema hlađenja ili zamrzavanja.	**Da li je došlo do nestanka struje?**	• Proverite da li drugi uređaji rade.
	Da li je utikač za napajanje iskopčan iz utičnice?	• Ispravno prikopčajte utikač za napajanje u utičnicu.
Hlađenje ili zamrzavanje je slabo.	**Da li je temperatura frižidera ili zamrzivača postavljena na najtoplije podešavanje?**	• Postavite temperaturu frižidera ili zamrzivača na „Srednje".
	Da li je uređaj na direktnoj sunčevoj svetlosti ili je blizu objekta koji stvara toplotu, npr. rerna ili grejalica?	• Proverite oblast instalacije i ponovo ga instalirajte dalje od objekata koji stvaraju toplotu.
	Da li ste unutra stavili vruću hranu bez prvobitnog hlađenja hrane?	• Ohladite hranu pre nego što je stavite u frižider ili zamrzivač.
	Da li ste stavili previše hrane?	• Održavajte odgovarajuću razdaljinu između hrane.
	Da li su vrata na uređaju potpuno zatvorena?	• Skroz zatvorite vrata i proverite da skladištena hrana ne smeta vratima.
	Da li ima dovoljno prostora oko uređaja?	• Podesite položaj instalacije da biste obezbedili dovoljno prostora oko uređaja.
U uređaju je neprijatan miris.	**Da li je temperatura frižidera ili zamrzivača postavljena na „Toplo“?**	• Postavite temperaturu frižidera ili zamrzivača na „Srednje".
	Da li ste unutra stavili hranu koja ima jak miris?	• Hranu koja ima jak miris čuvajte u zatvorenim posudama.
	Možda se voće ili povrće pokvarilo u fioci?	• Bacite pokvareno povrće i očistite fioku za povrće. Nemojte previše dugo da čuvate povrće u fioci za povrće.
Lampa koja je unutar uređaja se ne uključuje.	**Da li se lampa koja je unutar uređaja isključuje?**	• Korisnici ne mogu da zamene unutrašnju lampu u uređaju jer nisu pogodne za popravku. Ako se unutrašnja lampa ne pali, molimo vas da se obratite centru za podršku korisnika LG Electronics.
Vrata uređaja nisu čvrsto zatvorena.	**Da li je uređaj nagnut prema napred?**	• Podesite prednje nožice da biste malo uzdigli prednju stranu.
	Da li su police pravilno sastavljene?	• Ponovo postavite police ako je potrebno.
	Da li ste vrata zatvorili upotrebom prekomerne sile?	• Ako upotrebite preveliku silu ili brzinu tokom zatvaranja vrata, ona mogu na kratko ostati otvorena pre zatvaranja. Postarajte se da ne lupate vratima. Zatvorite ih bez upotrebe sile.

Simptomi	Razlog	Rešenje
Kondenzacija se javlja unutar uređaja ili na dnu poklopca fioke za povrće.	**Da li ste unutra stavili vruću hranu bez prvobitnog hlađenja hrane?**	• Ohladite hranu pre nego što je stavite u frižider ili zamrzivač.
	Da li ste ostavili otvorena vrata uređaja?	• Iako će kondenzacija nestati brzo nakon što zatvorite vrata uređaja, možete da je obrišete pomoću suve tkanine.
	Da li često otvarate i zatvarate vrata uređaja?	• Kondenzacija može da nastane zbog temperaturne razlike u odnosu na spoljašnjost. Obrišite vlagu suvom tkaninom.
	Da li ste unutra stavili toplu ili vlažnu hranu koju niste je zatvorili u posudu?	• Hranu čuvajte u pokrivenoj ili zatvorenoj posudi.
U zamrzivaču se formirao led.	**Možda vrata nisu zatvorena kako treba?**	• Proverite da namirnica unutar uređaja ne blokira vrata i proverite da li su vrata čvrsto zatvorena.
	Da li ste unutra stavili vruću hranu bez prvobitnog hlađenja hrane?	• Ohladite hranu pre nego što je stavite u frižider ili zamrzivač.
	Da li je ulaz ili izlaz za vazduh u zamrzivaču blokiran?	• Uverite se da ulaz ili izlaz za vazduh nije blokiran tako da vazduh može unutra da cirkuliše.
	Da li je zamrzivač prepunjen?	• Održavajte odgovarajuću razdaljinu između hrane.
Sa unutrašnje ili spoljašnje strane uređaja formirao se led ili kondenzacija.	**Da li ste često otvarali i zatvarali vrata uređaja ili su vrata uređaja nepravilno zatvorena?**	• Led ili kondenzacija mogu da se formiraju ako vazduh spolja uđe u uređaj.
	Da li je okruženje instalacije vlažno?	• Kondenzacija može da se pojavi na spoljnoj strani uređaja ako je prostorija u kojoj je instaliran previše vlažna ili ako je vlažnost vazduha povećana, npr. kada pada kiša. Obrišite vlagu koja se pojavi suvom tkaninom.
Uređaj je bučan i proizvodi čudne zvukove.	**Da li je uređaj instaliran na tankom ili neravnom podu?**	• Instalirajte uređaj na čvrstom i ravnom podu.
	Da li zadnja strana uređaja dodiruje zid?	• Podesite položaj instalacije da biste napravili dovoljno prostora oko uređaja.
	Da li ima raštrkanih predmeta iza uređaja?	• Uklonite raštrkane predmete koji se nalaze iza uređaja.
	Da li je neki predmet na uređaju?	• Uklonite predmet sa uređaja.

Simptomi	Razlog	Rešenje
Strane ili prednja strana uređaja su vrući.	**U ovim delovima uređaja su ugrađene antikondenzacijske cevi da bi se smanjila kondenzacija koja se formira u delu oko vrata.**	• Cev za oslobađanje toplote i sprečavanje kondenzacije instalirana je sa prednje strane uređaja, i sa strane. Ona može da bude izrazito vruća odmah nakon instaliranja uređaja ili tokom leta. Budite uvereni da to nije problem već sasvim normalno.
Ima vode van ili unutar uređaja.	**Da li negde oko uređaja curi voda?**	• Proverite da voda ne curi iz sudopere ili drugog mesta.
	Da li ima vode na dnu uređaja?	• Proverite da li voda dolazi od topljenja smrznute hrane ili polomljene ili prevrnute posude.
Led se ne izdaje.	**Da li ima leda u spremniku za led?**	• Proverite da li ima leda u spremniku za led.
	Da li se formiralo grumenje leda u spremniku za led?	• Odvojite i prodrmajte spremnik za led. Bacite preostalo grumenje leda nakon što prodrmate spremnik za led.
	Ne možete da čujete zvuk leda koji izlazi?	• Da biste izdali led, na kontrolnoj tabli naizmenično izaberite režime za kockice leda i drobljeni led.
	Da li je blokiran prolaz za led? (Prolaz za led možete da proverite odvajanjem spremnika za led.)	• Led ne može da se izdaje ispravno ako je prolaz za led blokiran. Redovno proveravajte i čistite prolaz za led.
Ne izlazi voda.	**Možda je dovodni ventil zatvoren? (Samo za modele sa priključkom za vodu)**	• Otvorite ventil za dovod vode.
	Možda je rezervoar automata za vodu prazan? (Samo modeli za koje nije potreban priključak za vodu)	• Napunite rezervoar automata za vodu.
	Da li je ventil za dovod vode zatvoren? (Samo za modele sa priključkom za vodu)	• Otvorite ventil za dovod vode.
	Da li koristite nefiltriranu vodu?	• Nefiltrirana voda može da sadrži veliku količinu raznih teških metala ili nepoznatih supstanci, tako da može da dođe do začepljenja filtera u ranoj fazi, bez obzira na rok trajanja filtera.
Voda ima čudan ukus.	**Da li je ukus vode drugačiji u odnosu na ukus vode iz prethodnog prečišćivača vode?**	• Da li prečišćena ili hladna voda nije korišćena duži vremenski period?
	Da li je prošlo mnogo vremena od kad ste instalirali i zamenili filter?	• Ako se koristi filter kojem je istekao rok, performanse prečišćavanja se mogu smanjiti. Preporučuje se da se filter zameni u skladu sa periodom za zamenu filtera.

Simptomi	Razlog	Rešenje
Voda ima čudan ukus.	**Da li ste pravilno isprali filter u početnoj fazi nakon instalacije?**	• Kada po prvi put instalirate ili zamenite filter, uklonite ostatke vazduha i aktivnog uglja iz unutrašnjosti filtera. Koristite uređaj nakon izdavanja i pražnjenja oko 5 litara prečišćene vode iz automata pritiskom na ručiću za sipanje vode. (Aktivan ugalj je bezopasan po ljude.)
	Da li prečišćena ili hladna voda nije korišćena duži vremenski period?	• Ukus ustajale vode se može promeniti zbog razvoja bakterija. Koristite proizvod nakon izdavanja i pražnjenja oko 5 litara (oko 3 minuta) iz automata za vodu.
Zvukovi škljocanja	**Kontrola odmrzavanja škljocnuće kada automatski ciklus odmrzavanja počne i završi se. Kontrola termostata (ili kontrola uređaja na nekim modelima) takođe će škljocnuti tokom uključivanja i isključivanja ciklusa.**	• Normalan rad
Zvukovi klepetanja	**Klepetanje može da dolazi od toka rada uređaja, cevi za vodu sa zadnje strane uređaja (samo za modele za priključkom za vodu) ili predmeta koji se drže na uređaju ili oko njega.**	• Normalan rad
	Uređaj nije ravno postavljen na pod.	• Pod je slab ili neravan ili je potrebno poravnati nogice za nivelisanje. Pogledajte odeljak „Nivelisanje vrata“.
	Uređaj sa linearnim kompresorom je premeštan dok radi.	• Normalan rad. Ako kompresor ne prestane da klepeće nakon 3 minuta, isključite napajanje na uređaju i zatim ga ponovo uključite.
Zvukovi šištanja	**Motor ventilatora za isparavanje pokreće vazduh kroz odeljke frižidera i zamrzivača.**	• Normalan rad
	Vazduh se usmerava preko isparivača pomoću ventilatora za isparavanje.	• Normalan rad
Zvukovi krkljanja	**Tečnost uređaja teče kroz sistem za hlađenje**	• Normalan rad
Zvukovi pucketanja	**Skupljanje i širenje unutrašnjih zidova zbog temperaturnih promena.**	• Normalan rad
Vibriranje	**Ako strane ili zadnja strana uređaja dodiruju plakar ili zid, neke od normalnih vibracija mogu praviti zvukove.**	• Da biste otklonili buku, obezbedite da strane i zadnja strana ne budu u dodiru sa zidom ili plakarom.

Simptomi	Razlog	Rešenje
Vaš aparat i pametni telefon nisu priključeni na Wi-Fi mrežu.	**Lozinka za Wi-Fi mrežu na koju pokušavate da se priključite nije ispravna.**	• Pronađite Wi-Fi mrežu na koju je priključen vaš pametni telefon i uklonite je, a zatim registrujte svoj uređaj na LG SmartThinQ.
	Mobilni podaci na vašem pametnom telefonu su uključeni.	• Isključite opciju **Mobilni podaci** na vašem pametnom telefonu i registrujte uređaj pomoću Wi-Fi mreže.
	Naziv bežične mreže (SSID) nije ispravno podešen.	• Naziv bežične mreže (SSID) treba da se sastoji od kombinacije latiničnih slova i brojeva. (Nemojte da koristite posebne znakove)
	Frekvencija rutera nije 2,4 GHz.	• Podržani su samo ruteri čija je frekvencija 2,4 GHz. Podesite bežični ruter na 2,4 GHz i priključite uređaj na bežični ruter. Da biste proverili frekvenciju rutera, obratite se provajderu internet usluga ili proizvođaču rutera.
	Udaljenost između uređaja i bežičnog rutera je suviše velika.	• Ako je udaljenost između uređaja i bežičnog rutera suviše velika, signal može da bude suviše slab i veza možda neće biti ispravno konfigurisana. Stavite ruter bliže uređaju.

Beleške

LG
Life's Good