| | | |
|---|---|---|
| Aspiration médiocre | Filtre plein de poussière | Nettoyez ou changez le filtre |
| | L'entrée d'air de la brosse rotative ou la brosse rotative elle-même est bloquée | Nettoyez la brosse électrique |
| | Cyclone bloqué par des fibres de papier ou de laine | Vérifiez et nettoyez régulièrement le cyclone |
| | Canal d'air entre le bac à poussière et l'unité principale obstrué | Vérifiez et nettoyez régulièrement le canal d'air entre le bac à poussière et l'unité principale |
| Le voyant lumineux du chargeur n'est pas allumé ou ne clignote pas pendant la charge | L'adaptateur secteur n'est pas branché correctement | Branchez correctement l'adaptateur secteur |

⟶ Dans tous les autres cas ou si la solution expliquée ci-dessus n'a pas résolu le problème, veuillez nous contacter à l'adresse service@roidmi.com.

## 10. Caractéristiques techniques

### a) Aspirateur

| Modèle de l'appareil | XCQ03RM | XCQ04RM | XCQ05RM/XCQ17RM | XCQ08RM |
|---|---|---|---|---|
| Modèle de la brosse électrique | XCQDS01RM | XCQDS01RM | XCQDS02RM | XCQDS04RM |
| Tension de fonctionnement nominale | 28,8 V⎓ | 28,8 V⎓ | 22,2 V⎓ | 29,6 V⎓ |
| Tension de charge nominale | 34,2 V⎓ | 34,2 V⎓ | 25,8 V⎓ | 34,2 V⎓ |
| Capacité de la batterie au lithium | 2 500 mAh/72 Wh | 2 500 mAh/72 Wh | 2200 mAh/48 Wh | 2200 mAh/65 Wh |
| Puissance nominale | 380 W (aspirateur) | 380 W (aspirateur) | 265 W (aspirateur) | 380 W (aspirateur) |
| Puissance nominale | 35 W (brosse électrique) | 35 W (brosse électrique) | 35 W (brosse électrique) | 35 W (brosse électrique) |
| Durée de charge | environ 2,5 heures | environ 2,5 heures | environ 2,5 heures | environ 2,5 heures |
| Autonomie | environ 55 minutes (mode STANDARD) | environ 55 minutes (mode STANDARD) | environ 40 minutes (mode STANDARD) | environ 50 minutes (mode STANDARD) |
| Autonomie | environ 10 minutes (mode BOOST) | environ 10 minutes (mode BOOST) | environ 10 minutes (mode BOOST) | environ 10 minutes (mode BOOST) |
| Fonction de l'application | Pris en charge | Pris en charge | Non pris en charge | Non pris en charge |
| Capacité du bac à poussière | environ 0,4 L | environ 0,4 L | environ 0,4 L | environ 0,4 L |
| Bruit | < 83 dB (A) | < 83 dB (A) | < 83 dB (A) | < 83 dB (A) |
| Dimensions | 1 191 x 259 x 158 mm | 1 191 x 259 x 158 mm | 1 191 x 259 x 158 mm | 1 191 x 259 x 158 mm |
| Poids (net) | env. 2,6 kg | env. 2,6 kg | env. 2,3 kg | env. 2,6 kg |
| Certifications | / | c UL us LISTED | c ETL us LISTED Intertek | c ETL us LISTED Intertek |

### b) Bloc d'alimentation

| Modèle de l'appareil | XCQ03RM/XCQ04RM | XCQ05RM/XCQ17RM | XCQ08RM |
|---|---|---|---|
| Tension d'entrée nominale | 100-240 V~ | 100-240 V~ | 100-240 V~ |
| Courant d'entrée nominal | 1,0 A | 0,8 A | 1,0 A |
| Tension de sortie nominale | 34,2 V⎓ | 25,8 V⎓ | 34,2 V⎓ |
| Courant de sortie nominale | 1,0 A | 1,0 A | 1,0 A |
| Modèle de l'appareil | Sydkorea : RM-C-Y01KR,<br>Union européenne : RM-C-Y01EU,<br>Australie : RM-C-Y01AU,<br>Royaume-Uni : RM-C-Y01UK,<br>États-Unis : RM-C-Y01US,<br>Japon : RM-C-Y01JP,<br>Taïwan : RM-C-Y01TW,<br>Chine : YCQDY01RM | Sydkorea : RM-C-Y02KR,<br>Union européenne : RM-C-Y02EU,<br>Australie : RM-C-Y02AU,<br>Royaume-Uni : RM-C-Y02UK,<br>États-Unis : RM-C-Y02US,<br>Japon : RM-C-Y02JP,<br>Taïwan : RM-C-Y02TW,<br>Chine : RM-C-Y02CN | Sydkorea : KA3601A-3421000KR,<br>Union européenne : KA3601A-3421000EU,<br>Australie : KA3601A-3421000AU,<br>Royaume-Uni : KA3601A-3421000BS,<br>États-Unis : KA3601A-3421000US,<br>Japon : KA3601A-3421000JP,<br>Taïwan : KA3601A-3421000TW,<br>Chine : KA3601A-3421000CN<br><br>Union européenne : RM-C-Y01EU,<br>Royaume-Uni : RM-C-Y01UK,<br>États-Unis : RM-C-Y01US,<br>Australie : RM-C-Y01AU,<br>Corée : RM-C-Y01KR,<br>Japon : RM-C-Y01JP,<br>Taïwan : RM-C-Y01TW |

## 11. Élimination des déchets

| Élimination conforme de ce produit | |
|---|---|
| | Ce symbole indique que ce produit ne doit pas être mis au rebut avec d'autres déchets ménagers, et ce, dans toute l'UE. Afin de prévenir toute nuisance éventuelle à l'environnement ou à la santé humaine due à l'élimination incontrôlée des déchets, merci de recycler le produit de manière responsable afin de favoriser la réutilisation durable des ressources matérielles. Pour renvoyer votre ancien appareil, veuillez utiliser les systèmes de retour et de collecte ou contacter le détaillant qui vous a vendu le produit. Il sera en mesure de prendre en charge le recyclage sûr et écologique de ce produit. |

## 12.Garantie et limites de responsabilité

Ce produit est garanti pour une période de 24 mois (définie par la législation locale) à partir de la date d'achat, contre toute défaillance résultant d'un vice de fabrication ou de matériau.

Cette garantie ne couvre pas les dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte, ou de l'usure normale du produit.

Plus précisément, la garantie ne couvre pas :

- Les dommages ou problèmes causés par une utilisation incorrecte, un accident, une altération ou un branchement électrique d'intensité ou de tension inappropriée.
- Les produits modifiés, ceux dont le scellé de garantie ou le numéro de série ont été endommagés, altérés, supprimés ou oxydés.
- La défaillance de la batterie, survenue par un chargement trop long ou par le non-respect des consignes de sécurité expliquées dans la notice.
- Les dommages esthétiques, incluant les rayures, bosses ou tout autre élément.
- Les dommages causés par toute intervention effectuée par une personne non agréée.
- Les défauts causés par une usure normale ou dus au vieillissement normal du produit.
- Les mises à jour de logiciel, dues à un changement de paramètres réseau.
- Les défaillances du produit dues à l'utilisation de logiciels tiers pour modifier, changer, adapter ou modifier l'existant.
- Les défaillances du produit dues à l'utilisation sans les accessoires homologués par le fabricant.
- Les produits oxydés.

Modalités de mise en œuvre :

Pour obtenir un service de garantie, vous êtes priés de rapporter votre produit à l'accueil de votre lieu de vente muni de votre preuve d'achat (ticket de caisse, facture…), du produit et de ses accessoires fournis, avec son emballage d'origine.

Il est important d'avoir comme information la date d'achat, le modèle et le numéro de série ou d'IMEI (ces informations apparaissent généralement sur le produit, l'emballage ou votre preuve d'achat).

À défaut, vous devez rapporter le produit avec les accessoires nécessaires à son bon fonctionnement (alimentation, adaptateur, etc.).

Dans le cas où votre réclamation est couverte par la garantie, le service après-vente pourra, dans les limites de la législation locale, soit :

- Réparer ou remplacer les pièces défectueuses.
- Échanger le produit retourné avec un produit qui a au moins les mêmes fonctionnalités et qui est équivalent en termes de performance.
- Rembourser le produit au prix d'achat du produit mentionné sur la preuve d'achat.

Si une de ces 3 solutions est utilisée, cela ne donne pas droit au prolongement ou au renouvellement de la période de garantie.

FR

Fabriqué en Chine

Fabricant : ROIDMI Information Technology Co., Ltd.

Adresse : 4F, C8 Building, No. 1699 Huishan Road, Life Science and Technology Park, Huishan District, Wuxi, Jiangsu, PRC

Normes directrices :

Projet EN 301 489-1:V 2.2.0:2017, Projet EN 301 489-17:V 3.2.0:2017, EN 300 328 V2.1.1:2016, EN60335-1:2012/A13:2017, EN 60335-2-2:2010/A1:2013, EN 62233:2008, EN 62479:2010, EN 55014-1:2017, EN 55014-2:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013

UL1017 - Norme pour aspirateurs, appareils de nettoyage soufflants et machines de traitement de parquet à usage domestique

FCC 47 CFR Partie 2 2017, Sous-partie J FCC 47 CFR Partie 15 2017, Sous-partie C

CSA-C22.2 No. 243-17 - Norme pour aspirateurs, appareils de nettoyage soufflants et machines de traitement de parquet à usage domestique Règlement de l'IC ICES-003 : Publication 6 ANSI C63.4-2014

Les illustrations peuvent différer du produit réel. Nous nous efforçons constamment d'améliorer nos produits ; par conséquent, les spécifications contenues dans le présent document peuvent être modifiées sans préavis.

E-mail du support : wxrm@roidmi.com

Site Web de l'entreprise : www.roidmi.com/en

Pour plus d'informations commerciales sur les produits, veuillez consulter le site Web : www.roidmi.com/en

XCQ03RM_XCQ04RM_XCQ05RM_XCQ17RM_XCQ08RM_UM_FR_V1.0

# OBSAH


1. Nejnovější návod k obsluze ..... 110
2. Vysvětlení symbolů ..... 110
3. Bezpečnostní pokyny ..... 110
4. Přehled výrobku ..... 112
5. Díly a příslušenství ..... 112
6. Sestavení ..... 113
7. Používání ..... 113
8. Čištění a údržba ..... 115
9. Řešení potíží ..... 115
10. Technické údaje ..... 116
11. Likvidace ..... 116
12. Záruka a zřeknutí se odpovědnosti ..... 117

## 1. Nejnovější návod k obsluze

Stáhněte si nejnovější návod k obsluze pomocí odkazu https://www.roidmi.com/en/cms/so/admin nebo naskenováním uvedeného kódu QR. Postupujte podle pokynů na webu.

## 2. Vysvětlení symbolů

Symbol blesku v trojúhelníku znamená možné nebezpečí zranění osob, například úrazu elektrickým proudem.

Vykřičník v trojúhelníku označuje důležité pokyny v tomto návodu k obsluze, které je absolutně nezbytné dodržovat.

⟶ Symbol šipky označuje konkrétní tipy a rady týkající se používání.

## 3. Bezpečnostní pokyny

Před použitím si přečtěte návod.

# DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

PŘED POUŽITÍM SI PŘEČTĚTE VŠECHNY POKYNY.

Při používání elektrických spotřebičů je třeba vždy dodržovat základní bezpečnostní opatření, včetně následujících: PŘED POUŽITÍM (TOHOTO SPOTŘEBIČE) SI PŘEČTĚTE VŠECHNY POKYNY. Nedodržení varování a pokynů může vést k úrazu elektrickým proudem, požáru nebo vážnému zranění osob.

CS

**VAROVÁNÍ –** Ke snížení nebezpečí požáru, úrazu elektrickým proudem nebo zranění dodržujte následující opatření:

VAROVÁNÍ:

1. Pokud je napájecí kabel spotřebiče poškozený, musí ho vyměnit výrobce nebo jeho zákaznický servis či osoba s příslušnou kvalifikací, aby se předešlo vzniku nebezpečí.
2. Před nabíjením si přečtěte pokyny.
3. Spotřebič je určen k používání pouze ve vnitřních prostorech. Nevystavujte jej dešti.
4. Napájecí adaptér je určen k nabíjení nabíjecí baterie dodané výrobcem.
5. K nabíjení baterie dodané výrobcem nepoužívejte žádný jiný napájecí adaptér ani se nepokoušejte pomocí tohoto adaptéru nabít jiné typy baterií. Nepokoušejte se pomocí tohoto napájecího adaptéru nabít běžné (nenabíjecí) baterie.
6. Před nabíjením zkontrolujte, zda napětí uvedené na typovém štítku odpovídá síťovému napětí.
7. Během nabíjení musí být spotřebič umístěn na dobře větraném místě.
8. Před čištěním nebo údržbou napájecího adaptéru odpojte zástrčku ze zásuvky.
9. Spotřebič se smí používat pouze s napájecím zdrojem, který s ním byl dodán.
10. Tento spotřebič obsahuje baterie, které mohou vyměňovat pouze osoby s příslušnými znalostmi a dovednostmi.
11. Baterii je nutné ze spotřebiče před jeho likvidací vyjmout.
12. Při vyjímání baterie je nutné, aby byl spotřebič odpojen od síťového napájení.
13. Tento spotřebič smí používat děti od 8 let a starší, osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a vědomostí, pokud jsou pod dohledem nebo pokud byly poučeny o bezpečném používání spotřebiče a porozuměly nebezpečím spojeným s jeho používáním.
14. Čištění a uživatelskou údržbu spotřebiče nesmí provádět děti bez dozoru.
15. Děti si se spotřebičem nesmí hrát.
16. Nepoužívejte spotřebič venku nebo na vlhkých površích.
17. Zabraňte, aby byl používán jako hračka. Používají-li spotřebič děti nebo se spotřebič používá v blízkosti dětí, domácích zvířat nebo rostlin, je nutné dbát zvýšené opatrnosti.
18. Používejte tento spotřebič výhradně způsobem popsaným v tomto návodu. Používejte pouze takové příslušenství, které výrobce doporučuje.
19. Nepoužívejte spotřebič s poškozeným kabelem nebo zástrčkou. Pokud spotřebič nefunguje správně, byl ponechán venku či spadl do vody nebo došlo k jeho pádu či poškození, zaneste jej do servisního centra.
20. Netahejte spotřebič za kabel ani jej nepřenášejte držením za kabel, nepoužívejte kabel jako rukojeť, nepřivírejte kabel do dveří a ani jej neveďte přes ostré hrany nebo rohy. Nepřejíždějte spotřebičem přes kabel. Udržujte kabel mimo dosah zahřátých povrchů.
21. Neodpojujte kabel ze zásuvky taháním za kabel. Při odpojování od napájení uchopte zástrčku, nikoli kabel.
22. Nemanipulujte s napájecím adaptérem, včetně zástrčky adaptéru a nabíjecích svorek, vlhkýma rukama.
23. Nevkládejte do otvorů žádné předměty. Nepoužívejte spotřebič, má-li zablokované otvory. Udržujte tyto otvory bez prachu, chuchvalců, vlasů a všech ostatních nečistot, které by mohly snižovat průtok vzduchu.
24. Udržujte vlasy, volné oblečení, prsty a veškeré části těla mimo otvory a pohybující se díly.
25. Dbejte mimořádné opatrnosti při čištění schodů.
26. Nepoužívejte spotřebič k vysávání hořlavých nebo snadno vznětlivých kapalin, jako je benzín, a nepoužívejte jej ani v oblastech, kde by se mohly tyto kapaliny vyskytovat.
27. Nevysávejte žádné hořící ani kouřící předměty, jako jsou cigarety, zápalky nebo horký popel.
28. Nepoužívejte spotřebič bez nádoby na prach a filtru na svých místech.
29. Zabraňte neúmyslnému spuštění. Před připojením baterie, zvednutím nebo přenášením spotřebiče zkontrolujte, zda je vypínač ve vypnuté poloze. Při přenášení spotřebiče s prstem na vypínači nebo při připojování spotřebiče k napájení s vypínačem v zapnuté poloze by mohlo dojít k nehodám.
30. Před prováděním jakýchkoli úprav, výměnou příslušenství nebo před uskladněním spotřebiče je nutné ze spotřebiče odpojit baterii. Tato preventivní bezpečnostní opatření snižují nebezpečí náhodného spuštění spotřebiče.

31. Nabíjejte baterii pouze pomocí napájecího adaptéru uvedeného výrobcem. Napájecí adaptér, který je vhodný pro jeden typ baterie, může představovat riziko požáru při použití s jiným typem baterie.
32. Používejte spotřebič pouze s výslovně uvedenou baterií. Při použití baterie jiného druhu může dojít k nebezpečí zranění a požáru.
33. Pokud se baterie právě nepoužívá, udržujte ji stranou od jiných kovových předmětů, jako jsou spony na papír, mince, klíče, hřebíky, šrouby nebo jiné drobné kovové předměty, které by mohly obě svorky baterie propojit. Zkratování svorek baterie může způsobit vznícení nebo požár.
34. V extrémních podmínkách může z baterie vystříknout kapalina. Zabraňte kontaktu s tělem. Pokud dojde k náhodnému kontaktu s pokožkou, opláchněte dané místo vodou. Pokud se kapalina dostane do očí, vyhledejte lékařskou pomoc. Kapalina vystříknutá z baterie může způsobit podráždění nebo popálení.
35. Nepoužívejte baterii ani spotřebič, které jsou poškozeny nebo upraveny. U poškozené nebo upravené baterie může dojít k neočekávaným reakcím vedoucím k požáru, výbuchu nebo nebezpečí zranění.
36. Nevystavujte baterii nebo spotřebič požáru ani příliš vysokým teplotám. Při vystavení požáru nebo teplotám přesahujícím 130 °C může dojít k výbuchu.
37. Dodržujte všechny pokyny k nabíjení a nenabíjejte baterii ani spotřebič při teplotách mimo rozsah uvedený v návodu. Nesprávné nabíjení nebo nabíjení při teplotách mimo uvedený rozsah může baterii poškodit a zvýšit nebezpečí požáru.
38. Svěřte provádění servisu kvalifikovanému opraváři a používejte pouze identické náhradní díly. Zajistíte tím zachování bezpečnosti výrobku.
39. Spotřebič ani baterii neupravujte ani se nepokoušejte opravit jiným způsobem, než jaký je uveden v pokynech k používání a údržbě.
40. Před připojením a odpojením elektrického kartáče spotřebič vždy vypněte.

# TENTO NÁVOD USCHOVEJTE.

## Pouze pro použití v domácnosti.



POZOR:

1. Zajistěte, aby byla zástrčka řádně vložena, abyste zabránili úrazu elektrickým proudem, zkratu a požáru.
2. Funguje-li výrobek během nabíjení nebo používání neobvykle, přehřívá-li se nebo dochází k nezvyklému zápachu či zvuku, okamžitě odpojte napájení. Umístěte výrobek do otevřeného nehořlavého prostoru. Svěřte provádění servisu výrobci nebo kvalifikovanému opraváři. Zajistíte tím zachování bezpečnosti.
3. Zabraňte kontaktu výrobku a zástrčky s vodou a ani je neponořujte do vody.
4. Pokud se přestane kartáčový válec otáčet, okamžitě vysavač vypněte. Zkontrolujte, zda není kartáčový válec omotán vlasy nebo jinými příliš dlouhými vlákny, a vyčistěte jej.
5. Během používání udržujte vysavač stranou od osob s kardiostimulátorem.
6. Udržujte vysavač mimo dosah dětí a domácích zvířat, aby nedošlo ke zraněním při uskladnění vysavače připevněním k magnetickému držáku na zeď.
7. Nabíjíte-li spotřebič v magnetickém držáku na zeď, zkontrolujte, zda je hlavní jednotka v držáku pevně usazena, aby nedošlo ke spadnutí a zraněním.
8. Při nabíjení hlavní jednotky zkontrolujte, zda svítí indikátor baterie.
9. Udržujte děti stranou od magnetického držáku na zeď, a to zejména od nabíjecího držáku. Pokud by během nabíjení výrobek spadl, mohlo by následkem úniku kapalin dojít k nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
10. Zabraňte pádu výrobku. Nevystavujte výrobek žádnému mechanickému namáhání. Zabraňte nárazu výrobku do jiných předmětů.
11. Čistěte nádobu na prach včas, abyste zajistili dostatečnou ventilaci vzduchu a zabránili snížení sacího výkonu nebo přehřátí motoru následkem překážek v proudění vzduchu.
12. Chraňte vysavač před extrémními teplotami. Doporučený rozsah provozní a skladovací teploty je 0 °C až 35 °C. Uschovávejte výrobek na suchém a chladném místě.
13. Nepoužívejte vysavač k vysávání vody. Pokud by do hlavní jednotky vnikla voda, došlo by k závadě. Dostane-li se do nádoby na prach voda, okamžitě vysavač vypněte a nádobu na prach vyprázdněte. Zajistěte, aby byla nádoba na prach zcela suchá.
14. Kartáčový válec nechte po omytí zcela oschnout, než jej opět přimontujete.
15. Čistěte příslušenství včas po použití, abyste zabránili rozkladu zbytků potravin nebo hromadění vaty.
16. K čištění filtru nádoby na prach používejte pouze čisticí kartáček dodaný výrobcem. Nepoužívejte žádné jiné ocelové nebo tvrdé kartáčky.
17. Uchovávejte čisticí kartáček mimo dosah dětí, abyste zabránili jejich zranění. Čisticí kartáček je vybaven ostrou čepelí, která se používá k odříznutí namotaných nečistot, jež je obtížné odstranit jinak.

### PROHLÁŠENÍ FCC

1. Toto zařízení splňuje požadavky části 15 předpisů FCC. Provoz zařízení podléhá následujícím dvěma podmínkám:

(1) Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení.

(2) Toto zařízení musí přijmout jakékoli přijatá rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz.

2. Změny nebo úpravy, které nebyly výslovně schváleny stranou zodpovědnou za soulad s předpisy, mohou mít za následek ztrátu možnosti používat zařízení uživatelem.

POZNÁMKA: Toto zařízení bylo testováno a shledáno vyhovujícím v souladu s omezeními pro digitální zařízení třídy B podle části 15 předpisů komise FCC. Tato omezení jsou navržena tak, aby zajišťovala přiměřenou ochranu před nežádoucím rušením při instalaci v domácnostech.

Toto zařízení generuje, používá a může vyzařovat vysokofrekvenční energii a, pokud není instalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobovat škodlivé rušení rádiových komunikací. V žádném případě však není možné zaručit, že v určité konkrétní situaci k rušení nedojde.

Zjistit, zda je toto zařízení příčinou rušení příjmu rádia nebo televize, lze vypnutím a zapnutím tohoto zařízení.

Uživateli se doporučuje pokusit se o odstranění rušení jedním nebo více z následujících opatření:

(1) Přesměrujte nebo přemístěte přijímací anténu.

(2) Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.

(3) Připojte zařízení do zásuvky v jiném okruhu, než ke kterému je připojen přijímač.

(4) Poraďte se s prodejcem nebo se zkušeným rádiovým či televizním technikem.

### Prohlášení FCC o vystavení radiaci

Toto zařízení vyhovuje limitům FCC pro vystavení radiaci nastaveným pro neřízené prostředí.

Tento spotřebič je ruční zařízení.

## 4. Přehled výrobku

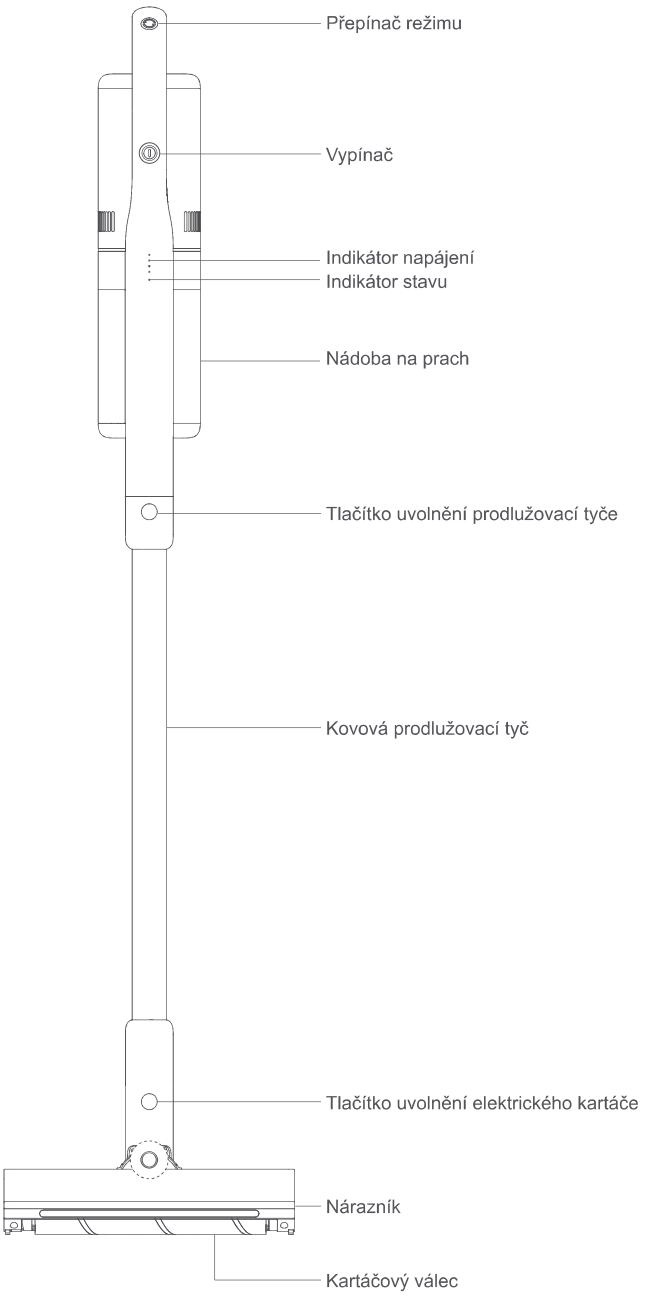


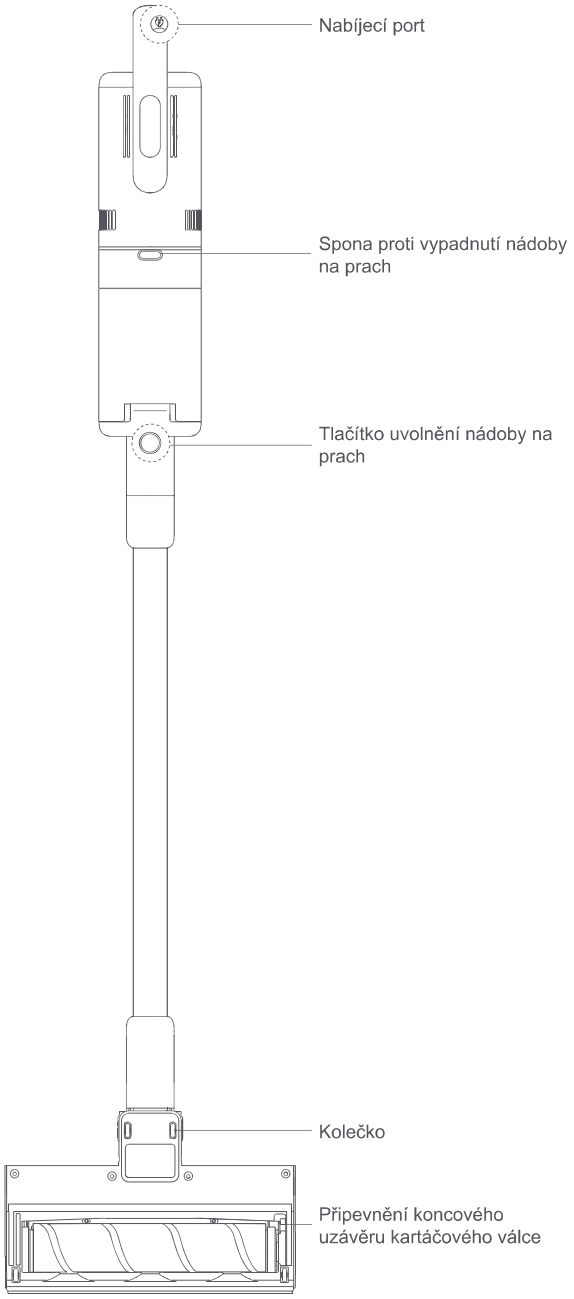


## 5. Díly a příslušenství

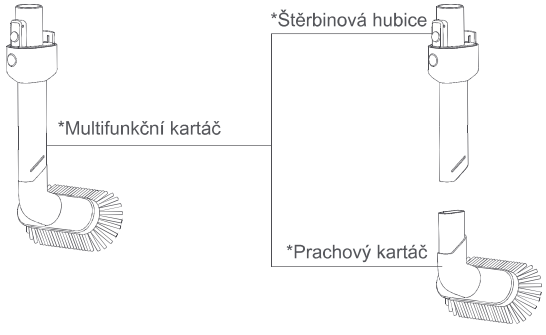


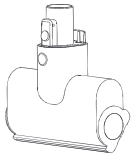

*Kartáč na čalounění



*Prodlužovací hadice



*Mopovací modul

Magnetický držák na zeď

*Filtr HEPA

Čisticí kartáček



Napájecí adaptér

⟶ *Skutečný obsah dodaného příslušenství naleznete v seznamu balení.

# 6. Sestavení

## a) Sestavení vysavače

## b) Sestavení příslušenství

S tímto vysavačem je kompatibilní celá řada příslušenství. Podle zamýšleného druhu čištění připevněte na vysavač požadované příslušenství nebo čisticí nástroj.

1. Připevnění štěrbinové hubice: Konec s tlačítkem uvolnění štěrbinové hubice zasuňte do hlavní jednotky. Zatlačte jej a bezpečně zacvakněte na své místo.



2. Připevnění prachového kartáče: Vložte prachový kartáč do štěrbinové hubice. Zatlačte jej, dokud nebude zajištěn na svém místě.



⟶ Přímo na hlavní jednotku lze z příslušenství nasadit prodlužovací hadici a kartáč na čalounění. Toto příslušenství se připevňuje stejným způsobem jako štěrbinová hubice. Prachový kartáč lze připevnit také k prodlužovací hadici a to stejným způsobem jako ke štěrbinové hubici.

## c) Montáž magnetického držáku na zeď

Magnetický držák na zeď je určen k uskladnění spotřebiče během doby, kdy se spotřebič nepoužívá.

Způsob 1: Montáž pomocí šroubů

Před vrtáním se ujistěte, zda se v místě montáže nenacházejí žádná plynová nebo vodovodní potrubí ani elektrická vedení.

1. Otočením proti směru hodinových ručiček sejměte krytku držáku na zeď. Umístěte základnu do výšky 92 cm a označte si na zdi polohu upevňovacích otvorů. Zajistěte, aby byly upevňovací otvory ve vodorovné přímce. Vyvrtejte upevňovací otvory a zasuňte do nich hmoždinky. Umístěte základnu na místo a připevněte ji pomocí šroubů.

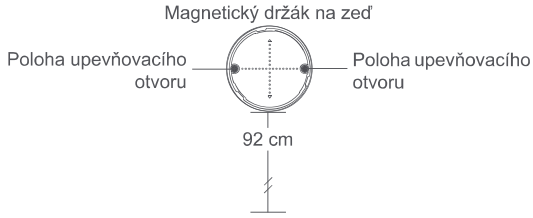


2. Otočením ve směru hodinových ručiček nasaďte krytku držáku na zeď zpět na místo a utáhněte ji.



Magnetický držák na zeď

Způsob 2: Montáž bez použití šroubů

⟶ Tento způsob montáže nelze použít u odlupujících se nebo znečištěných zdí nebo zdí jinak špatné kvality. Před montáží zkontrolujte, zda je zeď čistá a bez prachu.

1. Změřte výšku 92 cm a označte si polohu montáže.




2. Sejměte ochrannou fólii.

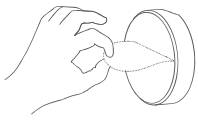

3. Nalepte držák na zeď a mírným zatlačením jej pevně přichyťte na zeď.

# 7. Používání

## a) Nabíjení

⟶ Vysavač před prvním použitím plně nabijte.

- Chcete-li vysavač nabít, připojte napájecí adaptér k nabíjecímu portu vysavače. Druhý konec napájecího adaptéru připojte k nástěnné zásuvce. Plné nabití trvá přibližně 2,5 hodiny.

## b) Zapnutí/vypnutí

- Vysavač zapnete stisknutím vypínače a jeho podržením po dobu 1 sekundy. Ve výchozím nastavení poté vysavač přejde do režimu STANDARDNÍ. Během spuštění přepnete mezi režimy STANDARDNÍ a ZVÝŠENÝ VÝKON stisknutím přepínače režimu nebo vypínače. Stisknutím vypínače a jeho podržením po dobu 1 sekundy vysavač vypnete.

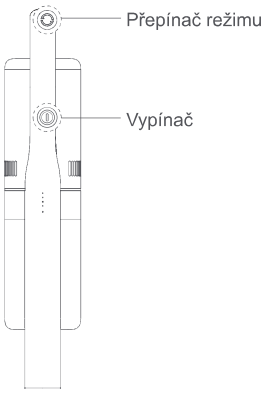


| Nabíjení | Vybíjení | Závada |
|---|---|---|
| ● ● ☼ ○ ○ | ● ● ● ○ ○ | ● ● ○ ○ ☼ |

Poznámky: Symbol ☼ značí blikání. Symbol ○ značí zhasnutí. Symbol ● značí trvalé svícení. Dojde-li k závadě, indikátor stavu bude žlutě blikat a za 20 sekund se vysavač automaticky vypne.



## c) Používání příslušenství

Štěrbinová hubice: Je určena pro úzká místa, jako jsou rohy dveří, oken, schodů atd.

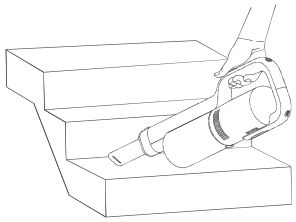

Prodlužovací hadice: Zajišťuje výborné prodloužení a flexibilní přístup k těžko dostupným místům.

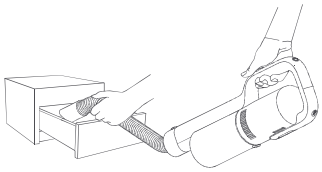

Kartáč na čalounění: Je určen pro povrch postelí, záclony a jiné textilní povrchy – odstraňuje roztoče.

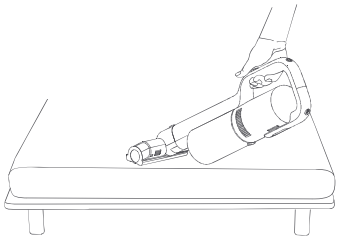

Multifunkční kartáč (štěrbinová hubice spolu s prachovým kartáčem): Je určen pro pohovky a křesla, nábytek, okenní parapety a jakékoli vodorovné povrchy.

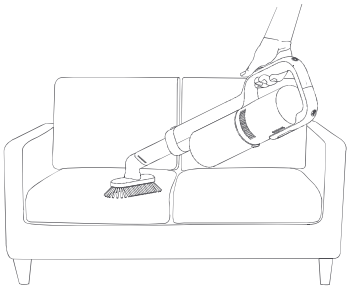

## d) Aplikace

- K zajištění co nejlepšího využití si z obchodů App Store nebo Google Play či naskenováním níže uvedeného kódu QR stáhněte a nainstalujte aplikaci „roidmi cleaner“.

Systémové požadavky: systém Android 4.4 nebo vyšší a iOS 9.0 nebo vyšší

Aplikace „roidmi cleaner“ umožňuje využívat další funkce, např.:

- Kontrola úrovně nabití baterie atd.
- Upozornění na plnou nádobu na prach
- Upgrade firmwaru vysavače

Párování:

⟶ Před párováním se ujistěte, že máte v telefonu aktivní připojení Bluetooth®.

1. Otevřete v telefonu aplikaci „roidmi cleaner“. Klepněte na možnost „Přidat zařízení“ a v seznamu „Zařízení v blízkosti“ vyberte zařízení ke spárování.
2. Po spárování naleznete zařízení v seznamu „Moje“ -> „Mé zařízení“.

# 8. Čištění a údržba

Před prováděním jakýchkoli úkonů údržby vždy přepněte vypínač do vypnuté polohy a vytáhněte zástrčku z napájení.

Nikdy nepoužívejte agresivní čisticí prostředky, roztoky s obsahem alkoholu ani jiné chemické roztoky, protože by mohly poškodit kryt nebo způsobit závadu spotřebiče.

## a) Čištění nádoby na prach

1. Stiskněte tlačítko uvolnění prachové nádoby a podržte jej stisknuté. Vytáhněte nádobu na prach z hlavní jednotky.

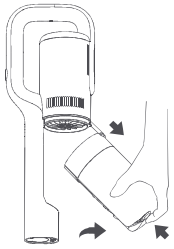

2. Sejměte z nádoby na prach postupně filtr HEPA a cyklónový filtr, viz obrázek.

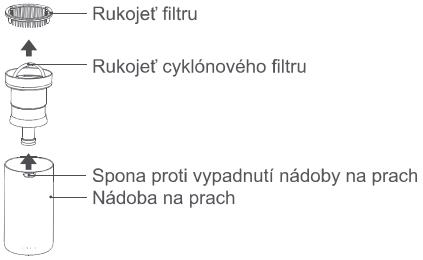


3. Vyprázdněte nádobu na prach a k vyčištění filtru a cyklónového filtru použijte čisticí kartáček. Opláchněte je pod tekoucí vodou. Před opětovnou montáží je nechte zcela vyschnout na vzduchu po dobu alespoň 24 hodin.

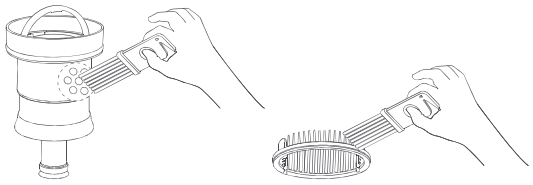

4. Namontujte nádobu na prach dle obrázku zpět tak, aby zacvakla na své místo.

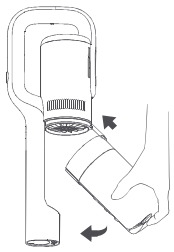

⟶ K zachování co nejvyšší účinnosti se doporučuje měnit filtr každé 3 měsíce. Používejte pouze filtry uvedené výrobcem.

## b) Čištění kartáčového válce

1. Sestavení a rozebrání kartáčového válce
   Otočte elektrický kartáč spodní stranou nahoru. Stáhněte dolů připevnění koncového uzávěru na pravé straně elektrického kartáče. Zvedněte kartáčový válec a vyměňte jej za čistý. Vložte připevnění uzávěru do drážky, až zacvakne na místo.

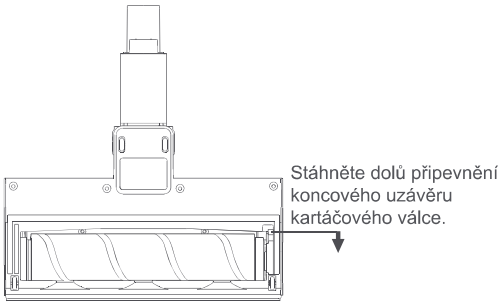


2. Čištění kartáčového válce
   K odstranění vlasů a vláken z kartáčového válce použijte čisticí kartáček. Opláchněte jej pod tekoucí vodou. Před opětovnou montáží je nechte zcela vyschnout na vzduchu po dobu alespoň 24 hodin.

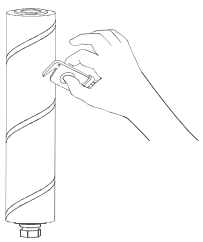

# 9. Řešení potíží

Před prováděním servisu spotřebič vypněte a odpojte jej od napájení, abyste zabránili nebezpečí úrazu elektrickým proudem a neúmyslnému spuštění.

| Popis problému | Možná příčina | Možné řešení |
|---|---|---|
| Kartáčový válec se neotáčí. | Na kartáčovém válci jsou namotány vlasy, vlákna nebo jiné dlouhé nečistoty. | Odstraňte namotané nečistoty na kartáčovém válci. |
| Motor nefunguje. | Je slabá baterie. | Nabijte vysavač. |
| | Nádoba na prach je plná. | Vyprázdněte nádobu na prach. |
| | Vysavač se přehřívá kvůli dlouhé době spuštění. | Po vychladnutí jej restartujte. |
| Sací výkon je nízký. | Filtr je zcela zanesený prachem. | Vyčistěte nebo vyměňte filtr. |
| | Přívod vzduchu kartáčového válce nebo samotný kartáčový válec jsou blokovány. | Vyčistěte elektrický kartáč. |
| | Cyklónový filtr je zablokován papírovými nebo vlněnými vlákny. | Cyklónový filtr pravidelně kontrolujte a čistěte. |
| | Je blokováno vedení vzduchu mezi nádobou na prach a hlavní jednotkou. | Vedení vzduchu mezi nádobou na prach a hlavní jednotkou pravidelně kontrolujte a čistěte. |
| Indikátor nabíjení během nabíjení nesvítí nebo nebliká. | Napájecí adaptér není řádně připojen. | Připojte napájecí adaptér řádně. |

⟶ Nastane-li jakýkoli jiný problém nebo problém nevyřešíte podle výše uvedeného řešení, obraťte se na nás prostřednictvím e-mailové adresy service@roidmi.com.